

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM330



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	17
DE	Benutzerhandbuch	31
ES	Manual del usuario	47

FR	Mode d'emploi	63
IT	Manuale utente	79
NL	Gebruiksaanwijzing	95
SV	Användarhandbok	111

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	18
	Sikkerhed	18
	Meddelelse	19
2	Produktet	20
	Indledning	20
	Hvad er der i kassen	20
	Oversigt over hovedenheden	21
	Oversigt over fjernbetjeningen	22
3	Kom godt i gang	23
	Placering	23
	Gør fjernbetjeningen klar	23
	Tilslut strømmen	23
	Indstil radiostationer automatisk	24
	Indstilling af ur	24
	Tænd	24
4	Afspilning	25
	Afspil disk	25
	Afspil fra USB eller SD/MMC	25
	Afspil fra en ekstern enhed	25
5	Afspilningstilstande	25
	Gentag afspilning	25
	Vilkårlig afspilning	26
	Programmér spor	26
6	Lydindstilling	26
	Juster lydstyrken	26
	Slå lyden fra	26
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	26
	Basforbedring	26
	Fordyb dig i musikken på et større område	26
	Lyt via hovedtelefoner	26

7	Lyt til radio	27
	Find en radiostation.	27
	Programmér radiostationer automatisk	27
	Programmér radiostationer manuelt	27
	Vælg en forudindstillet radiostation	27
	FM-stationer med RDS	27
	Andre funktioner	27
8	Produktinformation	28
	Specifikationer	28
	USB-afspilningsoplysninger	29
	Understøttede MP3-diskformater	29
	Vedligeholdelse	29
9	Fejlfinding	30

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.
- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.



- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt



husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



Dette apparat omfatter denne etiket:



Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du nyde lyd fra diske, USB-enheder, eksterne enheder eller radiostationer:

For at få den bedste lyd kvalitet kan du berige lyden med DSC (Digital Sound Control) og Dynamic Bass Boost.

Med Living Sound kan du fordybe dig i musikken på et større område.


Enhedens kraftige højtalere giver dig en stor musikoplevelse.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- 1 x AC-adapter
- 1 x MP3 Link-kabel
- Monteringssæt (2 rawplugs og 2 skruer)
- Lynvejledning
- Brugervejledning
- Instruktioner til vægmontering


Oversigt over hovedenheden

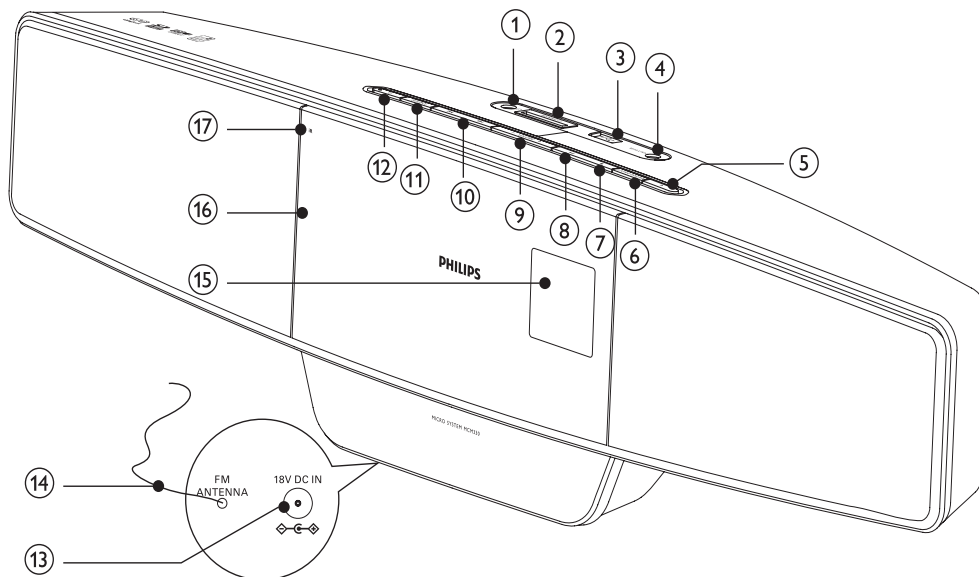

Dansk

- ① Hovedtelefonstik.
 - Hovedtelefonstik.
- ② **SD/MMC**
 - Stik til SD/MMC-kort.
- ③ Stik til en USB-masselagringsenhed.
- ④ **MP3 LINK**
 - Stik til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.
- ⑤ Åbn/luk diskskuffen.
- ⑥ **LIVING SOUND**
 - Slå Living Sound-effekten til eller fra.
- ⑦ Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑧ Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑨ **VOLUME + / -**
 - Juster lydstyrken.
- ⑩
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søgning inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Vælg 12- eller 24-timers format.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑪ **SOURCE**
 - Vælg en kilde.
- ⑫
 - Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- ⑬ **DC IN**
 - Stik til medfølgende AC-adaptar.
- ⑭ **FM-antenne**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑮ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑯ **Diskskuffens dør**
- ⑰ **iR**
 - Fjernsensor.

Oversigt over fjernbetjeningen

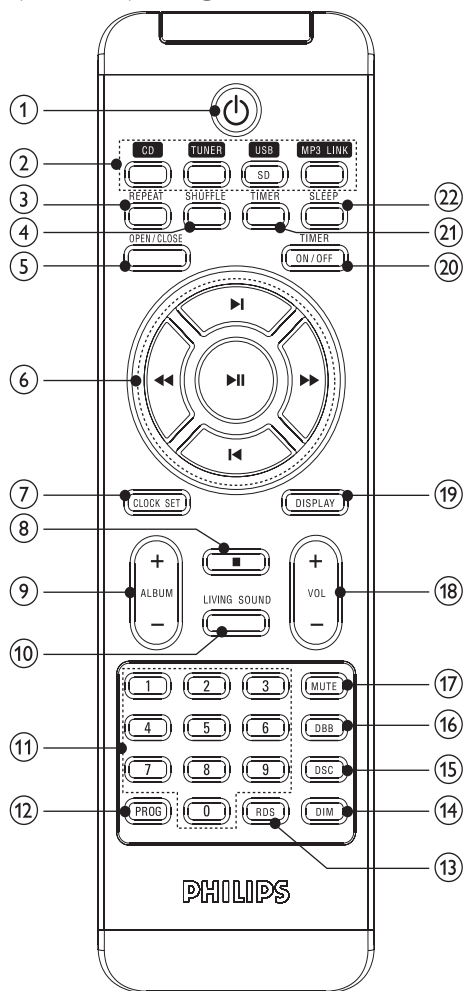

- ① **⏻**
 - Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- ② **Taster til valg af kilde**
 - Vælg en kilde.
- ③ **REPEAT**
 - Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.

- ④ **SHUFFLE**
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
 - Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑥ **▶||**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ **◀◀▶▶**
 - Søgning inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
- ⑥ **◀▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Vælg 12- eller 24-timers format.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑦ **CLOCK SET**
 - Indstil uret.
- ⑧ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑨ **ALBUM +/-**
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑩ **LIVING SOUND**
 - Slå Living Sound-effekten til eller fra.
- ⑪ **Numerisk tastatur**
 - Vælg et spor direkte fra en disk.
- ⑫ **PROG**
 - Programmér spor.
 - Programmér radiostationer.
- ⑬ **RDS**
 - Vælg oplysninger om RDS-udsendelse.
- ⑭ **DIM**
 - Vælg forskellige niveauer af lysstyrke for displayet.
- ⑮ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet equalizer-indstilling.
- ⑯ **DBB**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.

- ⑰ **MUTE**
 - Slå lyden fra.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑲ **DISPLAY**
 - Vælg displayoplysninger.
- ⑳ **TIMER ON/OFF**
 - Tænd eller sluk for alarm-timeren
- ㉑ **TIMER**
 - Indstil alarm-timeren.
- ㉒ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
 Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer:
 Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
 Modelnr: _____
 Serienr: _____

Placering

Du kan placere enheden på en plan overflade eller montere den på væggen.

Monter på en væg

I det separate ark med vejledning til vægmontering kan du se, hvordan du monterer enheden på væggen.

Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batteri af typen 1 CR2025 med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

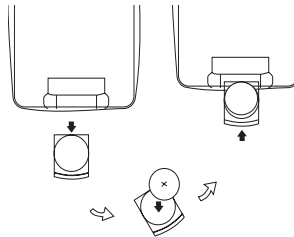

☰ Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Tilslut strømmen


! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.


Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af hovedenheden.

- 1 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til DC IN-stikket i bunden af hovedenheden.

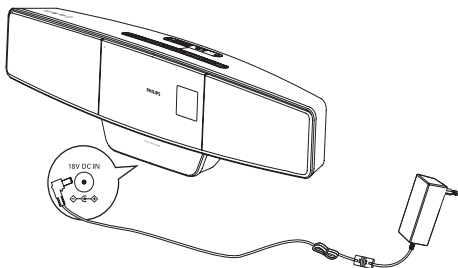

- 2 Tilslut den anden ende af AC-adapteren til stikkontakten.

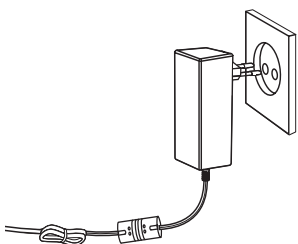

Indstil radiostationer automatisk

Hvis du tilslutter strømmen, og der ikke er gemt nogen radiostationer, begynder enheden automatisk at gemme radiostationer.

- 1 Tilslut enheden til strømforsyningen.
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk indstilling - tryk på PLAY) vises.
- 2 Tryk på ►► på hovedenheden for at begynde indstillingen.
↳ [AUTO] vises.
↳ Enheden gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.

- ↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, afspilles den først indstillede radiostation automatisk.

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **CLOCK SET** i standbytilstand for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
- 2 Tryk på ◀▶ gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på ◀▶ for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 6 Tryk på ◀▶ for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte urindstillinger.

Tænd

- 1 Tryk på ⏻.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

- 1 Tryk på ⏻ igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

- 1 I standbytilstanden holdes ⏻ nede i mere end 2 sekunder.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.



Tip


- For at få vist uret, efter at enheden er skiftet til Eco-standbytilstand, skal du trykke på ⏻ igen.

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskkilden.
- 2 Tryk på **OPEN/CLOSE** for at åbne diskrummet.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og tryk derefter på **OPEN/CLOSE** for at lukke diskrummet.
- 4 Tryk på **▶▶▶**, hvis disken ikke afspilles.
 - Tryk på **▶▶▶** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
 - Tryk på **◀▶**, eller tryk på en talstast for at vælge et andet spor.
 - Tryk på **ALBUM +/-** for at vælge et album.
 - Søg inden for et spor ved at holde **◀▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspil fra USB eller SD/MMC

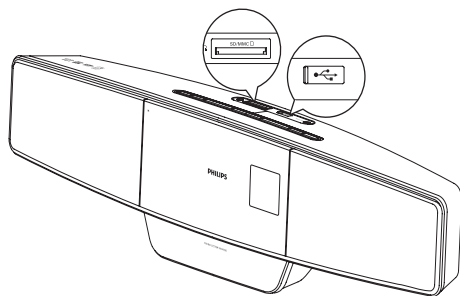

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart lydindhold til de understøttede formater. (se 'USB-afspilningsoplysninger' på side 29)

- 1 Indsæt enhedens USB-stik i **▶**-stikket, eller SD/MMC-kortet i **SD/MMC**-stikket.
- 2 Tryk på **USB/SD** for at vælge USB- eller SD-kilden.

- 3 Tryk på **ALBUM +/-** for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på **◀▶** for at vælge en lydfil.
- 5 Tryk på **▶▶▶**, hvis disken ikke afspilles.
 - Tryk på **▶▶▶** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilning.
 - Søg i en lydfil ved at holde **◀▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på enheden.
 - Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

5 Afspilningstilstande

Gentag afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange for at vælge:
 - **[REP]** (gentag): Det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
 - **[REP ALL]** (gentag alle): Alle spor afspilles gentagne gange.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange, indtil gentagelsestilstanden ikke længere vises.

Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUFFLE**.
↳ [SHUF] (bland): Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUFFLE** igen.



Tip

- Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan ikke aktiveres samtidig.
- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

Programmér spor

Du kan højst programmere 40 spor.

- 1 I stopposition i CD/USB/SD-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ [PROG] (program) vises.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på **ALBUM +/-** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀/▶** for at vælge et spor, tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme alle spor, der skal programmeres.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på **■**, mens du er i stopposition.

6 Lydindstilling

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [CLASSIC]
 - [ROCK]

Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå basforbedring fra eller til.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Fordyb dig i musikken på et større område

- 1 Under afspilning skal du trykke på **LIVING SOUND** på fjernbetjeningen for at slå lydeffekten til eller fra.
↳ Hvis Living Sound er aktiveret, vises

Lyt via hovedtelefoner

- 1 Tilslut hovedtelefonerne til øverst på enheden.

7 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge FM.
- 2 Tryk på **◀▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ [SEARCH] (søgning) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmér radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) vises.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ [PROG] (program) vises.

- 3 Tryk på **◀▶** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Dansk

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **◀▶** for at vælge et forudindstillet nummer.



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

FM-stationer med RDS

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der sender yderligere oplysninger sammen med FM-stationer.

Hvis du lytter til en FM-station med et RDS-signal, vises "RDS".

Vis RDS-oplysninger

- 1 For en FM-station med RDS skal du trykke gentagne gange på **RDS** for at få vist forskellige udsendelsesoplysninger.

Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Disk/radio/USB/SD/MMC aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tryk på \odot for at skifte til standbytilstand.
- 3 Tryk på **TIMER**.
 - ↳ Der vises en forespørgsel om valg af kilde.
- 4 Tryk på **CD**, **TUNER** eller **USB/SD** for at vælge en kilde.
- 5 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ Urets cifre vises og begynder at blinke.
- 6 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for at indstille timetallet.
- 7 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
- 8 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for at indstille minuttallet.
 - ↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

Sådan deaktiveres eller genaktiveres en alarm-timer

- 1 Tryk på **TIMER ON/OFF** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
 - ↳ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet \mathbb{A} .
 - ↳ Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder \mathbb{A} fra displayet.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
 - ↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises \mathbb{Z} .

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil [OFF] (fra) vises.
 - ↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder \mathbb{Z} fra displayet.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge forskellige niveauer af lysstyrke på displayet.

8 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	2 X 10 W RMS (med Living Sound slået fra) 4 x 6 W RMS (med Living Sound slået til)
Frekvensgang	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dB
MP3-link-indgang	0,5 V RMS 20 k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1,5%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Signal-/støjforhold	> 75 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz
Indstillingstrin	50 KHz
Antal forudindstillede stationer	20 FM

Højtalere

Højtalerdriver	3,5" subwoofer + 0,8" diskant
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (lysnetadapter)	Input: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A maks.; Output: 18 V = 2,5 A; Producent: Philips; Model.: OH-1048B1802500U-VDE
Strømforsøg ved drift	20 W
Strømforsøg ved standby	< 2 W
Strømforsøg ved Eco Power-standby	< 1 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	571 x 143 x 91 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,91 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32-320 (kbps), variable bithastigheder
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.
- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.



Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare på strømmen skifter enheden automatisk til standby 15 minutter efter, at afspilningen stopper, og der ikke er foretaget nogen betjening af knapper.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, at disken er indsat med etiketsiden indad.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.

- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknop, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.


Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster den.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Uret forsvandt

- Enheden skiftede til Eco-standbytilstand. Tryk på  for at vise uret.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

