


DVD mini namų kino sistema

MCD177

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje
www.philips.com/welcome

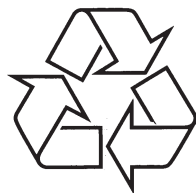

Susipažinkite su Philips Internetu
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijos



Pagaminta su Dolby Laboratories licenzija. "Dolby", "Pro-Logic" ir dvigubos "D" simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



DivX ir DivX Certified yra DivXNetworks, Inc prekiniai ženklai. Jie gali būti naudojami pagal licenziją.



Windows Media ir Windows logo yra Microsoft Korporacijos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse prekinis ženklas.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

MCD177

1 Klasė
Lazerinis produktas

DĖMESIO

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.



Bendra informacija

Funkcijos	5
Pateikti priedai	5
Aplinkosaugos informacija	5
Saugumo informacija	6
Priežiūra	6

Sujungimai

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas	7
2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas	7
3 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas	8-9
Video-In laido naudojimas (CVBS)	
Ausinių lizdo naudojimas	
Scart laido naudojimas	
S-Video In laido naudojimas	
Papildomo RF modulatoriaus naudojimas	
4 Žingsnis: FM antenos prijungimas	10
5 Žingsnis: Elektros laido prijungimas	10
6 Žingsnis: Vaizdo grotuvo arba kabelinės/ satelitinės įrangos prijungimas	10
7 Žingsnis: Skaitmeninės audio įrangos prijungimas	11
8 Žingsnis: Nešiojamo audio grotuvo prijungimas	11

Funkcijų apžvalga

Sistemos mygtukai	12
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai	13–14

Pasiruošimas

1 Žingsnis: Nuotolinio valdymo pultas	15
2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas	15–16
Tinkamos spalvų sistemos nustatymas	
Komponentinis nustatymas	
3 Žingsnis: kalbos pirmenybės nustatymas ...	16
OSD kalbos nustatymas	
Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos nustatymas	

Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas/išjungimas	17
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas	17
Garsumo valdymas	17
Garso valdymas	17
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
LOUDNESS (garsumas)	

Veiksmai su diskais

Grojami diskai	18
Regionų kodai	18
Diskų grojimas	19
Naudojimas disko meniu	19
Grojimo atnaujinimas (resume)	19
Pasirinkimas ir paieška	19-20
Kito takelio/ skyriaus pasirinkimas	
Greita paieška pirmyn/ atgal	
Lėta paieška pirmyn/ atgal	
Grojimo režimai: REPEAT, SHUFFLE ir REPEAT ALL	20
REPEAT (pakartojimas)	
A-B pakartojimas	
Mėgstamų skyrių/ takelių užprogramavimas ..	21
Informacijos rodymas	21
Kitos antraštės/ skyriaus pasirinkimas	21
Žiūrėjimas iš įvairių kampų	22
ZOOM (vaizdo pritraukimas)	22
AUDIO	22
SUBTITRAI	21
MP3/ Nuotraukų disko (Kodak, JPEG) grojimas	22-23
MP3 muzikos grojimas ir JPEG nuotraukų rodymas vienu metu	23
DivX diskų grojimas	24

TURINYS

Sisteminio meniu naudojimas

Pagrindiniai veiksmai	25
Bendrijų nustatymų puslapis (General Setup Page)	25
OSD kalba	
Ekrano užsklanda	
DIVX VOD	
Audio nustatymų puslapis (Audio Setup Page)	25-26
Nakties režimas	
Skaitmeninė išvestis	
Dolby Digital nustatymas	
Video nustatymų puslapis (Video Setup Page)	26-27
TV Ekranas (TV Display)	
Component	
TV tipas	
Pirmenybių nustatymo puslapis (Preference page)	27-28
Audio	
Subtitrai	
Disko meniu	
Tėvų kontrolė	
Slaptažodis	
Divx Subtitrai	
Gamykliniai nustatymai (Default)	

Radio imtuvas

Radio stočių paieška	29
Radio stočių programavimas/nustatymas	29
Automatinis programavimas/nustatymas	
Rankinis programavimas/nustatymas	
Nustatytų radio stočių klausymasis	29

USB

USB jungties naudojimas	30-31
-------------------------------	-------

Laikrodis/ taimeris

Laikrodžio rodymas	32
Laikrodžio nustatymas	32
Wake-up taimerio nustatymas (žadintuvas) ...	32
Išsijungimo taimerio nustatymas (sleep timer)	32

Techniniai duomenys

Problemų sprendimas

Žodynėlis

PASTABOS

ŽODYNĖLIS

Analoginis: Garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas skiriasi, o skaitmeninis garsas turi tam tikras skaičių reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

Pločio ir aukščio santykis: Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraname 16:9.

Audio OUT išėjimo lizdai: Lizdai DVD sistemos nugarinėje pusėje, kuriais siunčiami signalai į audio ir kitas sistemas (TV, Stereo ir t.t.).

Bitinis rodiklis: Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

Skyrius (Chapter): Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

Komponentinės video išėjimo jungtis: Raudonas, mėlynas ir žalias jungtukai galinėje DVD grotuvo pusėje. Sistema, kuri siunčia aukštos kokybės video signalus į televizorių, kuris turi komponentines video įėjimo jungtis (R/G/B, Y/Pb/Pr, ir t.t.).

Disko meniu: Ekrano displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

Skaitmeninis (Digital): Garsas, kuris buvo pavertas skaičiais. Skaitmeninis garsas yra prieinamas kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL arba OPTICAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, vietoj dviejų kaip analoginis.

Dolby Digital: Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninės audio (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis garsas kairys ir dešinys bei centrinis).

JPEG: Labai paplitęs skaitmeninių nuotraukų formatas. Tai yra nejudančio paveikslėlio suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri pasiekia didelį suspaudimo lygį, nežymiai pablogindama kokybę.

MP3: Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, vienas CDR arba CDRW savyje talpina maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei paprastas CD.

Multichannel (daugiakanalis): dažniausiai DVD garso takeliai turi vieną garso kanalą. Multichannel reiškia, kad garso takeliai turi 3 arba daugiau kanalų.

Tėvų kontrolės lygis: DVD funkcija apriboti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi; kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas jei įrašas skirtas vyresniems nei nustatyta naudotojo aplinka.

PCM (Pulsinis kodų modulatorius): Sistema, skirta analoginių duomenų konvertavimui į skaitmeninius duomenis tolesniam naudojimui. Konvertavimo metu duomenys nėra suspaudžiami.

Grojimo kontrolė (PBC): Signalas įrašytas į video CD arba SVCD skirtas reprodukcijos kontrolei. Naudojami meniu ekranus įrašytus į video CD arba SVCD, kurie susiję su PBC, galėsite mėgautis dialogine programine įranga bei programine įranga, turinčia paieškos funkciją.

Regioniniai kodai: Sistema leidžianti diskus groti tik regionuose nustatytuose iš anksto. Šis prietaisas gros tik diskus su suderintais regioniniais kodais. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais regionais).

SVideo: Pateikia aiškų vaizdą, siųsdama atskirus signalus apšvietimui ir spalvoms. SVideo galima matyti tik, jei Jūsų televizorius turi SVideo įėjimo lizdą.

Sampling Frequency (atrankos dažnis): tai duomenų atrankos dažnis, kai analoginiai duomenys yra verčiami į skaitmeninius. Atrankos dažnio skaičius reiškia, kiek kartų per sekundę yra atrenkamas originalus analoginis signalas.

Erdvinis garsas (Surround): Sistema, skirta realistinio trijų dimensijų garso laukų, kūrimui, sustatant garsiakalbius aplink klausytoją.

Pavadinimas (Title): ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos sekcija. Kiekviena dalis turi dalies numerį, įgalinantį jus lengvai surasti norimą dalį.

VIDEO OUT lizdas: lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname Jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje www.philips.com/welcome

Šis įrenginys atitinka Europos bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.

Funkcijos

Ši DVD mini kino sistema su dviejų kanalų (2.1) skaitmeniniu stiprintuvu sukuria dinamišką garsą, tokį, kokį jūs girdite būdami kine. Šioje sistemoje įdiegtos geriausios Namų Kino technologijos funkcijos:

Papildomų Dalių Prijungimas

Prie sistemos Jūs galite prijungti garso arba garso/vaizdo papildomas dalis.

Tėvų Kontrolės lygiai

Jūs galite nustatyti tam tikrą tėvų kontrolės lygį, tada jūsų vaikas negalės žiūrėti DVD, jeigu to DVD kontrolės lygis yra aukštesnis, negu jūs nustatėte.

Išsijungimo laikmatis / Žadintuvas

Nustatytu metu sistema persijungia į budėjimo režimą.

Pateikti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas su viena CR2025 tipo baterija.
- Du garsiakalbiai.
- 1X sertifikuotas AC/DC 24V adapterius (Pavadinimas: PHILIPS, Modelio Nr.: AS650–240–AB270 arba OH–1065A2402700 [vestis: 100–240V ~50/60Hz 1.5A, išvestis: 24.0V —= 2.7A])
- A/V laidas (geltonas/ raudonas/ baltas).
- FM laidinė antena.
- Naudojimosi instrukcija ir Greito Naudojimosi Gidas.

Jeigu trūksta bent vieno priedo, susisieki su pardavėjais arba Philips.

Aplinkosaugos informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileno (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.



Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.

BENDRA INFORMACIJA


Saugumo informacija

- Prieš naudodamiesi sistema, patikrinkite ar įtampa pažymėta ant plokštelės (ar įtampas pasirinkimo indikatorius) yra tokia pati kaip įtampa maitinimo tinklo. Jeigu tai nėra, prašome susisiekti su tiekėjais.
- Jeigu išjungiate įrenginį išjungdami laidus iš elektros tinklo, įrenginys vis tiek bus pasirengimo būsenoje.
- Pastatykite sistemą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Neaptašykite sistemos su vandeniu.
- Statykite sistemą šalia prijungimo į elektros tinklą.
- Pastatykite sistemą tokioje vietoje, kur būtų pakankama ventilacija, tam kad būtų išvengta sistemos perkaitimo. Palikite bent 10 cm (4 colius) nuo įrenginio galo ir viršaus ir 5cm (2 colius) nuo abiejų pusių.
- Neuždenkite ventilacijos angų su įvairiais daiktais, kaip pavyzdžiui, laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t.
- Nepalikite sistemos, baterijų ar diskų didelėje drėgmėje, lietuje, smėlyje ar šalia karščio šaltinio (kaitinamieji įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai).
- Nedėkite ant įrenginio atviros liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, žvakių.
- Nedėkite ant įrenginio indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
- Jeigu sistema yra pernešama ir šaltos į šiltą patalpą, arba jei patalpa yra drėgna, viduje sistemos ant diskų linzės gali susikondensuoti garai. Jei taip atsitiko, CD grotuvas neveiks. Tuo atveju palikite įjungtą įrenginį be disko maždaug valandai, kol viskas susinormalizuos.
- Mechaninės įrenginio dalys turi savaime susitepančius guolius, kurie negali būti sutepami kitu būdu.
- Baterijų negalima laikyti karštosiose vietose, tokiose kaip tiesioginiai saulės spinduliai, šalia liepsnos ir panašiai.

- Nors sistema ir išjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek vartoja šiek tiek energijos. Jeigu norite pilnai išjungti savo įrenginį, ištraukite laidus iš elektros maitinimo tinklo.

Priežiūra

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus. Valymo priemonės gali pakenkti diskui.
- Venkite sistemos, diskų, baterijų sudrėkimo. Venkite lietaus, smėlio ar didelio karščio (kurį sukelia kaistantys įrenginiai ar tiesioginė saulės šviesa). Laikykite diskų dėklą uždarytą, kad į jį nepatektų dulkių.
- Nenaudokite valymui tirpiklių tokių, kaip benzinas ar kiti parduodami valikliai, arba antistatinių purškiklių, skirtų spalvotiems diskams.
- Nuskaitymo objektyvas gali apsiblausti, jeigu įrenginį pernešite iš šaltos vietos į karštą. Įrenginys gali neveikti. Palikite įrenginį šiltoje vietoje, kol drėgmė išgaruos.

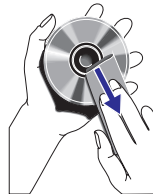

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problėma	Risinājums
Mini DVD grotuvas nepradeda grojimo	• Įdėkite skaitomą diską tinkama puse. • Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą, regiono kodą. Patikrinkite ar ant disko nėra įbrėžimų ir dėmių. • Paspauskite SYSTEM MENU, kad išjungtumėte meniu. • Išjunkite tėvų kontrolės funkciją arba pakeiskite lygį. • Sistemoje susikaupę drėgmė. Išimkite diską ir išjunkite sistemą maždaug valandai.
DVD mini sistema nereaguoja į spaudomus mygtukus	• Išjunkite maitinimo laidą iš elektros tinklo, ir tada vėl įjunkite.
Neveikia tokios funkcijos, kaip žiūrėjimo kampas, subtitrai ar daugiakalbis garsas	• DVD sistemoje nėra subtitrų ir daugiakalbio garso. • DVD sistemoje negalima pakeisti garso kalbos arba subtitrų. • Diske nėra šių funkcijų.
Blogas radijo dažnio priėmimas	• Parinkite tinkamą antenos vietą ir kryptį dažniams priimti. • Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus ar kitų prietaisų. • Laikmatis (Taimeris) neveikia. Teisingai nustatykite laikrodį.
Laikmatis (Taimeris) neveikia	• Teisingai nustatykite laikrodį.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti.	• Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį (taimerį).
Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų.	• Prieš naudodamiesi funkcijų mygtukais, pasirinkite teisingą šaltinį (Pavyzdžiui DISC ar AUX). • Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link spindulių priėmimo (sensoriaus) sistemos priekyje. • Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. • Patraukite bet kokius daiktus tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio. • Pakeiskite maitinimo elementus. • Maitinimo elementus įdėkite pagal polius.
Ūžimo garsas	• Savo DVD mikro sistemą statykite kuo toliau nuo kitų elektros prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.
Blogai veikia žemi dažniai	• Patikrinkite, ar teisingai sujungti garsiakalbiai.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! PERSPĖJIMAS


Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes pažeisite garantinės sutarties sąlygas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisieki su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
Nėra Energijos	- Patikrinkite ar gerai įjungėte į elektros tinklą. - Paspauskite STANDBYON  DVD mikrosistemos priekinėje panelėje arba  nuotolinio valdymo pulte.
Nėra vaizdo	- Patikrinkite ar įjungtas TV. - Patikrinkite video jungtį. - Pakartotinai spauskite SOURCE sistemos priekinėje panelėje, kad pasirinktumėte "DVD" arba paspauskite DISC nuotolinio valdymo pulte. - Įjunkite TV ir nustatykite reikiamą VideoIn kanalą. Šis kanalas turėtų būti maždaug apie 00. Arba jūs galite spausti mygtukus nuotoliniame valdymo pulte, kurie parenka Auxiliary arba A/V IN kanalus. Žvilgtelėkite į TV naudojimosi instrukciją. Arba keiskite kanalus TV tol, kol pamatysite DVD ženklą TV ekrane.
Prastos kokybės vaizdas	- Kartais vaizdas gali būti trikdomas. Tai nėra gedimas. - Nuvalykite diską.
Visiškai prastos kokybės arba juodai baltas vaizdas	TV turi spalvų sistemos standartą. Jei disko arba DVD sistemos spalvų sistema skiriasi nuo jūsų TV spalvų sistemos, tuomet vaizdas gali būti prastos kokybės, blankus ir bespalvis.
Jūs negalite pakeisti vaizdo išsidėstymo ekrane, nors ir nustatėte TV formą.	- Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske. - Priklausomai nuo TV, gali būti, kad vaizdo išsidėstymo negalima pakeisti.
Nėra garso arba jis labai prastos kokybės	- Pareguliuokite garsą. - Patikrinkite ar garsiakalbiai sujungti teisingai. - Pakeiskite garsiakalbių laidus. - Išjunkite ausines. - Jei sistema laikinai sustabdyta, arba yra lėto vaizdo ar greito persukimo režime, paspauskite  (arba  nuotolinio valdymo pulte), kad grįžtumėte prie normalaus grojimo režimo.

SUJUNGIMAI

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas

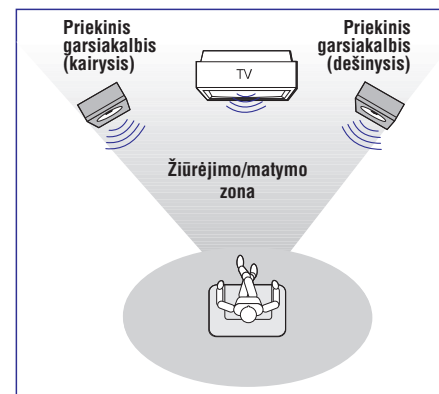

- Padėkite kairįjį ir dešinįjį garsiakalbį vienodu atstumu nuo TV. Jie turi būti maždaug 45 laipsnių kampų nuo matymo zonos.

⚙ Pastabos:

- Nestatykite garsiakalbių labai arti TV, taip išvengsite magnetinių trikdžių.
- Leiskite DVD sistemai laisvai vėdintis.


! SVARBU!

Tipo plokštė yra galinėje sistemos dalyje.

Sistemoje yra apsauginė schema, kuri padeda išvengti perkaitimo. Ekstremaliomis sąlygomis jūsų sistema automatiškai gali išsijungti į budėjimo režimą, tokiu atveju leiskite sistemai atvėsti ir tik vėliau vėl ją įjunkite.

2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas

- Junkite garsiakalbių laidus prie **SPEAKERS** gnybtų, dešinį garsiakalbį prie "R", o kairį prie "L", spalvotą (pažymėtą) laido galą prie "+", o juodą (nepažymėtą) prie "-". Pilnai įkiškite laido galus į garsiakalbio lizdų gnybtus kaip parodyta paveiksliuke.

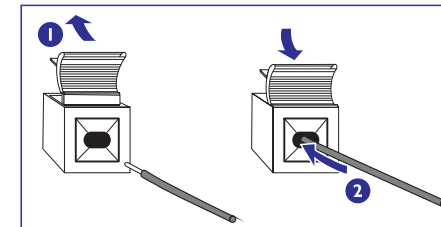

⚙ Pastabos:


- Naudokitės pridėtais garsiakalbiais, kad mėgautumėtės geriausiu garsu.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie +/- garsiakalbio lizdų.
- Nejunkite prie sistemos tokių garsiakalbių, kurių varža mažesnė nei pateiktų garsiakalbių. Skaitykite skyrį TECHNINIAI DUOMENYS.

3 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas

SVARBU!


- Iš pateiktų galimybių pasirinkite tik vieną video sujungimą. Pasirinkite jį, pagal savo televizoriaus galimybes.
- SVideo sujungimas suteikia geresnę vaizdo kokybę.
- Junkite DVD sistemą tiesiogiai prie televizoriaus.

VideoIn laido naudojimas (CVBS)

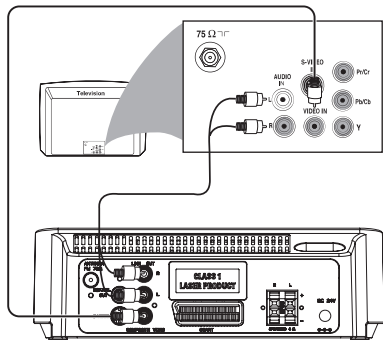


- Naudokite kompozitinį video laidą (geltonas) norėdami sujungti DVD sistemos **COMPOSITE VIDEO** lizdą su video įėjimo lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas A/V In, VideoIn, CVBS arba Baseband).
- Norėdami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite garso jungtis/ laidus (balta ir raudona pateikta), kad sujungtumėte **LINE OUT (L/R)** lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO IN lizdais televizoriuje.

Ausinių lizdo naudojimas

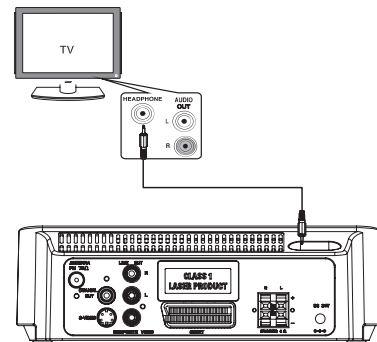

- Jeigu norite klausytis per šią sistemą, naudokite cinch laidą (nepateiktas), kad sujungtumėte **AUX IN** lizdą (3,5mm) su televizoriuje esančiu HEADPHONE lizdu (3,5mm diametro stereo lizdas). **Arba**, jūs galite naudoti cinch laidą (nepateiktas), kad sujungtumėte **AUX IN** lizdą (3,5mm) su televizoriuje esančiu audio out lizdu.

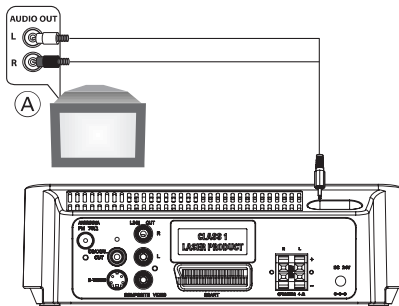

Prieš pradėdami naudotis, nuotolinio valdymo pulte spauskite **AUX**, kad pasirinktumėte "AUX" šaltinį.

STIPRINTUVAS

Išvesties jėga

L/R garsiakalbiai25 W /kanalaiRMS

Garsiakalbių kanalai

Dažnis200 Hz – 18 kHz / ± 3 dB

Triukšmo santykis > 60dB (Aweighted)

Įvesties jautrumas

AUX In 500 mV

Išvesties jautrumas

Line Out (1KHZ 0dB) 2 + 0.2V

TIUNERIS

Tiunerio diapazonasFM 87.5 – 108 MHz

Triukšmo santykis.....FM ≥ 50 dB

DVD

Lazerio tipas.....Semikonduktorius

Disko diametras12cm / 8cm

Video atkodavimasMPEG-2 / MPEG-1

Video DAC12 Bitų

Signalų sistema PAL / NTSC

Video Formatas.....4:3 / 16:9

Video S/N.....56 dB (minimaliai)

Kompozitinė video išvestis1.0 Vpp, 75 Ω

SVideo Output Y – 700 Vpp, 75 Ω

.....C – 300 Vpp, 75 Ω

Audio DAC 24 Bits / 96 kHz

USB GROTUVAS

USB 12 Mb/s, V1.1

.....palaikomi MP3 ir WMA failai

Albumų/ katalogų skaičius.maksimaliai 99

Takelių/ antraščių skaičius.....maksimaliai 800

Pagrindinis įrenginys

Energijos tiekimas220–240V / 50 Hz

Energijos suvartojimas

Aktyvioje būsenoje 30 W

Ecopower budėjimo režime<1 W

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)

.....232 x 85 x 275 (mm)

Svoris1.24kg

Įpakavimo išmatavimai (p x a x g)

.....554x 405 x 225 (mm)

Pilnas svoris7,6 kg

GARSIAKALBIAI

Sistema1way, Bass reflex

Varža.....4 Ω

Garsiakalbių valdikliai..... 3" pilno diapazono

Dažnis80 Hz – 20 kHz

Išmatavimai (p x a x g).....160 x 250 x 180 (mm)

Svoris1.8 kg kiekvienas

Techniniai duomenys ir įrenginio išvaizda gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

LAIKRODIS/TAIMERIS

Laikrodžio rodymas

- Laikrodis rodomas įprastinio budėjimo režime (jeigu taip nustatyta).

Jeigu norite matyti laikrodį, grojant bet kuriam šaltiniui (pavyzdžiui CD arba FM)

- Trumpai spustelkite **DISPLAY/CLOCK** (arba **CLOCK** nuotolinio valdymo pulte).

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir laikykite **DISPLAY/ CLOCK**.
 - Ekrane pradeda mirksėti valandos.
 - Jeigu laikrodis nebuvo nustatytas, mirksės "00:00".
- Spauskite **TUNING <</>>** (arba **<</>>** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte valandas.
- Spauskite **⏮/⏭**, kad nustatytumėte minutes.
- Spauskite **PROG**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų režimą.
- Spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kad išsaugotumėte nustatymus.
 - Laikrodis pradeda veikti.

⚙ Pastabos:

- Jeigu sistema išjungiamą iš elektros tinklo laikrodžio nustatymai dings.
- Jeigu nespausite jokio mygtuko ilgiau nei 90 sekundžių, tai sistema išeis iš laikrodžio režimo.
- Jeigu norite išeiti iš laikrodžio režimo neišsaugoję duomenų, sistemoje spauskite **EXIT**.

Wakeup taimerio nustatymas (žadintuvas)

Sistema automatiškai įsijungs į pasirinktą **DISC**, **TUNER** ar **USB** šaltinį nustatyto laiko.

⚠ SVARBU!

- Prieš nustatydami taimerį, įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.
- Jeigu norite atlikti naują taimerio nustatymą, prieš tai turite panaikinti seną nustatymą.

- Budėjimo režime nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER** apie 2 sekundes, kad patektumėte į taimerio nustatymo režimą.
 - Ekrane švies šaltinis ir taimerio skaičiai.
 - Jeigu taimeris nenustatytas, trumpai pamatysite "00:00".
 - Spauskite **DISC**, **USB** arba **TUNER**, kad pasirinktumėte norimą šaltinį.
 - Prieš nustatydami taimerį, įsitikinkite, kad muzikinis turinys paruoštas: **DISC** – įdėkite diską. **TUNER** – nustatykite norimą radijo stotį. **USB** – prijunkite USB įrenginį.
 - Spauskite **TUNING <</>>** (arba **<</>>** nuotolinio valdymo pulte), kad nustatytumėte valandas.
 - Spauskite **⏮/⏭**, kad nustatytumėte minutes.
 - Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad išsaugotumėte laiką.
 - Nustatytu laiku pasirinktas šaltinis pradės groti.
- Wakeup taimerio išjungimas**
- Budėjimo režime, spauskite **SLEEP/TIMER** tol, kol pamatysite užrašą "TIMER OFF".

⚙ Pastabos:

- Jeigu ilgiau nei 90 sekundžių nespausite jokio mygtuko, sistema automatiškai išeis iš taimerio režimo.
- Jeigu taimeris įjungtas, ekrane matosi **⏰**. Jeigu taimeris išjungtas, to paveiksliuko nematysite.

Išsijungimo taimerio nustatymas (sleep timer)

Po tam tikro nustatyto laiko sistema gali automatiškai išsijungti.

- Grojimo metu, nuotolinio valdymo pulte, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kad pasirinktumėte po kiek laiko sistema išsijungs.
 - Pasirinkimai yra tokie (laikas minutėmis): 15→30→45→60→90→120→OFF
- Spauskite **SLEEP/TIMER** tol, kol pasirinksite norimą laiką.


Išsijungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** tol, kol pamatysite užrašą "OFF" arba paspauskite **STANDBY ON** mygtuką.


SUJUNGIMAI

Scart laido naudojimas


- Naudokitės Scart kabeliu (nepateiktas), kad sujungtumėte DVD grotuvo **Scart (SCART)** lizdą su atitinkamu televizoriaus Scart lizdu.

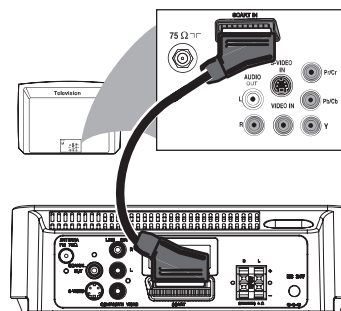

- Jeigu norite klausytis per šią sistemą, naudokite scart laidą (nepateiktas), kad sujungtumėte sistemoje esantį **SCART** lizdą su televizoriuje esančiu atitinkamu SCART įvesties lizdu. Prieš pradėdami naudotis, nuotolinio valdymo pulte spauskite **AUX**, kad pasirinktumėte "AUX" šaltinį. Garsą girdėsite per garsiakalbius.

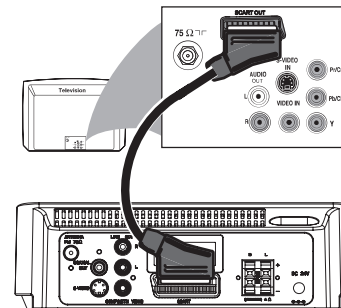

S-Video In laido naudojimas

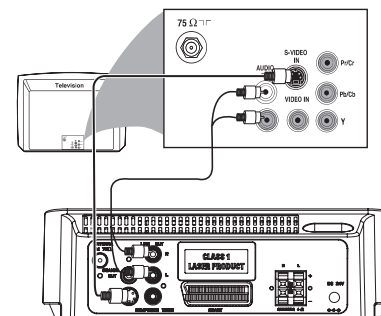


- Naudokite S-Video kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte sistemos **S-VIDEO** lizdą su atitinkamu S-Video įvesties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/C arba SVHS).
- Norėdami girdėti TV programas per šią DVD sistemą, naudokite audio laisus (baltas ir raudonas), kad prijungtumėte **LINE OUT L/R** lizdus sistemoje su atitinkamais AUDIO IN lizdais televizoriuje.

Papildomo RF moduliatoriaus naudojimas

⚠ SVARBU

Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenna In lizdas (jis gali būti pažymėtas 75 Ohm arba RF In), jums prireiks RF moduliatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti DVD per televizorių. Kreipkitės į elektros prekių parduovėjus arba į Philips, kad sužinotumėte apie RF moduliatorių.

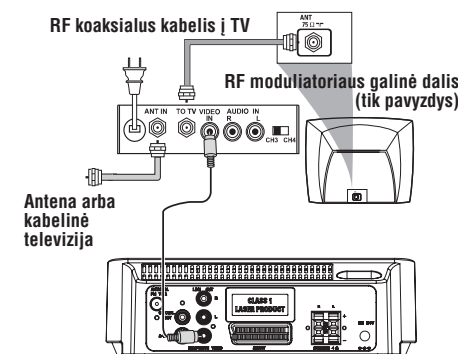

- Naudokite kompozitinį kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **COMPOSITE VIDEO** lizdą su RF moduliatoriaus video įvesties lizdu.
- Naudokite RF koaksialų kabelį (nepridėtas), kad prijungtumėte RF moduliatorių prie televizoriaus RF lizdo.

SUJUNGIMAI


4 Žingsnis: FM antenos prijungimas

- Prijunkite pateiktą FM anteną prie FM (75 Ohm) lizdo esančio įrenginio galinėje dalyje. Ištieskite anteną ir pritaisykite jos galą prie sienos.

5 Žingsnis: Elektros laido prijungimas


! SVARBU!

Niekada neatlikinėkite jokių sujungimų, kai įrenginys įjungtas į elektros tinklą.

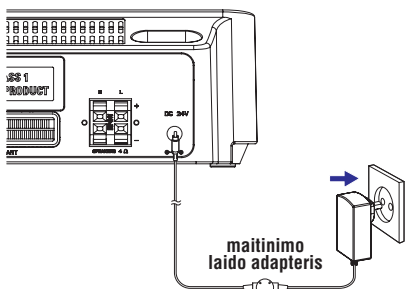

- Kai atlikote visus reikalingus sujungimus, galite įjungti AC maitinimo laidą į elektros rozetę.

6 Žingsnis: Vaizdo grotuvo arba kabelinės/ satelinės įrangos prijungimas

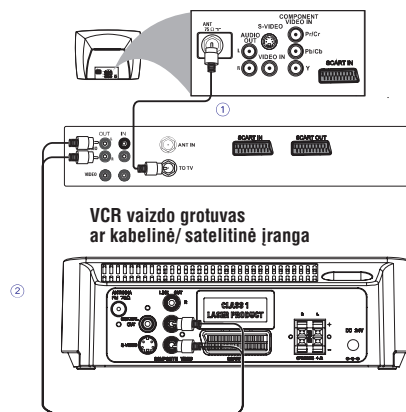

VCR naudojimas DVD įrašymui

Kai kurie DVD diskai yra apsaugoti nuo kopijavimo, jūs negalėsite kopijuoti šių diskų naudodamiesi vaizdo grotuvu.

- Sujunkite sistemos **COMPOSITE VIDEO** lizdą su VIDEO IN lizdu esančiu vaizdo grotuve.
- Sujunkite sistemos LINE OUT (L/R) lizdus su AUDIO IN lizdais esančiais vaizdo grotuve. Jūs galėsite klausytis analoginio garso (du kanalai, kairys ir dešinys).

USB

INFORMACIJA APIE USB DIRECT:

- USB jungties suderinamumas su šia DVD mikro sistema:
 - Ši mikro sistema suderinama su USB duomenų saugojimo įrenginiais, kurie atitinka USB MSD standartus.
 - Įprastiniai USB duomenų saugojimo įrenginiai yra: flash drives, memory sticks, jump drives ir kt.
 - Jeigu, po to kai prijungiate USB įrenginį prie kompiuterio, jūs matote užrašą "Disc drive", tai reiškia jog šis USB įrenginys yra MSD ir yra suderinamas su jūsų DVD mikro sistema.
 - Jeigu jūsų USB duomenų laikmenai reikia baterijos ar kito energijos šaltinio, tai pirmiausiai pakraukite arba įdėkite naujas baterijas į USB įrenginį ir tik tada junkite jį prie savo DVD sistemos.
- Tinkami muzikos tipai
 - Įsitinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
 - Muzikos failai įsigyti internetinėse svetainėse yra apsaugoti DRM ir šiame grotuve nebus grojami.
 - Failų plėtiniai: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir t.t. nebus palaikomi. .
- Negalima atlikti tiesioginio jungimo iš kompiuterio USB lizdo į šią DVD mikro sistemą, nors kompiuteryje ir saugote MP3 ir WMA failus.

USB jungties naudojimas

- MCD177 priekinėje panelėje turi USB jungties lizdą. Naudodamiesi Plug and Play funkcija jūs galėsite mėgautis skaitmeninės muzikos ir kitokio turinio klausymu iš USB per MCD177.
- Naudodamiesi USB duomenų laikmena, jūs galite naudotis visomis MCD177 funkcijomis, kurios aprašytos skyriuose apie diskų naudojimą.

Suderinami USB duomenų laikmenų įrenginiai
Su HiFi grotuvu galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB įrenginys, kuriam reikalingas Windows XP valdiklio įdiegimas yra nesuderinamas su Jūsų įrenginiu.

⚠ Pastaba:

Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorinių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiu kitame įrenginyje (įskaitant ir šį MCD177 grotuvą).

Tinkami failų formatai:

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 65,536 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylis direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 800
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvas negros ir su juo nesuderinami:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu


Grojimas iš USB duomenų laikmenos

- Patikrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai įjungtas.
- Prijunkite USB duomenų saugojimo įrenginį prie MCD177 grotuvo priekyje esančio  lizdo. Jeigu reikia, naudokite tinkamą USB kabelį, kad sujungtumėte USB įrenginį su MCD177.
 - Įrenginys automatiškai įsijungs.
- Jeigu įrenginys neįjungtas, įjunkite jį rankiniu būdu ir bandykite prijungti iš naujo.
- Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba **USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto), kol pasirinksite USB režimą.
 - Jei USB įrenginyje nebus surastas joks audio failas, ekrane bus rodomas pranešimas: NO AUDIO.
- Savo MCD177 įrenginyje spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu norite naudotis grojimo funkcijomis, skaitykite skyrių apie CD/MP3 diskų grojimą.

⚠ Pastabos:

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti internete, adresu www.microsoft.com.
- Jeigu prijungus USB įrenginį ekrane matote "OL", tai reiškia, kad prijungtas įrenginys perkrauna MCD177, pakeiskite USB įrenginį.

7 Žingsnis: Skaitmeninės audio įrangos prijungimas

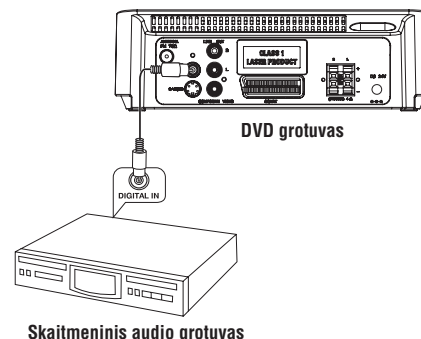


Skaitmeninis įrašymas

Sujunkite sistemos COAXIAL OUT (DIGITAL OUT) lizdą su skaitmeninio įrenginio DIGITAL IN lizdu (įrenginys gali būti DTS (skaitmeninis teatras) su Dolby Digital skaitmeniniu dekodieriu).

Prieš atlikdami tolesnius veiksmus, nustatykite COAXIAL OUTPUT pagal savo audio sujungimą.


8 Žingsnis: Nešiojamo audio grotuvo prijungimas

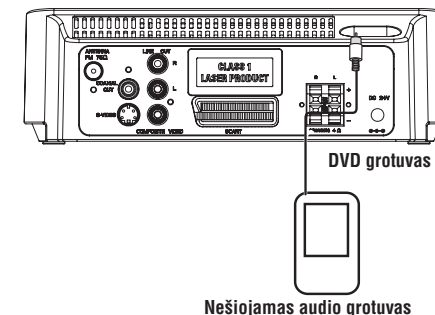

Sujunkite sistemos AUX lizdą (3,5 mm diametro) su nešiojamo grotuvo HEADPHONE lizdu (3,5 mm diametro).

Prieš pradėdami naudotis, nuotolinio valdymo pulte spauskite **AUX**, kad pasirinktumėte "AUX" šaltinį. Garsą girdėsite per garsiakalbius.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

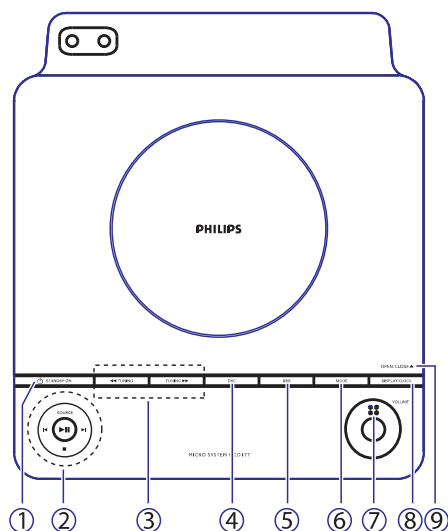

Sistemos mygtukai

1. STANDBY ON

- įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.

2. SOURCE

- pasirenkate garso šaltinį: DISC, USB, FM arba AUX.
- įjungia sistemą.

- pradeda arba pertraukia disko grojimą.
- sustabdo disko grojimą arba ištrina užprogramavimą.



Diske spauskite, kad pereitumėte į sekantį takelį/ skyrių/ antraštę.


Tiunerio režime spauskite, kad pasirinktumėte nustatytą radijo stotį.

Laikrodis/ laikmatis spauskite, kad reguliuotumėte minutes laikrodžio/ laikmačio (taimerio) režime.

3. TUNNING

Tiunerio režime radijo stoties paieška.

Diske greitai paieška skirtingais greičiais pirmyn arba atgal.

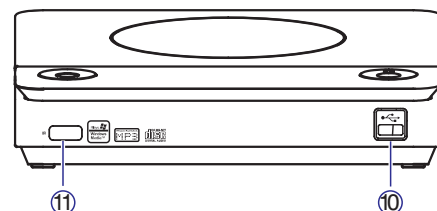

Laikrodis/ laikmatis...spauskite, kad reguliuotumėte valandas laikrodžio/ laikmačio (taimerio) režime.

4. DSC (Digital Sound Control)

- pasirenka įvairius garso nustatymų tipus.

5. DBB (Dynamic Bass Boost)

- įjungia arba išjungia žemus tonus.

6. MODE

- Pasirenka pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus diskui (VCD su PBC funkcija, PBC turi būti išjungta).

7. VOLUME +/-

- reguliuoja garsumą garsiau/tyliau.

8. DISPLAY/CLOCK

Diskerodo dabartinę būklę ir/ arba disko informaciją.

Laikrodisnustato ir rodo laikrodį.

9. OPEN/CLOSE

- atidaro/ uždaro diskų dėklą.


10. USB lizdas

- lizdas skirtas USB įrenginio prijungimui.

11. iR sensorius

- nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį sensorių.

RADIJO IMTUVAS

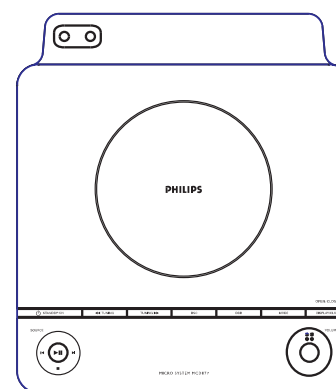

- Ilgiau nei 2 sekundes laikykite paspaudę **PROG** nuotolinio valdymo pulte, kad pradėtumėte programavimą.
 - Ekrane matote AUTO ir visos pasiekiamos radijo stotys išsaugomos viena po kitos, pagal bangų stiprumą. Pradės groti pirmoji išsaugota radijo stotis.

Rankinis programavimas/nustatymas

- Susiraskite norimą radijo stotį. Skaitykite "Radijo stočių paieška".
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimą.
 - Užsieds "PROG" užrašas.
- Spauskite , kad pasirinktumėte norimą radijo stoties numerį nuo 1 iki 20.
- Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**, kad išsaugotumėte radijo stotį.
 - PROG** užrašas išnyksta, nustatytas numeris ir radijo stoties dažnis yra matomas ekranėlyje.
- Pakartokite 14 žingsnius kitom radijo stotims.
- Jūs galite pakeisti radijo stotį, jos vietoje išsaugodami kitą radijo stotį.

Nustatytų radijo stočių klausymasis

- Spauskite , kol pamatysite norimą radijo stotį.

Radijo stočių paieška

- Pakartotinai ant įrenginio spauskite **SOURCE** (FM nuotolinio valdymo pulte), kol pamatysite FM.
- Paspauskite ir laikykite TUNNING (arba nuotolinio valdymo pulte), o tada atleiskite mygtuką.
 - Sistema automatiškai ieško sekančios radijo stoties. Paieškos metu matote užrašą SEARCH.
- Jeigu reikia, pakartokite 2 žingsnį, kol rasite norimas radijo stotis.
 - Jeigu norite nusistatyti silpnai transliuojamą radijo stotį, spustelkite TUNNING (nuotolinio valdymo pulte) trumpai ir pakartotinai, kol rasite geriausią tos radijo stoties dažnį.

Radijo stočių programavimas/nustatymas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM radijo stočių.

Automatinis programavimas/nustatymas

Automatinis programavimas prasidės nuo pasirinkto nustatymo numerio. Nuo šio numerio visos radijo stotys bus perprogramuotos. Sistema užprogramuoja/ nustato tik tas radijo stotis, kurių dar atmintyje nebuvo.

- Su pasirinkite, nuo kurio numerio turi prasidėti nustatymas/ programavimas.

Pastaba:

Jeigu nepasirenkate numerio, tai automatiškai bus pasirinktas numeris "1" ir visos stotys persiprogramuos pagal tai.

SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

5-6 PGR, R

- rekomenduojama, kad šią medžiagą nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.

7 NC17


- netinka vaikams iki 17 metų.
Nerekomenduojama vaikams iki 17 metų.

8 ADULT

- tinka tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.


Slaptažodis

Jūs galite įjungti arba išjungti tėvų kontrolės funkciją, įvesdami 4 skaitmenų slaptažodį.

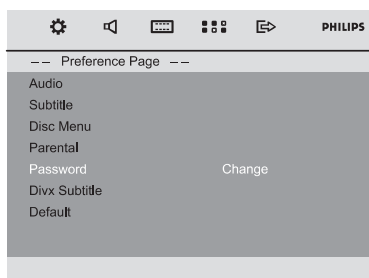

Slaptažodžio keitimas

1. Eikite prie "Password" ir spauskite ►► arba OK, kad patektumėte į submeniu.
2. Paspauskite OK, kad atsidarytų žemiau parodytas meniu.

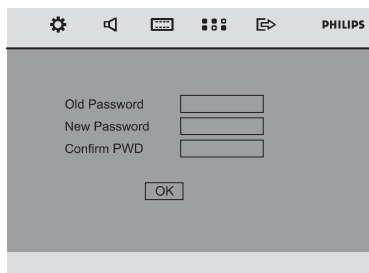

3. Naudokitės skaičių klaviatūra 0-9, kad įvestumėte savo 4skaičių kodą.
 - Gamykloje nustatytas slaptažodis yra 1234.
4. Naudokitės skaičių klaviatūra 0-9, kad įvestumėte savo naują 4skaičių kodą.

5. Dar kartą įveskite naują kodą patvirtinimui.

6. Spauskite OK, kad patvirtintumėte ir naujas slaptažodis pradės veikti.

Pastabos:

Gamykloje nustatytas kodas (1234) visada veikia, nors jūs ir pakeistumėte slaptažodį.


Divx Subtitrai

Pasirinkite šriftą, kuris atitinka DivX disko subtitrus.

- **Standard:** Rodo standartinius Romėniškus subtitrų šriftus.
- **Central Europe:** Rodo centrinės Europos šriftus.
- **Cyrillic:** Rodo Kirilicos šriftus.

Gamykliniai nustatymai (Default)

Jeigu nustatysite "DEFAULT" funkciją, visi pasirinkimai ir nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų, jūsų asmeniniai nustatymai bus ištrinti.

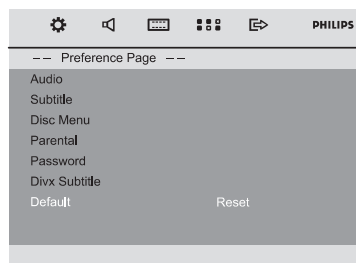


1. Spauskite ▼ / ▲, kad paryškintumėte "Default".
2. Spauskite ►► ir paryškinkite "Reset".
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

⚠ Dėmesio!

Kai ši funkcija bus įjungta, visi nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

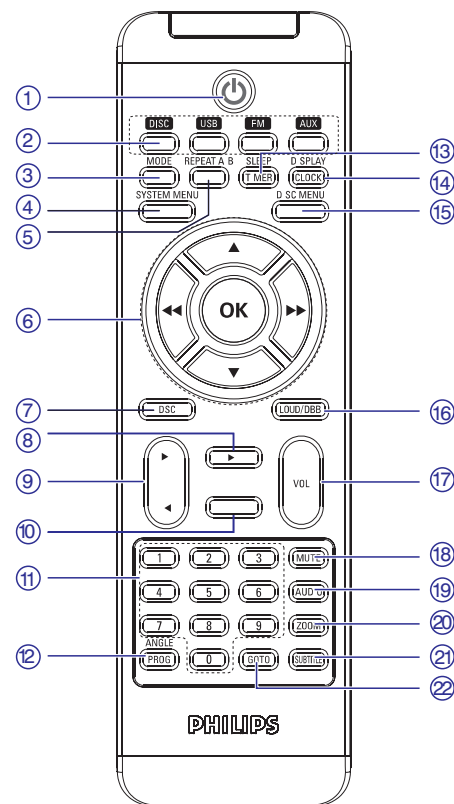

6 OK

- Patvirtina pasirinkimą.
▼/▲/◀▶
- Pasirinkite meniu elementą.
- Judėkite po išdildintą vaizdą į viršų/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.



Diskegreita paieška atgal/ į priekį pasirinktais greičiais.

Tiuneryje.....pasiekia radijo stotis.

Laikrodis/ taimeris...laikrodžiui/ taimerui reguliuoja valandas.

7 DSC (Digital Sound Control)

- pasirenka įvairius garso nustatymų tipus.

8 ►►

- Pradeda arba laikinai sustabdo disko grojimą.

9 ◀▶

Diskespauskite, kad pereitumėte į sekantį takelį/ skyrių/ antraštę.

Tiunero režimespauskite, kad pasirinktumėte nustatytą radijo stotį.

Laikrodis/ laikmatis...spauskite, kad reguliuotumėte minutes laikrodžio/ laikmačio (taimerio) režime.

10 ■

- Sustabdo disko grojimą arba ištrina užprogramavimą.

11 Skaičių klaviatūra 09

- Įveskite disko antraštės/ skyriaus / takelio numerį.

12 ANGLE/ PROG

Nuotraukų CDgrojimo metu galite pasirinkti skaidrių rodymo režimą.

DVDpasirenka skirtingų kameros kampų rodymą.

Tiuneri.....užprogramuoja mėgstamiausias radijo stotis.

Tiuneri.....spauskite ir laikykite, kad pradėtumėte automatinį programavimą.

Disc/ USBmėgstamiausių takelių užprogramavimas.

Nuotolinio valdymo pultas

1

- Įjungia sistemą, arba išjungia ją į Ecopower ar budėjimo režimą.

2 Šaltinių mygtukai

- Pasirinkite atitinkamą garso šaltinį. : DISC/USB/FM/AUX.
- Įjungia sistemą.

3 MODE

- Pasirinkite įvairius pakartojimo ar grojimo atsitiktine tvarka režimus diske (VCD diskams su PBC funkcija, PBC turi būti išjungta).

4 SYSTEM MENU

- Patekti arba išeiti iš sistemos meniu.

5 REPEAT A-B

- Pakartoti tam tikrą ištrauką iš skyriaus ar dainos.

FUNKCIJŲ APŽVALGA

13 SLEEP/ TIMER

- įjungia/ išjungia arba pasirenka išsijungimo laikmatį (sleep timer).
- įjungia/ išjungia arba pasirenka įsijungimo laikmatį (wake up timer).

14 DISPLAY/ CLOCK

Diskerodo dabartinę būklę ir/ arba disko informaciją.
Laikrodis.....nustato ir rodo laikrodį.

15 DISC MENU

- DVD diskuose, patenka arba išeina iš disko turinio meniu.
- VCD/SVCD diskuose pasirinkite PBC ON arba PBC OFF (įjungti arba išjungti PBC funkciją).

16 LOUD/DBB

- įjungia arba išjungia automatinius garso koregavimus.
- įjungia arba išjungia bosų sustiprinimą.

17 VOL +/-

- garso reguliavimas garsiau arba tyliau.

18 MUTE

- įjungia arba išjungia garsą.

18 AUDIO VCD

- nustato stereo, mono kairį, mono dešinį arba mix mono garso režimą.

DVD

- pasirenka audio kalbą

19 ZOOM

- pritraukti vaizdą.

20 SUBTITLE

- pasirenka subtitrų kalbą.

21 GOTO

- DISC režime, greitai paieška diske pagal laiką, antraštę, skyrių ar takelį.

🔧 Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto:

- Pirmiausiai jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte, kurį norite valdyti (pvz. Diskų ar Tiunerio).
- Tada rinkitės norimą funkciją (pvz. ►, ◀, ▶)

SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS

Component

Nustato video išvestį pagal video jungtį. Šis nustatymas nėra privalomas, jeigu jūs naudojate **COMPOSITE VIDEO** laidą (geltonas), kad sujungtumėte DVD mikro sistemą su televizoriumi.


- **S-Video:** Pasirinkite, jeigu DVD mikro sistemą su televizoriumi sujungėte naudodamiesi S-video laidu.
- **SCART:** Pasirinkite, jeigu naudojate SCART lizdą.

TV tipas

Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pasiruošimas 2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas"

Pirmenybių nustatymo puslapis (Preference page)

Preference puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "Audio", "Subtitrai", "Disko meniu", "Tėvų kontrolė", "Slaptažodis", "DivX Subtitrai" ir "Gamykliniai nustatymai".

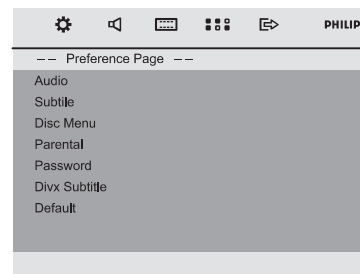

Audio

Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pasiruošimas 3 Žingsnis: Kalbos pirmenybės nustatymas".

Subtitrai

Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pasiruošimas 3 Žingsnis: Kalbos pirmenybės nustatymas".

Disko meniu

Daugiau informacijos rasite skyriuje "Pasiruošimas 3 Žingsnis: Kalbos pirmenybės nustatymas".

Tėvų kontrolė

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikroms scenoms. Ši funkcija leidžia apriboti grojimą.

Apribojimo lygiai yra nuo 1 iki 8 ir jie priklauso nuo šalies. Jūs galite apriboti tų diskų grojimą, kurie nėra tinkami vaikams, arba tiesiog nerodyti tam tikrų scenų esančių diske.

Preference Page	
Audio	1 KID SAF
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG 13
Password	5 PGR
Divx Subtitle	6 R
Default	7 NC 17
	8 ADULT

- VCD, SVCD, CD diskai neturi tėvų kontrolės lygių, taigi ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos. Tas pats taikoma ir nelegaliems DVD diskams.

1. Spauskite ▲ / ▼ kad paryškintumėte "PARENTAL".
2. Paspaudę ►► pateksite į submeniu.
3. Spauskite ▲ / ▼, kad reguliuotumėte disko apsaugos lygį.
 - DVD, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygį, nebus grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygį.

🔧 Pastaba:

Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiuose diskuose neveikia.


Tėvų kontrolės lygių paaiškinimai

- 1 **KID SAFE**
 - tinka vaikams; rekomenduojama ypač vaikams bet tinkama ir visoms kitoms amžiaus grupėms.
- 2 **G**
 - bendra auditorija; tinka visoms amžiaus grupėms.
- 3 **PG**
 - rekomenduojama žiūrėti kartu su suaugusiais
- 4 **PG 13**
 - medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų. Reikalinga tėvų priežiūra.

SISTEMINIO MENIU NAUDOJIMAS


Dolby Digital nustatymas

Dolby Digital nustatymų puslapyje galite pasirinkti "Dynamic" nustatymą.

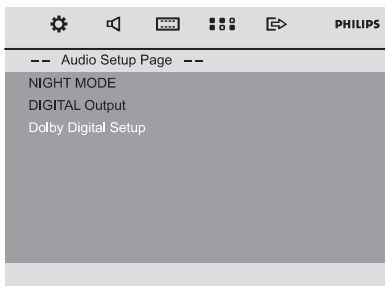

Dynamic

Optimizuoja dinaminio garso išvestį. Aukšti garsai prislopinami, ir jūs galite mėgautis filmų žiūrėjimu netrukdydami kitiems.

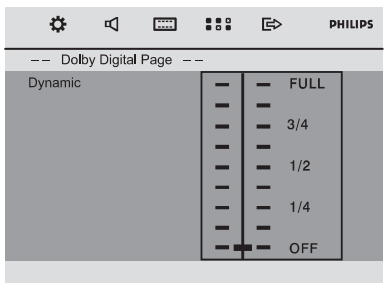


- Dynamic nustatymų lygiai: FULL, 3/4, 1/2, 1/4 ir OFF.

⚙ Pastaba:

- DTS erdvinio garso išvestis yra nepasiekama šiame DVD grotuve.

Video nustatymų puslapis (Video Setup Page)

Video nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "TV ekranas", "Component", "TV Tipas".

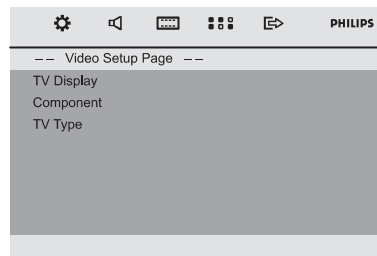

TV Ekranas (TV Display)

Pasirinkite tokį DVD sistemos ekrano režimą, kuris atitinka jūsų televizoriuje nustatytą režimą.

- 4:3** (PanScan režimas)
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD nėra tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą per visą ekraną, šoninės vaizdo dalys bus nukirptos.



- 4:3** (Letterbox režimas)
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą, su juostomis apačioje ir viršuje.



- 16:9** (Plačiaekranis režimas)
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu turite plačiaekranį televizorių.




PASIRUOŠIMAS


1 Žingsnis: Nuotolinio valdymo pultas

! SVARBU!

- Nuimkite plastikinę juostelę nuo nuotolinio valdymo pulto, prieš pradėdami juo naudotis (kaip parodyta paveiksluke).
- Jeigu nuotolinio valdymo pultas prastai veikia arba veikimo zona yra labai sumažėjusi, įdėkite naują CR2025 bateriją.

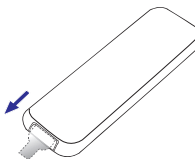


Nuimkite plastikinę apsauginę juostelę

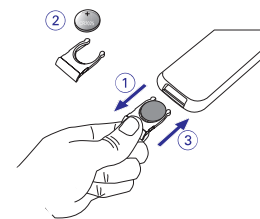

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Pagal poliškumą įdėkite bateriją.
- Uždarykite skyrelį.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas sistemos valdymui

- Nukreipkite pultelį į priekinėje panelėje esantį sensorių (IR).
- Su atitinkamu nuotolinio valdymo pulto mygtuku pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti.
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui ►►, ►◀ arba ►).

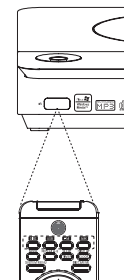

! DĖMESIO!

- Išimkite bateriją, jeigu ji išseko arba nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl baterijomis atsikratykite atitinkamai.

2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas


! SVARBU!

Išitikinkite, kad atlikote visus reikalingus sujungimus. (Skaitykite "TV prijungimas")

- Įjunkite DVD sistemą ir pasirinkite DISC (disko) šaltinį. (Skaitykite "Sistemos įjungimas/išjungimas").
- Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą videoin (video įvesties) kanalą. Ekrane jūs turite matyti mėlyną Philips DVD foną.
 - Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų ir jie gali būti vadinami FRONT, A/V IN, arba VIDEO. Jeigu norite daugiau informacijos tai, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukciją.
 - Arba, jūs galite nueiti ant 1 televizoriaus kanalo, tada spauskite kanalų mygtuką žemyn tol, kol pasieksite Video In kanalą.
 - Arba, jūsų nuotolinio valdymo pultas gali turėti mygtuką, kurį paspaudus pasirenkami skirtingi video režimai.
 - Arba, jeigu naudojate RF moduliatorių, tai įjunkite 3 arba 4 kanalą.

Tinkamos spalvų sistemos nustatymas

Jūsų DVD sistema suderinama ir su PAL ir su NTSC. DVD diskų grojimui, DVD spalvų sistemos nustatymas turi sutapti su jūsų televizoriaus spalvų sistemos nustatymu.

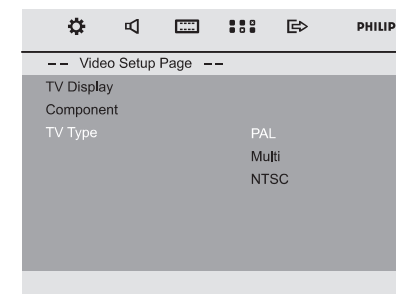

PASIRUOŠIMAS

1. Disko režime spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀/▶▶ / ▼ / ▲, kad judėtumėte po meniu.
 - Eikite prie "Video Setup Page" ir spauskite ▼.
 - Judėkite prie "TV Type" ir spauskite ▶▶.

PAL

– Pasirinkite, jeigu jūsų TV taip pat nustatyta PAL sistema. NTSC disko video signalai bus pakeičiami PAL signalais.

NTSC

– Pasirinkite, jeigu jūsų TV taip pat nustatyta NTSC sistema. PAL disko video signalai bus pakeičiami NTSC signalais.

MULTI

– Pasirinkite, tokiu atveju, jeigu jūsų TV suderinamas ir su PAL ir su NTSC (multi sistema). Išvesties signalas atitiks disko video signalą.

3. Pasirinkite elementą ir spauskite **OK**.
 - Ekrane pamatysite nustatymo patvirtinimo pranešimą. Sekite ekrano instrukcijomis, kad atliktumėte tolimesnius nustatymų patvirtinimus.

Išeiti iš meniu

Spauskite **SYSTEM MENU**.

Komponentinis nustatymas

Šis nustatymas leidžia pasirinkti tokį video išvesties tipą, kuris tinkamas jūsų DVD sistemai.

1. Disko režime spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀/▶▶ / ▼ / ▲, kad judėtumėte po meniu.
 - Eikite prie "Video Setup Page" ir spauskite ▼.
 - Judėkite prie "Component" ir spauskite ▶▶.

S-VIDEO

- Pasirinkite S-VIDEO, jeigu savo televizoriaus S-VIDEO išvestį sujungėte su S-VIDEO laidu.

SCART

- Pasirinkite SCART, jeigu savo televizoriaus SCART išvestį sujungėte su SCART laidu.

3. Pasirinkite elementą ir spauskite **OK**.

Išeiti iš meniu

Spauskite **SYSTEM MENU**.

3 Žingsnis: kalbos pirmenybės nustatymas

Jūs galite pasirinkti norimos kalbos nustatymus. Kai tik įdėsite diską, sistema automatiškai įjungs jūsų pasirinktą kalbą. Jeigu tokia kalba nėra galima diske, bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba. OSD kalba liks sistemos meniu, jei tik ją nustatysite.


OSD kalbos nustatymas

1. Paspauskite **SYSTEM MENU**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀/▶▶ / ▼ / ▲, kad judėtumėte po meniu.
 - Eikite prie "General Setup Page" ir spauskite ▼.
 - Judėkite prie "OSD Lang" ir spauskite ▶▶.
3. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.

Išėjimas iš meniu

Vėl paspauskite **SYSTEM MENU**.

Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos nustatymas

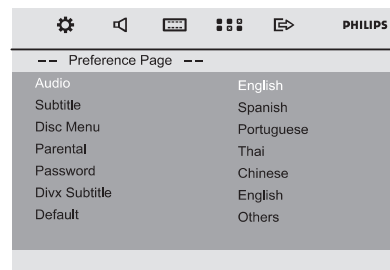

1. Paspauskite **SYSTEM MENU**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀/▶▶ / ▼ / ▲, kad judėtumėte po meniu.
 - Eikite prie "Preference Page" ir spauskite ▼
 - Judėkite prie toliau išvardintų nustatymų ir spauskite ▶▶.
 - "Audio" (disko takelio garsas)
 - "Subtitle" (disko subtitrai)
 - "Disc menu" (disko meniu)
3. Pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK**.

Išėjimas iš meniu

Vėl paspauskite **SYSTEM MENU**.

SISTEMINIO MENU NAUDOJIMAS

Pagrindiniai veiksmai

1. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad patektumėte į Nustatymų meniu.
2. Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte puslapį, kurį norite nustatyti.
3. Spauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte galimybę/pasirinkimą.
4. Paspaudę ▶▶ ir **OK**, pateksite į submeniu.
5. Su ▲ / ▼ paryškinkite pasirinktą elementą.
 - Spausdami ▲ / ▼ galite reguliuoti nustatymą, jeigu tai yra įmanoma.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Grįžimas vienu meniu lygiu aukščiau

- Spauskite ◀◀.

Išėjimas iš meniu


- Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.
 - Visi nustatymai liks grotovu atmintyje, net jei jis bus išjungtas.

ⓘ Pastaba:

- Kai kurie sisteminio meniu pasirinkimai yra aprašyti "Pasiruošime".

Bendrijų nustatymų puslapis (General Setup Page)

Bendrijų nustatymų puslapyje (GENERAL SETUP PAGE) yra šie pasirinkimai: "OSD Lang" (OSD kalba), "Screen saver" (Ekranų užsklanda), "DIVX (R) VOD".

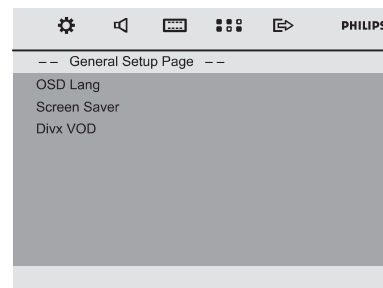

OSD kalba

Skaitykite "Pasiruošimas: 3 Žingsnis: Kalbos pirmenybės nustatymas".

Ekranų užsklanda

SCREEN SAVER funkcija naudojama ekranų užsklandos įjungimui arba išjungimui.

DIVX VOD


Philips jums suteikia DivX(R) VOD (Video On Demand) kodą. Kuris leidžia jums nuomotis ir įsigyti DivX filmus naudojantis DivX(R) VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite www.divx.com/vod.

Spauskite ▶▶ arba OK, kad patektumėte į submeniu, o tada dar kartą spauskite OK, kad pamatytumėte registracijos kodą.

Audio nustatymų puslapis (Audio Setup Page)

Audio nustatymų puslapyje rasite šiuos pasirinkimus: "Nakties režimas" (Night Mode), "Skaitmeninė išvestis" (Digital Output), "Dolby Digital nustatymas".

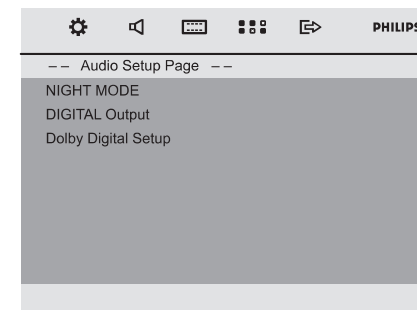

Nakties režimas

- **ON:** Pasirinkite jei norite susilpninti garsumą. Aukšti garsai taps ramesni, o žemi garsai bus tik girdėjimo lygmens.
- **OFF:** Pasirinkite, kai norite mėgautis pilnu erdvinio garso.

Ši funkcija tinkama tik žiūrint filmus su Dolby Digital režimu.

Skaitmeninė išvestis

- **Digital Off:** išjungia skaitmeninę išvestį.
- **Digital/RAW:** jeigu jūs prijungėte DIGITAL OUT (koaksialus ar optinis) išvestį prie daugiakanalio dekodavimo/įtūvavimo.
- **SPDIF/PCM:** jeigu jūsų įtūvas negali atkoduoti daugiakanalio audio.

VEIKSMAI SU DISKAIS

DivX diskų grojimas

Šis DVD grotuvas leidžia DivX filmų grojimą, kuriuos jūs įsirašote iš kompiuterio į įrašomą diską (skaitykite "Naudojimasis DVD meniu DivX(R)VOD kodas).

1. Įdėkite DivX diską.
2. Naudodamiesi ◀◀/▶▶/▼/▲ galite pasiekti antraštę kurią norite groti/rodyti.
3. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

Grojimo metu galite:

- Jeigu Divx diske yra daugiakalbiai subtitrai, nuotolinio valdymo pulte spauskite **SUBTITLE**, kad pakeistumėte subtitrų kalbą.
- Jeigu Divx diske yra skirtingi audio takeliai, nuotolinio valdymo pulte spauskite **AUDIO**, kad pakeistumėte audio "srovę" (stresam).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀/▶▶, kad greitai suktumėte atgal arba į priekį.
- Pakartotinai spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kol pamatysite paieškos pagal laiką meniu, įveskite laiką nuo kurio turi prasidėti grojimas.
 - Grojimas prasideda nuo nustatyto laiko.

☰ Pastaba:

- Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.) yra palaikomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi atitikti filmo failo pavadinimą.
- Jūs matote iki 45 subtitrų simbolių..

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

❗ SVARBU!

- **Prieš padėdami naudotis įrenginiu, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.**
- **Kai sistema yra budėjimo režime, ji vis tiek naudoja šiek tiek energijos. Jeigu norite visiškai išjungti sistemą, tiesiog išjunkite elektros tiekimo laidus iš elektros tinklo.**

Sistemos įjungimas/išjungimas

- Budėjimo režime spauskite **STANDBY-ON**  arba **SOURCE** įrenginyje, arba **DISC, USB, FM** arba **AUX** nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte sistemą.
 - Sistema įsijungs į pasirinktą šaltinį arba į paskutinį buvusį šaltinį.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą

- Veikimo režime spustelkite **STANDBY-ON**  (arba  nuotolinio valdymo pulte).
 - Pamatysite laikrodį. Jeigu laikrodis nenustatytas, tai matysite "- :- -".

Sistemos išjungimas į Eco- Power budėjimo režimą

- Veikimo režime spauskite ir laikykite **STANDBY-ON**  arba  nuotolinio valdymo pulte.
 - Trumpai pamatysite užrašą "ECO POWER".
 - Ecopower lempučių  esanti priekinėje panelėje užsidegs.
 - LCD ekranas pradės blėsti.

☰ Naudingi patarimai:

Naudodamiesi  mygtuku (spauskite ir laikykite), jūs galite perjungti tarp paprasto budėjimo režimo arba ecopower budėjimo režimo (jis taupo energiją).

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Jeigu stop režime ilgiau nei 15 minučių nespausite jokio mygtuko, tai sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

Garsumo valdymas

Spauskite **VOLUME** (arba **VOL+/-** nuotolinio valdymo pulte), kad sumažintumėte arba padidintumėte garsumą.

- Ekrane trumpai pamatysite "VOL" užrašą, o tada matysite garso lygius nuo "01" iki "31" (ekrane matote "MIN" arba "MAX", jeigu pasirinkate minimalų arba maksimalų garsumą).

Laikinas garso išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE**.
 - Grojimas bus tęsiamas be garso ir jūs pamatysite užrašą "MUTE".
- Jeigu norite vėl girdėti garą:
 - Dar kartą spauskite **MUTE**.
 - Reguliokite garsumo nustatymo mygtukus.
 - Pakeiskite šaltinį.

Garso valdymas

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB žemųjų dažnių paryškimas sustiprina borus.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
 - Kai DBB jungta, matysite užrašą "DBB".

☰ Naudingi patarimai:

Kai kurie diskai gali būti įrašyti aukštoje moduliacijoje, todėl galite girdėti trukdžius kai klausotės jo dideliu garsumu. Jeigu taip atsitinka, išjunkite DBB funkciją arba sumažinkite garą.

DSC (Digital Sound Control)

DSC funkcija leidžia pasirinkti įvairius garso nustatymus:

- Pakartotinai spauskite **DSC**, kad pasirinktumėte POP (gamyklinis nustatymas), CLASSIC, ROCK, JAZZ.

LOUDNESS (garsumas)

LOUDNESS funkcija leidžia sistemai automatiškai padidinti bosų ir diskantų efektyvumą, nors garsas ir yra mažas (kuo didesnis garsas, tuo mažiau padidėja bosų ir diskantų garsas).

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
 -  atsiranda/išnyksta, kai jūs įjungiate/išjungiate šią funkciją.

VEIKSMAI SU DISKAIS

! SVARBU!

- Kai kurie veiksmai gali būti draudžiami, tai priklauso nuo DVD ir VIDEO CD formato reikalavimų.
- Nestumkite diskų dėklą ir jokių kitokių daiktų į disko dėklą. Tai gali sukelti grotuvo gedimus.
- Jeigu paspaudus mygtuką, ekrane pamatote, tai reiškia, kad šiuo metu šiame diske tokia funkcija nėra galima.

Grojami diskai

Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)

- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Užbaigti DVD įrašomi diskai (DVD+R)
- Skaitmeniniai Video Diskai, įrašomi (DVD+R)
- Skaitmeniniai Video Diskai, perrašomi (DVD+R)
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD)
- MP3/ WMA diskai, nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CDR(W).
- ISO 9660/ UDF formatais.
- JPEG rezoliucija 3073X2048
- Palaikomi atrinkimo dažniai: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.
- Palaikoma bitų skalė: 32256 (kbps), kintantis bitų kiekis (vidurkis 128kbps).
- DivX failai esantys CDR (W), DVD+R(W):
 - DivX3/4/5



Regionų kodai

DVD diskai turi būti pažymėti ALL regions arba Region 2 (kaip parodyta žemiau), tik tada jie bus tinkami groti su šia sistema.



ⓘ Pastaba:

Jeigu grodami diską susiduriate su nesklandumais, išimkite šį diską ir pabandykite kitą. Netinkamo formato disko šiame DVD nebus grojami.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Jeigu MP3 meniu yra išjungtas

- Grojimo režime, spauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte buvusį/ sekantį takelį.

ⓘ Pastaba:

Jeigu meniu režimas išjungtas nebus galima atlikti albumo paieškos.

6. JPEG arba Kodak nuotraukų disko grojimo metu, pakartotinai spauskite **PROG**, kad pasirinktumėte įvairius skenavimo (scan) efektus. Jūs galite pasirinkti iš 16 skenavimo efektų. Pasirinktas skenavimo efektas bus rodomas TV ekrane.

MP3 muzikos grojimas ir JPEG nuotraukų rodymas vienu metu

Jeigu diske yra ir MP3 failai ir JPEG nuotraukos, jūs galite ir MP3 muziką ir JPEG nuotraukomis vienu metu.

1. Įdėkite MP3/WMA diską (jame turi būti ir muzikiniai ir nuotraukų failai).
2. Pasirinkite takelį iš meniu ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
3. Muzikos grojimo metu spauskite ▼/▲, kad pasirinktumėte nuotraukų failą iš disko meniu ir spauskite **OK**.
 - Nuotraukų failai bus rodomi iki katalogo pabaigos.
 - Muzika groja, ir grojimas bus vėl kartojamas, jeigu albumas, dainų sąrašas ar takelis.
4. Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **DISC MENU**, o tada **STOP**.

Kodak nuotraukų diskas

1. Įdėkite Kodak nuotraukų diską.
 - Priklausomai nuo esamų direktorių/ failų, disko nuskaitymas gali užtrukti iki 30 sekundžių.
2. Grojimo metu spauskite ■.
 - TV ekrane pamatysite 12 sumažintų nuotraukų paveikslėlių.

(Nuotraukų disko meniu pavyzdys)



3. Spauskite ◀/▶, kad pasiektumėte buvusį/ sekantį puslapį (jeigu tai yra įmanoma).
4. Spauskite ◀◀/▶▶ / ▼/▲, kad judėtumėte po meniu ir spauskite OK, kad pasirinktumėte nuotrauką, kurią norite pamatyti.
5. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte skaidrių rodymo (slide show) režimą.

Grojimo metu jūs galite:

 - Spauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte kitą antraštę/ nuotrauką iš katalogo.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite ◀◀/▶▶ / ▼/▲, kad apsuktumėte arba apverstumėte nuotrauką.
 - Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad priartintumėte nuotrauką.
 - Spauskite ▶▶, kad laikinai sustabdytumėte arba vėl pradėtumėte rodymą.

ⓘ Pastabos:

- Dėl Digital AudioMP3 (DAM) įrašymo savybių, galėsite groti tik skaitmeninio audio muziką.
- Jeigu girdite trumpus tarpelius MP3 diskų grojimo metu tai yra normalu.
- Jeigu grojamas daugiasesijinis diskas su skirtingais formatais, bus nuskaityta ir grojama tik pirma sesija.

Žiūrėjimas iš įvairių kampų

Jeigu grojamas DVD diskas įrašytas su skirtingais kameros kampais, tai jūs galėsite žiūrėti diską iš įvairių kampų.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kad pamatytumėte antraštės ar skyriaus duomenis.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ paryškinkite "Angle" ir spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0–9** pasirinkite norimą kampą. Arba, tiesiog spauskite **ANGLE**, kad pasirinktumėte įvairius žiūrėjimo kampus.

ZOOM (vaizdo pritraukimas)

Rodymo metu, jūs galite priartinti vaizdą (video ir JPEG).

DVD/VCD diskams

- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą pritraukimą: 2X → 3X → 4X → 1/2X → 1/3X → 1/4X

JPEG diskui

- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą pritraukimą: 100% → 125% → 150% → 200% → 75% → 50%
- Naudodamiesi ◀▶ / ▲▼ mygtukais, galite judėti po išdidintą vaizdą.
- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad išeitumėte iš **ZOOM** režimo.

AUDIO

DVD diskams

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite, pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte disko takelio kalbą. – Ši funkcija priklauso nuo disko.

VCD diskams

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite, pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte audio kanalą skirtą garso išvedimui. **STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT** arba **MIX MONO**.

SUBTITRAI

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte norimą subtitrų kalbą. – Ši funkcija priklauso nuo disko

MP3/ Nuotraukų disko (Kodak, JPEG) grojimas


! SVARBU!

Jūs turite įjungti televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą.

MP3/JPEG nuotraukų disko grojimas

1. Įdėkite MP3/nuotraukų (JPEG) diską.
 - Priklausomai nuo esamų direktorių/ failų, disko nuskaitymas gali užtrukti iki 30 sekundžių.
 - TV ekrane pamatysite disko meniu.
2. Pasirinkite takelį iš meniu ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
- MP3/WMA disko grojimas prasidės automatiškai.

(MP3 disko meniu)

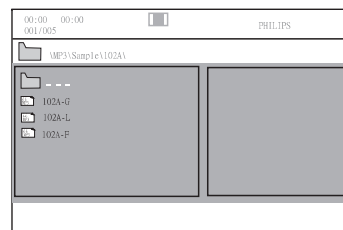

3. Muzikos grojimo metu, spauskite ▼ / ▲ arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0–9**, kad pasirinktumėte norimą nuotraukų failą iš disko meniu ir spauskite **OK**.
 - Jeigu disko meniu yra keletas katalogų, naudokitės ▼ / ▲, kad pasirinktumėte norimą katalogą ir spauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
4. Spauskite ◀▶ / ▲▼, kad pasirinktumėte buvusį/sekantį takelį.
5. Jeigu norite sustabdyti grojimą/rodymą, tai spauskite **DISC MENU**, o tada **STOP**.

Diskų grojimas

1. Norėdami klausytis DVD ir VCD patikrinkite, ar sistema tinkamai prijungta prie televizoriaus (skaitykite apie TV prijungimą) ir ar televizoriuje teisingai nustatytas Video In kanalas (skaitykite skyrių "Televizoriaus nustatymas").
2. Spauskite **SOURCE** vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte DVD režimą (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC**).
 - TV ekrane turite matyti mėlyną DVD foną.
3. Spauskite **OPEN/CLOSE**, kad atidarytumėte diskų dėkliuką.
4. Įsitikinkite, kad etiketė yra disko viršuje.
5. Grojimas prasidės automatiškai (tai priklauso nuo disko tipo).
 - Jeigu ekrane atsiranda disko meniu, tai skaitykite "Naudojimasis disko meniu".
 - Jeigu diske nustatyta tėvų kontrolė, jūs turėsite įvesti 6 skaitmenų slaptažodį. Skaitykite "Slaptažodžio keitimas".

Laikinas grojimo sustabdymas

- Spauskite ▶II.
- Ekrane matote II.
- Dar kartą spauskite ▶II, kad grąžintumėte grojimą

Grojimo sustabdymas

- Spauskite ■.

Naudojimasis disko meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**.
 - Jeigu antraštėje yra meniu, tą antraštės meniu jūs pamatysite ekrane. Kitu atveju jūs matysite pačio disko meniu.
2. Naudokitės ◀▶ / ▲▼ / ▼ / ▲, kad pasirinktumėte norimą antraštę ar skyrių, o tada spauskite ▶II arba **OK**.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**, kad eitumėte į disko meniu.

⚙ Pastaba:

Jeigu DVD diske nėra nei antraštės, nei šakninio meniu, tai šio mygtuko paspaudimas pradės grojimą nuo pirmo takelio.

Grojimo kontrolė (PBC)

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD, grojimo metu jūs galite sekti meniu esantį ekrane.

- Grojimo metu, paspauskite **DISC MENU**, kad pasirinktumėte tarp PBC ON (įjungta) ir PBC OFF (išjungta).

Disko grojimas su PBC funkcija

- Jeigu PBC išjungta, tai sistema automatiškai pradės grojimą.
- Jeigu PBC įjungta, TV ekrane atsiranda PBC meniu (jeigu tai įmanoma). Naudokitės **skaičių mygtukais 0–9**, kad pasirinktumėte norimus elementus.

⚙ Pastaba:

Ši funkcija nepasiekama DVD/CD/MP3/DivX diskuose.

Grojimo atnaujinimas (resume)

- Grojimo metu vieną kartą spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą, tada spauskite ▶II, kad vėl tęstumėte grojimą nuo tos vietos.

Išėjimas iš grojimo atnaujinimo režimo

- Kai esate sustabdę grojimą, dar kartą spauskite ■, kad visiškai sustabdytumėte grojimą. Arba atidarykite disko dureles arba išjunkite sistemą į budėjimo režimą.

Pasirinkimas ir paieška

Kito takelio/ skyriaus pasirinkimas

DVD/VCD/CD/ MP3 diskams

- Grojimo metu spustelkite ◀▶ / ▶I, kad pasiektumėte buvusį ar sekantį takelį/ skyrių. **Arba**, Jeigu norite tiesiogiai pasiekti skyrių/dainą, įveskite jį numerį su **skaitmenų klaviatūra (0–9)**.
 - Po pasirinkimo, grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio pradžios.

⚙ Naudingi patarimai:

- Kai kuriuose VCD yra tik vienas takelis, taigi tokiu atveju takelio pasirinkimas ar neteisinga įvesties reikšmė bus ignoruojama.
- Jeigu jūs pasirinkote skyriaus (ar takelio) kartoją, paspaudę šį mygtuką pradėsite to pačio takelio (skyriaus) grojimą iš naujo.

VEIKSMAI SU DISKAIS

Greita paieška pirmyn/ atgal

DVD/VCD/DivX/WMA/MP3 diskams

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką pirmyn arba atgal.
2. Norėdami sugrįžti prie įprastinio grojimo, spauskite ▶▶. Arba, pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶, kol ekrane pamatysite ▶.

☰ Naudingi patarimai:

Greita paieška pirmyn ar atgal galima tik esamame takelyje.

Lėta paieška pirmyn/ atgal

DVD/ VCD diskams

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite ▲/▼, kad pradėtumėte lėtą paiešką pirmyn arba atgal.
2. Norėdami sugrįžti prie įprastinio grojimo, spauskite ▶▶. Arba, pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kol ekrane pamatysite ▶.

☰ Naudingi patarimai:

VCD diskuose lėta paieška atgal yra neįmanoma.

Grojimo režimai: REPEAT, SHUFFLE ir REPEAT ALL

REPEAT (pakartojimas)

DVD/ VCD/CD/MP3 diskams

- Grojimo metu, sistemoje pakartotinai spauskite **MODE**, kad pasirinktumėte norimą pakartojimo režimą.
 - VCD diskams su PBC funkcija, pirmiausiai išjunkite PBC.

DVD diskams

CHAPTER REPEAT: Pakartoja pasirinktą skyrių.

TITLE REPEAT: Pakartoja pasirinktą antraštę.

REPEAT ALL: Pakartotinai groja visą turinį.

SHUFFLE: Grojimas atsitiktine tvarka.

REPEAT OFF: Išjungia režimų pasirinkimą.

VCDs/SVCDs/CD diskams

REPEAT TRACK: Pakartoja dabartinį takelį.

REPEAT ALL: Groja visus takelius pakartotinai.

SHUFFLE: Grojimas atsitiktine tvarka.

REPEAT OFF: Išjungia režimų pasirinkimą.

MP3/WMA/JPEG/DivX diskams

REPEAT ONE: Pakartoja dabartinį takelį.

REPEAT ALL: Groja visus takelius pakartotinai.

SHUFFLE: Grojimas atsitiktine tvarka.

REPEAT OFF: Išjungia režimų pasirinkimą.

- Jeigu norite grįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **MODE**, kol nebematysite jokio režimo.

Grojimo atsitiktine tvarka režime:

- Spauskite ▶, kad grojimo atsitiktine tvarka režime pasirinktumėte kitą takelį.
- Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą atsitiktine tvarka.

Grojimo atsitiktine tvarka režimo išjungimas

- Pakartotinai spauskite **MODE**, kol pasirinksite šio režimo išjungimą.

☰ Pastabos:

- Tuner arba Aux režime šis mygtukas neveikia.
- Kai disko dėkliukas atsидарys, pakartojimo režimai išsijungs automatiškai.

AB pakartojimas

Jūs galite kartoti tam tikrą ištrauką skyriuje ar takelyje.

1. Spauskite **REPEAT A-B** pasirinktame pradžios taške.
2. Spauskite **REPEAT A-B** pasirinktame pabaigos taške.
 - Pasirinkta ištrauka bus kartojama.
3. Norėdami grįžti prie įprastinio grojimo, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

☰ Pastaba:

AB funkcija veikia tik esamame takelyje ar skyriuje.


VEIKSMAI SU DISKAIS

Mėgstamų skyrių/ takelių užprogramavimas

Jūs galite groti disko turinį tokia tvarka, kokia norite

DVD/VCD/SVCD/CD/CDG

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**.
 - Atsiranda programavimo numeriai.

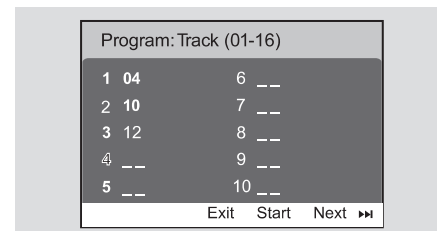

2. Naudodamiesi **skaitmenų mygtukais 0-9** įveskite takelių ar skyrių numerius pageidaujama tvarka (jeigu vedate du skaičius, vėskite pavyzdžiui "06").
 - Jeigu norite užprogramuoti daugiau nei 10 takelių, ekrane pasirinkite **{NEXT}** ir spauskite **OK** (arba ▶ nuotolinio valdymo pulte), kad pasiektumėte programavimo puslapį.
 - Jeigu norite pašalinti takelį arba skyrių iš programavimo meniu, pasirinkite takelį/ skyrių ir spauskite **OK**.

3. Pasirinkite **{Start}**, kad pradėtumėte grojimą.

4. Vieną kartą spauskite ■, jeigu norite sustabdyti grojimą.

5. Du kartus spauskite ■, jeigu norite išeiti iš programavimo meniu.

MP3/WMA/JPEG

1. Spauskite ▼/▲, kad pasirinktumėte takelį/ nuotrauką iš disko meniu. Tada spauskite **PROG**, kad pridėtumėte takelį/ nuotrauką į grojimo sąrašą.
 - Disko meniu matysite užrašą "Add to Playlist".
2. Tris kartus spauskite **DISC MENU**.
 - Atsiranda grojimo sąrašo meniu.
3. Spauskite ▼/▲, kad pasirinktumėte takelį/ nuotrauką iš disko meniu. Tada spauskite **PROG**, kad pridėtumėte takelį/ nuotrauką į grojimo sąrašą.
4. Spauskite ▼/▲, kad pasirinktumėte takelį/ nuotrauką ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jus galite pasirinkti takelį/ nuotrauką ir spausti **PROG**, kad pašalintumėte jį iš programavimo sąrašo.

5. Spauskite **STOP**, kad sustabdytumėte užprogramuotą grojimą.


6. Spauskite **DISC MENU**, kad sugrįžtumėte į disko meniu.

☰ Pastabos:

- DVD/VCD/SVCD/CD/CDG diskams galite užprogramuoti iki 20 takelių.
- MP3/WMA/JPEG diskams galite užprogramuoti iki 100 takelių.

Informacijos rodymas

Disko režime pakartotinai spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kad pasirinktumėte informacijos rodymą ekrane.

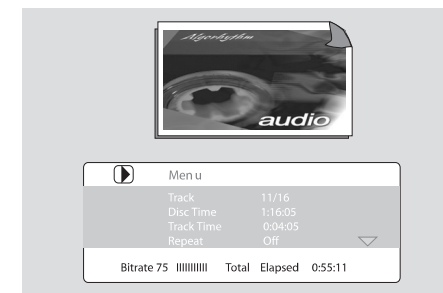

Kitos antraštės/ skyriaus pasirinkimas

Kai kuriuose diskuose yra daugiau nei viena antraštė ar skyrius. Jeigu diske yra antraštės ar skyriaus meniu, tai jūs galėsite pradėti grojimą nuo pasirinkto elemento.

1. Spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kad matytumėte antraštės ir skyriaus duomenis.
2. Naudodamiesi ▼/▲ paryškinkite elementą ir spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi **skaitmenų mygtukais 0-9** pasirinkite norimos antraštės ar skyriaus numerį.
4. Spauskite **DISPLAY/CLOCK**, kad išeitumėte iš šio meniu.

☰ Pastaba:

Tam tikruose diskuose jūs negalėsite pasirinkti skyriaus ar antraštės.