

PHILIPS

DAB+ radio

M2505

Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Bitno	2
	Sigurnost	2
	Obavještenje	2
2	Vaš Bluetooth zvučnik	4
	Pregled glavne jedinice	4
	Šta je u kutiji	4
	Uvod	4
	Prikaz daljinskog upravljača	5
3	Započnimo	6
	Povežite radio antenu	6
	Povezivanje napajanja	6
	Postavite svoj uređaj	6
	Pripremite daljinski upravljač	6
	Uključivanje	7
	Podesite sat - koristeći daljinski upravljač	7
4	Reprodukcija	7
	Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja	7
	Uparite i povežite drugi uređaj	8
5	Slušanje radija	8
	Slušanje DAB+ radija	8
	Slušanje FM radija	9
6	Podešavanje zvuka	10
7	Ostale funkcije	10
	Podešavanje tajmera alarma	10
	Podešavanje tajmera isključivanja	10
	Slušanje sa vanjskog uređaja	10
8	Informacije o proizvodu	11
9	Rješavanje problema	12

1 Bitno

Sigurnost



„Munja“ ukazuje da neizolirani materijal u vašem uređaju može prouzročiti strujni udar. Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati kućište proizvoda.

„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za sprečavanje strujnog udara, potpuno umetnite utikač. (Za regije s polariziranim utikačima: Za sprečavanje strujnog udara, široki dio ide u široki otvor).

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
 - Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
 - Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
 - Nikada ne stavljajte uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
 - Pobrinite se da su vam strujni kabl, utikač ili adapter uvijek lako dostupni da isključite uređaj sa mreže.
- Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
 - Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na uređaj (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
 - Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
 - Provjerite da li ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda za ventilaciju.
 - **OPREZ** pri korištenju baterije – Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje uređaja:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Baterija (postavljena ili ugrađena) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

- Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.



Operez

- Da izbjegnute oštećenje sluha, ograničite vrijeme upotrebe slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Sigurnost sluha

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebi svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.

Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korištenje uređaja.

Deklaracija o usklađenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala:

karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

 **Bluetooth®** The Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.




Napomena

- Tipaska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips,
registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Pregled glavne jedinice

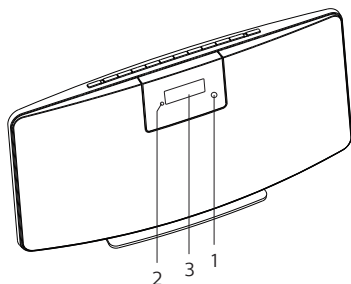

1. IR senzor
2. LED indikator
 - Indikator stanja mirovanja: postaje crven kada je ovaj uređaj prebačen u stanje mirovanja.
3. Displej
 - Prikazuje trenutni status.
4.
 - Uključuje ovaj uređaj ili ga stavlja u stanje mirovanja.
5. / **UPARIVANJE**
 - Pritisnite da odaberete izvor: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
6.
 - Priključak za slušalice.
7.
 - Prijedite na prethodnu/sljedeću numeru.
 - Ručno traženje radio stanice.
 - Podesite vrijeme.
8. **SCAN / OK**
 - Skeniranje DAB+ ili FM stanica, odabir; i potvrđivanje.
9. **MENU / INFO**
 - Uđite ili izadite iz DAB+ menija.

Šta je u kutiji



Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Stolni stalak
- 1 x AC adapter
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (s 2 x AAA baterije)
- Štampani materijali

Uvod


Uz ovaj uređaj, možete da:

- uživajte u zvuku s Bluetooth uređaja i drugih vanjskih uređaja;
- slušajte FM i Digitalno audio emitiranje+ (DAB+) radio

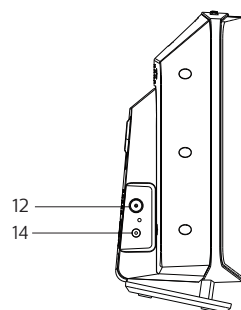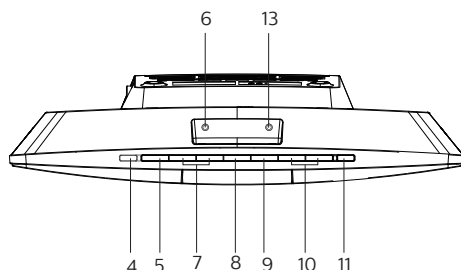

10. **- VOLUME i VOLUME +**
 - Podesite jačinu zvuka.
11. **Preset**
 - Odaberite memorisanu radio ili DAB+ stanicu
12. **ANT**
 - Povežite se na isporučenu radio antenu.
13. **AUX IN**
 - Povežite vanjske audio uređaje.
14. **DC IN utikač**
 - Povežite se na isporučeni adapter.

Prikaz daljinskog upravljača

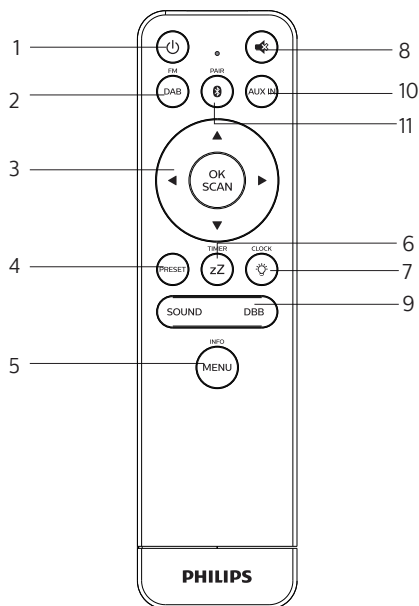

1. 
 - Uključuje ovaj uređaj ili ga stavlja u stanje mirovanja.
2. 
 - Odaberite FM ili DAB+ izvor.
3. 
 - Odaberite FM stanicu.
 - Odaberite DAB+ stanicu.
 - Programirajte radio stanice.
 - Automatski memorišite radio stanice.
 - Podesite jačinu zvuka.
4. 
 - Odaberite memorisanu radio stanicu.
5. 
 - Prikažite informacije o reprodukciji ili informacije o radio usluzi.
6. 
 - Podesite tajmer isključivanja.
 - Podesite tajmer alarma.
7. 
 - Podesite sat.
 - Prikažite informacije o satu.
8. 
 - Isključite ili uključite zvuk.
9. SOUND/DBB
 - Odaberite memorisani zvučni efekt
10. AUX IN
 - Odaberite AUX IN izvor
11. 
 - Odaberite Bluetooth izvor
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim upravljanja

3 Započnimo




Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagodavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju. Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su na poledini ovog zvučnika. Upišite brojeve ovdje:
Broj modela _____
Serijski broj _____


Povežite radio antenu

Prije slušanja radija priključite isporučenu radio antenu na ovaj proizvod

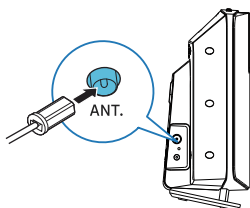

Povezivanje napajanja

Priključite strujni kabl u zidnu utičnicu.

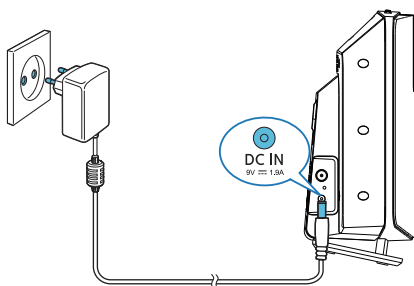


Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što uključite adapter, provjerite je li utikač adaptera ispravno fiksiran. Kada odspojite AC adapter, uvijek ga izvadite iz utičnice, nikada ne vucite za kabl.
- Prije spajanja AC adaptera, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.

Postavite svoj uređaj

Prije nego što postavite uređaj na stol, priključite isporučeni stolni stalak na glavnu jedinicu, kao što je ilustrirano ispod.

Savjet: Pogledajte uputu za postavljanje na zid kako da postavite uređaj na zid.

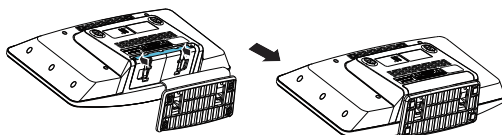

Pripremite daljinski upravljač



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vremena, uklonite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Da stavite baterije za daljinski upravljač:

- Otvorite poklopac odjeljka za bateriju.
- Stavite isporučenu AAA bateriju s ispravnim polaritetom (+/-) kako je označeno.
- Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

Uključivanje

Pritisnite 

- uređaj prelazi u zadnje odabrano stanje.

Prebacite na stanje mirovanja

Pritisnite i držite  ponovo da biste prebacili uređaj u stanje mirovanja bez prikaza sata ili u stanje mirovanja sa satom.

- Crveni indikator mirovanja se pali.

Napomena

- Uređaj se prebacuje u stanje mirovanja nakon 15 minuta neaktivnosti.

Podesite sat – koristeći daljinski upravljač

1. U stanju mirovanja, pritisnite i držite  duže od 2 sekunde da uključite režim podešavanja sata.
 - ili je prikazano.
2. Pritisnite   da odaberete [24H] ili [12H] satni format, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Cifre sata počinju da trepere.
3. Pritisnite   da podesite sat, a potom pritisnite da potvrdite.
 - Cifre minuta počinju da trepere.
4. Pritisnite   da podesite minute, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Sat je podešen.

Napomena

- Za prikaz  u uključenom stanju, pritisnite kratko
- Ako je prikaz sata uključen u mirovanju, povećava se potrošnja energije.

4 Reprodukcija

Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Bilo koja prepreka između ove jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni opseg između ove jedinice i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Uređaj može memorisati do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja

1. Pritisnite  da izaberete Bluetooth izvor koristeći daljinski upravljač.
 - **[BT]** je prikazano.
 -  na displeju treperi.
2. Na vašem uređaju koji podržava Napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućava Bluetooth i pretragu Bluetooth uređaja koji mogu biti upareni (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).
3. Odaberite „**Philips M2505**“ na svom Bluetooth uređaju i ako je neophodno unesite '0000' kao šifru za uparivanje.
 - Ako ne uspijete naći „**Philips M2505**“ ili ne možete upariti s ovim proizvodom, pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
 - Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja,  će svijetliti na displeju i oglašiće se zvuk potvrde.
4. Reprodukujte audio na povezanom uređaju.
 - Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom proizvodu.

Da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem:

- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju.

Uparite i povežite drugi uređaj

Možete upariti i povezati najviše dva Bluetooth uređaja na ovaj proizvod aktivno u isto vrijeme.

1. U režimu Bluetooth, [PAUSE] prvi povezani uređaj.
2. Uključite Bluetooth funkciju na drugom uređaju.
3. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju [Philips M2505] na drugom uređaju. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju na drugom uređaju za povezivanje.
4. Za reproduciranje muzike na drugom uređaju, prvi uređaj mora biti [PAUSE]

Povezivanje i reproduciranje sa trećeg Bluetooth uređaja

- Pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
 - Prvi povezani uređaj ili uređaj koji ne reproducira muziku prekida vezu.

5 Slušanje radija



Napomena

- Postavite antenu što je dalje moguće od televizora ili drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Na ovom proizvodu možete slušati DAB+ i FM radio.

Slušanje DAB+ radija

Digitalni audio emitovanje+ (DAB+) je način emitovanja radija digitalno preko mreže predajnika. Nudi vam više izbora, bolji kvalitet zvuka i više informacija.



Napomena

- Nove stanice i usluge se dodaju DAB+ emitovanju s vremena na vrijeme. Za dostupnost novih DAB+ stanica i usluga, vršite redovno skeniranje.

Automatski memorišite DAB+ radio stanice

1. Pritiskajte uzastopno **DAB/FM** da izaberete DAB+ izvor.
 - Ako ste uključili DAB+ izvor po prvi put ili nemate memorisanu DAB+ uslugu, pritisnite tipku **[SCAN/OK]** da aktivirate programski režim.
2. Pritisnite i držite **[SCAN/OK]** duže od sekunde.
 - Proizvod skenira i memoriše sve DAB+ radio stanice automatski.
 - Nakon skeniranja, prva dostupna stanica se emituje.

Odaberite DAB+ radio stanicu

Nakon skeniranja i memorisanja DAB+ radio stanica, pritisnite ◀/▶ da odaberete DAB+ stanicu.

Ručno memorisanje DAB+ stanica

1. Pritisnite **DAB/FM** da odaberete DAB+ radio stanicu.
2. Pritisnite i držite 2 sekunde **[PRESET]** da aktivirate programski režim.
3. Pritisnite ◀/▶ da dodijelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da potvrdite.
4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica. Odaberite memorisanu DAB+ radio stanicu: U DAB+ režimu, pritisnite ◀/▶.

DAB+ meni Odabir i prikaz informacija

1. U DAB+ režimu, pritisnite **MENU / INFO** na 2 sekunde da pristupite DAB+ meniju.
2. Pritisnite ◀/▶ da prebacujete opcije menija.

[SCAN]: Skenira i memoriše sve dostupne DAB+ radio stanice.

[MANUAL]: Pretražuje ručno DAB+ stanice.

[PRUNE]: Uklanja neispravne stanice sa spiska stanica.

[SYSTEM]: Prilagođava sistemska podešavanja.

3. Da izaberete opciju, pritisnite **SCAN / OK**.
4. Ako je dostupna podopcija, ponovite korake 2-3.
 - Da izađete iz menija, pritisnite **MENU / INFO** ponovo.

Pod **[SYSTEM]** (sistemskim) menijem

- **[RESET]** (resetovanje): resetuje sva podešavanja na fabrička zadana.
- **[SW VER]** (verzija softvera): prikazuje verziju softvera ovog proizvoda.

Prikaz DAB+ informacija

Dok slušate DAB+ radio, pritisnite uzastopno **MENU / INFO** da prikazete različite informacije (ako su dostupne), kao što je frekvencija, jačina signala, vrijeme, itd.

Slušanje FM radija

Traženje FM radio stanice

1. Pritisnite **DAB/FM** da odaberete FM radio stanicu
 2. Pritisnite i držite ◀/▶ duže od 2 sekunde.
 - Radio automatski pronalazi stanice sa jakim prijemom.
 3. Ponovite korake 2 da pronađete više stanica.
- Pronalaženje stanice slabog signala: Pritisnite uzastopno ◀/▶ dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko memorisanje FM radio stanica

Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

1. Pritisnite uzastopno **DAB/FM** da izaberete FM izvor.
2. Pritisnite i držite **SCAN/OK** duže od 2 sekunde.
 - Sve dostupne stanice su programirane po redoslijedu jačine signala.
 - Prva programirana radio stanica se automatski emituje.

Ručno memorisanje FM radio stanica

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritisnite i držite **[PRESET]** 2 sekunde dok se prikaže **[P01]**.
3. Pritisnite ◀/▶ da dodijelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da potvrdite, prikazano je **[STORED]**
4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.

Napomena

- Da prepišete programiranu stanicu, memorišite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite memorisanu FM radio stanicu

U FM režimu, pritisnite **[PRESET]** i pritisnite ◀/▶ da odaberete memorisani broj, potom pritisnite **[OK/SCAN]**.

- Kada slušate FM radio, možete pritisnuti **SCAN/OK** da prebacujete između stereo i mono zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikazivanje dodatnih informacija.

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritisnite uzastopno **MENU/INFO** za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, program, vrsta, vrijeme, itd.

6 Podešavanje zvuka

Sljedeće operaciju su primjenjive na sve podržane medije.

Odaberite memorisani zvučni efekt

- Pritiskajte uzastopno **SOUND** da odaberite memorisani zvučni efekt.

Podešavanje jačine zvuka

- Na daljinskom upravljaču pritiskajte uzastopno ▲ / ▼ (jačina zvuka).

Isključite zvuk

- Pritisnite  za isključivanje ili uključivanje zvuka.

7 Ostale funkcije

Podešavanje tajmera alarma

Ovaj proizvod se može koristiti kao alarm.

Napomena

- Tajmer alarma nije dostupan u režimu **AUX IN**.

1. Pobrinite se da ste podesili sat.
2. Režim mirovanja: Pritisnite i držite  duže od 2 sekunde.
 - Cifre sata trepere.
3. Pritiskajte uzastopno ◀ / ▶ da podesite sat, a potom pritisknite  da potvrdite.
 - Cifre minuta trepere.
4. Pritisnite ◀ / ▶ da podesite minute, a potom pritisknite  da potvrdite.
 - Zadnje odabrani izvor alarma treperi.
5. Pritisnite ◀ / ▶ da odaberete izvor alarma (FM ili DAB+ radio, BT, Buzzer), potom pritisknite  za potvrdu.
 - XX treperi (XX označava jačinu zvuka alarma).
6. Pritisnite ◀ / ▶ da podesite jačinu alarma, a potom pritisknite  da potvrdite.

Aktivacija/deaktivacija tajmera alarma

U stanju mirovanja, pritiskajte uzastopno  da aktivirate ili deaktivirate tajmer.

- Ako je tajmer aktiviran,  je prikazano.
 - U stanju mirovanja, možete pritisnuti i držati  da prebacujete uključen ili isključen prikaz sata.

Podešavanje tajmera isključivanja

Ovaj muzički sistem može otići u stanje mirovanja automatski nakon podešenog vremena.

- Kada je sistem uključen, pritiskajte uzastopno  da odaberete vremenski period (u minutama).
 - Ako je tajmer isključivanja aktiviran, zZ je prikazano.

Da deaktivirate tajmer isključivanja

- Pritiskajte uzastopno  dok ne prikaže (sleep off).
 - Ako je tajmer isključivanja deaktiviran, zZ nestaje.

Slušanje sa vanjskog uređaja

Možete slušati sa vanjskog uređaja putem ove jedinice koristeći MP3 kabl za povezivanje.

1. Povežite MP3 kabl (ne isporučuje se) između:
 - **AUX IN** utikača (3,5 mm) na proizvodu,
 - i utikača slušalice na vanjskom uređaju.
2. Pritiskajte uzastopno **AUX IN** da izaberete AUDIO IN izvor.
3. Pustite reprodukciju sa uređaja (pogledajte uputstvo za uputstvo za upotrebu uređaja).

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Nazivna izlazna snaga (pojačalo):	Ukupno 10 W (max.)
Akustični frekventijski odziv:	63 Hz - 20 kHz
Veličina zvučnika:	2 x 2,75" puni opseg, 6 Ω
Pojačanje basa:	2 x priključak za bas
Bluetooth verzija:	V4.2
Bluetooth opseg frekvencije / Izlazna snaga:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Klasa 2)
Frekventni opseg tjunera: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Memorisane stanice:	20
AUX IN ulazni nivo:	1000 mV RMS (stvarne muzičke snage)
Slušalice:	3,5 mm utikač

Napajanje

Model (Philips AC adapter):	AS190-090-AD190
Ulaz:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izlaz:	DC 9,0 V; 1,9 A
Potrošnja u toku rada:	15 W
Potrošnja u mirovanju:	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D):	400 x 206 x 100 mm (bez stalka)
Težina:	1,7 kg

9 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Pobrinite se da je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Radi uštede energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite uređaj ponovo.
- Radi uštede energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje funkcijsko dugme, prvo odaberite ispravan izvor koristeći daljinski upravljač umjesto glavne jedinice.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Postavite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Slab radio prijem

- Povećajte razdaljinu između uređaja i televizora ili drugog izvora zračenja.
- Izvucite radio antenu do kraja.
- Možete kupiti zamjenski antenski kabl s utikačem u obliku slova L na jednom kraju, kao što je prikazano u nastavku.

- Priključite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju postavite u zidnu utičnicu.



Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom uređaju ni nakon uspješne Bluetooth veze.

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih. Bluetooth se ne može povezati s ovim uređajem.
- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovu jedinicu.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ova jedinica nije u režimu uparivanja.
- Ova jedinica je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni stalno uspostavljaju i prekidaju vezu kako primite i prekidate pozive. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog uređaja.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije.
- To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog uređaja.

Tajmer ne radi

- Podesite sat ispravno.
- Prebacite na tajmer. Obrisana podešavanja sata/tajmera
- Napajanje je prekinuto ili je AC strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/vrijeme.

Obrisana podešavanja sata/tajmera

- Napajanje je prekinuto ili je AC strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/vrijeme.

Kako zadržati prikaz sata uključenim ili isključenim u stanju mirovanja?

- U stanju mirovanja, pritisnite i držite  da prebacujete uključen ili isključen prikaz sata.



2019 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

