

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCD900



---

IT Manuale utente

---

**PHILIPS**



# Sommario

---

<b>1 Importante</b>	4
Sicurezza	4
Note relative all'ambiente	5
Avviso sul marchio	5

---

<b>2 MCD900</b>	6
Introduzione	6
Contenuto della confezione	6
Panoramica	6

---

<b>3 Preparazione</b>	11
Posizionamento degli altoparlanti	
Soundsphere	11
Inserimento delle batterie nel telecomando	11

---

<b>4 Collegamento</b>	11
Collegamento dell'unità principale a un'unità CD/DVD	11
Collegamento degli altoparlanti	11
Collegamento per la riproduzione di dischi	12
Collegamento dell'antenna FM	13
Connessione dei dispositivi audio esterni	13
Accensione/spengimento	13

---

<b>5 Riproduzione di CD musicali/film su DVD</b>	14
Funzionamento di base	14
Utilizzo del menu del disco	14
Riproduzione di film su disco (DVD/DivX/VCD)	15
Programmazione dei capitoli/brani preferiti	15
Selezione delle opzioni di riproduzione	16

---

<b>6 Riproduzione da un dispositivo di memorizzazione USB</b>	16
Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB	16

Libreria sul dispositivo di memorizzazione USB	16
Riproduzione dal dispositivo flash USB	17
Ricerca di brani musicali o immagini	17

---

<b>7 Riproduzione della radio FM</b>	18
Sintonizzazione delle stazioni radio FM	18
Modifica delle stazioni preimpostate	18
Ascolto della radio FM	19
RDS (Radio Data System)	19

---

<b>8 Riproduzione da un dispositivo audio esterno (AUX)</b>	19
Riproduzione da un dispositivo audio esterno	19

---

<b>9 Impostazioni</b>	20
Modalità di riproduzione	20
Impostazioni audio	20
Impostazioni del display	21
Impostazioni per le presentazioni	21
Copertine album (in modalità USB)	21
Suono clic	22
Impostazioni dell'orologio	22
Lingua	23
Modalità demo	23
Ripristino delle impostazioni predefinite	23

---

<b>10 Manutenzione</b>	23
Pulizia	23

---

<b>11 Dati tecnici</b>	23
------------------------	----

---

<b>12 Risoluzione dei problemi</b>	26
------------------------------------	----

# 1 Importante

## Sicurezza

Informazioni per l'Europa  
Simboli relativi alla sicurezza



Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi relativi a funzionamento e manutenzione.

Il simbolo del "fulmine" indica componenti non isolati all'interno del prodotto che possono causare uno shock elettrico.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare alcun oggetto contenente liquidi (ad esempio un vaso) sull'apparecchio.

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non rimuovere il rivestimento del prodotto.
- ⑨ Utilizzare il prodotto solo in interni. Non esporre il prodotto a sgoccioli/spruzzi d'acqua, pioggia o forte umidità.
- ⑩ Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- ⑪ Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi elettrici (inclusi gli amplificatori).
- ⑫ Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul prodotto.
- ⑬ Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul prodotto (ad esempio oggetti che contengono liquidi, candele accese, ecc...).
- ⑭ Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istruzioni relative alla sicurezza e allo

smaltimento delle batterie, fare riferimento al manuale dell'utente.

- ⑮ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere soggetto a normative per il rispetto ambientale. Fare riferimento alle istruzioni di smaltimento presenti su questo manuale.

### ! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

### ! Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Rischio di surriscaldamento! Non installare questo apparecchio in spazi ristretti. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio per garantire un corretto ricircolo dell'aria. Accertarsi che tende o altri oggetti non coprano le aperture di ventilazione dell'apparecchio.

### Sicurezza per l'udito

#### Ascoltare a volume moderato.



L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.

La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo. Per impostare un livello sicuro del volume: Impostare il volume a un livello basso. Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati: l'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito. Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.

Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.

Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.


Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.

## Note relative all'ambiente

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta: Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

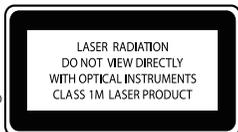

## Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni relative all'uso delle batterie



### Attenzione

- Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.

- Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non esporre le batterie a temperature troppo elevate. Non gettare le batterie nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

## Smaltimento delle batterie

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



## Avviso sul marchio

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC.

Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

DivX® e DivX Ultra® sono marchi commerciali registrati di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza. DivX Ultra® Certified per la riproduzione di video DivX® con funzioni avanzate e contenuti aggiuntivi.

INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo con certificazione DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com) con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni su DivX VOD.

"DVD Video" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation. Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La copia non autorizzata di materiale


protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Il presente prodotto contiene una tecnologia coperta da copyright protetta da alcuni brevetti USA e altri diritti sulle proprietà intellettuali. L'uso di questa tecnologia coperta da copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è riservata solo all'uso domestico o ad altri usi limitati, fatti salvi i casi autorizzati da parte di Macrovision. Sono proibite la decodifica o il disassemblaggio.

- Riprodurre musica da un sistema audio esterno/lettore multimediale portatile tramite altoparlanti SoundSphere.

Il lettore DVD presente su MCD900 supporta i seguenti formati di dischi:

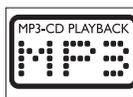

## 2 MCD900

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduzione

MCD900 è in grado di:

- Collegarsi a un dispositivo flash USB.
- Collegarsi ai sistemi domestici audio/video esistenti, tra cui TV, sistemi audio e lettori MP3.

Con tali connessioni, è possibile:

- Riprodurre musica salvata su un dispositivo flash USB tramite altoparlanti SoundSphere;
- Riprodurre film su DVD su un televisore.


### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale e unità CD/DVD
- 2 altoparlanti SoundSphere (con cavi di connessione)
- Telecomando con batterie
- Cavi Composite audio/video
- Antenna FM
- Cavo di alimentazione CA
- Guida di avvio rapido
- Manuale dell'utente

### Panoramica

Vista dall'alto e frontale

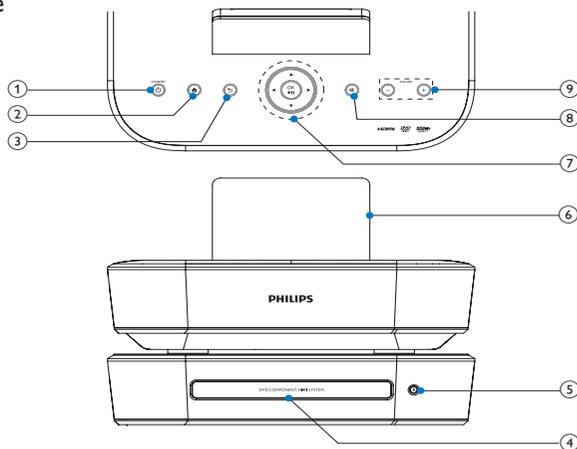

1.

Premere per accendere il sistema.

Per spegnere il sistema, premere per passare alla modalità Active Standby oppure tenere premuto per passare alla modalità Eco standby.

Consente di uscire dalla modalità Demo.

2.

Consente di tornare alla schermata principale (menu principale).

3.  Consente di tornare alla schermata precedente.
4. Vassoio del disco
5.  Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.
6. Display LCD
7.      
Tasti di navigazione  
Premere per navigare tra i menu.  
   
In modalità **USB**:  
**Superscroll**: in un lungo elenco di opzioni, tenere premuto per avviare SuperScroll. Rilasciare per passare al primo elemento iniziando dalla lettera dell'alfabeto o dal numero corrente.  
In modalità **DISC**:

Consente di selezionare un album (per i CD MP3/WMA).



In modalità **FM RADIO**:

Tenere premuto per avviare la sintonizzazione automatica della prossima stazione disponibile. Premere ripetutamente per la regolazione precisa.



Consente di confermare la selezione.

Consente di avviare/mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

In **USB**: consente di avviare la riproduzione dell'intera cartella di file (SuperPlay™).




Consente di attivare/disattivare l'audio.



Consente di aumentare/diminuire il volume.

## Vista posteriore

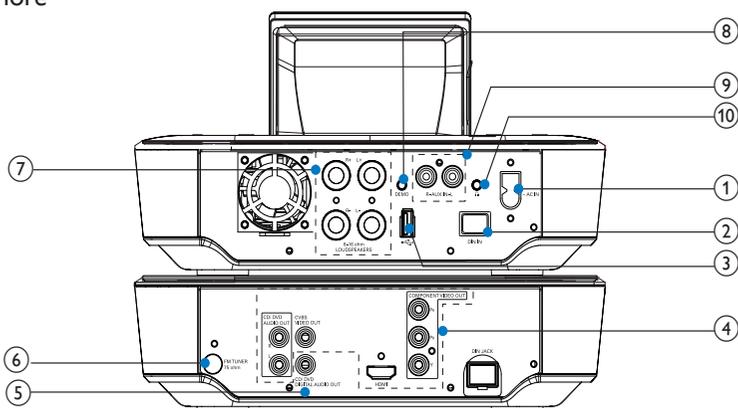

vedere 'Collegamento' a pagina 11

1. **~ AC IN**  
per il cavo di alimentazione CA
2. **DIN IN**  
presa per il collegamento tra l'unità principale e l'unità CD/DVD
3.  porta USB per il dispositivo flash USB
4. **CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT**  
per il cavo Composite audio/video che consente il collegamento tra il lettore di dischi e un televisore standard


## HDMI

per il cavo HDMI (non fornito) che consente il collegamento tra il lettore di dischi e un televisore ad alta definizione (HDTV)

5. **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT**  
Presenza di uscita audio digitale per riprodurre i dischi tramite un sistema di altoparlanti esterno
6. **FM TUNER**  
per l'antenna FM in dotazione
7. **LOUDSPEAKERS**  
per i cavi di connessione che collegano gli altoparlanti Soundsphere in dotazione

8. **DEMO**  
destinato solo all'utilizzo da parte dei rivenditori
9. **AUX IN L / R**  
Prese di ingresso audio per riprodurre il contenuto del sistema audio esterno/lettore multimediale portatile tramite gli altoparlanti di MCD900
10.   
jack per cuffie da 3,5 mm

## Telecomando

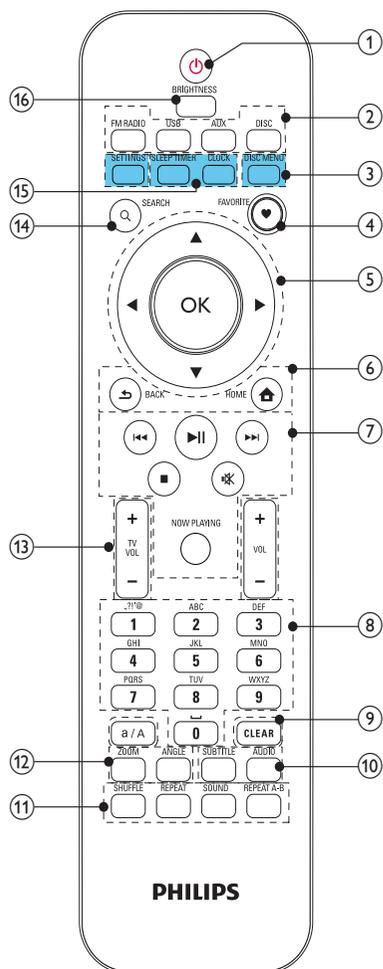

- 

Premere per accendere l'unità.  
Per spegnere l'unità, premere per passare alla modalità Active Standby oppure tenere premuto per passare alla modalità Eco standby. Consente di uscire dalla modalità Demo.
- Selettore sorgente**  
Selezionare una sorgente multimediale:  
**FM RADIO:** stazioni radio FM, con RDS (Radio Data System).  
**USB:** brani/immagini sul dispositivo di memorizzazione USB collegato all'unità;  
**AUX:** dispositivo audio esterno collegato (ad esempio un lettore MP3 o altri lettori musicali portatili).  
**DISC:** DVD, file DivX/MP3/WMA su dischi e CD audio.
- SETTINGS**  
Accesso ai menu di impostazione.  
**DISC MENU**  
In modalità **DISC:**  
Consente di entrare o uscire dal menu del disco.
- FAVORITE**  
In modalità **DISC:**  
Programmazione dei capitoli/ brani preferiti
- /OK  
Tasti di navigazione  
Premere per navigare tra i menu.  
  
In modalità **USB:**  
**Superscroll:** in un lungo elenco di opzioni, tenere premuto per avviare SuperScroll. Rilasciare per passare al primo elemento iniziando dalla lettera dell'alfabeto o dal numero corrente.  
In modalità **DISC:**  
Consente di selezionare un album (per i CD MP3/WMA).  
  
In modalità **FM RADIO:**  
Tenere premuto per avviare la sintonizzazione automatica della prossima stazione disponibile. Premere ripetutamente per la regolazione precisa.  
**OK**  
Consente di confermare la selezione.
-   
**HOME:** consente di tornare alla schermata principale (menu principale).  


	<b>BACK:</b> consente di tornare alla schermata precedente.
7.	 Tasti di ricerca nella schermata di riproduzione In modalità <b>USB/DISC:</b> Premere per passare al capitolo/brano precedente/successivo.
	 Avvio, pausa, riavvio della riproduzione. In modalità <b>USB:</b> consente di avviare la riproduzione dell'intera cartella di file (SuperPlay™).
	 Consente di interrompere la riproduzione.
	 Consente di attivare/disattivare l'audio.
	<b>NOW PLAYING</b> Consente di tornare alla schermata di riproduzione.
8.	<b>Tasti pulsanti</b> Per l'inserimento di testo In modalità <b>FM RADIO:</b> nella schermata di riproduzione della radio, tenere premuto un tasto numerico per memorizzare la stazione corrente come stazione preimpostata in quella posizione. In modalità <b>USB:</b> <b>Quickjump:</b> in un lungo elenco di opzioni elencate in ordine alfabetico, premere una o più volte per selezionare un carattere alfabetico e passare al primo elemento che inizia con il carattere selezionato.
9.	<b>a/A</b> Premere per passare da minuscole a maiuscole. In modalità <b>FM RADIO</b> , premere nell'elenco di stazioni preimpostate per modificare il nome della stazione. <b>CLEAR</b> Premere per eliminare la selezione precedente. Tenere premuto per eliminare tutte le selezioni.
10.	<b>SUBTITLE</b> In modalità <b>DISC:</b> consente di selezionare una lingua sottotitoli (solo per i dischi video). <b>AUDIO</b> In modalità <b>DISC:</b> Selezionare i canali stereo, mono-sinistro, mono-destro, o mix-mono (solo per i dischi VCD); Consente di selezionare una lingua audio (solo per i dischi DVD e DivX).

11.	<b>SHUFFLE</b> Consente di attivare/disattivare la riproduzione in ordine casuale. <b>REPEAT</b> Consente di visualizzare le varie opzioni di ripetizione della riproduzione. <b>SOUND</b> Consente di selezionare le impostazioni audio. <b>REPEAT A-B</b> In modalità <b>DISC:</b> consente di ripetere una sezione specifica all'interno di un brano o disco.
12.	<b>ZOOM</b> In modalità <b>DISC:</b> consente di ingrandire/rimpicciolire (per dischi video e immagini su CD). <b>ANGLE</b> In modalità <b>DISC:</b> consente di selezionare un angolo di ripresa (per dischi video).
13.	<b>+TVVOL -</b> Consente di aumentare/diminuire il volume di un TV Philips collegato. <b>+VOL -</b> Consente di aumentare/diminuire il volume dell'unità.
14.	<b>SEARCH</b> In modalità <b>USB:</b> premere per avviare la ricerca per immissione alfanumerica. In modalità <b>DISC:</b> durante la riproduzione del disco, premere per avviare la ricerca per orario o capitolo/brano.
15.	<b>SLEEP TIMER</b> Consente di impostare il timer di spegnimento. <b>CLOCK</b> Consente di visualizzare l'orologio.
16.	<b>BRIGHTNESS</b> Consente di selezionare le opzioni di luminosità per il display LCD.

## Schermata principale



Dalla schermata principale, è possibile selezionare la sorgente musicale preferita oppure accedere al menu [Impostazioni]. A tal fine, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- 1 Sul telecomando, premere il selettore sorgente o utilizzare i tasti di navigazione e e **OK**.
- 2 Per tornare alla schermata precedente, premere **BACK**.
- 3 Per tornare alla schermata principale, premere **HOME**.



## Inserimento di testo

Per inserire testo e simboli, premere i corrispondenti tasti alfanumerici sul telecomando.

- Per inserire lettere/numeri/simboli corrispondenti allo stesso tasto alfanumerico, premere il tasto brevemente e ripetutamente.

	English	ABC...
1	1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~	1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Per inserire simboli, premere più volte .
- Per inserire uno spazio, premere .
- Per passare dalle maiuscole alle minuscole, premere .
- Per eliminare il carattere precedente, premere .
- Per eliminare tutte le selezioni, tenere premuto .



## Suggerimento

- Per le lingue diverse dall'inglese, le lettere alle quali può corrispondere un tasto alfanumerico possono variare.

Русский	Русский
абв...	АБВ...
1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~	1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	Other Languages
abc...	ABC...
1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~	1.,?!'@- .,!/'#\$%& ( ) '*+<=>[ \ ^ { } ~
abc2áâãäåæ	ABC2ÁÁÁÁÁÁÆ
def3éëèé	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4íîï	GHI4ÍÍÍ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûü	TUV8ÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

## 3 Preparazione


### Posizionamento degli altoparlanti Soundsphere

#### Informazioni sugli altoparlanti Soundsphere

Gli altoparlanti Soundsphere in dotazione sono in grado di produrre suoni in piena frequenza in tutta l'area di copertura.

A differenza degli altoparlanti tradizionali, quelli Soundsphere sono meno sensibili al posizionamento esatto. I suoni di media e alta frequenza vengono mantenuti dagli altoparlanti Soundsphere anche se ci si allontana. Pertanto, è possibile estendere l'autentica esperienza sonora a tutti i lati degli altoparlanti.

#### Come posizionare gli altoparlanti Soundsphere

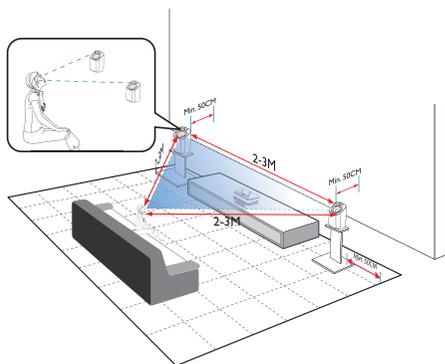

#### Per la migliore esperienza di ascolto:

- Posizionare gli altoparlanti con i tweeter all'altezza dell'orecchio e ad almeno 50 cm dalla parete di fondo.
- Per ottenere i risultati migliori, posizionare gli altoparlanti sugli appositi supporti.
- Posizionare gli altoparlanti a una distanza di 2 o 3 metri tra loro, in modo che i due altoparlanti e l'area di ascolto preferita formino un triangolo equilatero.
- Posizionare gli altoparlanti con i tweeter di fronte all'area di ascolto preferita.
- Affinché i tweeter non siano mai ostruiti, non posizionare mai gli altoparlanti tra gli scaffali.



#### Suggerimento

- In alternativa, è possibile posizionare gli altoparlanti Soundsphere sul pavimento oppure sulla parte superiore degli scaffali, anche se non è la soluzione preferibile.
- Posizionando gli altoparlanti ad almeno 50 cm dalla parete di fondo, si ottengono bassi più forti e si migliora l'esperienza di ascolto.


### Inserimento delle batterie nel telecomando



#### Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.


- ① Aprire il coperchio del vano batteria.
- ② Inserire batterie 2 AAA R03 con la corretta polarità (+/-), come indicato.
- ③ Chiudere il coperchio del vano batteria.

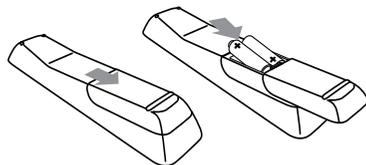

## 4 Collegamento

### Collegamento dell'unità principale a un'unità CD/DVD

- Collegare il cavo alla presa DIN IN come mostrato in figura.

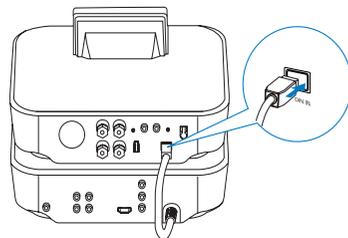


### Collegamento degli altoparlanti



#### Nota

- Collegare sempre gli altoparlanti prima di alimentare l'unità MCD900 attraverso una presa CA. In questo modo è possibile evitare il rumore che potrebbe essere provocato durante l'installazione degli altoparlanti dai relativi cavi sulla superficie metallica dell'unità MCD900.

- 1 Su **MCD900**, assicurarsi di collegare l'altoparlante sinistro a **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** e quello destro a **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.
- 2 Per collegare gli altoparlanti:
  - Allentare i connettori, come mostrato in figura.
  - Inserire completamente le estremità dei cavi degli altoparlanti, quella rossa nel connettore rosso e quella color argento nel connettore nero.
  - Avvitare i connettori finché i cavi degli altoparlanti non sono avvitati in modo sicuro.

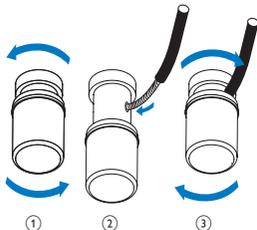

## Collegamento per la riproduzione di dischi

Per la riproduzione di dischi, effettuare i collegamenti audio/video.


### Collegamento di un televisore

Su **MCD900**, è possibile collegare un televisore tramite uno dei due jack video.

Selezionare il jack video supportato dal televisore:

- Composite video (CVBS): per un televisore standard.
- Jack HDMI: per un televisore ad alta definizione compatibile con HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) e HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

#### Utilizzo del jack CVBS

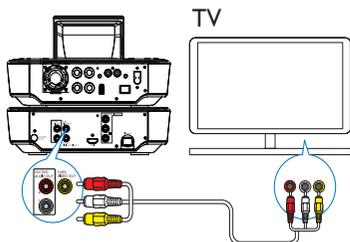


- Collegare il cavo Composite audio/video in dotazione alle prese corrispondenti, come mostrato in figura.

#### Uso del jack HDMI (cavo HDMI venduto separatamente)

Utilizzare il jack HDMI per collegare un televisore ad alta definizione (HDTV), dotato di HDMI (High

Definition Multimedia Interface) o DVI (Digital Visual Interface) e compatibile con HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

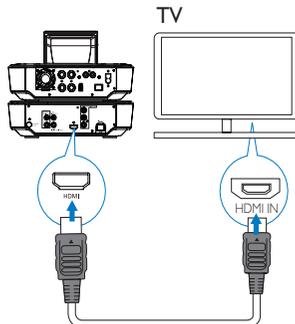

- Collegare un cavo HDMI (non fornito), come mostrato in figura:
  - Alla presa **HDMI** sull'unità.
  - Alla presa di ingresso **HDMI** sul televisore.
- Per i televisori o i monitor che dispongono solo di jack DVI, utilizzare un adattatore appropriato.


### \* Suggerimento

- Trattandosi di un'interfaccia audio/video compatta, HDMI trasmette dati digitali non compressi. Con la connessione HDMI, i contenuti video/audio ad alta definizione presentano un'ottima qualità su un televisore in alta definizione.

## Riproduzione da un sistema di altoparlanti diverso

Per riprodurre da un sistema di altoparlanti diverso, collegare un cavo audio digitale (non fornito):


- Alla presa **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** su **MCD900**.
- All'ingresso audio digitale di un sistema di altoparlanti esterno.

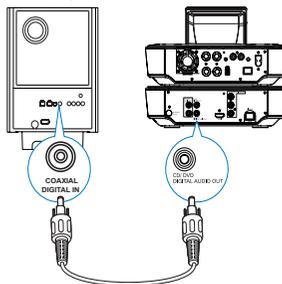

### ≡ Nota

- Se si riproducono suoni dal sistema di altoparlanti su un sistema esterno, assicurarsi che il sistema audio esterno sia in modalità Aux-in.

## Collegamento dell'antenna FM

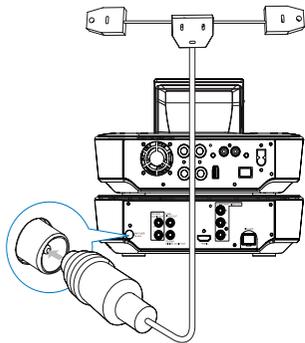

### Nota


- Collegare sempre l'antenna FM prima di sintonizzare le stazioni radio FM.
- Collegare l'antenna FM di tipo T fornita alla presa **FM TUNER** sull'unità.
- Estrarre completamente l'antenna e fissarla al muro.

## Connessione dei dispositivi audio esterni

È possibile utilizzare gli altoparlanti di **MCD900** per ascoltare un dispositivo audio esterno. A tal fine, effettuare le seguenti connessioni, quindi selezionare la modalità **AUX** su **MCD900**.

Collegare i cavi audio (rosso/bianco - non forniti):


- Alle prese **AUX IN L / R** sull'unità.
- Alle prese di uscita audio sul sistema audio esterno.

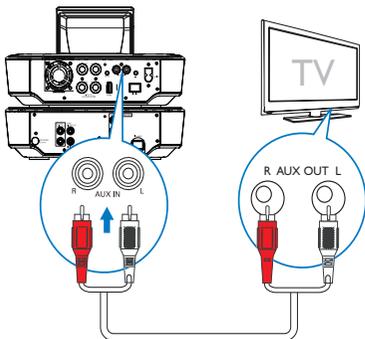

In alternativa, per riprodurre da un lettore multimediale portatile dotato di jack cuffie da 3,5 mm

Collegare le cuffie al cavo RCA (non fornito):

- Alle prese **AUX IN L / R** sull'unità.
- Al jack cuffie da 3,5 mm del lettore multimediale portatile.

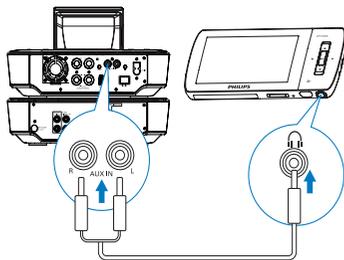


## Accensione/spengimento

### Collegamento dell'alimentazione

#### ⚠ Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

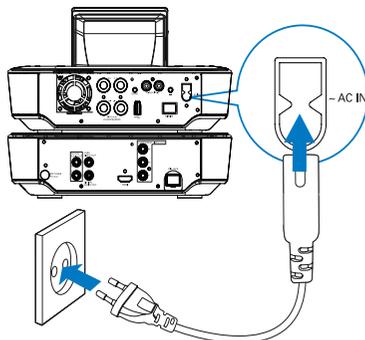

- Collegare **MCD900** all'alimentazione.

### Nota

- L'etichetta informativa è situata sul retro o sotto il prodotto.

## Accensione/spengimento

- 1 Premere  o un selettore sorgente per accendere l'unità.
- 2 Per spegnere l'unità:
  - Premere  per passare alla modalità Active standby.


- In alternativa, tenere premuto  per passare alla modalità Eco standby (modalità di risparmio energetico).

### Active Standby

In modalità Active Standby, alcune funzioni di MCD900 restano nello stato normale di consumo energetico, ad esempio la visualizzazione dell'orologio.

In modalità Active Standby:

- L'indicatore di alimentazione si illumina di rosso.
- Viene visualizzato l'orologio, se è stato impostato.

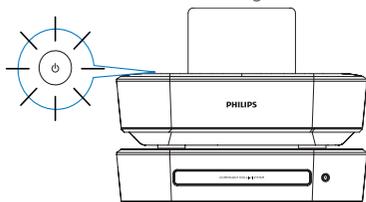

### Active Standby automatico

Se su MCD900 non si verifica nessuna attività per 10 minuti, MCD900 può passare automaticamente alla modalità Active Standby.

### Eco standby

Eco standby è una modalità di risparmio energetico. In modalità Eco standby, tutte le funzioni principali passano allo stato di basso consumo o si spengono, ad esempio il microprocessore e il display.

## 5 Riproduzione di CD musicali/film su DVD



### Attenzione

- Evitare di guardare direttamente il raggio laser all'interno dell'unità.
- Rischio di danni al prodotto! Non riprodurre mai dischi con accessori quali anelli di stabilizzazione o rivestimenti particolari.
- Non inserire altri oggetti nel vassoio del disco.




### Nota

- Assicurarsi di aver eseguito i collegamenti necessari per la riproduzione dei dischi (vedere 'Collegamento per la riproduzione di dischi' a pagina 12).
- Per i formati disco supportati, vedere 'Introduzione' a pagina 6.

## Funzionamento di base


- 1 Su MCD900, premere .  
↳ Il vassoio del disco si apre.
- 2 Caricare un disco nel vassoio, con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere .  
↳ La riproduzione si avvia automaticamente una volta completata la lettura del disco.

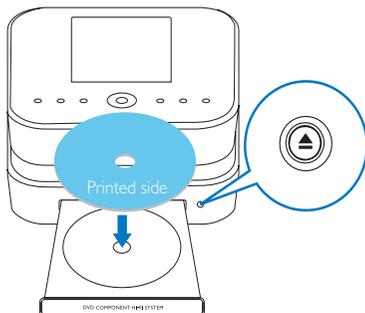

- 3 Se necessario, premere **DISC** sul telecomando, quindi  per avviare la riproduzione.
- 4 Durante la riproduzione del disco:
  - Premere ripetutamente  per selezionare un brano/capitolo. Per i file WMA/MP3 su un disco, premere  per selezionare una cartella di file.
  - Premere  per la ricerca in avanti/indietro.
  - Premere  per sospendere o riprendere la riproduzione.
  - Premere  per interrompere la riproduzione.

## Utilizzo del menu del disco

Dopo aver caricato un disco nel vassoio, vengono visualizzate sullo schermo del televisore le impostazioni del disco.

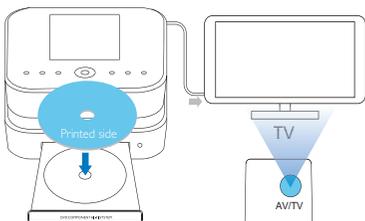

- 1 Su MCD900, caricare un disco nel vassoio.
- 2 Accendere il televisore e selezionare il canale di ingresso video corretto in uno dei modi descritti di seguito:
  - Sul telecomando del televisore, premere ripetutamente il tasto AV/TV finché non si visualizza la schermata Philips oppure quella del disco video.

- Passare al canale con il numero più basso sul televisore, quindi premere il tasto di scelta canale precedente finché non viene visualizzata la schermata Philips o quella del disco video.
- Premere più volte il tasto SOURCE sul telecomando del televisore.




### Suggerimento

- Il canale di ingresso video è compreso tra quello con il numero più basso e quello con il numero più alto e può essere denominato FRONT, A/V IN, VIDEO ecc. Per informazioni su come selezionare l'ingresso corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

## Accesso al menu del disco

### Per accedere al menu manualmente

- In modalità DISC, premere **DISC MENU** o **SETTINGS** sul telecomando.

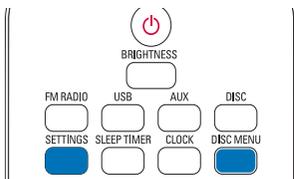

## Riproduzione di film su disco (DVD/DivX/VCD)

### Pausa/Ripresa/Interruzione

#### Per mettere in pausa:

- Durante la riproduzione di un disco, premere **▶||** per mettere in pausa.
  - ↳ Lo schermo del televisore visualizza le scene nel punto in cui è stata sospesa la riproduzione.
- In alternativa, durante la riproduzione di un DVD, premere **■**.
  - ↳ Lo schermo del televisore visualizza la schermata Philips.

#### Per riprendere la riproduzione:

- Premere **▶||**.
  - ↳ La riproduzione del disco riprende dal punto in cui è stato interrotto.

#### Per interrompere la riproduzione:

- Premere nuovamente **■**.

## Cerca

### Ricerca veloce in avanti o indietro

- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto **◀▶** per selezionare la velocità di ricerca.
  - Per ripristinare la riproduzione a velocità normale, premere **▶||**.

## Ricerca per orario o capitolo/brano

- 1 Durante la riproduzione di un disco, premere **SEARCH** finché non viene visualizzato il campo dell'orario o del capitolo/brano.
  - Per il campo dell'orario, inserire la posizione di riproduzione in ore, minuti e secondi.
  - Per il campo capitolo/brano, inserire il numero di capitolo/brano.
    - ↳ La riproduzione si avvia in modo automatico dal punto selezionato.

## Selezione delle lingue per la riproduzione dei dischi

### Selezione di una lingua per la riproduzione audio

È possibile selezionare una lingua per l'audio di dischi DVD o DivX.

- 1 Durante la riproduzione del disco, premere **AUDIO**.
  - ↳ Vengono visualizzate le opzioni della lingua. Se il canale audio selezionato non è disponibile, viene utilizzato quello predefinito del disco.



### Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco.

### Selezione della lingua per i sottotitoli

È possibile selezionare una lingua per i sottotitoli sui DVD.

- Durante la riproduzione del disco, premere **SUBTITLE**.




### Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco.

## Programmazione dei capitoli/brani preferiti

È possibile riprodurre determinati capitoli/brani su un disco. Programmare i capitoli/brani preferiti sullo schermo del televisore.

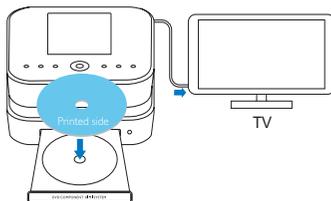

- 1 In modalità **DISC**, assicurarsi di arrestare la riproduzione del disco.
  - 2 Premere **FAVORITE** sul telecomando.
    - ↳ Nella schermata del televisore, viene visualizzato un menu che consente di programmare i capitoli/brani preferiti.
  - 3 Utilizzare il telecomando per immettere i capitoli/brani desiderati.
- Per riprodurre la programmazione:
- Sullo schermo del TV, selezionare [Start].
- Per cancellare la programmazione:
- Premere 
  - In alternativa, rimuovere il disco dal vassoio.

## Selezione delle opzioni di riproduzione

### Selezione delle opzioni di ripetizione/riproduzione casuale

Durante la riproduzione del disco, è possibile riprodurre ripetutamente un capitolo/brano oppure un file o i file in una cartella. È, inoltre, possibile riprodurre i brani o i file in una cartella in ordine casuale.

Per attivare/disattivare le opzioni di ripetizione/riproduzione casuale:

- Premere ripetutamente **REPEAT** o/e **SHUFFLE**.
- Per riprodurre ripetutamente una sezione di un disco:

- 1 Durante la riproduzione di file musicali o video, premere **REPEAT A-B** sul punto di inizio.
- 2 Premere **REPEAT A-B** sul punto finale.
  - ↳ La sezione selezionata verrà riprodotta in modo continuo.
  - ↳ Per interrompere la riproduzione continua, premere nuovamente **REPEAT A-B**.

### Nota

- È possibile impostare la sezione A e B solo all'interno dello stesso titolo/brano.

### Ingrandimento/riduzione dell'immagine

- 1 Durante la riproduzione di video/immagini, premere più volte **ZOOM** per ingrandire/ridurre un'immagine.
  - Quando l'immagine è ingrandita, è possibile premere    per scorrere all'interno di essa.

### Modifica dell'angolo di visualizzazione

Alcuni DVD contengono scene alternative registrate ad angolazioni diverse. Su tali DVD è possibile scegliere le scene alternative disponibili.


- 1 Durante la riproduzione di un DVD, premere più volte **ANGLE** per cambiare l'angolo di visualizzazione.

## 6 Riproduzione da un dispositivo flash USB

### Collegamento di un dispositivo flash USB

Sull'unità **MCD900**, è possibile riprodurre musica/immagini archiviate in un dispositivo flash USB. A tal fine, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- Collegare il dispositivo flash USB alla presa  presente sull'unità **MCD900**;
- Selezionare la modalità **[USB]** su **MCD900**.

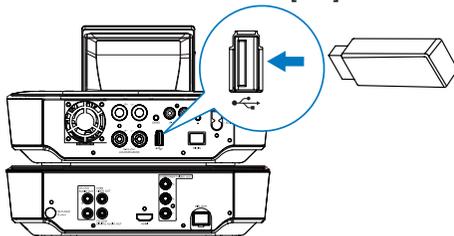

### Libreria sul dispositivo flash USB

Organizzazione di file sul dispositivo flash USB

- File audio
  - Se i file contengono informazioni su se stessi (metatag o tag ID3), possono essere organizzati automaticamente in base alle informazioni contenute, ad esempio artista, album, genere e altro.

Avviare il software di gestione dei file multimediali per verificare o modificare le informazioni sui file. Ad esempio, fare clic come mostrato in **Windows Media Player 11**. Selezionare la canzone desiderata, quindi fare doppio clic per modificarla.



Se necessario, è possibile anche organizzare i file audio in cartelle diverse, a seconda delle preferenze.

- File di immagine

Organizzare i file in cartelle diverse, a seconda delle preferenze. Le cartelle sono elencate in ordine alfabetico.

## Riproduzione dal dispositivo flash USB

- 1 Su MCD900, verificare che il dispositivo di memorizzazione USB sia collegato correttamente.
- 2 Sul telecomando, premere **USB**.
  - ↳ Il processo di ordinamento dei file potrebbe richiedere del tempo. Durante l'ordinamento dei file, vengono visualizzate le cartelle dei file.
  - ↳ Se i metatag/tag ID3 vengono modificati per i file, i file audio sono visualizzati in diverse categorie (ad esempio, artista, album, genere).
  - ↳ Anche i file di immagine vengono organizzati.
- 3 Selezionare il brano o l'album desiderati.
- 4 Premere **▶▶** per avviare la riproduzione.
  - Se si preme **▶▶** su un album, la riproduzione parte dall'inizio dell'album.
    - ↳ Quando si avvia la riproduzione, viene visualizzata la relativa schermata.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

### Riproduzione di foto

- Premere **▲▼** per ruotare l'immagine.
- Premere **▶◀** per passare all'immagine successiva/precedente.
- Premere **▶▶** per avviare la riproduzione di tutte le foto in modalità presentazione.



## Riproduzione dal dispositivo flash USB

Per navigare tra i menu durante la riproduzione musicale, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- 1 Sul telecomando, premere **↵**, quindi utilizzare i tasti di navigazione.

- 2 Per tornare alla schermata di riproduzione, premere **NOW PLAYING**.

### Suggerimento

- Nella schermata di riproduzione, è possibile anche premere più volte **◀◀** e **▶▶** per selezionare le canzoni.

In un elenco di opzioni, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni per cercare una voce:

### Suggerimento

- Quando si effettua la ricerca nei modi seguenti, assicurarsi che MCD900 sia in modalità **USB**.
- Utilizzare i tasti di navigazione **▲▼**, **▶◀**.
- Avviare la ricerca rapida utilizzando la **ricerca alfanumerica**, **Superscroll** e **Quickjump**.


### Nota

- La **ricerca alfanumerica**, **Superscroll** e **Quickjump** sono disponibili solo quando si accede a un lungo elenco ordinato di opzioni (esclusa la schermata principale e gli elenchi dei menu).

## Ricerca alfanumerica

In un lungo elenco di opzioni, avviare la ricerca alfanumerica inserendo i caratteri con i quali inizia un elemento o da esso contenuti.


- 1 Premere **SEARCH** sul telecomando, se necessario.
  - ↳ Viene visualizzata una casella di testo.

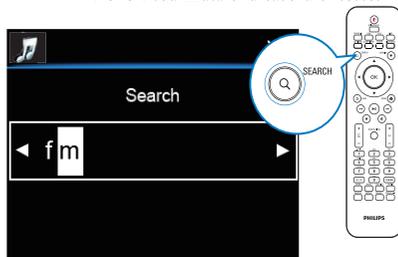

- 2 Immettere i caratteri utilizzando il telecomando (vedere 'Inserimento di testo' a pagina 10).
- 3 Premere **OK** dopo aver completato l'inserimento del testo.
  - ↳ La ricerca viene avviata.
  - ↳ Viene visualizzato un elenco di elementi che contengono quei caratteri.
  - ↳ Se nessun elemento contiene il carattere, è possibile trovare la corrispondenza più vicina.

## Quickjump

Per la numerica alfanumerica, è possibile utilizzare anche Quickjump.

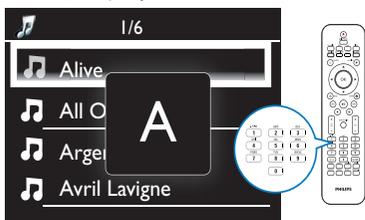

Per accedere al primo elemento che inizia con una determinata lettera:

- Sul tasto corrispondente alla lettera, premere una volta o ripetutamente finché non viene visualizzata la lettera.

Per accedere al primo elemento che inizia con la lettera successiva:

- Premere ►

Per accedere al primo elemento che inizia con la lettera precedente:

- Premere ◀

## SuperScroll

In un lungo elenco di opzioni, **Superscroll** consente di iniziare la ricerca in ordine alfabetico. È possibile accedere rapidamente al primo elemento che inizia con la lettera dell'alfabeto selezionata.

- 1 Tenere premuto ▲▼ per avviare SuperScroll.
  - ↳ Viene visualizzata una casella di testo pop-up. Le lettere vengono visualizzate ripetutamente in ordine alfabetico, iniziando da quella corrente.



- 2 Una volta raggiunta la lettera desiderata, rilasciare ▲▼.
  - ↳ Viene visualizzato il primo elemento che inizia con quella lettera.

# 7 Riproduzione della radio FM

## Sintonizzazione delle stazioni radio FM

### Nota

- Prima di sintonizzare le stazioni radio FM, assicurarsi di aver installato correttamente l'antenna FM fornita in dotazione (vedere 'Collegamento dell'antenna FM' a pagina 13).

## Memorizzazione automatica

- 1 Su MCD900, premere **FM RADIO** sul telecomando.
  - In alternativa, dalla schermata principale, selezionare **[Radio FM]**.
- 2 Alla prima sintonizzazione delle stazioni radio FM, selezionare **[Auto Store]** in **[Radio FM]**.
  - ↳ MCD900 inizia la ricerca automatica delle stazioni disponibili.
  - ↳ Viene avviata la riproduzione radio e, una volta completata la sintonizzazione automatica, vengono memorizzate fino a 60 stazioni preimpostate.
  - ↳ Le stazioni preimpostate sono elencate in base alla capacità di ricezione, con le stazioni RDS in cima all'elenco.
- 3 Per selezionare una stazione preimpostata, selezionare **[Preimp.]**.

## Sintonizzazione manuale

- 1 In **[Radio FM]**, selezionare **[Sintonizz. manuale]**.
- 2 Tenere premuto ◀► per avviare la sintonizzazione automatica.
  - ↳ Viene sintonizzata la prossima stazione disponibile con ricezione sufficiente.
- 3 Premere più volte ◀► per la sintonizzazione.

## Modifica delle stazioni preimpostate

### Memorizzazione della stazione corrente in una posizione

Durante l'ascolto di una stazione radio, è possibile memorizzare la stazione nella posizione desiderata (0-9) nell'elenco delle stazioni preimpostate. I tasti numerici (0-9) sul telecomando corrispondono alle posizioni (0-9) nell'elenco delle stazioni preimpostate.

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

- 2 Nella schermata di riproduzione della radio, tenere premuto un tasto numerico.
  - Se necessario, premere **NOW PLAYING** per tornare alla schermata di riproduzione della radio.
  - La stazione corrente viene memorizzata nella posizione.

#### Modifica delle informazioni sulla stazione

- 1 In modalità **FM RADIO** selezionare **[Preimp.]**.
- 2 Nell'elenco delle stazioni preimpostate:
  - Selezionare la stazione da modificare.
  - Premere **a/A** per iniziare la modifica.
  - Premere **◀▶** per selezionare la posizione di immissione; premere più volte **▲▼** per selezionare le lettere desiderate.
- 3 Premere **OK** per confermare. Premere **BACK** per rifiutare le modifiche.

---

## Ascolto della radio FM

- 1 Su **MCD900**, premere **FM RADIO** sul telecomando.
  - In alternativa, dalla schermata principale, selezionare **[Radio FM]**.
- 2 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere 'Sintonizzazione delle stazioni radio FM' a pagina 18).
  - **Per selezionare una stazione radio preimpostata:**  
Selezionare **[Radio FM] > [Preimp.]**.  
In alternativa, premere il tasto numerico corrispondente nella schermata di riproduzione della radio (solo per le prime 10 stazioni preimpostate).
- 3 Per attivare/disattivare l'audio durante la riproduzione della radio:
  - Premere **🔊**.

---

## RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

Durante la memorizzazione automatica, le stazioni RDS vengono memorizzate automaticamente in cima all'elenco delle stazioni preimpostate.

Durante la sintonizzazione di una stazione RDS, è possibile visualizzare sulla schermata le seguenti informazioni:

- Nome della stazione
- Tipo programma, ad esempio notizie, sport e musica pop
- Frequenza
- Testo scorrevole (testo RDS), se disponibile.

---

## Uso di RDS per l'impostazione dell'orologio

### Nota

- Quando si utilizza una stazione RDS per impostare l'orologio, assicurarsi che la stazione trasmetta segnali orari.

- 1 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > [Data e ora]**.
  - Per accedere a **[Impostazioni]**, è possibile anche premere **SETTINGS** sul telecomando.
- 2 In **[Data e ora]**, selezionare **[Ora e data attuali] > [Automatico (RDS)]**.
  - ↳ L'unità ricerca automaticamente la prima stazione preimpostata.
  - ↳ L'ora viene impostata in base ai segnali orari della stazione.
- 3 Per utilizzare una stazione RDS diversa per l'impostazione dell'orologio, sintonizzarsi immediatamente sulla stazione.

### Suggerimento

- Per utilizzare una stazione RDS per l'impostazione normale dell'orologio, memorizzare la stazione come prima stazione preimpostata.

---

## 8 Riproduzione da un dispositivo audio esterno (AUX)

Grazie alla presa **AUX IN L / R** e alla modalità **AUX**, **MCD900** consente di riprodurre un dispositivo audio esterno (ad esempio un lettore multimediale portatile) tramite gli altoparlanti di **MCD900**.

---

### Riproduzione da un dispositivo audio esterno

- 1 Assicurarsi che il dispositivo audio esterno sia collegato correttamente a **MCD900** (vedere 'Connessione dei dispositivi audio esterni' a pagina 13).
- 2 Su **MCD900**, selezionare la modalità **AUX**.

- Dalla schermata principale, selezionare **[AUX]**.
  - In alternativa, premere **AUX** sul telecomando.
- 3** Sul dispositivo audio esterno, avviare la riproduzione musicale.
- Per la riproduzione musicale, è possibile utilizzare le impostazioni audio su MCD900.

## 9 Impostazioni

### Modalità di riproduzione

Durante la riproduzione musicale, è possibile scegliere tra riproduzione continua, riproduzione in ordine casuale oppure riproduzione di ogni brano. Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.

**Per selezionare una modalità di riproduzione per la riproduzione musicale:**

Prima o durante la riproduzione musicale:

- Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Mod. riprod.]**; oppure premere più volte **REPEAT** o **SHUFFLE** sul telecomando.
-  - Riproduce in modo continuo tutte le canzoni presenti nella cartella corrente.
-  - Riproduce in modo continuo la canzone corrente.
-  - Riproduce in ordine casuale tutte le canzoni presenti nella cartella corrente.

### Impostazioni audio

Su MCD900, è possibile selezionare diverse impostazioni audio in **[Impostazioni] > [Impost. audio]**.

- 1** Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impost. audio]**.
  - In alternativa, premere **SETTINGS** sul telecomando per accedere a **[Impostazioni]**.
- 2** Selezionare l'opzione. Premere **OK** per attivarla o disattivarla.

Oppure

Sul telecomando, premere **SOUND** per accedere al menu delle impostazioni audio.

### Bassi e alti

Utilizzare **[Bassi/Alti]** per regolare il livello dei bassi o degli alti delle note musicali.

- 1** Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impost. audio] > [Bassi/Alti]**.
  - In alternativa, premere **SOUND** sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni audio.
- 2** Premere più volte /  per aumentare/diminuire il livello.

- Premere **CLEAR** per selezionare un livello neutro.

### FullSound

**[FullSound]** ripristina i dettagli sonori perduti nella musica compressa (ad esempio MP3, WMA). È possibile attivare o disattivare **[FullSound]** in **[Impostazioni] > [Impost. audio]**.

### Sorgente diretta

Con **[Direct source]**, è possibile disattivare le impostazioni degli effetti sonori su MCD900, tra cui **[FullSound]** e **[Bassi/Alti]**.

Pertanto, la musica viene riprodotta in maniera originale, senza gli effetti sonori impostati su MCD900.

- È possibile attivare o disattivare **[Direct source]** in **[Impostazioni] > [Impost. audio]**.



### Suggerimento

- Quando **[Direct source]** è attivata, è comunque possibile regolare il volume e il **[Bilanciamento]**.
- Le impostazioni degli effetti sonori vengono mantenute e attivate quando **[Direct source]** viene disattivata.

### Bilanciamento audio

Con il **[Bilanciamento]**, è possibile migliorare l'esperienza di ascolto regolando la differenza tra i canali audio sinistro e destro.

- 1** Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impost. audio] > [Bilanciamento]**.
  - In alternativa, premere **SOUND** sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni audio.
- 2** Premere più volte  per aumentare/diminuire l'audio dei canali audio sinistro/destro.
  - Premere **CLEAR** per avere un audio equivalente dai canali audio sinistro/destro.

### Impostazione del volume da un dispositivo audio esterno

Con **[Volume ingresso AUX]**, è possibile impostare il volume dal dispositivo esterno collegato (vedere 'Connessione dei dispositivi audio esterni' a pagina 13).

- 1** Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impost. audio]**.
  - In alternativa, premere **SOUND** sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni audio.
- 2** Selezionare **[Volume ingresso AUX]**. Selezionare il livello del volume desiderato.

# Impostazioni del display

## Luminosità

Su MCD900, è possibile regolare la luminosità del display. Se lo si desidera, il display si accende, riduce la luminosità o si spegne quando MCD900 viene acceso o passa alla modalità Active Standby.

- In **[Impostazioni] > [Impostazioni display] > [Luminosità quando acceso]** o **[Luminosità in standby]**, selezionare un'opzione e premere **OK**.
- Oppure, sul telecomando, premere **BRIGHTNESS** per selezionare le opzioni di luminosità del display.

## Sfondo

Per i menu su MCD900, è possibile impostare lo sfondo.

Per impostare uno sfondo:

- 1 Su MCD900, selezionare e riprodurre una foto.
- 2 Premere **SETTINGS** sul telecomando per selezionare **[Impostazioni] > [Impostazioni display] > [Sfondo]**.
- 3 In **[Sfondo]**, selezionare **[Immagine corrente]**.  
↳ La foto corrente viene impostata come sfondo.

## Salvaschermo

Su MCD900, il salvaschermo si attiva quando MCD900 passa alla modalità Active standby.

Se attivato, viene visualizzato il salvaschermo selezionato. L'orologio viene visualizzato nell'angolo inferiore destro della schermata.

Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'orologio come salvaschermo.

Per impostare un salvaschermo:

- 1 Su MCD900, selezionare e riprodurre una foto.
- 2 Premere **SETTINGS** sul telecomando per selezionare **[Impostazioni] > [Impostazioni display] > [Screen saver]**.
- 3 In **[Screen saver]**, selezionare **[Immagine corrente]**.  
↳ La foto corrente viene impostata come salvaschermo.

# Impostazioni per le presentazioni

In modalità Presentazione, è possibile visualizzare le foto una dopo l'altra.

Per selezionare una modalità di riproduzione per le presentazioni:

- 1 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Impostazioni presentazione]**. In alternativa, premere **SETTINGS** sul telecomando per accedere a **[Impostazioni]**.

- 2 Selezionare una delle seguenti modalità di riproduzione. Premere **OK** per attivarla o disattivarla.
  - ↳ **[Ripeti]**: riproduce tutte le foto in maniera continua.
  - ↳ **[Casuale]**: riproduce in ordine casuale tutte le foto.

Per impostare il tempo di riproduzione di ogni foto:

- 1 Dalla schermata principale, andare a **[Impostazioni] > [Impostazioni presentazione] > [Tempo per diapositiva]**.
  - In alternativa, premere **SETTINGS** sul telecomando per accedere a **[Impostazioni]**.
- 2 In **[Tempo per diapositiva]**, selezionare la durata desiderata.

# Copertine album (in modalità USB)

A volte per i download musicali è possibile scaricare anche le copertine degli album (la foto della copertina del CD/album). Con alcuni software di gestione dei file multimediali, è possibile inserire le copertine degli album per le canzoni. Attivando e disattivando **[Copertine album]**, è possibile scegliere se visualizzare o meno la foto della copertina del CD o dell'album per le canzoni corrispondenti.

Per attivare **[Copertine album]**:

- 1 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni] > [Copertine album]**. In alternativa, premere **SETTINGS** sul telecomando per accedere a **[Impostazioni]**.
- 2 Selezionare **[Copertine album]**. Premere **OK** per attivarla o disattivarla.  
Se **[Copertine album]** è attiva:
  - ↳ Nell'elenco delle canzoni, la copertina dell'album viene visualizzata come miniatura accanto alla canzone corrispondente.



- ↳ Durante la riproduzione della canzone, la copertina dell'album viene visualizzata in modalità schermo intero come sfondo.



## Suono clic

MCD900 può riprodurre un suono (suono clic) ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando. È possibile attivare o disattivare il suono clic in [Impostazioni] > [Suono clic].

## Impostazioni dell'orologio

### Sveglia

#### Impostazione della sveglia

- 1 Assicurarsi di aver impostato l'orologio (vedere 'Data e ora' a pagina 22).
- 2 Dalla schermata principale, selezionare [Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > [Sveglia].
- 3 Per impostare la sorgente per la sveglia:
  - Selezionare [Musica].
    - ↳ All'ora impostata, si avvia l'ultima canzone riprodotta oppure viene sintonizzata l'ultima stazione radio FM riprodotta.
  - Selezionare [Allarme].
    - ↳ All'ora impostata, viene riprodotto un segnale acustico.
- 4 Per impostare la sveglia:
  - Tenere premuto ▲▼ oppure premere più volte ▲▼ fino a raggiungere le cifre desiderate. Premere OK per confermare.
  - In alternativa, immettere le cifre desiderate utilizzando i tasti alfanumerici del telecomando.
    - ↳ Viene visualizzata l'icona ⏰ sulla schermata.

#### Per riprodurre una canzone o una stazione radio FM come sveglia:

- 1 Assicurarsi di aver selezionato [Musica] al Punto 3.
- 2 Prima di spegnere MCD900 o prima che MCD900 passi alla modalità Active standby:
  - Andare su [USB], quindi selezionare e riprodurre la canzone desiderata;
  - In alternativa, andare a [Radio FM] e sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

### Nota

- Collegare il dispositivo flash USB all'unità MCD900, se si seleziona un brano come sveglia.
- Sintonizzarsi su una stazione radio FM attiva all'ora impostata, se si seleziona la radio FM come sveglia.

#### Uso della sveglia

All'ora impostata, viene riprodotta la canzone/ stazione radio FM o il segnale acustico, come desiderato.

### Nota

- La sveglia suona anche se MCD900 è in modalità Active Standby o Eco standby.
- Se l'unità MCD900 non è in grado di rilevare un dispositivo flash USB, invece, viene riprodotto il segnale acustico.
- L'audio di MCD900 viene attivato se era stato disattivato.
- La sveglia suona a un volume maggiore se il livello del volume è inferiore al minimo.

#### Per posporre la sveglia:

- Premere un tasto qualsiasi sull'unità o sul telecomando (tranne i tasti del volume).
  - ↳ La sveglia suona nuovamente dopo 15 minuti. L'icona della sveglia continua ad essere visualizzata.

#### Per interrompere la sveglia:

- Tenere premuto ✖ oppure ⏻.
  - ↳ La sveglia viene interrotta. L'icona della sveglia non viene più visualizzata.
  - ↳ La sveglia suona nuovamente il giorno successivo.

#### Per disattivare la sveglia:

- Selezionare [Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > [Sveglia]. Selezionare [Sveglia off], quindi premere OK sul telecomando.

## Timer di spegnimento

Con il timer di spegnimento, è possibile fare in modo che MCD900 si spenga automaticamente dopo il periodo di tempo impostato.

#### Per impostare il periodo di tempo:

- 1 Dalla schermata principale, selezionare [Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > [Spegnim. auto].
  - In alternativa, premere SETTINGS sul telecomando per accedere a [Impostazioni].
- 2 Selezionare un'opzione. Premere OK per attivarla.

## Data e ora


La data e l'ora possono essere impostate automaticamente o manualmente.

#### Impostazione automatica

Per l'impostazione automatica dell'orologio, utilizzare il segnale orario della radio FM RDS.

## Tramite i segnali orari della radio FM RDS

- 1 Sull'unità, accendere la radio FM, se necessario.
  - Assicurarci che l'antenna FM sia collegata correttamente (vedere 'Collegamento dell'antenna FM' a pagina 13).
- 2 Nella prima posizione delle stazioni preimpostate, memorizzare una stazione radio FM RDS che trasmette segnali orari.
- 3 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** > **[Impostazioni orologio]** > **[Data e ora]**.
- 4 In **[Data e ora]**, selezionare **[Ora e data attuali]** > **[Automatico (RDS)]**.
  - ↳ L'unità ricerca automaticamente la prima stazione preimpostata.
  - ↳ L'ora viene impostata in base ai segnali orari della stazione.

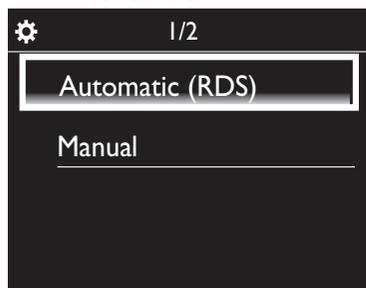

### Impostazione manuale

- 1 Accendere l'unità, se necessario.
- 2 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** > **[Impostazioni orologio]** > **[Data e ora]**.
- 3 In **[Data e ora]**, selezionare **[Ora e data attuali]** > **[Manuale]**.
- 4 Per immettere la data e l'ora:
  - Premere ◀ o ▶ per selezionare la posizione di immissione.
  - Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere le cifre desiderate.
  - Premere OK per confermare.
  - È possibile anche premere più volte ▲ o ▼ oppure tenere premuto ▲ o ▼ fino a visualizzare la cifra desiderata.

### Impostazione del formato data/ora

Selezionare la modalità di visualizzazione della data e dell'ora nell'orologio.

- 1 Seguire i Punti 1-2 in "Impostazione manuale".
- 2 In **[Data e ora]**, andare a **[Formato ora]** o **[Formato data]** per selezionare le opzioni.

## Lingua

Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile modificare la selezione della lingua in **[Impostazioni]** > **[Lingua]**.

## Modalità demo

È possibile visualizzare la demo che consente di scoprire le funzioni principali di MCD900.

- 1 Dalla schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** > **[Modalità demo]**.
  - ↳ La riproduzione della demo inizia.
- 2 Per uscire dalla riproduzione demo, premere .
  - ↳ L'unità passa alla modalità Eco standby.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile riportare MCD900 alle impostazioni originali di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno rimosse, incluse quelle di rete, audio, display, orologio, sveglia e lingua.

- 1 Selezionare **[Impostazioni]** > **[Ripristina imp. predefinite]**.
- 2 Quando richiesto, selezionare **[Sì]**.
  - ↳ L'unità si spegne.
  - ↳ L'unità si riavvia automaticamente una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica.
  - ↳ Avviare la configurazione iniziale.

# 10 Manutenzione

Questo capitolo spiega come procedere alla manutenzione ordinaria del sistema MCD900.

## Pulizia

### Nota

- Evitare umidità e abrasioni.

- 1 Pulire il sistema MCD900 solo con un panno asciutto morbido.

# 11 Dati tecnici

## Informazioni generali

### Alimentazione CA (unità principale)

220-240 V, ~ 50-60 Hz (per /12, /05 /79)  
120 V, ~ 60 Hz (per /37)

### Alimentazione CC (unità DVD)

Connettore DIN (uscita fornita dall'unità principale)

### Alimentazione CC (dispositivo flash USB)

Alimentazione USB da 5 V, 900 mA (fornita dall'unità principale)<sup>1</sup>

### Dimensioni

Unità principale: 251 x 251 x 133 mm (incluso schermo LCD)

Unità DVD: 251 x 251 x 69 mm

Cassa altoparlante: 175 x 202 x 354 mm

### Peso (netto)

12,50 kg (tutti gli articoli)

## Consumo energetico

### Attivo (On)

< 45 W (secondo lo standard IEC60065)

### Active Standby

< 11 W (unità HDD in fase di arresto)

### Eco standby (passivo)

< 0,8 W

## Ingressi audio

### Aux in (ingresso)

2 cinch

### Sensibilità ingresso

0,5 V: posizione alta

0,8 V: posizione media

1,55 V: posizione bassa

### Impedenza in ingresso

> 10 k $\Omega$  (Ohm)

## Uscite audio

### Cuffie

1 jack da 3,5 mm, 30 - 18000 Hz, 16 - 150  $\Omega$  (Ohm)

### Rapporto segnale/rumore (cuffie)

valore tipico: 90 dBA (IEC)

### Distorsione (cuffie)

< 0,10%

Uscite audio / video (solo durante la riproduzione del disco)

## SPDIF

1 cinch (coass.), 0,5 V, 75 Ohm

## Uscita

2 cinch, 20 - 20000 Hz, 1,5 V

### Rapporto segnale/rumore (uscita)

valore tipico: 98 dBA (IEC)

## CVBS

1 cinch, 1 Vpp, 75 Ohm

### Uscita Composite Video (PbPrY)

3 cinch, 75 Ohm, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp

## HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

## Sistema video

PAL / NTSC

## Formato video

4:3 / 16:9

## Amplificatore audio (digitale)

### Potenza in uscita

2 x 50 W (RMS) (= potenza totale 100 W)

### Risposta di frequenza

Da 20 Hz a 20000 Hz ( $\pm$ 0,5 dB)

### Rapporto segnale-rumore

valore tipico: 92 dB

## Altoparlanti

### Gestione del voltaggio

50 W (RMS) / 60 W (MPO)

### Impedenza

8 $\Omega$  (Ohm)

### Sensibilità

86 dB/ 1 m/ W

### Dimensioni

Woofer: 5"

Tweeter: 1,50"

### Risposta di frequenza

Da 45 a 20000 Hz

## Funzionalità audio

### FullSound®

Sì (on/ off)

### Controllo bassi/alti

+/- 10 posizioni

### Controllo del bilanciamento

+/- 10 posizioni

<b>Sorgente diretta (orizzontale)</b>
Sì (on/ off)
<b>Capacità di codifica (ad esclusione del lettore di dischi)</b>
<b>MP3</b>
8 - 320 kbps (CBR / VBR)
<b>WMA</b>
32 - 192 kbps (CBR / VBR)
<b>WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)</b>
No
<b>AAC (M4A)</b>
16 - 320 kbps (CBR / VBR)
<b>PCM/WAV</b>
1x (1,4 Mbps)
<b>FLAC</b>
Sì, supportato
<b>Ogg Vorbis</b>
Sì, supportato
<b>eACC</b>
Sì, supportato
<b>JPEG</b>
Sì, supportato (dimensioni massime: 7 MB)
<b>Supporto playlist (ad esclusione del lettore di dischi)</b>
*.m3u, *.wpl
Sì
<b>Sintonizzatore FM</b>
<b>Intervallo di frequenza</b>
Da 87,50 a 108,00 MHz
<b>N. di stazioni preimpostate</b>
60
<b>Rapporto segnale/rumore (Mono)</b>
≥ 62 dB
<b>Griglia di sintonizzazione</b>
50 kHz
<b>RDS</b>
Sì; PTY, PS, testo inclusa impostazione RDS orologio
<b>Connettore antenna</b>
IEC (75 Ohm)
<b>Lettore DISCO</b>
<b>Dischi supportati</b>
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, CD immagini (JPEG), disco DivX (Ultra)MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

<b>Supporto dimensioni disco</b>
8 cm/12 cm
<b>Codifica video</b>
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
<b>Decodifica audio</b>
MP3: da 112 a 320 kbps (velocità di campionamento: 32, 44,1, 48 kHz)
WMA: da 48 a 192 kbps (velocità di campionamento: 44,1, 48 kHz)
<b>Supporto audio HDMI</b>
Sì
<b>USB</b>
<b>Tipo porta USB</b>
Tipo A, Host
<b>Supporti compatibili</b>
FAT, FAT-32, NTFS
<b>Classe supportata</b>
Solo MSC (MTP non supportato)
<b>Supporto multi partizione</b>
No, solo la prima partizione leggibile
<b>Supporto database</b>
Fino a 40.000
<b>Display/orologio</b>
<b>Risoluzione</b>
Matrice a punti: 320 x 240 punti (QVGA), TFT a colori
<b>Dimensioni</b>
3,5 pollici
<b>Retroilluminazione</b>
Attivabile/disattivabile/attenuabile
<b>Display con orologio/data</b>
Sì
<b>Sfondo/salvaschermo</b>
Sì
<b>Impostazione ora automatica tramite RDS</b>
Sì, attivata
<b>Timer di spegnimento</b>
Sì
<b>Clic (tasti) interno</b>
Sì



#### Nota

- Le specifiche e il design esterno sono soggetti a modifica senza preavviso.

# 12 Risoluzione dei problemi



## Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'unità per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'unità, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza.

Se il problema persiste, andare sul sito Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'unità, il numero del modello e il numero di serie a portata di mano.

### Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'apparecchio.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/-) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore del sistema.

### Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

### Impossibile impostare la lingua dell'audio o dei sottotitoli

- Il disco non è stato registrato con audio o sottotitoli in più lingue.
- L'impostazione della lingua dell'audio o dei sottotitoli non è consentita sul disco.

### Impossibile visualizzare alcuni file in un dispositivo di memorizzazione USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo di memorizzazione USB supera il limite massimo consentito.
- I formati di questi file non sono supportati.



