


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



SV Bruksanvisning

PHILIPS

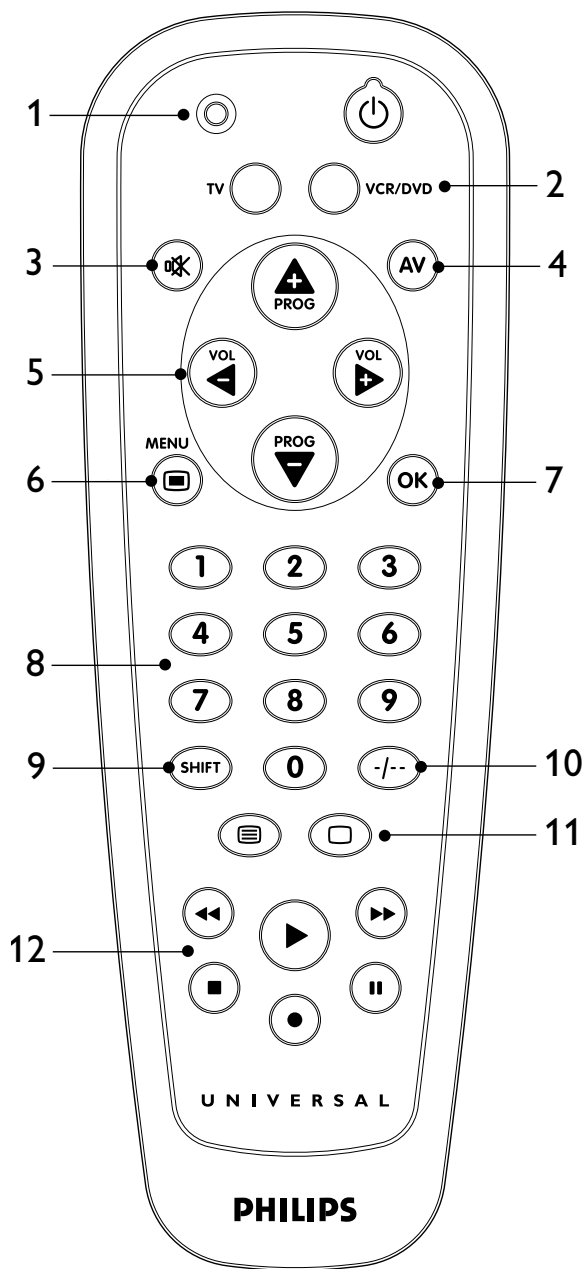

Innehållsförteckning

1	Din SRP2002	3
2	Komma igång.....	3-7
2.1	Sätta i batterierna	3
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen	8-10
3.1	Knappar och funktioner.....	8-9
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	10
4	Service och support.....	11-13
4.1	Vanliga frågor.....	11-12
4.2	Behöver du hjälp?.....	13
	Kundtjänst.....	14
	Lista över märken.....	15-24
	Information till konsumenten.....	25
	Uppfyllande av EMF-krav	25
	Återvinning och kassering.....	25
	Batteriinformation	25

1 Din SRP2002


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP2002 från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 2 olika enheter med den: TV och VCR/DVD-spelare/inspelare (inklusive Blu-ray-spelare).

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

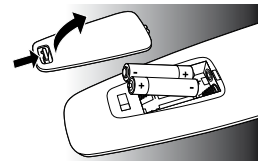

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD-spelare/-recorder och video) som du vill hantera med hjälp av SRP2002.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 8 av följande enheter:

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
DVD	DVD-spelare, Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 **Håll in enhetsknappen**  **i 5 sekunder** tills den gröna inställningslampan  tänds.

- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.



3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.

En fyrsiffrig kod visas för varje märke.


Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

- Om den gröna inställningslampan  slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.




4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. **Håll** knappen  **intryckt**. Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.

- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.

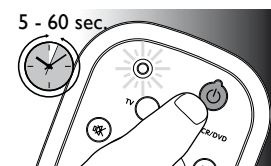

5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om ,  och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.

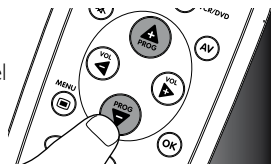

6 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen två gånger för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan  slocknar.
- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter

(DVD-spelare/-recorder och video)

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar. Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- 2 Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: .

2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.



Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första configurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första configurationen


- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.

- 2 Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD).
Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .



- 3 Håll knapparna ① och ④ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan  tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

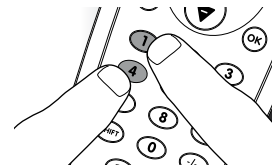

- 4 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.

- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

- 5 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter:

Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP2002 (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP2002.

- 1  inställningslampa. Tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas, när du just valt en enhet och när fjärrkontrollen är i inställningsläget.
-  växla mellan av och på för den valda enheten.

Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med knappen . Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

- 2   knappar för val av enhet.
Välj den enhet som ska styras.
- 3  stänger av TV-ljudet.
- 4  växla mellan externa utgångar (Audio/video) på utrustningen.
- 5   föregående/nästa kanal.
  justera TV-volyten.
- 6  wide screen (TV).
- 7  bekräfta ett val.
- 8    sifferknappar för direktval av kanaler eller spår:
  
  


- 9  för extrafunktioner. Om den trycks ned samtidigt som en annan knapp, får den andra knappen en annan funktion. *Till exempel:*



-  +  meny på/av.
 +  upp i menyn.
 +  ned i menyn.
 +  åt vänster i menyn.
 +  meny på/av.

Prova andra kombinationer med knappen  för att se vilka funktioner som är tillgängliga på apparaten. Endast funktioner som kan styras med originalfjärrkontrollen är tillgängliga.

- 10  välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.
- 11   text-TV på () / av () .
- 12  spola bakåt.
 spela upp.
 spola framåt.
 stoppa.
 spela in.
 pausa.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.2) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

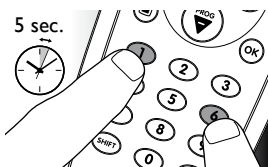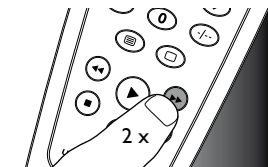- 1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna **①** och **⑥** **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den gröna inställningslampan **Ⓢ** tänds.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 2 Tryck på sifferknapparna **⑨**, **⑨** och **⑥**, i den ordningen.
 - Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan **Ⓢ** en gång.
- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**. Exempelvis knappen **▶▶**.
 - Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan **Ⓢ** en gång.
 - Den gröna inställningslampan **Ⓢ** blinkar ytterligare en gång för att bekräfta att knappen återställts till sin ursprungliga funktion.

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, video- och DVD-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 15-24 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs AV i steg 4 men slås inte PÅ igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara PÅ efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå PÅ TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knapp för att slå på text-TV. För TV är det knappen .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP2002 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP2002 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP2002 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP2002/10.

Inköpsdatum://
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till:

www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

A		
4Kus.....	0005	Aristona.....0192
A.R. Systems.....	0012	Arthur Martin.....0200
Acme.....	3521	ASA.....0202
Acura.....	0036	Asberg.....0205
ADA.....	0038	Asono.....0212
ADC.....	0040	Astra.....0221
Addison.....	0043	Asuka.....0227
Adelsound.....	0044	ATACOM.....0228
Admiral.....	0046	Atlantic.....0233
Adyson.....	0058	Atori.....0237
AEG.....	0059	Auchan.....0240
Agashi.....	0063	Audiosonic.....0264
Agazi.....	3522	Audioton.....0266
AGB.....	0064	AudioTon.....0266
Aiko.....	0069	Ausind.....0276
Aim.....	0070	Autovox.....0280
Airis.....	0071	Avious.....0291
Aiwa.....	0072	Awa.....0296
Akai.....	0074	Ayomi.....3525
Akiba.....	0078	
Akito.....	0082	B
Akura.....	0083	Baird.....0311
Alaron.....	0085	Bang & Olufsen.....0314
Alba.....	0086	BARON.....3959
Alcyon.....	0093	Basic Line.....0325
Alize.....	0100	Bastide.....0327
Alkos.....	3523	Baur.....0331
Allorgan.....	0105	Baze.....0334
Allstar.....	0108	Bazin.....0335
Ambassador.....	0120	BBK.....0337
Amitech.....	0130	Beijing.....0345
Amoi.....	0132	Beko.....0346
AMOi.....	0132	Bellagio.....0354
Amplivision.....	0138	BenQ.....0359
Amstrad.....	0140	Beon.....0361
AMW.....	0143	Best.....0364
Anam.....	0146	Best Buy.....0365
Anam National.....	0147	Bestar.....0368
Anglo.....	0151	Bestar-Daewoo.....0369
Anitech.....	0154	Binatone.....0378
Ansonic.....	0156	Black Panther Line.....4196
AOC.....	0165	Black Star.....0386
Apex.....	3691	Blacktron.....3526
Apollo.....	0171	Blackway.....0388
Arc En Ciel.....	0178	Blaupunkt.....0390
Arcam.....	0179	Blue Sky.....0395
Arcam Delta.....	3524	Blue Star.....0396
Ardem.....	0184	Boghe.....0400
		Bondstec.....0403

Boots.....	0405	Classic.....	0580
BPL.....	0413	Clatronic.....	0581
Brainwave.....	0415	CMS.....	0590
Brandt.....	0416	CMS Hightec.....	0591
Brinkmann.....	0423	Coby.....	0597
Brionvega.....	0424	Concorde.....	0626
Britannia.....	0425	Condor.....	0627
Bruns.....	0435	Conia.....	0628
BskyB.....	0436	Conrowa.....	0634
BSR.....	0437	Contec.....	0635
BTC.....	0439	Continental Edison.....	0637
Bush.....	0445	Cosmel.....	0647

C

Caihong.....	0462	Crosley.....	0655
Cambridge Audio.....	0470	Crown.....	0658
Cameron.....	4032	CS Electronics.....	0663
Capsonic.....	0486	CTC.....	0664
Carad.....	0488	CTC Clatronic.....	3527
Carena.....	0489	C-Tech.....	0449
Carrefour.....	0492	CVG.....	3996
Cascade.....	0496	CyberHome.....	0672
Casio.....	0499	Cybertron.....	0675

D

CAT.....	0500	Daenyx.....	0690
Catha.....	4094	Daewoo.....	0692
Cathay.....	0501	Dainichi.....	0694
Catron.....	0502	Dansai.....	0699
CCE.....	0504	Dantax.....	0702
Celestial.....	0511	Datron.....	4201
Centrex.....	0516	Datsura.....	0703
Centrum.....	0519	Dawa.....	0707
Centurion.....	0520	Daytek.....	0708
Century.....	0521	Dayton.....	0709
CGE.....	0523	Daytron.....	0710
CGV.....	0524	De Graaf.....	0716
Changcheng.....	0526	DEC.....	0717
Changfei.....	0527	Decca.....	0718
Changhai.....	0529	Deitron.....	0722
Changhong.....	0530	Denko.....	0730
Chimei.....	3563	Denon.....	0731
Chuangjia.....	4096	Denver.....	0733
Chunfeng.....	0546	Denzel.....	0734
Chung Hsin.....	0547	Desay.....	0737
Chunsun.....	0549	Desmet.....	0738
Cimline.....	0552	Diamant.....	0746
Cinetec.....	0560	Diamond.....	0747
CineVision.....	0562	Digatron.....	0751
City.....	0569	Digiline.....	0759
Clarivox.....	0576	Digitor.....	0781

Dixi.....	0807	Expert.....	0976
DK Digital.....	0808	Exquisit.....	0978
Dmtech.....	0813		
Dongda.....	0820	F	
Donghai.....	0821	Fagor Life.....	4102
Drean.....	0832	Feilang.....	0990
DTS.....	0837	Feilu.....	0991
Dual.....	0838	Feiyue.....	0993
Dual-Tec.....	3528	Fenmenti.....	4103
Dumont.....	0840	Fenner.....	0994
Duongie.....	4101	Ferguson.....	0996
Dux.....	0843	Fidelity.....	0998
D-Vision.....	0684	Filsai.....	1000
DVX.....	0847	Finlandia.....	1003
Dynatron.....	0855	Finlux.....	1004
Dynex.....	3476	Fintec.....	1006

E

Easy Home.....	3700	Firstline.....	1008
Eclipse.....	0867	Fisher.....	1009
E-Dem.....	3624	Flint.....	1014
Elbe.....	0880	FNR.....	1016
Elbe-Sharp.....	3529	Formenti.....	1023
Elcitech.....	0882	Formenti/Phoenix.....	3532
Elcit.....	0883	Formenti-Phoenix.....	1024
Electa.....	3530	Fortress.....	1027
ELECTRO TECH.....	3531	Fraba.....	1030
Electrohome.....	0890	Friac.....	1040
Elektra.....	0896	Frontech.....	1042
Element.....	3477	Fujitsu.....	1052
ELG.....	0900	Fujitsu General.....	1053
Elin.....	0902	Funai.....	1056

G

Elite.....	0903	Galaxi.....	1068
Elman.....	0907	Galaxis.....	1069
Elsay.....	0909	GBC.....	1078
Elta.....	0910	Geant Casino.....	1082
Emerson.....	0917	GEC.....	1083
Emperor.....	0921	Geloso.....	1087
Enzer.....	0934	General.....	1090
Epson.....	0937	General Technic.....	1095
Erres.....	0942	Genexxa.....	1097
ESC.....	0945	Gericom.....	1103
Etron.....	0949	GFM.....	3820
Etzuko.....	4203	Giant.....	1113
Eurofeel.....	0954	Giec.....	1115
EuroLine.....	0955	Global Solutions.....	1120
Euroman.....	0956	Global Sphere.....	1121
Europa.....	0957	Go Video.....	1126
Europhon.....	0959	GoldHand.....	1136

Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoeher.....	1262
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornlyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287

Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475
Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kiir.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617

Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628
LG/Goldstar.....	3536
Liesenk.....	3537
Liesenk & Tter.....	1630
Liesenkotter.....	1631
Life.....	3538
Lifetec.....	1633
Limit.....	1637
Liteon.....	1645
Lloyds.....	3539
Lloyd's.....	1648
Local India TV.....	1653
Loewe.....	1660
Loewe Opta.....	3540
LogicLab.....	3650
Logik.....	1661
Luma.....	1674
Lumatron.....	1676
Lux May.....	1680
Luxor.....	1683

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne.....	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum.....	1709
Majestic.....	1713
Mandor.....	1717
Manesth.....	1718
Manhattan.....	1719
Marantz.....	1724
Marelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
McMichael.....	1768
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786
Medion.....	1787
Medison.....	1788
Melectronic.....	3654

M-Electronic.....	3541
Melvox	1799
Memorex.....	1800
Memphis	1802
Mercury.....	1804
Metz	1810
MiCO.....	1813
Micromaxx.....	1822
Micromedia.....	1823
Micromega.....	1824
Microstar.....	1827
Migros.....	1832
Minato.....	1835
Minerva.....	1838
Minoka	1840
Minowa.....	1843
Mitsubishi.....	1855
Mivar.....	1857
Mizuda.....	1860
Monyka.....	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC.....	1889
MTEC.....	1890
MTLogic.....	1892
Mudan.....	1896
Multi System	3542
Multistandard.....	1904
Multisystem.....	4121
Multitec.....	1906
Multitech.....	1907
Murphy	1911
Musikland.....	1915
Mustek.....	1916
Mx Onda.....	1919
Mystral.....	1925
N	
NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco.....	1960
Netsat.....	1966
Network.....	1968
Neufunk	1970
Nevir.....	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikkai.....	1998
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia.....	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
NU-TEC.....	2048
O	
Oceanic	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onwa.....	2087
Oopla	2088
Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123

P		Pye.....	2302
P&B.....	2132	Pymi.....	2304
Pacific.....	2135	Q	
Pael.....	2140	Quandra Vision.....	3546
Palladium.....	2145	Quasar.....	2320
Palsonic.....	2147	Quelle.....	2322
Panama.....	2149	Questa.....	2324
Panasonic.....	2153	R	
Panavision.....	2154	Radialva.....	2329
Panda.....	2155	Radio.....	4128
Pathe Cinema.....	2168	Radio Shack.....	3547
Pathe Marconi.....	2169	Radiola.....	2330
Pausa.....	2171	Radiomarelli.....	2331
peekTON.....	2178	Radionette.....	2332
Pensonic.....	3778	RadioShack.....	2333
Perdio.....	2185	Radiotone.....	2334
Perfekt.....	2186	Raite.....	2340
Philco.....	2192	Rank.....	2345
Philharmonic.....	2194	RBM.....	2350
Philips.....	2195	RCA.....	2351
Philips Magnavox.....	3715	REC.....	2357
Phoenix.....	2199	Recor.....	2359
Phonola.....	2201	Rectiligne.....	2362
Phonotrend.....	2202	Rediffusion.....	2364
Pioneer.....	2212	Redstar.....	2366
Pionier.....	2213	RedStar.....	2366
Plantron.....	2219	Reflex.....	2368
Playsonic.....	2224	Reoc.....	2379
Pointer.....	2229	Revox.....	2383
Polaroid.....	2230	Revoy.....	2384
Poppy.....	2236	Rex.....	2385
Portland.....	2238	RFT.....	2386
Powerpoint.....	2241	Rhapsody.....	2387
Prandoni Prince.....	4125	Rimax.....	2391
Prandoni-Prince.....	2242	R-Line.....	2327
Precision.....	2244	Roadstar.....	2398
Prima.....	2253	Robotron.....	2401
Prinz.....	2260	Ronin.....	2412
Profekt.....	4126	Rowa.....	2416
Profex.....	2269	Rownsonic.....	2417
Profilo.....	2272	Royal.....	2419
Profitronic.....	2273	Royal Lux.....	2420
Profi-Tronic.....	3545	RTF.....	3548
Proline.....	2274		
Promax.....	2275		
Prosonic.....	2282		
Protech.....	2284		
ProVision.....	2291		
Provision.....	2291		

S	Sierra.....	3549	Supra.....	2792	Tesmet.....	3550	
Saba.....	2429	Siesta.....	2577	Susumu.....	2797	Tevion.....	2962
Sabaki.....	2430	Sigmatek.....	2580	Sutron.....	2798	Texet.....	2963
Sagem.....	2434	Silva.....	2591	Sydney.....	2808	Thomson.....	2972
Saisho.....	2437	Silva Schneider.....	2592	Sylvania.....	2809	Thorn.....	2974
Saivod.....	2439	Silver.....	2594	Symphonic.....	2810	Tiankeban.....	4142
Salora.....	2443	Singer.....	2599	Synn.....	2813	Tobo.....	2999
Sambers.....	2445	Sinudyne.....	2601	Sysline.....	2815	Tokai.....	3001
Sampo.....	2446	Skantic.....	2605	Sytong.....	2820	Tokyo.....	3004
Samsung.....	2448	SKY.....	2610			Tomashi.....	3006
Samurai.....	2451	Skymaster.....	2621	T		Tonsai.....	4223
Sandra.....	2454	Skyworth.....	2631	T.D.E. Systems.....	2822	Top Suxess.....	3013
Sansui.....	2458	Slim Art.....	2636	Tactus.....	2825	Toshiba.....	3021
Sanwa.....	2461	SM Electronic.....	2639	Taishan.....	2835	Towada.....	3028
Sanyo.....	2462	Sogera.....	2649	Taisho.....	2836	Towika.....	4224
Sanyuan.....	2464	Solavox.....	2654	Tandberg.....	2842	Toyoda.....	3030
Saville.....	2491	Sonawa.....	2663	Tandy.....	2843	Trakton.....	3036
SBR.....	2492	Songdian.....	4136	Tashiko.....	2850	Trans Continens.....	3037
ScanMagic.....	2496	Soniko.....	2669	Tatung.....	2852	TRANS-continents.....	3039
Schaub Lorenz.....	2500	Sonitron.....	2671	TCL.....	2856	Transfec.....	4143
Schneider.....	2501	Sonneclair.....	2673	TCM.....	2857	Transonic.....	3041
Scientific Labs.....	2504	Sonoko.....	2675	Teac.....	2860	Transtec.....	3042
Scott.....	2508	Sonolor.....	2676	Teachimagen.....	4140	Trident.....	3054
Seeltech.....	2519	Sontec.....	2677	Tec.....	2861	Trio.....	3056
SEG.....	2522	Sontech.....	3435	Tech Line.....	2863	Tristar.....	3057
SEI.....	2524	Sony.....	2679	Technica.....	2865	Triumph.....	3058
Sei-Sinudyne.....	2525	Sound & Vision.....	2680	Technema.....	2866	TruVision.....	3061
SEI-Sinudyne.....	2525	Soundmaster.....	2685	Technics.....	2869	TSM.....	3065
Seleco.....	2528	Soundmax.....	2687	Technika.....	2870	TVA.....	4225
Sencora.....	2531	Soundwave.....	2689	TechniSat.....	2873		
Sentra.....	2534	Spectra.....	2697	Tedalex.....	2889	U	
Sentron.....	4216	Srypton.....	4138	Teleavia.....	2901	Uher.....	3089
Serino.....	2539	Standard.....	2713	Telecor.....	2910	Ultravox.....	3095
Shanghai.....	2547	Star Cluster.....	3724	Telefunken.....	2914	Umax.....	3098
Shanshui.....	4133	Starlight.....	2727	Telefusion.....	2915	Unic Line.....	3100
Shaofeng.....	2549	Starlite.....	2728	Telegazi.....	2917	Union.....	3781
Sharp.....	2550	Starmedia.....	2730	Telemeister.....	2924	United.....	3106
Shencai.....	2553	Stenway.....	2739	Telesonic.....	2930	United Quick Star.....	4226
ShengCai.....	4217	Stern.....	2741	Telestar.....	2931	Universal.....	3113
Shenyang.....	2555	Strato.....	2745	Teletech.....	2934	Universum.....	3115
Sherwood.....	2557	Stylandia.....	2752	Teleton.....	2935	Univox.....	3116
Shintom.....	2563	Sunkai.....	2762	Televideon.....	2938		
Shintoshi.....	2564	Sunstar.....	2768	Teleview.....	2939		
Shivaki.....	2567	Suntronic.....	2770	Televiso.....	2941		
Shorai.....	2569	Sunwood.....	2772	Temco.....	2946		
Siam.....	2572	Superla.....	2782	Tennessee.....	2952		
Siarem.....	2573	Supersonic.....	2787	Tenosal.....	2953		
Siemens.....	2574	SuperTech.....	2789	Tensai.....	2954		
Siera.....	2576	Supervision.....	2791	Tenson.....	2955		

V

Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Viewmaster	3182
Viewsonic.....	3186
Visiola.....	3197
Vision	3198
Vistar	3207
Vortec	3217
Voxson	3220

W

Waitec.....	3227
Waltham	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weston.....	3251
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Windstar	3266
Woxter	3286

X

Xbox	3295
Xiahua	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi.....	3328
Yokan	3335
Yoko.....	3336
Yorx	3340
Yuhang.....	3345
Yukai	3346

Z

Zanussi.....	3349
Zenith	3356
ZhuHai.....	3364

SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5355 1

November 2010

www.philips.com

RTP/4510