

# Schnellstartanleitung





Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Schritt C Genießen


## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

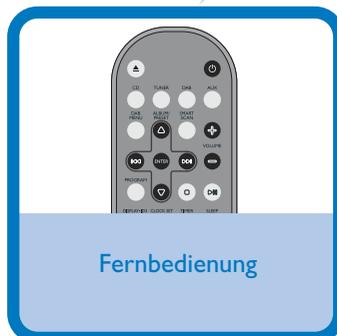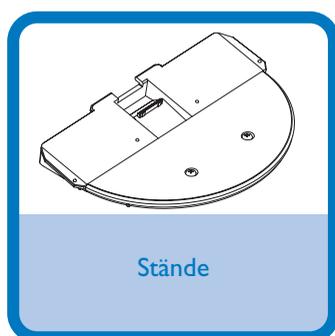


## Schritt A *Anschließen*

- 1 Um das Gerät auf einer ebenen Oberfläche aufzustellen, schieben Sie wie gezeigt den Ständer in einen Schlitz im Hauptgerät.

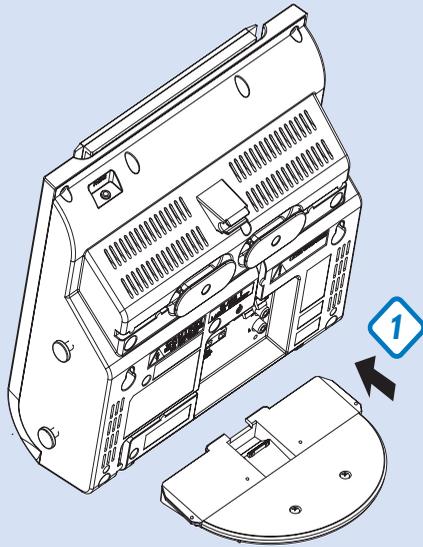

**Tip**  
Ausführliche Informationen zur Befestigung des Systems an einer Wand finden Sie im Abschnitt zur Wandmontage.

- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an, den rechten Lautsprecher an "R" und den linken Lautsprecher an "L", das farbige (markierte) Kabel an "+" und das schwarze (unmarkierte) Kabel an "-".
- 3 Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

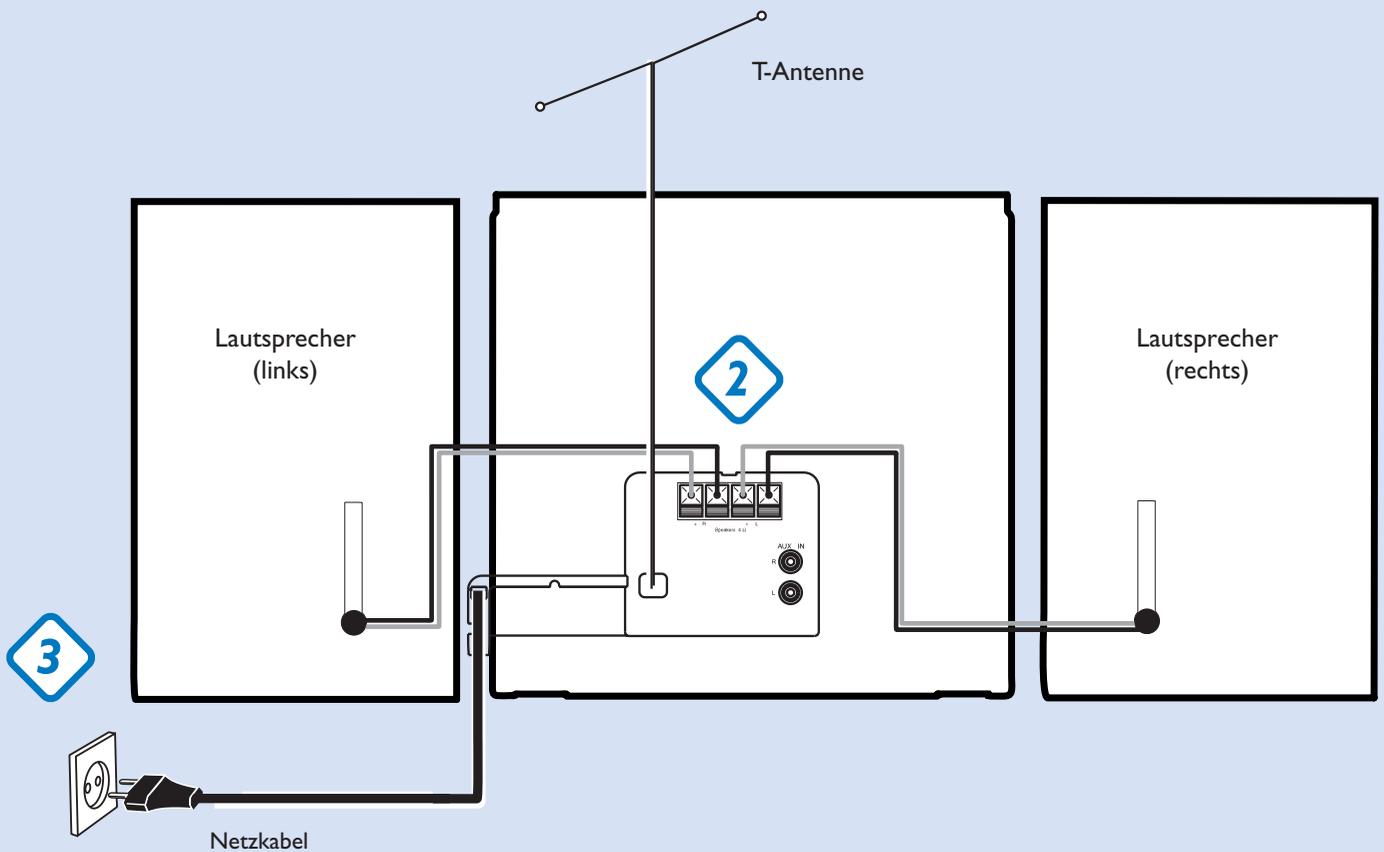

## Einstellen der Uhrzeit

Die Uhr kann auf eine 12- oder 24-stündige Anzeige eingestellt werden (Zum Beispiel AM 12:00" oder "00:00").

**1** Falls die Stromsparanzeige aufleuchtet, halten Sie **STANDBY-ON/ECO POWER** (oder  auf der Fernbedienung) gedrückt, bis "--:--" aufleuchtet, um die Anzeige in den normalen Standbymodus zu versetzen.

**2** Halten Sie **CLOCK SET** gedrückt, bis die Stundenziffern der Uhr aufblinken.



**3** Drücken Sie wiederholt **PROGRAM** am Gerät, um den Uhrenmodus auszuwählen.  
→ "AM 12:00" oder "00:00" wird angezeigt, wobei "AM 12" oder "00" ufblinken.

**4** **VOLUME (▲▼) (+/-)** drehen, um die Stunden einzustellen.

**5** **CLOCK SET** erneut drücken.  
→ Die Uhrzeitiffern für die Minuten blinken.


**6** **VOLUME (▲▼) (+/-)** drehen, um die Minuten einzustellen.

**7** **CLOCK SET** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

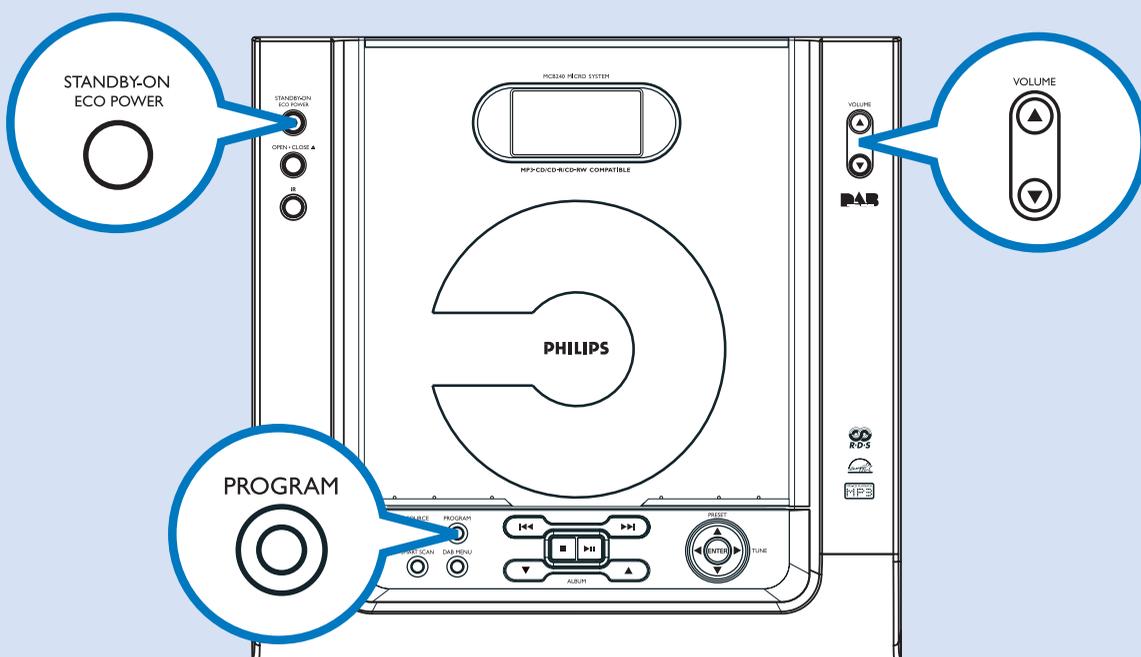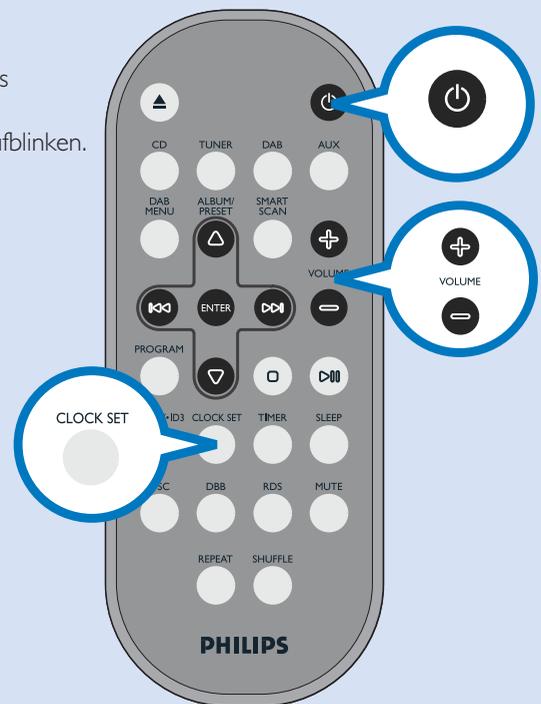

## Abspielen einer CD

- 1 Betätigen Sie **SOURCE** auf der Gerätevorderseite, um CD auszuwählen, oder betätigen Sie **CD** auf der Fernbedienung.
- 2 Betätigen Sie **OPEN-CLOSE ▲** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN-CLOSE ▲** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.

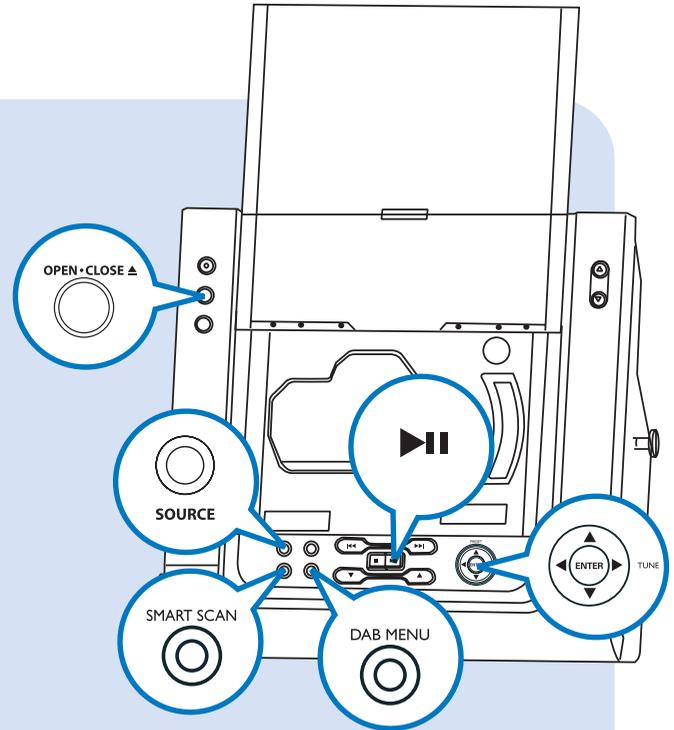

### Tip

*Details über die Wiedergabeoperationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

## Einstellen von DAB-Sendern

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, um DAB auszuwählen (oder drücken Sie **DAB** auf der Fernbedienung) und die automatische Suche nach verfügbaren DAB-Sendern zu starten.
- 2 Halten Sie **SMART SCAN** gedrückt, um alle III-Band- und L-Band-Frequenzen zu durchsuchen.
- 3 Drücken Sie **TUNE◀ / ▶** ein- oder mehrmals (oder **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung), um durch die Liste der gespeicherten Sender zu blättern. Wenn der gewünschte Sender angezeigt wird, drücken Sie **ENTER**, um den Sender einzustellen.
- 4 Drücken Sie **DAB MENU** und verwenden Sie dann die Steuertasten, um die weiteren Funktionen auszuwählen.

### Tips

- Falls der Empfang schlecht ist, hängen Sie ein Ende der T-Antenne auf und richten Sie das andere Ende horizontal dazu aus.
- Details über die DAB-Operationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.