

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1MUS08

SA1MUS16

SA1MUS32



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Yleinen kunnossapito	3
Tuotteen kierrättäminen	5
2 Hankkimasi MUSE	7
Toimituksen sisältö	7
3 Alkutoimet	8
Säädinten ja liitäntöjen yleiskatsaus	8
Päävalikon yleiskuvaus	9
Ohjelmiston asentaminen	9
Liittäminen ja lataaminen	9
MUSEin liittäminen tietokoneeseen	10
Toistaminen MUSE-laitteen latautumisen aikana	10
Akun varaustason osoitin	10
Akun varaustason osoitin	10
MUSE-laitteen irrottaminen turvallisesti	10
MUSE -laitteen käynnistys ja sammutus	11
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	11
4 Tiedostojen siirtäminen MUSE-laitteen avulla	12
5 Napster Player (vain Isossa-Britanniassa ja Saksassa)	13
Tietokoneen aktivoiminen Napsteria varten / aktivoinnin poistaminen	13
Musiikin siirtäminen Napsterista MUSE-laitteeseen	13
6 Musiikki	15
Musiikin kuuntelu	15
Taustamelun vähentäminen	15
Musiikin etsiminen	15
Musiikkikappaleiden poistaminen	16

7 Windows Media Player 11 (WMP11)	17
Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen	17
Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon	17
Siirtyminen WMP-ohjelman ja MUSE -laitteen musiikki- ja kuvakirjaston välillä	18
Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä	18
Musiikin ostaminen verkosta	19
Windows Media -sisällön synkronoiminen MUSE -laitteeseen	19
MUSE -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten	20
Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen	20
Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen	20
Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten	21
Tiedostojen kopioiminen MUSE -laitteesta tietokoneeseen	22
WMP11-soittolistat	22
Tavallisen soittolistan luominen	22
Automaattisen soittolistan luominen	22
Soittolistan muokkaaminen	23
Soittolistojen siirtäminen MUSE -laitteeseen	23
Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla	24
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta	24
Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen MUSE -laitteesta	24
Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa	24
MUSE -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla	25
8 Soittoluettelot	26
Musiikkikappaleiden lisääminen soittoluetteloon	26

Musiikkikappaleiden toistaminen soittoluettelosta	26	Äänitallenteiden kuunteleminen	35
Soittoluettelon luominen	26	Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	35
Musiikkikappaleiden poistaminen soittoluettelosta	26	Tallenteiden poistaminen	35
Soittoluettelon poistaminen	26		
9 Äänikirjat	27	15 Asetukset	36
Äänikirjojen lisääminen MUSE -laitteeseen	27	16 MUSE -laitteen päivitys	39
Äänikirjatoiston säätimet	27	Laitteohjelmiston tarkistaminen/ päivityttäminen manuaalisesti	39
Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan	27		
Äänikirjan toistonopeuden säätäminen	28	17 Vianmääritys	40
Kirjanmerkin lisääminen äänikirjaan	28	18 Tekniset tiedot	41
Kirjanmerkin etsiminen äänikirjasta	28	Järjestelmävaatimukset	42
Kirjanmerkin poistaminen äänikirjasta	28	Tuetut musiikkitiedostomuodot	42
		Tuetut videotiedostomuodot	42
		Tuetut kuvatiedostomuodot	42
		Tuetut äänikirjamuodot	42
10 BBC iPlayer (vain Isossa-Britanniassa)	29		
11 Video	31	19 Glossary	43
Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen	31		
Videoiden toistaminen	31		
Videoiden poistaminen	31		
12 Kuvat	32		
Kuvien katseleminen	32		
Diaesityksen katseleminen	32		
Kuvien siirtäminen MUSE-laitteeseen	32		
Kuvien poistaminen	32		
13 Radio	33		
FM-radion kuunteleminen	33		
Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen	33		
Radioaseman virittäminen manuaalisesti	33		
Pikavalinta-aseman kuunteleminen	33		
14 Tallenteet	34		
Tallentaminen FM-radiosta	34		
Äänen tallentaminen	34		
FM-tallenteiden kuunteleminen	34		

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

! Varoitus

- Estä tuotteen vahingoittuminen seuraavasti:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.


Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Taustamelu ja aktiivinen melunvaimennus

Meluisa ympäristö voi heikentää hyvinvointia merkittävästi ja lisätä stressiä. Aktiivisella melunvaimennustekniikalla kuuntelija voi vähentää matalataajuisia ääniä ja siten myös stressiä.

MUSE-laitteen aktiivisen melunvaimennuksen hyödyntäminen edellyttää mukana toimitettujen kuulokkeiden käyttämistä ja niiden asettamista korviin oikein:

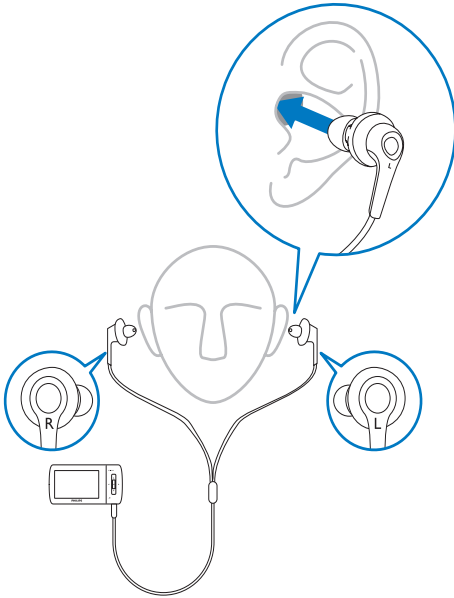

Kuulokkeiden korvatyyny asetetaan korviin. Kun kuuloke istuu korvaan täydellisesti, häiritsevä taustamelu vähenee merkittävästi. Laitteen mukana toimitettujen kuulokkeiden synteettiset korvatyynyt sopivat useimpiin korviin. Voit parantaa kuulokkeiden istuvuutta vaihtamalla kuulokkeiden korvatyyny eri kokosiin tai muotoisiin. (Tuotteen mukana toimitetaan 3 erilaista korvatyynyä.)

Huomaus

- On tärkeää, että kuuntelijat pysyvät aina tietoisina ympäristöstään.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetuksista ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multim mediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia

tekijänoikeusohjeita on noudatettava. Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitilassa ja virintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Tuotteen kierrättäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden

ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.






Varoitus




- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen. Seuraavat ohjeet koskevat tuotteen hävittämistä sen käyttöajan päätyttyä.

Tuotteessa on ladattava akku, jota EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun poistamista tai vaihtamista varten.

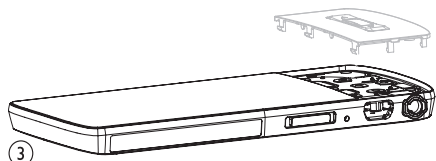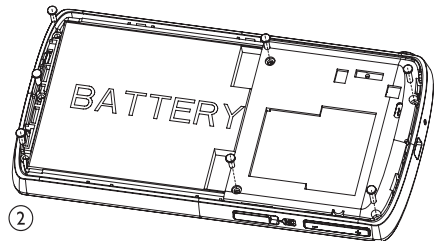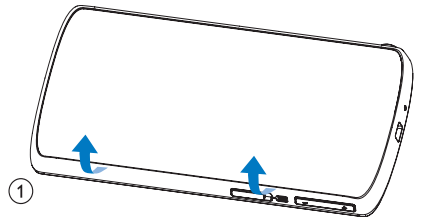

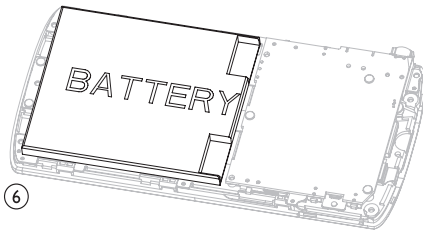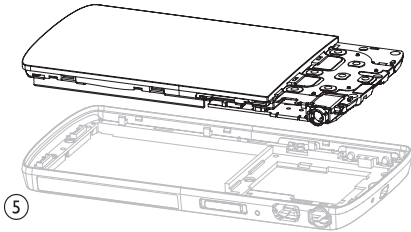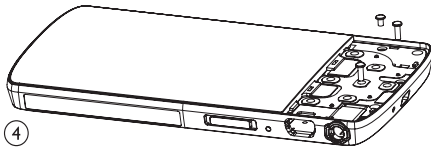

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

2 Hankkimasi MUSE

MUSE -laitteella voit

- toistaa videotiedostoja
- toistaa MP3-tiedostoja sekä suojaamattomia WMA- ja AAC (M4A) -tiedostoja
- kuunnella FM-radiota
- tallentaa ääntä

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa ovat seuraavat osat:
Soitin



Kuulokkeet



USB-kaapeli



Pussi



CD-levy



Pikaopas




Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

3 Alkutoimet

Säädinten ja liitännöjen yleiskatsaus

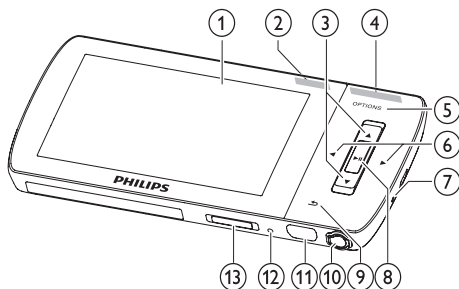

①	näyttö
② NC	työnnä: ota käyttöön / poista käytöstä aktiivinen melunvaimennus
③ ▲ / ▼	paina: selaaminen ylös/alas pidä alhaalla: nopea selaaminen ylös/alas
④ -VOL +	paina: äänenvoimakkuuden säätäminen pidä alhaalla: nopea säätäminen
⑤ OPTIONS	vaihtoehtojen tarkasteleminen
⑥ ◀ / ▶	paina: siirtyminen seuraavaan/edelliseen pidä alhaalla: nopea selaaminen taaksepäin/ eteenpäin
⑦ MIC	mikrofoni
⑧ ▶	paina: toisto/keskeytys/ vahvistus
⑨ ↺	paina: yksi taso taaksepäin pidä alhaalla: paluu päävalikkoon
⑩ 🎧	kuulokeliitäntä
⑪ 🔌	USB-liitäntä

⑫ RESET	paina: MUSE -laitteen nollaaminen
⑬ 🔒 / 🔓	liu'uta ja pidä: MUSEin virran kytkeminen ja katkaiseminen

! Varoitus

- Kovien äänen pitkäaikainen kuunteleminen voi vahingoittaa kuuloa.

MUSE -laitteen äänenvoimakkuutta voi rajoittaa määrittämällä äänenvoimakkuuden enimmäistason.

- Valitse päävalikossa **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- Säädä äänenvoimakkuustaso **- / +** -painikkeilla.
- Vahvista **▶||**-painikkeella.
→ Kun äänenvoimakkuuden rajoitus on asetettu, kyseistä voimakkuutta ei voi ylittää edes painamalla **+**-painiketta.

Enimmäisäänenvoimakkuuden palauttaminen käyttöön:

- Valitse **[Asetukset] > [Ääniasetukset] > [Äänen rajoitus]**.
- Aseta äänenvoimakkuuden rajoitukseksi enimmäismäärä.
- Vahvista **▶||**-painikkeella.

Päävalikon yleiskuvaus

Valikko	Tila	Toiminto
	Musiikki	musiikkikappaleiden toistaminen
	Video	videoiden toistaminen
	Kuvat	näyttää kuvia
	FM-radio	kuunnella FM-radiota
	Tallentaminen	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkymä	kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
	Tekstinlukija	tekstitiedostojen lukeminen
	Asetukset	MUSE-laitteen asetusten mukauttaminen
	Nykyinen kappale	nykyisen toistonäytön näyttäminen

Ohjelmiston asentaminen

MUSE -laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot:

- **Philips Device Manager** (auttaa MUSEin laiteohjelmiston päivittämisessä)
- **Media Converter for Philips** (auttaa muuntamaan ja siirtämään videotiedostoja MUSE -laitteelle)
- **Windows Media Player** (auttaa muuntamaan ja siirtämään musiikki- ja kuvatiedostoja MUSE -laitteelle)
- **Napster**-soitin (auttaa muuntamaan ja siirtämään musiikkitiedostoja MUSE -laitteelle)

Tärkeää:

Asenna ohjelmisto CD-levyltä musiikin ja/tai videoiden siirtämistä varten.

Tärkeää: tarkista ennen ohjelmiston asentamista, että tietokone täyttää vaatimukset (katso tämän käyttöoppaan osaa **Järjestelmävaatimukset**).

- 1 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 2 Aseta MUSE -laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 3 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti:

- 1 Selaa CD-levyn sisältöä Windowsin Resurssienhallinnassa.
- 2 Kaksoisnapsauta .exe-tiedostoa.

Liittäminen ja lataaminen

MUSE-laitteessa on kiinteä akku, joka ladataan tietokoneen USB-portin kautta (USB-kaapeli on vakiovaruste).



Huomautus

- Kun liität MUSE-laitteen tietokoneeseen, saat kehoitteen valita:
- **[Lataa ja siirrä]** tai **[Lataa ja toista]**.
- MUSE ottaa **[Lataa ja siirrä]** -toiminnon käyttöön automaattisesti, jos et valitse mitään.



Huomautus

- Anna MUSE -laitteen latautua kolme tuntia ensimmäisellä kerralla.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

MUSEin liittäminen tietokoneeseen

- 1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
- 2 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin pieni USB-liitin MUSE -laitteen pieneen USB-liitäntään.
- 3 Käynnistä tietokone.
↳ MUSE latautuu.

Toistaminen MUSE-laitteen latautumisen aikana

Voit tarkastella ja toistaa sisältöä, kun MUSE latautuu:

- 1 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 2 Kun saat kehoituksen valita tietokoneliitäntä, valitse **[Lataa ja toista]**.
↳ MUSE latautuu, ja voit käyttää sen säätimiä normaalisti.

Huomautus

- Jos et valitse mitään muutaman sekunnin kuluessa, MUSE ottaa automaattisesti käyttöön vaihtoehdon **[Lataa ja siirrä]**.

Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Vilkkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.

Akun varaustason osoitin

Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Vihje

- Voit säästää MUSEin akun virtaa ja pidentää toistoaikaa: siirry valikkoon **Asetukset > Näyttöasetukset** ja määritä **Taustavaloajastin**-asetukseksi lyhin aika.

MUSE-laitteen irrottaminen turvallisesti

Irrota MUSE tietokoneesta seuraavalla tavalla, jotta menetät tietoja:

- 1 Sulje tietokoneessa kaikki ohjelmat, jotka käyttävät MUSE-laitetta.
- 2 Napsauta tietokoneen tehtäväpalkin ilmaisinalueen -kuvaketta.
- 3 Odota vahvistusta, jonka mukaan MUSE-laitteen voi irrottaa turvallisesti, ja irrota MUSE USB-portista.

MUSE -laitteen käynnistys ja sammutus

- 1 Kytke tai katkaise virta liu'uttamalla ja pitämällä -painiketta noin kaksi sekuntia.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

MUSE -laitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua.

Kun MUSE on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 minuuttia, MUSE -laitteesta katkeaa virta.

- 1 Kytke MUSE-laitteeseen virta uudelleen liu'uttamalla ja pitämällä -painiketta noin kaksi sekuntia.

MUSE -laitteessa on lukituskytkin, jolla estetään painikkeiden käyttäminen vahingossa.

- 1 Voit lukita painikkeet toistamisen aikana siirtämällä liukukytken asentoon 
 - ↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.
- 2 Voit vapauttaa painikkeet siirtämällä liukukytken keskiasentoon.

4 Tiedostojen siirtäminen MUSE -laitteen avulla

MUSE sallii tiedostojen siirtämisen

Resurssienhallinta -ohjelmalla.

- 1** Kun MUSE on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2** Luo kansiot MUSE -laitteessa.
- 3** Järjestele tiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

5 Napster Player (vain Isossa- Britanniassa ja Saksassa)

Napster-verkkomusiikkipalvelu tarjoaa useita osto- ja tilausmalleja.

MUSE-laitteen mukana toimitetulla **Napster-soitin** -palvelulla

- voit etsiä musiikkia Napsterista nimellä
- selata Napsterin valikoimaa
- ostaa musiikkia Napsterista
- toistaa musiikkia Napsterista tietokoneessa
- muuntaa ja siirtää musiikkia Napsterista MUSE-laitteeseen

Näin voit etsiä musiikkia nimellä:

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Käynnistä **Napster**-soitin tietokoneessa.
- 3 Valitse haun tyyppi avattavasta **Search** (Haku) -valikosta.
- 4 Kirjoita haku ehdot (kuten esittäjän tai kappaleen nimi) hakukenttään.
- 5 Aloita haku valitsemalla **Search** (Haku).

Näin voit selata **Napsterin** valikoimaa:

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Käynnistä **Napster**-soitin tietokoneessa.
- 3 Valitse siirtymisruudusta **Explore Napster** (Selaa Napsteria) -välilehti.
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tietokoneen aktivoiminen Napsteria varten / aktivoinnin poistaminen

Tietokoneen aktivoiminen:

Kun lataat Napster-tilaustunnisteen tietokoneeseen, tietokone aktivoidaan automaattisesti.

Voit aktivoida ainoastaan tietyn määrän tietokoneita, joten uuden tietokoneen aktivointi voi edellyttää aktivoinnin poistamista aiemmin aktivoidusta tietokoneesta.

Aktivoinnin poistaminen tietokoneesta:

- 1 Valitse näytön yläreunan avattavasta valikosta **My Accounts** (Omat tilit) ja valitse **Manage PCs/Devices** (Tietokoneiden/laitteiden hallinta).
- 2 Poista aktivointi valikon ohjeiden mukaisesti.



Vihje

- Saat lisätietoja valitsemalla avattavasta valikosta **Help** (Ohje) ja **Tutorial** (Opas) tai **User Guide** (Käyttöopas).

Musiikin siirtäminen Napsterista MUSE-laitteeseen

Napster-ohjelmisto on asennettava, ennen kuin voit siirtää musiikkia Napsterista MUSE-laitteeseen.

Näin voit siirtää musiikkia Napsterista:

- 1 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 2 Napster-soittimen **Transfer to Device** (Siirrä laitteeseen) -ikkuna avautuu.
- 3 Valitse musiikkitiedostoja ja vedä ja pudota ne **Transfer to Device** (Siirrä laitteeseen) -valintaikkunaan.
- 4 Valitse laite **My Library** (Musiikkikirjasto) -valikosta ja tarkista siirron edistyminen **Transfer Status** (Siirron tila) -kansiossa.



Huomautus

- Saat lisätietoja valitsemalla avattavasta valikosta Help (Ohje) ja Tutorial (Opas) tai User Guide (Käyttöopas).

© 2003-2009 Napster LLC, Napster, Napster To Go ja Napster-logot ovat Napster LLC:n tavaramerkkejä, jotka voivat olla rekisteröityjä Ilossa-Britanniassa ja/tai muissa maissa.

Osissa käytetään Microsoft Windowsin mediatekniikoita. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Musiikintunnistustekniikan ja siihen liittyvät tiedot tarjoaa Gracenote®. Gracenote on musiikintunnistustekniikan ja siihen liittyvän sisällöntoimituksen standardi. Lisätietoja on osoitteessa www.gracenote.com.

CD- ja musiikkitiedot Gracenote, Inc.,

copyright © 2000-2007 Gracenote.

Gracenote-ohjelmisto, copyright ©

2000-2007 Gracenote. Tässä tuotteessa

ja palvelussa voidaan käyttää seuraavia

Yhdysvaltain patentteja: #5,987,525;

#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,

#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,

#6,304,523, #6,330,593, #7,167,857 sekä

muuta myönnettyjä tai haettuja patentteja.

Gracenote ja CDDb ovat Gracenoten

rekisteröityjä tavaramerkkejä. Gracenote-logo

ja -fontti sekä Powered by Gracenote -logo

ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

POWERED BY



gracenote.

Gracenote® on Gracenote, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -fontti sekä Powered by Gracenote -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

6 Musiikki


Musiikin kuuntelu

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse musiikki alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla -painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla .

Taustamelun vähentäminen

MUSE sisältää aktiivisen melunvaimennustoiminnon, joka vähentää taustamelua kuunnellessasi musiikkia ja katsellessasi videoita. Kun ominaisuus on aktivoitu, se vähentää merkittävästi matalataajuuksisia ääniä, kuten lentokoneen moottorin tai junan ääntä. Näin voit ottaa melunvaimennuksen käyttöön ja hallita sitä:

- 1 Liitä laitteen mukana toimitetut melua vaimentavat kuulokkeet.

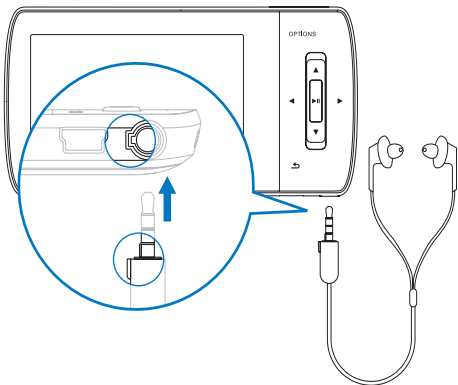

- 2 Kun melua vaimentavat kuulokkeet on liitetty ja asetettu korviin, ota melunvaimennus käyttöön työntämällä liukusäädin **NC** (noise cancelation, melunvaimennus) -merkinnän kohtaan.

- Voit poistaa melunvaimennuksen käytöstä työntämällä liukusäätimen takaisin (poispäin **NC**-merkinnästä)

Huomautus

- Melunvaimennus edellyttää melua vaimentavien kuulokkeiden liittämistä. Muitakin kuulokkeita voi liittää laitteeseen, mutta ne eivät tue melunvaimennusta.
- Lisätietoja kuulon suojaamisesta on tämän käyttöoppaan alussa kohdassa **Kuulon suojaaminen**.
- Lisätietoja melua vaimentavien kuulokkeiden käyttämisestä on tämän käyttöoppaan alussa kohdassa **Taustamelu ja aktiivinen melunvaimennus**.
- Lisätietoja melunvaimennuksesta on tämän käyttöoppaan kohdassa **Asetukset**.

Musiikin etsiminen

Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta . MUSE -laitteessa on seuraavat valikkokohtat:

[Kaikki kappaleet]

- Raidat aakkosjärjestyksessä

[Kaikki kappaleet]

- Kaikki raidat käytön mukaisessa* satunnaisessa järjestyksessä.

* Ohjelmisto tarkkailee ja analysoi käyttötottumuksia, kuten raitojen ohittamista, luokitusta ja uusintatoistoa. Tämän analyysin perusteella ohjelmisto määrittää todennäköisimmän järjestyksen, jossa haluat kuunnella raitoja. Raidat ryhmitetään käytön mukaan paketeiksi, minkä jälkeen laite toistaa kunkin paketin sisältöä satunnaisessa järjestyksessä.

[Esiintyjä]

- Esittäjät aakkosjärjestyksessä
- Albumit aakkosjärjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Kansitaide]

- Kansitaide aakkosnumeerisessa järjestyksessä

[Albumit]

- Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä

- Raidat albumijärjestyksessä

[Tyyli]

- Tyyli aakkosnumeerisessa järjestyksessä
- Esittäjät aakkosnumeerisessa järjestyksessä
- Albumit aakkosnumeerisessa järjestyksessä
- Raidat albumijärjestyksessä

[Soittoluettelot]

- [Soittoluettelo]
- Raidat soittoluettelojärjestyksessä

[Äänikirjat]

- Äänikirjojen nimet aakkosnumeerisessa järjestyksessä



Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

Musiikkikappaleiden poistaminen

- 1 Valitse päävalikossa .
- 2 Etsi kappale painamalla  /  -painiketta.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kappale valitsemalla poistovaihtoehto.

7 Windows Media Player 11 (WMP11)

Windows Media Player 11 (WMP11) -ohjelman asentaminen

- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Asenna **WMP11** näytön ohjeiden mukaisesti.


Musiikki- ja kuvatiedostojen siirtäminen WMP11-kirjastoon

WMP11 lataa oletusarvoisesti kaikki tietokoneeseen tallennetut musiikki- ja kuvatiedostot. Lisäksi uudet tiedostot lisätään automaattisesti **WMP11**-kirjastoon. Seuraavien ohjeiden avulla voit lisätä muualle tietokoneeseen tai tietokoneverkkoon tallennettuja musiikki- ja kuvatiedostoja:

- 1 Käynnistä **WMP11** valitsemalla Käynnistä > **Kaikki ohjelmat** > **Windows Media Player**.
- 2 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Lisää kirjastoon**....



↳ Lisää kirjastoon -valintaikkuna avautuu.

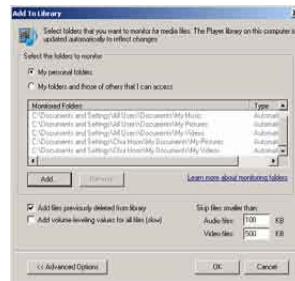


- 3 Laajenna valintaikkuna valitsemalla << **Lisäasetukset**.
- 4 Valitse **Lisää**...
↳ Lisää kansio -valintaikkuna avautuu.
- 5 Valitse kansio, joka sisältää musiikki- tai kuvatiedostot, ja valitse **OK**.
- 6 **WMP11** lisää kansion musiikki- tai kuvatiedostot kirjastoon.
- 7 Valitse **Sulje**, kun olet valmis.

Vihje

- **WMP11** ohittaa oletusarvoisesti äänitiedostot, joiden koko on alle 100 kt. Voit huomioida pienemmät tiedostot muuttamalla oletusasetuksia **Lisää kirjastoon** -valintaikkunassa.

Siirtyminen WMP-ohjelman ja MUSE-laitteen musiikki- ja kuvakirjaston välillä

1 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta luokkaa.

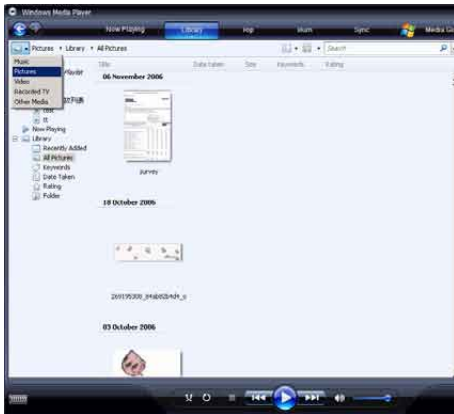

4 Valitse **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Bittinopeus**.



Kappaleiden kopioiminen CD-levyltä

Voit siirtää musiikkia CD-levyltä MUSE-laitteeseen. Siirtäminen edellyttää musiikkitiedostojen digitaalisen kopion luomista tietokoneeseen. Tätä kutsutaan myös rippaukseksi.

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteyksesi toimii.
- 2 Käynnistä **WMP11**.
- 3 Valitse **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Alusta**.

5 Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan.



↳ Kaikki CD-levyn kappaleet näkyvät luettelossa.

WMP11 aloittaa oletusarvoisesti kaikkien kappaleiden kopioimisen CD-levyltä.

- ➔ Voit muuttaa asetusta valitsemalla **Kopiointi CD-levyltä** -välilehden valikosta **Kopioi CD-levy** automaattisesti, kun se asetetaan asemaan > Ei koskaan.

6 Valitse kopioitavat kappaleet valitsemalla vastaavat valintaruudut.



- 7 Valitse Aloita kopiointi.
- ➔ Valitut kappaleet muunnetaan ja lisätään **WMP11**-kirjastoon.

Musiikin ostaminen verkosta

Voit valita musiikkikaupan ja ostaa musiikkia verkosta.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Valitse **Mediaopas**-välilehden valikosta **Selaa kaikkia Internet-kauppoja**.
- 3 Valitse kauppa ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.



- ➔ Ostamasi albumit ja kappaleet näkyvät **WMP11**-kirjastossa.

Windows Media -sisällön synkronoiminen MUSE -laitteeseen

Voit synkronoida musiikki- ja kuvatiedostosi MUSE -laitteeseen **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität MUSE -laitteen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, **WMP11** valitsee MUSE -laitteelle sopivimman synkronointitavan automaattisesti (automaattinen tai manuaalinen).

Automaattinen: Jos MUSE -laitteessa on tarpeeksi tallennustilaa (vähintään 4 Gt vapaata tilaa) ja koko mediakirjasto mahtuu MUSE -laitteeseen, koko mediakirjasto kopioidaan automaattisesti MUSE -laitteeseen, kun liität sen tietokoneeseen.

Manuaalinen: Jos koko mediakirjasto ei mahdu MUSE -laitteeseen, näyttöön tulee kehote valita MUSE -laitteeseen siirrettävät tiedostot tai soittolistat manuaalisesti.

MUSE -laitteen määrittäminen WMP11-ohjelmaa varten

! Varoitus

- Älä irrota MUSE -laitetta siirtämisen aikana. Jos irrotat MUSE -laitteen, siirto jää kesken, eikä Windows ehkä tunnista MUSE -laitetta enää.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä MUSE.
- 3 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 4 Synkronoinnin määrittäminen:
 - Jos näyttöön tulee kehote: valitse MUSE -laitteen synkronointi **WMP11**-ohjelmalla.
 - Jos **WMP11** valitsee MUSE -laitteen manuaalisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Koko kirjasto synkronoidaan MUSE -laitteeseen. Tämän jälkeen MUSE synkronoituu automaattisesti, kun se on liitetty tietokoneeseen.
 - Voit myös valita automaattisesti synkronoituvat kohteet (katso kohtaa **Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen**).
 - Jos **WMP11** valitsee MUSE -laitteen automaattisen synkronoinnin, valitse **Valmis**.
 - Valitse sen jälkeen **Synkronointi**-välilehti ja manuaalisesti synkronoitavat tiedostot ja soittoluettelot (katso kohtaa **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten**).

Siirtyminen automaattisesta synkronoinnista manuaaliseen

Ensimmäisen synkronointimäärityksen jälkeen voit vaihdella automaattisen ja manuaalisen synkronoinnin välillä:

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **PhilipsMUSE > Määritä synkronointi**.
- 2 Valitse **Synkronoi tämä laite automaattisesti** -valintaruutu tai poista valintaruudun valinta.


Automaattisesti synkronoitavien kohteiden valitseminen ja järjestyksen määrittäminen

Jos **WMP11** synkronoi MUSE -laitteen automaattisesti, voit määrittää, että ohjelma ei synkronoi koko mediakirjastoa. Voit valita synkronoitavat kohteet aiemmista soittoluetteloista tai luoda uusia soittoluetteloita. Valitsemasi soittolistat synkronoidaan MUSE -laitteeseen aina, kun liität MUSE -laitteen tietokoneeseen.

- 1 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips MUSE > Määritä synkronointi**.
↳ Laitteen asennus -valintaikkuna avautuu.



- 2 Valitse Käytettävissä olevat soittoluettelot -ruudusta synkronoitavat soittoluettelot ja valitse **Lisää**.

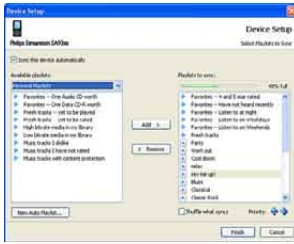

- 3 Voit luoda soittolistan valitsemalla **Uusi automaattinen soittoluettelo** ja määritä ehdot näytön ohjeiden mukaisesti. (Katso myös kohtaa **Automaattisen soittoluettelon luominen**).
- 4 Voit poistaa soittoluettelon valitsemalla sen **Synkronoitavat soittoluettelot** -kohdasta ja valitsemalla **Poista**.
- 5 Voit muuttaa soittoluetteloiden synkronointijärjestystä valitsemalla soittoluettelon **Synkronoitavat soittoluettelot** -ruudusta ja napsauttamalla **Prioriteetti**-nuolia tarpeen mukaan.



- ↳ Jos MUSE -laite täytty, ennen kuin synkronointi on valmis, alimpana luettelossa olevia tiedostoja ja soittoluetteloita ei synkronoida.



Vihje

- Jos mediakirjasto ei mahdu kokonaan MUSE -laitteeseen, voit valita tiedostoja satunnaisesti synkronoitaviksi valitsemistasi soittoluetteloista valitsemalla **Sekoita synkronoidut tiedostot**. Tämän jälkeen MUSE -laitteen tiedostot korvataan uusilla tiedostoilla (Synkronoitavat soittoluettelot -ruudusta) aina, kun MUSE liitetään tietokoneeseen.

Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten

Jos haluat synkronoida manuaalisesti, luo luettelo synkronoitavista tiedostoista ja soittolistoista. Voit myös valita soittoluetteloista MUSE -laitteeseen synkronoitavat tiedostot satunnaisesti.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä MUSE.
- 3 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 4 Valitse **Synkronointi**-välilehti.
- 5 Vedä synkronoitavat tiedostot ja soittoluettelot sisältöruudusta **Synkronointiluettelo**-ruutuun.
 - Voit myös napsauttaa tiedostoa tai soittoluetteloita ja valita **Lisää synkronointiluetteloon**.



- 6 Tarkista Synkronoitavat soittoluettelot -ruudusta, että kaikki synkronoitaviksi valitsemasi kohteet mahtuvat MUSE -laitteeseen.
 - Poista kohteita luettelosta tarvittaessa.



- 7 Voit poistaa kohteita napsauttamalla kohdetta synkronointiluettelossa hiiren

kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista luettelosta**.

- 8 Voit siirtää synkronointiluettelon kohteet MUSE -laitteeseen valitsemalla **Aloita synkronointi**.

↳ Edistyminen näkyy **WMP11**-ohjelman alareunassa.

↳ Voit lopettaa siirron valitsemalla **Pysäytä synkronointi**.



Vihje

- Jos synkronoitavat kappaleet ovat suojattuja tiedostoja, saat kehoitteen päivittää tietokoneen suojausosat. Jos näin käy, toista kappale **WMP11**-ohjelmalla ja päivitä suojausosat ohjeiden mukaisesti, kun näyttöön tulee kehote. Kun olet päivittänyt suojausosat, synkronoi tiedosto MUSE -laitteeseen uudelleen.

Tiedostojen kopioiminen MUSE -laitteesta tietokoneeseen

MUSE tukee käänteistä synkronointia eli tiedostojen kopioimista MUSE -laitteesta tietokoneeseen **WMP11**-ohjelmalla.

- 1 Käynnistä **WMP11**.
- 2 Käynnistä MUSE.
- 3 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 4 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips MUSE**.
↳ MUSE -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 5 Valitse tiedosto tai soittoluettelo, jonka haluat kopioida MUSE -laitteesta tietokoneeseen.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi laitteesta**.

WMP11-soittolistat

Soittolistoihin voi lisätä mitä tahansa kappaleita tai kuvia. **WMP11**-ohjelmalla voi luoda tavallisia tai automaattisia soittolistoja. Soittolistoissa voi olla sekä musiikkia että kuvia.

Tavallisen soittolistan luominen

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo soittoluettelo**.
↳ Luetteloruutuun tulee teksti **Nimetön soittoluettelo**.
- 2 Valitse **Nimetön soittoluettelo** ja anna soittolistalle uusi nimi.
- 3 Voit lisätä kohteita soittolistaan vetämällä niitä sisältöruudusta luetteloruutuun. (Soittolistassa voi olla sekä musiikkia että kuvia.)



- 4 Kun olet lisännyt kaikki haluamasi kohteet soittolistaan, valitse **Tallenna soittolista**.

Automaattisen soittolistan luominen

WMP11 voi luoda soittolistoja automaattisesti eri ehtojen perusteella.

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehden valikosta **Luo automaattinen soittoluettelo**.
↳ Näyttöön tulee **Uusi automaattinen soittoluettelo** -valintaikkuna.
- 2 Nimeä automaattinen soittolista.



ponnahdusvalikosta **Muokkaa** luetteloruudussa.

↳ Soittolistan sisältö näkyy luetteloruudussa.

Voit poistaa kohteen soittolistasta napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Poista** luettelosta.



- 3 Valitse ensimmäinen vihreä plusmerkki ja valitse ensimmäinen ehto avattavasta luettelosta.
- 4 Voit määrittää ehtoja tarkemmin napsauttamalla alleviivattuja sanoja.
- 5 Valitse toinen ja kolmas vihreä plusmerkki ja valitse ja määritä lisää automaattisen soittolistan ehtoja.
- 6 Valitse **OK**, kun olet valmis.

Soittolistan muokkaaminen

Voit muokata valmiita soittolistoja milloin tahansa.

- 1 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Soittoluettelot**.



Voit muuttaa soittolistan kohteiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla kohteita haluamaasi kohtaan luetteloruudussa.

Voit lisätä uuden kohteen soittolistaan valitsemalla sen kirjastosta ja vetämällä sen luetteloruutuun.

Kun haluat lopettaa soittolistan muokkaamisen, paina **Tallenna soittoluettelo** -painiketta.

Soittolistojen siirtäminen MUSE -laitteeseen

Tämän käyttöoppaan kohdassa **Tiedostojen ja soittoluetteloiden valitseminen manuaalista synkronointia varten** on tietoja soittolistojen siirtämisestä MUSE -laitteeseen.

↳ Kaikki soittoluettelot näkyvät sisältöruudussa.

Napsauta muokattavaa soittolistaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse

Musiikin ja kuvien etsiminen WMP11-ohjelmalla

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta hakua varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Kirjoita hakukenttään muutama tiedoston hakusana, kuten kappaleen tai esittäjän nimi.
 - ↳ Hakutulokset näkyvät sisältöruudussa, kun kirjoitat tekstiä Ne päivittyvät aina, kun kirjoitat hakukenttään lisää kirjaimia.
- 4 Voit rajata hakutuloksia kirjoittamalla lisää avainsanoja.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen WMP11-kirjastosta

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Valitse **WMP11**-ikkunan valikosta poistamista varten **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 3 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 4 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
- 5 Valitse **Poista** vain kirjastosta tai **Poista kirjastosta ja tietokoneesta** ja valitse **OK**.

Tiedostojen ja soittolistojen poistaminen MUSE -laitteesta

Voit hallita MUSE -laitteeseen tallennettuja tiedostoja **WMP11**-ohjelmalla. Kun liität MUSE -laitteen tietokoneeseen, MUSE -laitteen sisältö näkyy **WMP11**-ohjelmassa. Voit poistaa tiedostoja tai soittolistoja samalla tavalla kuin muitakin **WMP11**-ohjelmassa näkyviä tiedostoja.

- 1 Valitse vasemmasta siirtymisruudusta **Philips MUSE**.

- 2 Voit selata MUSE -laitteen sisältöä eri näkymissä, kuten Viimeisimmät lisäykset tai Esittäjät.
- 3 MUSE -laitteen sisältö näkyy sisältöruudussa.
- 4 Voit poistaa musiikki- tai kuvatiedostoja valitsemalla **WMP11**-ikkunan valikosta **Musiikki** tai **Kuvat**.
- 5 Paikanna poistettava tiedosto tai soittoluettelo.
- 6 Napsauta tiedostoa tai soittoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
- 7 Napsauta **OK**-painiketta.




Kappaletietojen muokkaaminen WMP11-ohjelmassa

- 1 Valitse **Kirjasto**-välilehti.
- 2 Paikanna muokattava kappale.
- 3 Napsauta kappaletta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta **Tietojen muokkaus**.
 - ↳ Tietojen muokkaus -valintaikkuna avautuu.



- 4 Valitse sopiva välilehti ja kirjoita tai muokkaa tietoja.

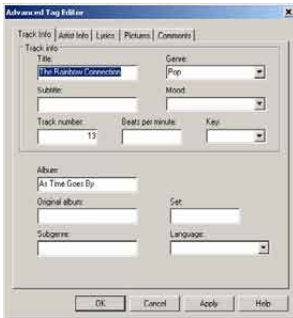

- 5 Tallenna muutokset valitsemalla OK.

MUSE -laitteen alustaminen WMP11-ohjelmalla



Varoitus

- Tämä toimenpide alustaa MUSE -laitteen tallennustilan ja poistaa kaikki tiedot.

- 1 Käynnistä WMP11.
- 2 Käynnistä MUSE.
- 3 Liitä MUSE tietokoneeseen.
- 4 Valitse **Synkronointi**-välilehden valikosta **Philips MUSE > Alusta**.

8 Soittoluettelot

Musiikkikappaleiden lisääminen soittoluetteloon

- 1 Paina musiikkitilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Valitse **[Soittoluetteloon]** painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla ►||.
- 3 Valitse soittoluettelo painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla ►||.
↳ Nykyinen kappale lisätään valittuun soittoluetteloon.

Musiikkikappaleiden toistaminen soittoluettelosta

- 1 Valitse päävalikossa 🎵 > **[Soittoluettelot]**.
- 2 Valitse soittoluettelo painamalla ▲ tai ▼ ja sitten ►||.
- 3 Toista valittu soittoluettelo painamalla ►||.
↳ Valitun soittoluettelon musiikkikappaleet toistetaan.

Soittoluettelon luominen

MUSE-laitteella voit luoda soittoluetteloita. Niihin voit lisätä ja niistä voit poistaa raitoja kuunnellaksesi niitä.

- 1 Valitse 🎵 > **[Soittoluettelot]** ja paina **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Valitse **[Luo uusi Soittolista tien päällä]** ▲ - tai ▼-painikkeella ja vahvista ►||-painikkeella.
↳ Uusi soittoluettelo luodaan.

Musiikkikappaleiden poistaminen soittoluettelosta

- 1 Paina musiikkitilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Siirry painikkeella ▲ tai ▼ vaihtoehdon **[Poista soittoluettelosta]** kohdalle.
- 3 Voit poistaa nykyisen musiikkikappaleen soittoluettelosta painamalla ►||-painiketta.
↳ Nykyinen musiikkikappale poistetaan soittoluettelosta.

Soittoluettelon poistaminen

- 1 Paina soittoluettelon tilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Siirry painikkeella ▲ tai ▼ vaihtoehdon **[Poista soittolista]** kohdalle.
- 3 Poista nykyinen soittoluettelo ►||-painikkeella.
↳ Nykyinen soittoluettelo poistetaan, raidat säilyvät **[Kaikki kappaleet]**-luettelossa.

9 Äänikirjat

MUSE tukee äänikirjoja. Toiminnon käyttäminen edellyttää **AudibleManager**-ohjelman lataamista osoitteesta audible.com. **AudibleManager**-ohjelmalla voit hallita äänikirjojen digitaalista sisältöä.

Rekisteröi osoitteesta audible.com/gogear. Lataa **AudibleManager**-ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Äänikirjojen lisääminen MUSE-laitteeseen

- **Tärkeää:** MUSE tukee äänikirjamuotoja  ja .
- 1 Käynnistä **AudibleManager** tietokoneessa.
 - 2 Lataa äänikirjat muodossa  tai  ohjeiden mukaisesti.
 - 3 Aktivoi MUSE äänikirjakäyttöön **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.
 - 4 Siirrä äänikirjat MUSE -laitteeseen **AudibleManagerin** näyttöohjeiden mukaisesti.

Huomaus

- MUSE voi toistaa ainoastaan äänikirjoja, joita varten se on **aktivoitu**.

Äänikirjatoiston säätimet

MUSE -laitteessa on seuraavat äänikirjatilän säätimet:

Tarkoitus	Toimenpide
Toisto/tauko	Paina ▶ .
Siirtyminen eteenpäin uuden osan alkuun	Paina ▶ .
Siirtyminen takaisin nykyisen osan alkuun	Paina ◀ .
Nopea siirtyminen eteenpäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ▶ -painiketta.
Nopea siirtyminen taaksepäin äänikirjassa	Pidä alhaalla ◀ -painiketta.
Asetusvalikon avaaminen	Paina OPTIONS .
Palaaminen selausvalikkoon	Paina ↶ .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina – VOL + .

Vihje

- Voit jatkaa toistoa sen jälkeen, kun olet siirtynyt äänikirjoista muualle (lisätietoja on tämän oppaan kohdassa **Toiston jatkaminen**).

Äänikirjan valitseminen kirjan nimen mukaan

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja sitten **▶||** ja valitse **[Äänikirjat]**.
- 3 Valitse nimike **▲**- tai **▼**-painikkeella ja aloita toisto **▶||**-painikkeella.
↳ Lopeta painamalla **↶**-painiketta.

Äänikirjan toistonopeuden säätäminen

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Toistonopeus]**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Hitaammin]**, **[Normaali]** tai **[Nopeammin]**.
 - Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin lisääminen äänikirjaan

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Kirjanmerkit]**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Lisää kirjanmerkki]**.
 - ↳ Näyttöön avautuu vahvistusikkuna.
 - ↳ Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin etsiminen äänikirjasta

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Kirjanmerkit]**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Siirry kirjanmerkkiin]**.
- 4 Valitse kirjanmerkki luettelosta painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
- 5 Siirry valitsemaasi kirjanmerkkiin painamalla ►||-painiketta.
 - Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

Kirjanmerkin poistaminen äänikirjasta

- 1 Paina äänikirjantoistotilassa **OPTIONS**-painiketta.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Kirjanmerkki [x]]**.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja sitten ►|| ja valitse **[Poista kirjanmerkki]**.
- 4 Valitse kirjanmerkki luettelosta painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
- 5 Poista valittu kirjanmerkki painamalla ►||-painiketta.
 - Lopeta painamalla ⏮-painiketta.

10 BBC iPlayer (vain Isossa-Britanniassa)


BBC iPlayerilla voit seurata viimeisten 7 päivän BBC-ohjelmia MUSE-laitteella.

Näin voit käyttää BBC iPlayeria Philips MUSE-laitteessa:


- 1 Avaa selain tietokoneessa ja siirry osoitteeseen www.bbc.co.uk/iplayer
- 2 Valitse ohjelma napsauttamalla sitä.
- 3 Siirrä hiiri näytön oikeassa alakulmassa olevan **Download** (Lataa) -painikkeen kohtaan.




- 4 Aloita lataus valitsemalla **For portable devices** (Kannettavat laitteet).
- 5 Kun näet tällaisen näytön, valitse **Continue** (Jatka).

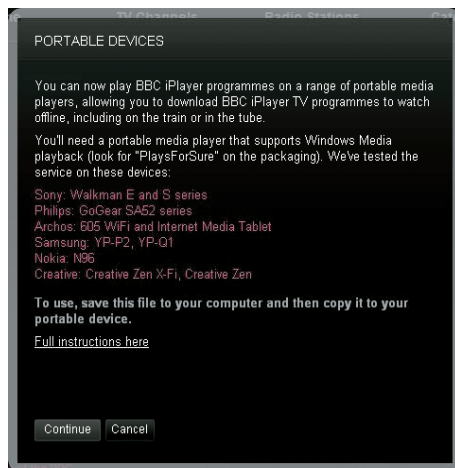


- 6 Hetken kuluttua näet latausvaihtoehdon. Tallenna ohjelma tietokoneeseen valitsemalla **Download** (Lataa).

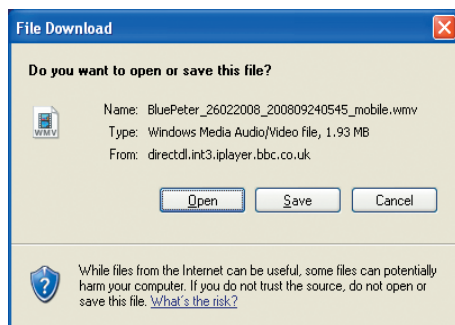

- ➔ Tämän jälkeen tiedoston pitäisi latautua tietokoneeseen.
Kun tiedosto on ladattu, voit siirtää tiedoston MUSE-laitteeseen **Resurssienhallinta**- tai **Windows Media Player 11** -ohjelmalla.
- 7 Liitä MUSE tietokoneeseen ja siirrä tiedosto A. **Resurssienhallinta**- tai B. **Windows Media Player 11**-ohjelmalla.
Ⓐ Siirtäminen **Resurssienhallinta** -ohjelmalla

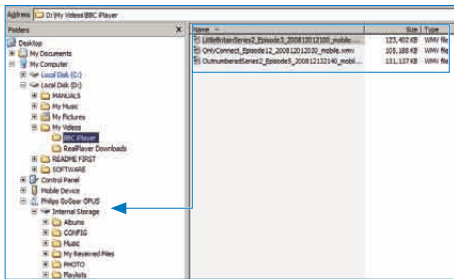

Siirron aikana voi avautua seuraava kehote. Jatka valitsemalla **Kyllä** tai **Kyllä kaikkiin**.

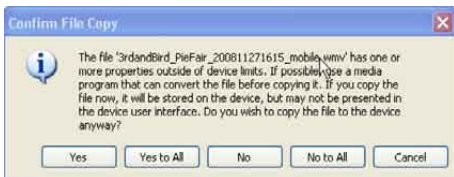

Huomautus

- BBC iPlayer -ohjelmat on suojattu digitaalisella lisenssillä, ja ne voi synkronoida kannettavaan laitteeseen enintään 5 kertaa.
- Lisätietoja järjestelmävaatimuksista on käyttö- tai pika-aloitusoppaassa.
- BBC iPlayer -lataukset toimivat ainoastaan tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on **Windows XP** (SP2 tai uudempi) ja joissa on **Windows Media Player 11**.
- BBC iPlayer on käytettävissä ainoastaan **Isossa-Britanniassa**.

Kun yritän ladata ohjelman, näyttöön tulee kehoitus asentaa laajennus. Asennanko sen?

Jos selaimessa näkyy edellinen ilmoitus, seuraa näytön ohjeita:

Asenna ActiveX-komponentti, jonka selain tarvitsee toiminnon suorittamiseen. (Napsauta näytön yläosan keltaista kohtaa, jossa ilmoitus näkyy.) Asennuksen jälkeen ohjelmien lataamisen pitäisi onnistua.

Kun yritän ladata ohjelman, saan kehoitteen päivittää Windows Media Player -ohjelmiston...

Päivitä Windows Media Player valitsemalla Software Upgrade Required

(Ohjelmistopäivitys tarvitaan) -ilmoituksen linkki.

En näe latausvaihtoehtoa ohjelmassa, jonka haluan katsoa.

Kaikkia ohjelmaa ei tällä hetkellä voi ladata.

Kun vedän ja pudotan laitteeseen lataamani videotiedoston, näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

Mitä teen?



Ohita virhe (valitse **Kyllä** tai **Kyllä kaikkiin**).

Tiedosto siirretään, ja voit toistaa sitä laitteella ongelmitta.

Lisätietoja BBC iPlayerista on osoitteessa http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/download_programmes/sideloadng.

11 Video

Videoiden lataaminen, muuntaminen ja siirtäminen

MediaConverter™ for Philips -ohjelmalla voit

- ladata videoita Internetistä tietokoneeseesi yhdellä painikkeen napsautuksella
- muuntaa tietokoneessa videotiedostot MUSE -laitteen näyttöön sopiviksi
- siirtää muunnettuja tiedostoja tietokoneesta MUSE -laitteeseen

Huomautus

- Videoiden muuntaminen ja siirtäminen voi kestää kauan tietokoneen määritysten mukaan.

Tietoa tietokoneliitännäasetuksista...

Kun liität MUSE-laitteen tietokoneeseen, MUSE kehottaa valitsemaan tietokoneliitännäasetuksen:

- [Lataa ja siirrä]
- [Lataa ja toista]

- 1 Valitse [Lataa ja siirrä].
↳ Voit avata laitteen sisällön tietokoneen ponnahdusikkunassa.

- 2 Katso laitteen sisältö avaamalla laite.

- 3 Siirrä videotiedostoja tietokoneen Resurssienhallintaohjelmassa vetämällä ja pudottamalla.

Huomautus

- Jos et valitse mitään muutaman sekunnin kuluessa, MUSE ottaa automaattisesti käyttöön vaihtoehdon [Lataa ja siirrä].

Videoiden toistaminen

- 1 Siirry videotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse video alivalikoista.
- 3 Aloita toisto painamalla ►►-painiketta.
 - Vaihda tauko- ja toistotilan välillä painamalla ►►-painiketta.
- 1 Videotoiston aikana voit pikakelata eteen- tai taaksepäin ►- tai ◀-painikkeella.
 - Jatka toistoa painamalla ►►-painiketta.

Videoiden poistaminen

- 1 Siirry videotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse poistettava video.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla OPTIONS-painiketta
- 4 Poista video valitsemalla poistovaihtoehto.

Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

12 Kuvat

Kuvien katseleminen

MUSE tukee useita erilaisia kuvamuotoja (lisätietoja tämän oppaan kohdassa **Tuetut muodot**).

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Selaa ja valitse painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja sitten ►-painiketta.

Diaesityksen katseleminen

-tilassa voit näyttää kuvat diaesityksenä:

- 1 Avaa asetusvalikko **OPTIONS**-painikkeella.
- 2 Aloita diaesitys [**Aloita diaesitys**]-painikkeella.



Vihje

- Aetusvalikossa on useita diaesitysasetuksia.

Kuvien siirtäminen MUSE-laitteeseen

- 1 Kun MUSE on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2 Siirrä kuvatiedostoja vetämällä ja pudottamalla MUSE-laitteen **Kuvat**-kansioon.



Vihje

- Voit luoda omia kansioita MUSE-laitteeseen ja lajitella tiedostoja kansioihin.

Kuvien poistaminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse poistettava kuva.
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Poista kuva valitsemalla poistovaihtoehto.



Huomautus

- Voit myös valita päävalikossa -kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

13 Radio

FM-radion kuunteleminen

- 1 Liitä kuulokkeet.
- 2 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta 
 - Kuulokkeiden kaapeli toimii FM-antennina.

Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen

MUSE -laitteen automaattisella viritystoiminnolla voit etsiä radioasemia ja tallentaa ne pikavalintanumeroihin.

- 1 Liitä kuulokkeet.
- 2 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 3 Avaa asetusvalikko **OPTIONS**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Autom. viritys]**.
 - ↳ Radio virittää radioasemat automaattisesti ja tallentaa 20 voimakkainta taajuutta pikavalinnoiksi.
 - ↳ Voit keskeyttää automaattivirityksen painamalla -painiketta.
 - ↳ Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.

Radioaseman virittäminen manuaalisesti

-tilassa voit virittää radioaseman manuaalisesti:

- 1 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin pitämällä alhaalla  / -painikkeita.
- 2 Voit hienosäätää radiotaajuutta painamalla  / -painikkeita nopeasti.

Pikavalinta-aseman kuunteleminen

- 1 -tilassa voit kuunnella esiasetettuja radiokanavia:
- 2 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 3 Valitse muistipaikka.
- 4 Voit vaihtaa pikavalinta-asemaa painamalla  / -painiketta.
- 5 Voit etsiä seuraavan voimakkaamman signaalin painamalla  / -painiketta 2 sekunnin ajan.
 - Sulje radio painamalla -painiketta 2 sekunnin ajan.



Huomautus

- Pikavalinta-asemia voi kuunnella vasta, kun radiokanavia on tallennettu pikavalintoihin. (Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa **Pikavalinta-aseman automaattinen virittäminen** ja **Radioaseman virittäminen manuaalisesti**.)

14 Tallenteet

Tallentaminen FM-radiosta

- 1 Siirry radiotilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse radiokanava (esiasetus).
- 3 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 4 Valitse **[Aloita FM-radiotallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶II**-painiketta.
- 5 Pysäytä painamalla -painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 6 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 7 Vahvista valinta painamalla **▶II**.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen. (Tiedostonimen muoto: FM_XX_XX_XX.##, jossa XX_XX_XX on tallennuspäivämäärä ja ## automaattisesti luotu tallenteen numero.)



Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa  > **[Tallennuskirjasto]** > **[FM-radio]**.

Äänen tallentaminen

Ääntä tallennetaan kiinteän mikrofonin kautta seuraavalla tavalla (kiinteän mikrofonin sijainti on kuvattu kohdassa **Yleiskatsaus**):

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Aloita äänitallennus]**.
 - Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla **▶II**-painiketta.
- 3 Pysäytä painamalla -painiketta.
↳ Näyttöön tulee kehote tallentaa tallenne.
- 4 Valitse **[Kyllä]** / **[Ei]** painamalla **▲** / **▼**-painiketta.
- 5 Tallenna tallenne painamalla **▶II**-painiketta.
↳ Tallenteet tallennetaan soittimeen. (Tiedostonimen muoto: VOICE_XX_XX_XX.##, jossa XX_XX_XX on tallennuspäivämäärä ja ## automaattisesti luotu tallenteen numero.)



Vihje

- Tallenteet ovat kansiossa  > **[Tallennuskirjasto]** > **[Äänitallenteet]**.

FM-tallenteiden kuunteleminen

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse **[Tallennuskirjasto]** > **[FM-radio]**.
- 3 Valitse tallenne.
- 4 Aloita toisto painamalla **▶II**-painiketta.

Äänitallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse -valikosta [Tallennuskirjasto] > [Ääni].
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Toista tallenne painamalla -painiketta.

Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä MUSE tietokoneeseen (lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 2 Valitse **Windowsin® Resurssienhallinnassa** MUSE.
- 3 Valitse **Tallenteet** > **Ääni** tai **FM-radio**.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

Tallenteiden poistaminen

- 1 Siirry tallennustilaan valitsemalla päävalikosta .
- 2 Valitse tallennekirjasto.
- 3 Valitse poistettava tallenne.
- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **OPTIONS**-painiketta
- 5 Poista tallenne valitsemalla poistovaihtoehto.

15 Asetukset

Näin voit mukauttaa MUSE -laitetta:

Siirry asetustilaan valitsemalla päävalikosta *.

Voit selata *-valikkoa seuraavasti:

- 1 Tee valinta ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 2 Vahvista valinta ►-painikkeella ja siirry mahdolliselle seuraavalle tasolle.
- 3 Palaa edelliselle tasolle painamalla ◀-painiketta.
- 4 Poistu *-valikosta pitämällä alhaalla ◀-painiketta.

*-valikossa on seuraavat valikkokohdat:

Asetukset	Valinnat	Alivalinnat
[Ääniasetukset]	Aktiivinen melunvaimennus*	Säätöpalkki. Paina ◀ tai ►-painiketta ja etsi sopivin melunvaimennusasetus. Vahvista painamalla ►-painiketta. * Huomautus! Tämän ominaisuuden tehokas säätäminen vaatii äännekkään ympäristön. Lisätietoja melunvaimennuksesta on tämän käyttöoppaan luvussa Taustamelun vähentäminen .
	FullSound	• Käytössä (oletus) • Pois
	[Taajuuskorjain]	• [Ei] (oletus) • [Pop] • [Funk] • [Hip hop] • [Jazz] • [Dance] • [Elektroninen] • [Lounge] • RNB • [Tekno] • [Puhuttu kieli] • [Oma]
	[Äänen rajoitus]	Palkki. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus – VOL + -painikkeella ja vahvista ►-painikkeella.
[Uniajastin]	• [Ei] (oletus) • xx [min.]	

[Näyttöasetukset]	[Teema]	• Teema 1 (oletus) • Teema 2 • Teema 3	
	[Kirkkaus]	• Taso 1 • Taso 2 • Taso 3 • Taso 4 • Taso 5	
	[Taustavaloajastin]	[[x] sekuntia]	
	[Näytönsäästäjä]	• [Ei] (oletus) • [Kappale] • [Kansitaide] • [Digitaalinen kello]	
Fonttikoko	• Pieni • Normaali (oletus) • Suuri		
[Pvm ja aika]	Päiväys	Muuta arvoa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Siirry seuraavaan arvoon painamalla ►-painiketta. Vahvista valinta ►►-painikkeella.	
	Päivämäärän muoto	Selaa asetuksia ►►-painikkeella. • DD MM YY (oletus) • MM DD YY • YY MM DD	
	Aika	Muuta arvoa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Siirry seuraavaan arvoon painamalla ►-painiketta. Vahvista valinta ►►-painikkeella.	
	Kellonajan muoto	Selaa asetuksia ►►-painikkeella. • 12 tuntia (oletus) • 24 tuntia	
	Näytä aika ylätunnisteessa	• Off (Ei toistoa, oletus) • Käytössä	
[Diaesitysasetukset]	[Aika/dia]	[[x] sekuntia]	
	[Uusintatoisto]	• [Ei] (oletus) • [On]	
	[Satunnaistoisto]	• [Ei] (oletus) • [On]	
[Kieli]	• tšekki • saksa • [English] (oletus) • espanja • ranska • italia • unkari • hollanti	• norja • puola • portugali • portugali (Brasilia) • slovakki • suomi • ruotsi • turkki	• kreikka • venäjä • kiina (yksink.) • kiina (perint.) • japani • korea • thai (/vain 97-versio)

[PC-yhteysasetus]	• MSC (oletus) • MTP
[Tiedot]	• [Tila:] • [Vapaata tilaa:] • [Laiteohjelmistoversio:] • [Malli:] • [Tukisivusto]
[Tehdasasetukset]	[Palauta tehdasasetukset?] (Ei vaikuta soittimeen siirrettyihin tiedostoi- hin.)] • [Kyllä] • [Ei]

16 MUSE -laitteen päivitys

➔ MUSE käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

MUSE -laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaista uusia versioita sen jälkeen, kun ostit MUSE -laitteen.

Philips Device Manager -niminen ohjelmisto voi tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla Internetistä.

Asenna **Philips Device Manager** tietokoneeseen MUSE -laitteesta tai lataa uusin versio osoitteesta www.philips.com/support.



Huomautus

- Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta musiikkitiedostoihin.

Laiteohjelmiston tarkistaminen/päivittäminen manuaalisesti

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Liitä MUSE tietokoneeseen (lisätietoja kohdassa **Liittäminen ja lataaminen**).
- 3 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager**, niin **Philips Device Manager** käynnistyy.
- 4 Valitse **Update**.
 - ➔ **Philips GoGear Muse Device Manager** tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston, jos sellainen on saatavilla.
- 5 Kun näyttöön tulee teksti **Update completed**, valitse **OK**.
- 6 Irrota MUSE tietokoneesta.
 - ➔ MUSE -laitteen näytössä on teksti **Updating firmware**

17 Vianmääritys

Jos MUSE ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja:

Miten MUSE nollataan?

- Työnnä kynänkärki tai muu esine MUSE -laitteen pohjassa olevaan nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, palauta MUSE -laitteen asetukset **Philips Device Manager** -ohjelmiston avulla seuraavasti:

- 1 Valitse tietokoneessa **Käynnistä > Ohjelmat > Philips Digital Audio Player > Muse Device Manager > Philips Device Manager**, niin **Philips Device Manager** käynnistyy.
- 2 Sammuta MUSE, ennen kuin jatkat.
- 3 Pidä painettuna äänenvoimakkuuspainiketta **+** ja liitä MUSE tietokoneeseen.
- 4 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa MUSE -laitteen ja siirtyy palautustilaan.
- 5 Valitse tietokoneessa **Repair**-painike ja suorita palautus **Philips Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 6 Kun palautus on valmis, irrota MUSE tietokoneesta.
- 7 Käynnistä MUSE uudelleen.

18 Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 750 mAh:n sisäinen ladattava

litium-ioni-polymeeriakku

Toisto aika¹ (musiikki): 25 tuntia

Toisto aika¹ (video): 5 tuntia

Liitännät

Kuulokkeet 3,5 mm

Nopea USB 2.0

Ääni

Kanavaerottelu: 45 dB

Taajuusvaste: 20 Hz–18 kHz

Lähtöteho: 2 x 1,4 mW

Signaali–kohina-suhde: >84 dB

THD 0,05 %, 1 kHz

Äänenparannus: FullSound™, aktiivinen
melunvaimennus

Äänen toisto

Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA, AAC,

Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio

ID3-tunnisteiden tuki: kappaleen nimi,

esittäjä, albumi

MP3-bittinopeudet: 8–320 kps ja VBR

WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps

MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050,

24, 32, 44,1, 48 kHz

WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050,

24, 32, 44,1, 48 kHz

Videotoisto

DRM (Digital Rights Management):

Kannettavien laitteiden Windows Media

DRM tukee palveluiden lataamista ja
tilaamista sekä videovuokrauspalveluja.

MPEG4 SP / ASP: enintään D1-tarkkuus,
30 fps, bittinopeus enintään 4 Mbps .avi- ja

.mp4-säiliötiedostomuodoissa

MPEG4 AVC / H.264 BP: enintään VGA-
tarkkuus (600 x 400 pikseliä), 30 fps,
bittinopeus enintään 1,5 Mbps .mp4-
säiliötiedostomuodossa

WMV9: VGA-tarkkuus (600 x 400 pikseliä),
30 fps, bittinopeus enintään 1 Mbps .wmv-
säiliötiedostomuodossa

RMVB: VGA-tarkkuus (600 x 400 pikseliä),
30 fps, bittinopeus enintään 1 Mbps .rmvb-
säiliötiedostomuodossa

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:

SA1MUS08 NAND Flash, 8 Gt

SA1MUS16 NAND Flash, 16 Gt

SA1MUS32 32GB NAND Flash

Musiikin siirto³

Vetäminen ja pudottaminen Windowsin®
Resurssienhallinnassa

Näyttö

Taustavalo

Tyyppi: LCD

Näytön halkaisija: 3,0 tuumaa

Tarkkuus: WQVGA 400 x 240 pikseliä,
262 000 väriä

¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).

³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

Järjestelmävaatimukset

- Windows® XP (SP2 tai uudempi) tai Vista
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema
- USB-portti.

Tuetut äänikirjamuodot

MUSE tukee seuraavia äänikirjamuotoja:

- .aa
- .aax

Tuetut musiikkiedostomuodot

MUSE tukee seuraavia musiikkiedostomuotoja:

- .mp3
- .wma
- .aac
- .ape
- .flac
- .ogg
- .wav
- .ra/.rm

Tuetut videotiedostomuodot

MUSE tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- .avi
- .mp4
- .rmvb
- .wmv

Tuetut kuvatiedostomuodot

MUSE tukee seuraavia kuvatiedostomuotoja:

- .jpg/.jpeg
- .bmp
- .png
- .gif

19 Glossary

Ä

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus on yleisin sana, jolla kuvaillaan äänten suhteellisen voimakkuuden hallintaa. Lisäksi se viittaa monien laitteiden toimintoon, jolla hallitaan äänen voimakkuutta.

A

Aktiivinen melunvaimennus

ANC (active noise control, aktiivinen melunvaimennus) on tapa vähentää ei-toivottuja ääniä. Aktiivinen melunvaimennus vähentää ei-toivottuja ääniä luomalla vastamelua. Alkuperäinen, ei-toivottu ääni yhdistyy akustisesti vastameluun, jolloin molemmat äänet hiljenevät.

D

Desibeli (dB)

Mittayksikkö, jolla ilmaistaan äänen voimakkuuden suhteellisia eroja.

Digitaalinen ääni (Digital Audio)

Digitaalinen ääni on äänisignaali, joka on muutettu luvuiksi. Digitaalista ääntä voi siirtää useiden kanavien kautta. Analogista ääntä voi siirtää vain kahden kanavan kautta.

F

FM (Frequency Modulation, taajuusmodulaatio)

Radiolähetyksissä termillä tarkoitetaan modulointitapaa, jossa kanta-aallon taajuus vaihtelee modulaatiojännitteen taajuudella.

FullSound

FullSound™ on Philipsin suunnittelemaa innovatiivista tekniikkaa. FullSound™ palauttaa uskollisesti äänen yksityiskohdat pakattuun

musiikkiin varmistaen, että se antaa täydellisen, häiriöttömän äänikokemuksen.

J

JPEG

Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostot tunnistaa tiedostotunnisteesta .jpg tai .jpeg.

K

Kansitaide

Kansitaide-toiminto tuo näkyviin musiikkialbumin kansikuvan. Tässä näytössä käyttäjä voi nopeasti tunnistaa musiikkialbumin. Musiikkialbumien kuvatiedostot voidaan ladata Internetistä.

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

L

LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)

Todennäköisesti yleisin tapa näyttää visuaalisia tietoja muissa elektronisissa laitteissa kuin tietokoneissa.

M

MHz (megahertsi)

Miljoona värähdystä sekunnissa.

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3.

MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

MSC [Mass Storage Class]

USB-massamuistilaiteluokka (USB MSC tai UMS) on joukko tietokoneyhteysprotokollia, joiden avulla tallennuslaitteita voidaan käyttää. Standardia tukevia laitteita kutsutaan MSC (Mass Storage Class) -laitteiksi.

MTP [Media Transfer Protocol]

MTP (Media Transfer Protocol) tukee musiikki- ja videotiedostojen siirtämistä kannettaviin ääni- ja videosoittimiin.

N

Napster

Napster on verkkomusiikkipalvelu, josta voit siirtää musiikkia rajattomasti MUSE-soittimeen.

P

Pakkaus

Äänenkäsittelyterminä tämä tarkoittaa äänitiedoston koon pienentämistä väliaikaisesti tai pysyvästi tehokkaampaa tallennusta tai siirtoa varten. Väliaikaista tiedostokoon pienentämistä kutsutaan häviöttömäksi pakkaukseksi, jossa tietoja ei häviä. Pysyvä tiedostokoon pienentäminen (esimerkiksi mp3-tiedostot) on häviöllistä pakkausta, jossa poistetaan turhia tietoja. Poistetut tiedot menetetään pysyvästi.

PCM (Pulse Code Modulation, pulssikoodimodulaatio)

Digitaalisen tallennuksen uraauurtava muoto.

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuvilla kuin hakemisto sanoille.

PlaysForSure*

PlaysForSure* on Philips GoGear -ominaisuus, joka takaa Windows Media Player 10- ja Windows XP -yhteensopivuuden. PlaysForSure*-logo vakuuttaa kuluttajalle, että verkosta ostettu musiikki, jossa on tämä logo, on yhteensopiva Philips GoGear -soittimen kanssa.

S

Satunnaistoisto

Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja (kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Osittain pakattu SigmaTelin videomuoto, joka mahdollistaa yleisten tietokonevideoiden muuntamisen toistettaviksi kannettavalla soittimella.

Stereo

Sana tulee kreikan sanasta stereos, joka tarkoittaa kiinteää. Tavallisesti sanalla viitataan kaksikanavaiseen stereoääneen, vaikka digitaalisen äänitekniikan kehitys mahdollistaa myös monikanavaisen stereoäänen.

SuperScroll

SuperScroll™ on MUSE-laitteen kaksitoimintoisten hakupainikkeiden selaustoiminto. SuperScroll™ -toiminnon avulla nopeutta voi säätää, kun selataan suuria kirjastoja, jotta kohteet löytyvät kätevästi. Kun painiketta painetaan pitkään, selausnopeus kasvaa.

W

WAV

Microsoftin ja IBM:n kehittämä äänitiedostomuoto. Sisältyy Windows-käyttäjärjestelmiin Windows 95:stä XP:hen. Siten se muodostui tietokoneiden äänistandardiksi. WAV-äänitiedostojen tunniste on .wav. WAV-tiedostoja voi toistaa lähes kaikilla Windowsin ääntä tukevilla sovelluksilla.

WMA (Windows Media Audio)

Microsoftin omistama äänitiedostomuoto, sisältyy Microsoftin Windows Media -tekniikkaan. Sisältää Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallintatyökalut sekä Windows Median video- ja äänikoodaustekniikat.

WMV [Windows Media Video]

Microsoft Corporationin kehittämä äänen pakkaustekniikka. WMV-sisällön voi koodata Windows Media® Encoder 9 -sarjan avulla. Tiedostojen tunniste on .wmv.

