

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AZ390



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Ескерту	4
3	CD дыбыстық құрылғысы	5
	Кіріспе	5
	Қораптың құрамы	5
4	Жұмысты бастау	8
	Қуатты қосу	8
	Қосу	9
	Өшіру	9
5	Ойнату	10
	Дискіні ойнату	10
	USB құрылғысынан ойнату	10
	Сыртқы құрылғыдан ойнату	10
	FM радиосын тыңдау	11
	Дыбыс деңгейін реттеу	11
6	Ойнату опциялары	12
	Қайталау немесе кездейсоқ ретпен ойнату	12
	Жолдарды бағдарламалау.	12
7	Өнім туралы ақпарат	13
	Ерекшеліктер	13
	Техникалық қызмет көрсету	13
	USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	14

1 Маңызды ақпарат

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе ашасы зақымдалса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кетсе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс істемей тұрса немесе құлап қалса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.

- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады.

ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

2 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орауышты үш материалға оңай бөлінетін етіп жасауға тырыстық: картон (қорап),

қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен (сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:



II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау жүйесінің бар екендігін көрсетеді.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

3 CD дыбыстық құрылғысы

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:


- дискілердегі, USB құрылғыларындағы және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

- Негізгі бөлік
- АТ қуат сымы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескертпелер парағы

Негізгі құрылғыны шолу

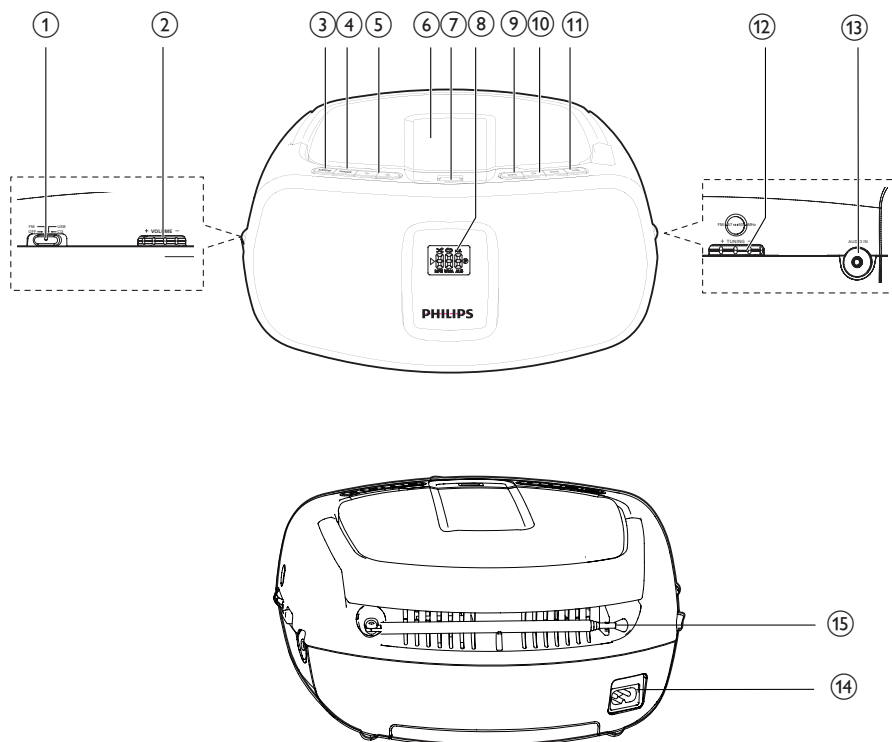

① Ресурс қосқышы

- Көзді таңдау: **CD, USB** немесе **RADIO**.
- CD дыбыс аппаратын өшіріңіз.

② -VOLUME +

- Дыбыс деңгейін реттеу.

③ MODE

- Қайталау немесе кездейсоқ рет режимін таңдаңыз.

④ PROG

- Жолдарды бағдарламалау.

⑤ ▲ / ▼

- Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

⑥ Диск бөлімі



- USB құрылғысын жалғаңыз.

⑧ Дисплейлі панель



- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- Жол ішінде ізденіз.



- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.



- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑫ TUNING

- FM радио стансаларын баптаңыз.

- ⑬ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑭ **АС ~**
 - АТ қуатын қосыңыз.
- ⑮ **Антенна**
 - Радио қабылдауды жақсарту.


4 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

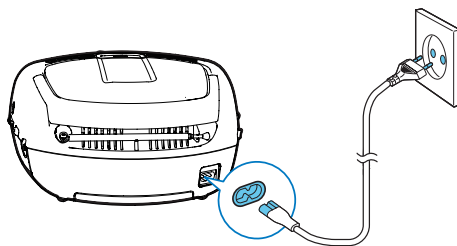

Батарея қуаты



Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

Қуатты қосу

АТ қуатын немесе батареяны осы құрылғының қуат көзі ретінде пайдалана аласыз.


Айнымалы ток қуаты



Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуатын ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан немесе адаптерден ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

- 1 Құрылғының астындағы кернеу таңдағышты жергілікті қуат кернеуіне сәйкес етіп реттеңіз.
- 2 Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AC** ~ ұясына.
 - розеткаға.

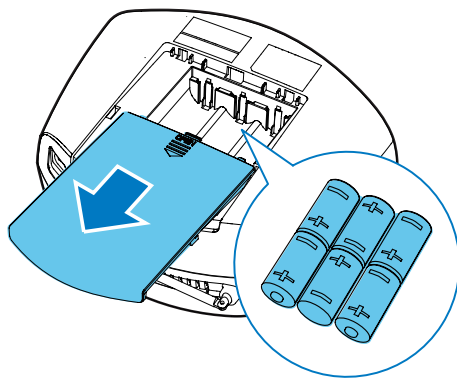

Қосу

Көз таңдағышты **CD, USB немесе RADIO** кезіне ауыстырыңыз.

Күту режиміне ауысу

- 15 минут ішінде аудио анықталмаса, ықшам диск дыбысы құрылғысы күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- CD/USB режимінде ойнату 15 минуттан аса тоқтатылса, ықшам диск дыбысы құрылғысы күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Құрылғыны күту режимінен ояту үшін ►|| түймесін басыңыз.

Өшіру

Көз қосқышын **OFF** күйіне ауыстырыңыз.

5 Ойнату

Дискіні ойнату

- 1 Көз қосқышын **CD** күйіне ауыстырыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін көтеріңіз.
- 3 Дискіні басылған жағын жоғары қаратып салыңыз, одан кейін диск бөлімін жабыңыз.
- 4 Ойнатуды бастау үшін ►|| түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін ►|| түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
 - MP3 тректері үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбом таңдаңыз.
 - Жолды таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
 - Жолда іздеу үшін, ◀◀ / ▶▶ түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.



USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Көз қосқышын **USB** күйіне ауыстырыңыз.

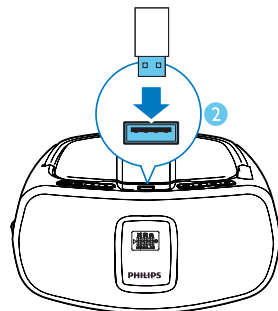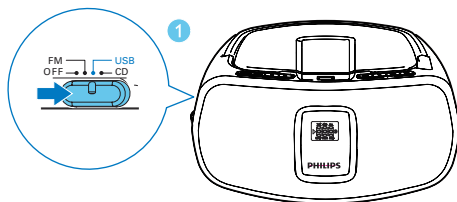





- 2 USB құрылғысын ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын осы құрылғы арқылы да тыңдауға болады.

- 1 Көз таңдағышты **ықшам диск, USB немесе FM** көзіне ауыстырыңыз.
- 2 Дыбыс кіріс кабелін (жинақпен берілмейді) мына жерге жалғаңыз:
 - CD дыбыс аппаратындағы **AUDIO IN** ұясына.
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.

- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз
(құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын
қараңыз).

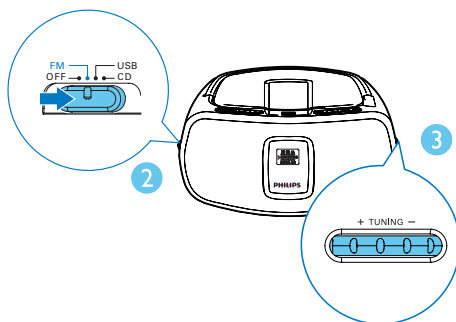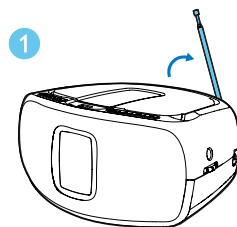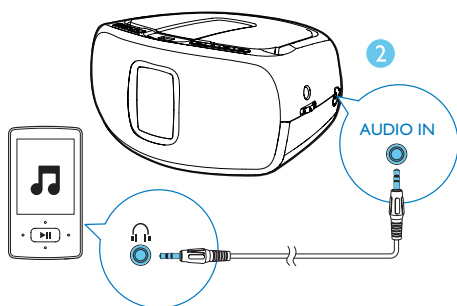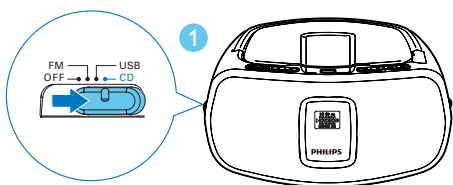

Ескертпе

- **AUDIO IN** ұяшығы құлақаспаптарға арналмаған.

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін
-VOLUME + тұтқасын бұраңыз.

FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 Көз таңдағышты **FM** көзіне ауыстырыңыз.
- 2 Бір радио станциясына қою үшін,
TUNING тұтқасын бұраңыз.

6 Ойнату опциялары

Қайталау немесе кездейсоқ ретпен ойнату

Қайталап ойнату

- 1 Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **MODE** түймесін қайталап басыңыз:
 -  : ағымдағы жолды қайталап ойнату.
 -  : барлық жолды қайталап ойнату.
 -  : альбомдағы барлық жолдарды ойнату.
- 2 Қалыпты ойнатуға қайту үшін қайталау белгішелері өшкенше **MODE** түймесін қайталап басыңыз.

Кездейсоқ ойнату

- 1 Ойнату кезінде  белгішесі көрсетілгенше **MODE** түймесін қайталап басыңыз.
 - ↳ Барлық әуендер кездейсоқ ретпен ойнатылады.
- 2 Қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін **MODE** түймесін қайтадан басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[P01]** көрсетіледі.
- 3 MP3 тректері үшін  /  түймесін басып, альбом таңдаңыз.

- 4 Трек таңдау үшін  /  түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін  түймесін басыңыз.
 - ↳ Ойнату кезінде **[P]** (бағдарлама) және алдын ала орнатылған нөмір көрсетіледі.
 - Бағдарламаны өшіру үшін, ойнату тоқтатылғанда  түймесін басыңыз.

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 x 1 Вт RMS
Жиілік жауабы	63 Гц - 20 кГц, ± 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 62 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Audio In (Дыбыс кірісі)	650 мВ

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	8/12 см
Қолдау көрсетілетін дисктер	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит, 44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Жиілік жауабы	63 Гц - 20 кГц, ± 3 дБ
С/Ш қатынасы	> 62 дБА

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Сезімталдық	
- FM (26 дБ С/Ш қатынасы)	< 22 дБф

Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 3%
Сигнал-шу арақатынасы	FM: > 55 дБ

Жалпы ақпарат

Қуат көзі

- Айнымалы ток қуаты 220-240 В ~, 50/60 Гц
- Батарея Тұрақты ток 9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2/C элемент

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	10 Вт
-------------------------	-------

Күту режимінде қуат тұтынуы < 0,5 Вт

Мөлшері

- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	243 x 124 x 199 мм
-------------------------------	--------------------

Салмағы

- Негізгі құрылғы 1,0 кг
- Қорабымен 1,5 кг

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 16 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом — құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлдары



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.

