




Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJL750



# Contenu de l'emballage

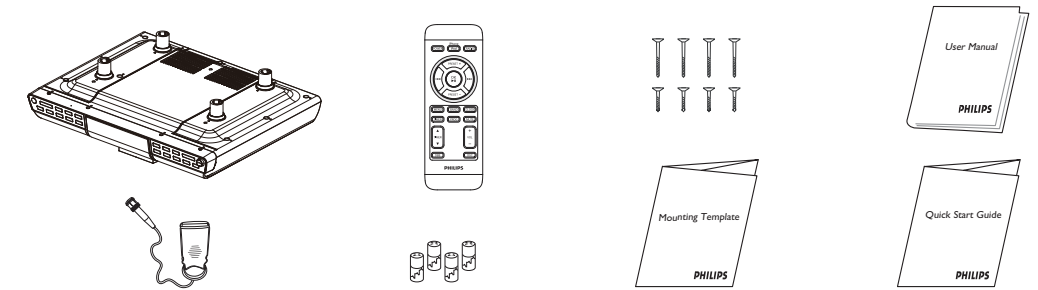


# Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


## 1 Connexion

### A Retirez la languette de protection

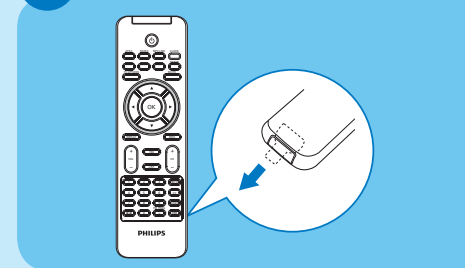

- 1 Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

### B Alimentation

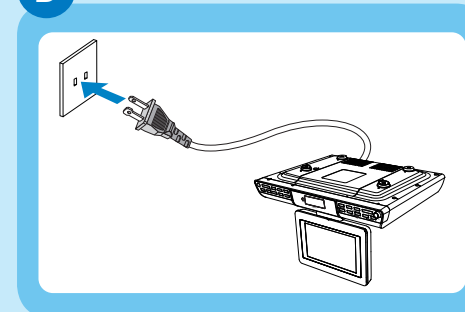

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise secteur.

# 1 Connexion

## C Connexion de l'antenne TV


- 1 Branchez l'antenne sur la prise ANTENNA.


# 2 Installation

## A Réglage de la date

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK** enfoncé pendant 2 secondes.  
↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 2 Appuyez sur **▲▼** ou **TIMER/VOL** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **OK/▶** pour confirmer.  
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **▲▼** ou **TIMER/VOL** pour régler les minutes.  
↳ [12 HR] se met à clignoter.
- 5 Appuyez sur **▲▼** ou **TIMER/VOL** pour sélectionner le format 12/24 heures.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## B Régler le minuteur

- 1 Depuis n'importe quel mode, appuyez sur **TIMER/VOL** pendant deux secondes.  
↳ Le dernier réglage, en minutes ou en heures et minutes, se met à clignoter.
- 2 Tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour définir la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **TIMER/VOL** pour confirmer.  
↳ Le programmeur est réglé et activé.  
↳ L'icône  s'affiche et le minuteur se met en route.

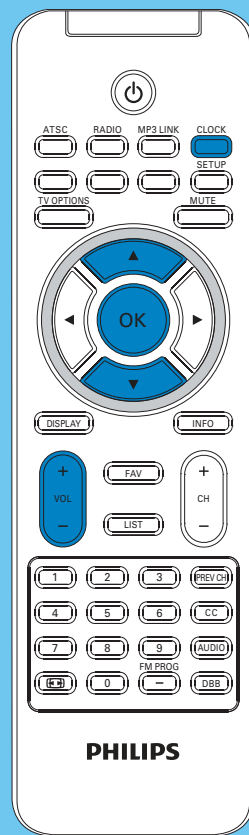

# 3 Utilisation

## A Configurez votre téléviseur

- 1 Appuyez sur **ATSC TV** pour accéder au mode TV.  
↳ [Atsc] (Atsc) s'affiche.  
↳ **Première installation** s'affiche sur le panneau du téléviseur.
- 2 Appuyez sur **▲▼** pour accéder à une option.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner une option.
- 4 Sélectionnez la réception hertzienne ou câblée.  
↳ La recherche automatique démarre.  
↳ Toutes les chaînes disponibles seront recherchées et mémorisées.

## B Lecture à partir d'un appareil externe

- 1 Appuyez sur **PUSH** en bas de l'appareil pour libérer le panneau du téléviseur.
- 2 Abaissez le panneau.
- 3 Tournez le panneau du téléviseur pour faire qu'il soit face à l'arrière du panneau.
- 4 Ouvrez le compartiment pour accéder au câble MP3 Link.
- 5 Branchez le câble MP3 Link intégré à la prise casque sur un périphérique externe.
- 6 Appuyez sur **MP3 LINK** pour sélectionner la source MP3 Link.  
↳ [AUX IN] (AUX IN) s'affiche pendant cinq secondes.
- 7 Commencez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son manuel d'utilisation).

# 3 Utilisation

## C Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez sur **RADIO** pour accéder au mode FM.
- 2 Appuyez sur **CH +/-** pour choisir une station de radio présélectionnée.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.  
↳ Le numéro de présélection des autres stations ne change pas.

