

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



AE2800



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Avviso	2

2	Radio portatile	4
	Contenuto della confezione	4
	Introduzione	4
	Panoramica dell'unità principale	5

3	Operazioni preliminari	7
	Installazione della batteria	7
	Collegare l'alimentazione	7
	Impostare l'orologio	7
	Accensione	8

4	Ascolto della radio	9
	Selezione della banda FM/MW/LW.	9
	Sintonizzazione su una stazione radio	9
	Programmazione automatica delle stazioni radio	9
	Programmazione manuale delle stazioni radio	9
	Scelta di una stazione radio preimpostata	9

5	Altre funzioni	11
	Impostazione del timer di cottura (timer di conto alla rovescia)	11
	Riproduzione di audio da un dispositivo esterno	11
	Regolazione del livello del volume.	11

6	Informazioni sul prodotto	12
----------	----------------------------------	-----------

7	Risoluzione dei problemi	13
----------	---------------------------------	-----------

1 Importante

Sicurezza

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.

- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Nota per l'Unione Europea



Con la presente, Woor Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Radio portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:


- Unità principale
- Alimentatore
- Manuale dell'utente

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- controllare l'ora;
- ascoltare stazioni radio FM/MW/LW;
- impostare il timer;
- riprodurre l'audio da un dispositivo esterno.

Panoramica dell'unità principale

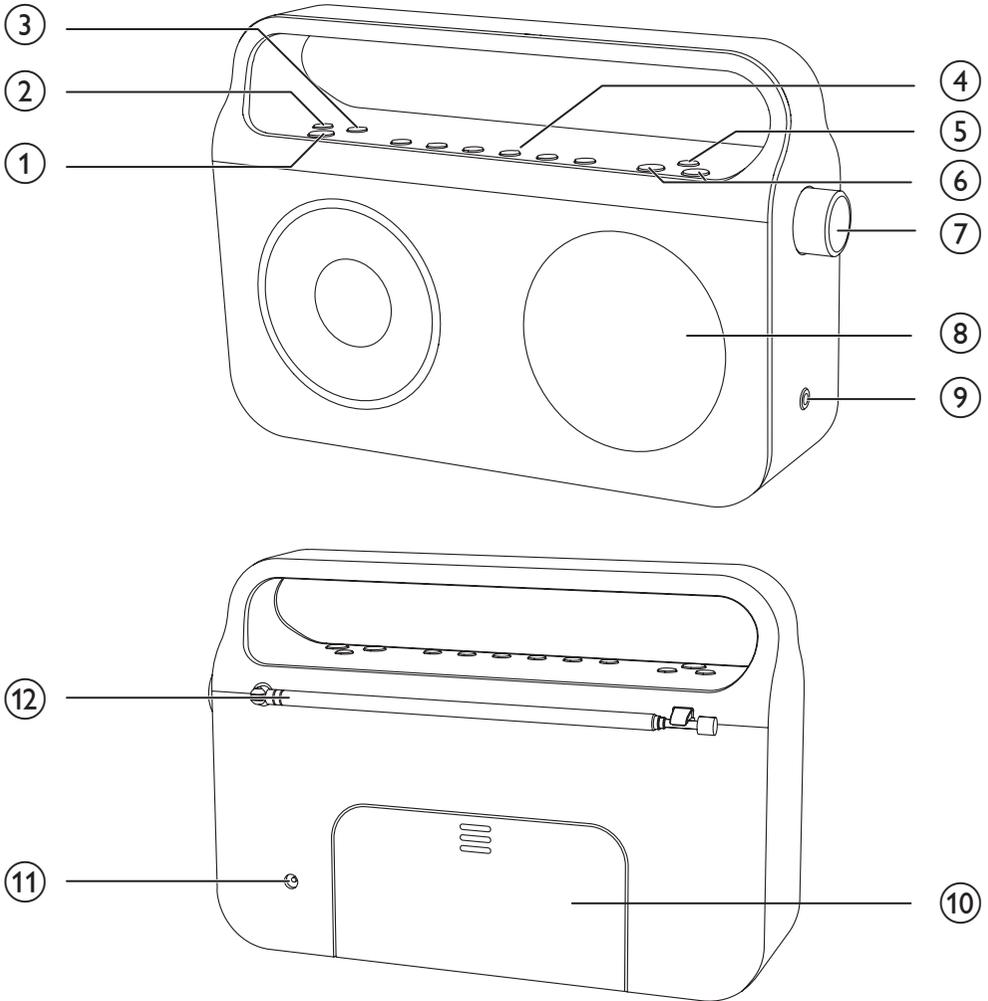

① 

- Consente di accendere la radio o di passare alla modalità standby.

② **SRC**

- Consente di selezionare una sorgente: FM/MW/LWTUNER o AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Consente di programmare le stazioni radio preimpostate.
- Consente di eseguire la scansione e di salvare automaticamente le stazioni radio.
- Consente di impostare l'orologio in modalità standby.

④ **1 - 5+**

- Consente di impostare o selezionare una stazione radio preimpostata.

⑤ TIMER

- Consente di impostare il timer per la cottura.

⑥ -VOL +

- Consentono di regolare il volume.

⑦ Manopola di sintonizzazione

- Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/ dei minuti.

⑧ Display

- Visualizza le informazioni relative all'ora/alla radio.

⑨ AUDIO IN

- Connettore di ingresso audio per collegare un dispositivo audio esterno.

⑩ Vano batterie

⑪ CA 5 V ~ 1 A

- Connettore di alimentazione CA per l'alimentatore CA in dotazione.

⑫ Antenna

- Consente di migliorare la ricezione radio.

3 Operazioni preliminari

! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione della batteria

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di danni al prodotto! Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 4 batterie R14/UM2/cella C da 1,5 V (non fornite) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

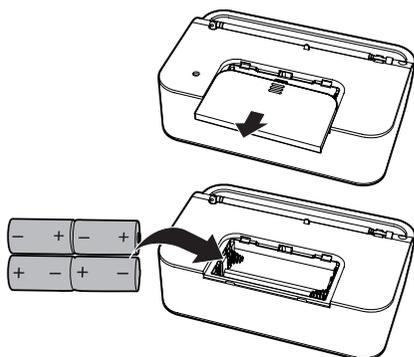

* Suggerimento

- Quando l'unità principale è alimentata tramite batterie, la retroilluminazione si attiva per 5 secondi dopo ogni operazione.


Collegare l'alimentazione

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare il cavo di alimentazione CA a:

- al jack **CA 5V ~ 1A** sull'unità principale.
- alla presa a muro.

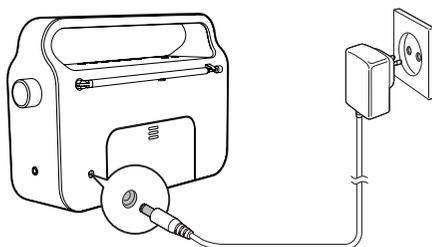

Impostare l'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SCAN / PROG** per due secondi.
↳ [24H] o [12H] inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare la **manopola di sintonizzazione** per impostare il formato dell'ora.
- 3 Premere la **manopola di sintonizzazione** per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Ruotare la **manopola di sintonizzazione** per impostare l'ora.

- 5 Premere la **manopola di sintonizzazione** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Ruotare la **manopola di sintonizzazione** per impostare i minuti.
- 7 Premere la **manopola di sintonizzazione** per confermare.

Accensione

Premere Φ per accendere la radio.

- ↳ La radio passa all'ultima sorgente selezionata.
 - Per impostare la modalità standby sulla radio, premere nuovamente Φ .
- ↳ L'orologio (se impostato) appare sul display.

4 Ascolto della radio

- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- ↳ La prima stazione radio programmata viene riprodotta automaticamente.

Selezione della banda FM/MW/LW.

- 1 Premere \odot per accendere la radio.
- 2 Premere **SRC** per selezionare la banda radio FM, MW o LW.

Sintonizzazione su una stazione radio

Per sintonizzarsi su una stazione radio:
In modalità FM/MW/LW, ruotare velocemente la **manopola di sintonizzazione**.

↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione radio:

In modalità FM/MW/LW, ruotare la **manopola di sintonizzazione** fino a raggiungere la stazione desiderata.

Programmazione automatica delle stazioni radio

 Nota

- È possibile programmare un massimo di 10 stazioni radio FM preimpostate, 10 stazioni radio MW preimpostate e 10 stazioni radio LW preimpostate.

- 1 Premere \odot per accendere la radio.
- 2 In modalità FM/MW/LW, tenere premuto **SCAN/PROG** per 2 secondi.

Programmazione manuale delle stazioni radio

 Nota

- È possibile programmare un massimo di 10 stazioni radio FM preimpostate, 10 stazioni radio MW preimpostate e 10 stazioni radio LW preimpostate.

- 1 Premere \odot per accendere la radio.
- 2 In modalità FM/MW/LW, ruotare la **manopola di sintonizzazione** per sintonizzare una stazione radio.
- 3 Premere **SCAN/PROG**.
↳ Il numero preimpostato lampeggia.
- 4 Ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare un numero preimpostato.
- 5 Premere la manopola per confermare.
- 6 Ripetere i passaggi da 2 a 5 per programmare altre stazioni.

 Suggerimento

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- 1 Premere \odot per accendere la radio.
- 2 In modalità FM/MW/LW, premere da **1 a 5 +** per selezionare una stazione radio preimpostata.



Suggerimento

- Per selezionare un numero preimpostato da 6 a 10, premere prima **5 +**, quindi premere l'altro tasto numerico corrispondente (ad esempio, per selezionare il numero preimpostato 6, premere **5 + e 1**).

5 Altre funzioni

Impostazione del timer di cottura (timer di conto alla rovescia)

È possibile impostare un intervallo di tempo dopo il quale la radio emette un segnale acustico.

Nota

- Prima di impostare la sveglia, impostare l'orologio all'orario corrente.

- 1 Premere **TIMER**.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 2 Ruotare la **manopola di sintonizzazione** per impostare l'ora.
- 3 Premere la **manopola di sintonizzazione** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ruotare la **manopola di sintonizzazione** per impostare i minuti.
- 5 Premere la **manopola di sintonizzazione** per confermare.
↳ Una volta trascorso il tempo, viene emesso un segnale acustico e  lampeggia.

Per interrompere il timer di cottura

Premere **TIMER** per spegnere il segnale acustico.

- ↳ La radio si sintonizza sull'ultima stazione selezionata e  smette di lampeggiare.

Per reimpostare il timer di cottura

Tenere premuto **TIMER** per 3 secondi.

- ↳  scompare dal display.

Riproduzione di audio da un dispositivo esterno

Attraverso questa radio è possibile ascoltare l'audio da un dispositivo esterno.

- 1 Collegare un cavo di alimentazione:
 - alla presa **AUDIO IN** sulla radio.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Premere  per accendere la radio.
- 3 Premere ripetutamente **SRC** per selezionare la modalità **AUDIO IN**.
- 4 Riprodurre il dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

Regolazione del livello del volume.

Durante la riproduzione, premere **+/-** per aumentare/diminuire il livello del volume.

6 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz LW: 153 - 279 KHz
--------------------------	---

Griglia di sintonizzazione	50 KHz (FM); 9 KHz (MW); 3 KHz (LW)
----------------------------	-------------------------------------

Numero di stazioni preimpostate	FM: 10 MW: 10 LW: 10
---------------------------------	----------------------------

Distorsione totale armonica	< 3%
-----------------------------	------

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: EML412511VD Ingresso: 220 - 240 V~, 50/60 Hz, 20 mA Uscita: CA 5 V, 1 A
------------------	---

Batterie	4 batterie C
----------	--------------

Potenza massima in uscita	1,2 W
---------------------------	-------

Consumo energetico durante il funzionamento	5 W
---	-----

AUDIO IN	650 mV RMS
----------	------------

Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	242,3 x 161 x 72,3 mm
--	-----------------------

Peso

- Con imballo	1,4 kg
- Unità principale	0,77 kg

7 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.

Audio assente

- Regolare il volume.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Sostituire la batteria.
- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'orologio/timer.

Nessuna risposta dall'unità

- Estrarre le batterie e accendere nuovamente l'unità.
- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

