


kodukino süsteem

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

HTS 3270
HTS 3377
HTS 3377W

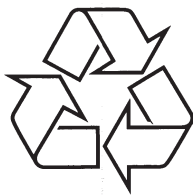

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

KEELEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galléan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... TÄHTSAMAD TERMINID

PCM: Pulsskoodmodulatsioon. Digitaalne helikodeerimise süsteem.

Progressiivne skaneerimine: Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA: Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

WMV: Videofail või videovoog Windows Media formaadis. See on Microsofti poolt arendatud liikuva pildi kokkupakitud formaat, mis põhineb MPEG-4-I.

SISUKORD

1 Oluline informatsioon	4	7 Helifunktsioonide seadistamine	35
Ohutusinfo ja teated	4	Helitugevuse reguleerimine	35
Märkus kaubamärkide kohta	5	Ruumheli valimine	35
2 Teie kodukinosüsteem	7	Eelseadistatud heliefektide valimine	35
Funktsioonide ülevaade	7	8 Seadete reguleerimine	36
Seadme ülevaade	8	Üldine seadistamine	36
3 Ühendused	11	Heli seadistamine	38
Sobiva asukoha leidmine seadmele	11	Video seadistamine	40
Videokaablite ühendamine	12	Eelistuste seadistamine	42
Kõlarikaablite ühendamine kõlaritega	13	9 Lisainformatsioon	44
Kõlarite kinnitamine alusele	13	Tarkvara uuendamine	44
Kõlarite ühendamine subwooferiga	14	Hooldus	44
Tagumiste traadita kõlarite ühendamine		10 Toote tehnilised andmed	45
traadita vastuvõtjaga	15	11 Probleemide lahendamine	47
Raadioantennide ühendamine	15	12 Tähtsamad terminid	49
Helikaablite / lisaseadmete ühendamine	16		
Voolujuhtme ühendamine	18		
4 Alustamine	19		
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	19		
Sobiva kanali leidmine	20		
Menüükeele valimine	20		
Kõlariseadete muutmine	21		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	22		
Soovitud taasesitusallika valimine	24		
5 Taasesitamine	25		
Plaatide taasesitamine	25		
Video taasesitamine	25		
Muusika taasesitamine	29		
Pildifailide taasesitamine	30		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	31		
Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	32		
Raadio	32		
6 Lisafunktsioonid	34		
MP3 failide loomine	34		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet väikesesse kinnisesse ruumi (näiteks riulisse). Jätke seadme ümber alati vähemalt 4 tolli jagu ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad ei kataks kinni seadme ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispuhti ega patareisid otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
- Kasutage oma seadet ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.
- Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
- Kui te kasutate voolupistikus jagajat, jääb jagajasse elektrivool alles, kui lülitate selle seadme välja
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Vältige kokkupuudet laserkiirgusega.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mida ei tohi samuti majapidamisprügi hulgas hävitada. Selle kohta käib Euroopa Direktiiv 2006/66/EC

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vana patareide hävitamise osas. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

12. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX: DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

HDCCP: (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse): See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgekvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiaandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

PBC: Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Telekanalite edastamisel ei kostu heli

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Kõlaritest ei kostu ruumheli

- Vajutage klahvile SURR ning valige õiged ruumhelisead.
- Veenduge, et taasesitatavale plaadile on salvestatud ruumhelisead (Dolby Digital vms). HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sooritage analoog- või digitaalühendus.

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Veenduge, et faililaiend oleks korrektne ning kodeeritud vastavalt selle seadme standarditele.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitri faili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - Vajutage klahvile **SETUP**.
 - Valige menüüs **[Preferences]** (eelistused), seejärel vajutage klahvile **►**.
 - Valige menüüs **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Valige sobiv fonditüüp.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- Võimalik on toetada mälu seade suurusega kuni 160 GB.

Tagumistest kõlaritest ei kostu heli ning traadita vastuvõtja märgutuli vilgub vähemalt minut aega (ainult HTS3377W).

- Veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks sooritatud ning toimige järgnevalt:
 - Vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage klahvile **INFO**, kuvatakse infoaken.
 - Vajutage klahvile **1**, seejärel vajutage **5 sekundi** jooksul klahvile SURR. Ekraanile kuvatakse kirje 'PAIRING SUCCESS' (tuvastamine õnnestus).
 - Kui ekraanile kuvatakse kirje 'PAIRING FAIL' (tuvastamine ebaõnnestus), korrake punktides 1 kuni 3 kirjeldatud tegevusi.

... OLULINE INFORMATSIOON

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIOIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamisesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omapooline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.



Märkus kaubamärkide kohta

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formate (kaasa arvatud DivX® 6). Kõiki DivX® videofaile on võimalik taasesitada koos menüüde, subtiitrite, heliga.

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS

Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Digital Surround

ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.





HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedia liides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

Märkus

- Seda seadet on testitud ning see on vastavuses B klassi digitaalsete seadmete piirangutega, mida kirjeldab FCC reeglite 15. osa. Need piirangud on määratud selleks, et tagada kaitset kahjulike magnetlainete vastu, mida sarnaste seadmete kasutamine võib põhjustada. Sellised seadmed tekitavad ise, kastavad oma tegevuses ning võivad kiirata raadiosagedusenergiat ning kui neid ei paigaldada ja kasutata õigesti, võivad põhjustada häireid raadioseadmete töös. Ei ole võimalik tagada, et antud seadme installaator ei teki häireid raadioseadmete töös.

Kui see seade põhjustab raadio või televiisori töös häireid (selle seadme väljalülitamisel häireid teiste seadmete töös enam ei ole), soovime kasutajatel proovida järgnevaid võtteid:

- Antennide asukoha muutmine või ümbersuunamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahel asukoha suurendamine.
- Seadme ühendamine pistikupessa, mis ei ole samas vooluvõrgus kui vastuvõtja.
- Abi küsimine raadio- teletehnikute käest.

**LASERKIIRGUS
ÄRGE VAADAKE
KIIRE SISSE!
ESIMESE KLASSI
LASERTOODE**

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viise järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt DVD mängija mudeli ja seerianumbrit. Need andmed on toodud teie DVD mängija tagumisel küljel või põhja all. Kirjutage need numbrid endale siia üles:

Mudeli nr. _____

Seeria nr. _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiade üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile **DISC**.
- Kui te olete muutnud televiisoriekraani seadeid [TV Display], lülitage sisse algne režiim:
 - Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage klahvile **◀**.
 - Vajutage klahvile **SUBTITLE**.

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, valige järgnevalt algne režiim:
 - Vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage klahvile **◀**.
 - Vajutage klahvile **ZOOM**.

Heli

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks, **AUDIO SOURCE, USB**), et valida seade, mida soovite kuulata.

HDMI ühendusest ei kostu heli.

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sooritage analoog- või digitaalühendus.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [**HDMI Audio**] oleks sisse lülitatud.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Kõlarid

- Süsteem: täisulatus-satelliit
- Kõlarite takistus:
 - HTS3270: 4 oomi (keskmise), 8 oomi (eesmine / tagumine)
 - oomi (eesmine / tagumine), 4 oomi (eesmine / tagumine)
- Kõlarite draiverid:
 - Keskmine / eesmine / tagumine: 3" täisulatus
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mõõtmised (l x k x d):
 - HTS3270: Keskmine / eesmine / tagumine: 100 x 100 x 75 (mm)
 - HTS3377, HTS3377W: Keskmine: 244 x 103 x 74 (mm) Eesmine: 103 x 203 x 71 (mm) Tagumine: 262 x 1199 x 264 (mm)
- Kaal:
 - HTS3270: Keskmine: 0.66 kg Eesmine: 0.39 kg Tagumine: 0.38 kg
 - HTS3377, HTS3377W: Keskmine: 0.79 kg Eesmine: 0.54 kg Tagumine: 3.38 kg

Subwoofer

- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid:
 - HTS3270: 165 mm (6.5") woofer
 - HTS3377, HTS3377W: 165 (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz ~ 150 Hz
- Mõõtmised (l x k x d):
 - HTS3270: 123 x 310 x 369 (mm)
 - HTS3377, HTS3377W: 163 x 363 x 369 (mm)
- Kaal:
 - HTS3270: 3.88 Kg
 - HTS3377, HTS3377W: 4.85 kg

Traadita vastuvõtja (ainult HTS3377W)

- Sageduse vastuvõtt: 6000 Hz
- Müra tase signaalis: 60 dB (A-kaaluline)
- Sisendi tundlikkus: 400-600 mV
- Moonutus: 1%
- Mõõtmised (l x k x d): 126 x 130.5 x 126 (mm)
- Kaal: 1.11 kg

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus length: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Funktsioonide ülevaade

Video upskeelimine kuni 1080p

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

Philips EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokoll, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.



Märkused

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

Kokkupakkimata rikkalik multikanaliline ruumheli

See kodukinosüsteem toetab 5.1-kanalilist kokkupakkimata heli, mis tagab tõetruu kuulamiskogemuse, justkui kuulaksite heli otse allikast.

Ülikiire USB 2.0 ja MP3 ühendus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mäluseadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.

MP3 failide loomine

Võimaldab teil salvestada palasid heliplaadilt MP3 formaati. Palad salvestatakse USB mäluseadmele.

Ekraanile sobivus

Filmi vaatamine täisekraanil kõikidel televiisoritel.


Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada järgneva piirkonnakoodiga tähistatud DVD plaate.

Riik	DVD piirkonnakood	
Euroopa		
Venemaa		

Seadme ülevaade

Peaseade

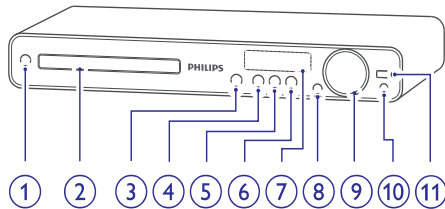

1. ⏻ (Standby-on)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.

2. Plaadiliugur

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

4. ▶|| (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine seadme esmakordsel sisselülitamisel.

5. ■ (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

6. SOURCE

- Soovitud heliallika või ühendatud lisaseadme valimine.

7. Ekraan

- Plaadiinformatsiooni või seadme tegevuse kuvamine.

8. Infrapunasektor

- Püüab kaugjuhtimispuldi signaale. Suunake kaugjuhtimispulti infrapunasektori suunas.

9. VOL

- Helitugevuse suurendamine / vähendamine.

10. MP3 LINK

- Kaasaskantava helimängija ühendamine.

11. 🔄 (USB)

- USB lisaseadme ühendamine.

10. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ettetatamiseta.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjas

- DVD-Video, DVD+R / +RW, DVD-R / -RW, DVD+R DL, CD-R / CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mälu-seadmed.

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus:
 - Kodukinorežiimis: HTS3270: 420 W (2 X 100 + 4 X 55) HTS3377, HTS3377W: 1000 W (6 X 167)
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz ~ 20 kHz
- Müra tase signaalis > 60 dB (A-kaaluline)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 200 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitti, 108 MHz
- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Helid DAC: 24 bits / 96 kHz
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB vaigistamistundlikkus: FM 22 dB
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz~10 kHz / ±6dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 29 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi salvestusseadmeid
- Failisüsteemid: FAT12, FAT16, FAT32

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - HTS3270: 110-240 V; ~ 50-60 Hz
 - HTS3377, HTS3377W: 220 ~ 240V; ~50 Hz
- Voolutarbimine:
 - HTS3270: 80 W
 - HTS3377, HTS3377W: 180 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W
- Mõõtmed (l x k x d):
 - HTS3270, HTS3377: 360 x 57 x 331 (mm)
 - HTS3377W: 360 x 57 x 341 (mm)
- Kaal:
 - HTS3270, HTS3377: 2.87 kg
 - HTS3377W: 3.01 kg

9. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga külastage aeg-ajalt Philipsi kodulehekülge.

Preferences	
Disc Menu ▲	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Version Info]** (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
4. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupeale.
6. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupeale.
7. Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.
 Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.



Märkus

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

8. Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korrald vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Hooldus



Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine


Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga.

... TEIE SEADE

Kaugjuhtimispult

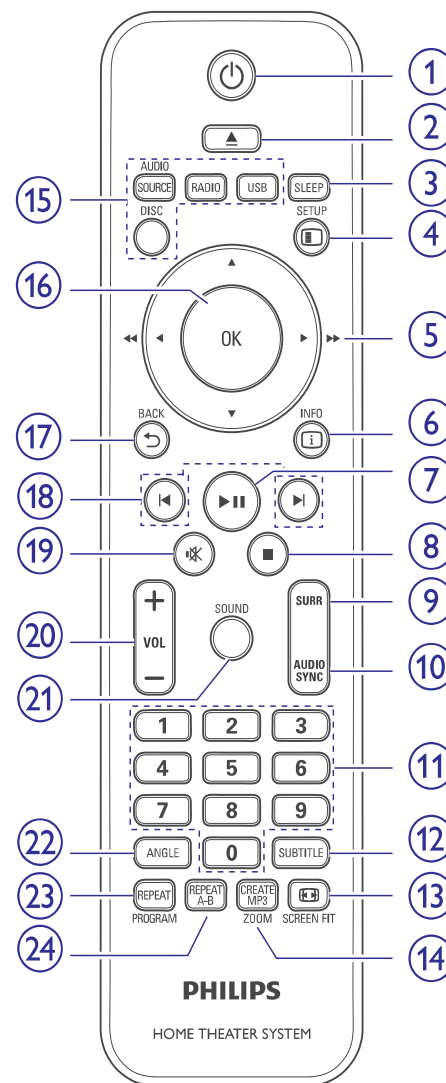

1. ⏻ (Standby-on)

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja DVD mängija ning kõik HDMI CEC ühilduvad seadmed.

2. ▲ (Open/Close)

- Plaadiliuguri avamine / sulgemine.

3. SLEEP

- Ajaintervalli määramine, peale mida kodukinosüsteem lülitub puhkerežiimi.

4. [SETUP]

- Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.

5. ▲ ▼ ◀ ▶ (nooleklahvid)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- Raadiorežiimis: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- Raadiorežiimis: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

6. [i] INFO

- Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile.
- Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pispiltide vaade.

7. ▶|| (Play/Pause)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
- Raadiorežiimis: raadiojaama automaatne salvestamine seadme esmakordsel sisselülitamisel.

8. ■ (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälest.

9. SURR (ruumheli)

- Valib toetatud ruumheli või stereoeheli.

10. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivituse sisestamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.

11. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine.

12. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine DVD või DivX plaatide puhul.

13. SCREEN FIT

- Ekraanipildi formaadi mahutamine televiisori ekraanile.

14. CREATE MP3/ZOOM

- MP3 failide loomise menüüsse sisenemine.
- Ekraanipildi suurendamine või vähendamine.

15. Allikaklahvid

- **AUDIO SOURCE:** helisisendallika valimine.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine FM lainepikkusel.
- **USB:** USB režiimi sisenemine.
- **DISC:** plaadirežiimi sisenemine.

16. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

17. BACK

- Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine.
- DVD plaadi puhul pealkirjade menüüs liikumine.
- VCD (versioon 2.0) ning SVCD plaadi puhul, millele on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud eelmisele menüüsse tagasi liikumine.

18. Previous/Next

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine.

19. Mute

- Heli vaigistamine ja taastamine.

20. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

21. SOUND

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

22. ANGLE

- Video kuvamine erinevate kaameranurkade alt.

23. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiestitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- Raadiorežiimis: salvestatud raadiojaamade nimekirja uuestisalvestamine. Käitsi ümbersalvestamiseks vajutage klahvile üks kord, automaatselt ümbersalvestamiseks vajutage klahvile ja hoidke seda all.

24. REPEAT A-B

- Soovitud lõigu tähistamine kordusesituse jaoks. Kordusrežiimi välja lülitamine.

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- **[On]** – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- **[Off]** – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG navigaator)

Valige siit, kas soovite, et andmekandja sisestamisel kuvataks kaustade või failide nimekirja.

- **[View Folders]** – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- **[View Files]** – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

Sekite televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintą diską ir apribotą DVD diskų slaptažodį.

- 1) Sisestage numbriklahvide abil oma 6-kohaline parool reale at **[Old Password]** (vana parool).
- 2) Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
- 3) Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm Password]** (parooli kinnitamine).
- 4) Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitrid.

[Standard]	Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.
-------------------	--

[Central Europe]	Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.
-------------------------	---

[Cyrillic]	Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.
-------------------	---

[Greek]	Kreeka keel
----------------	-------------

[Hebrew]	Heebrea keel
-----------------	--------------

[Chinese (Simp)]	Lihtsustatud hiina keel
-------------------------	-------------------------

[Korean]	Korea keel
-----------------	------------

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Kasulikud nipid

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. **[Disc Lock]** (plaadilukkk), **[Password]** (parool) ja **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

Eelistuste seadistamine

Märkused

- Enne eelistuste seadistamise menüüsse sisenemist peate taasesitamise peatama.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

- Vajutage klahvile **SETUP**.
Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkused

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

- Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage **numbriklahvide** abil oma ligipääsukood.

Märkused

- Määratud kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Kasulikud nipid

- Parooli muutmiseks valige menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (parool).

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videokaablite ühendamine.
- Kõlarite ja subwooferi ühendamine.
- Traadita vastuvõtja ühendamine (ainult HTS3377W)
- Voolujuhtme ühendamine.

Valikulised ühendused:


- Raadioantenni ühendamine.
- Heli ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist.
- Muude seadmete ühendamine.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mäluase ühendamine.

Märkus

- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Kodukinosüsteemile asukoha leidmine

- Asetage kodukinosüsteem kohta, kus seda ei saaks maha ega ümber lükata. Ärge asetage seda kinnisesse ruumi (näiteks riulisse).
- Veenduge, et voolujuhtmele on võimalik kiiresti ligi pääseda ja vajadusel saate selle kergesti vooluvõrgust eemaldada.

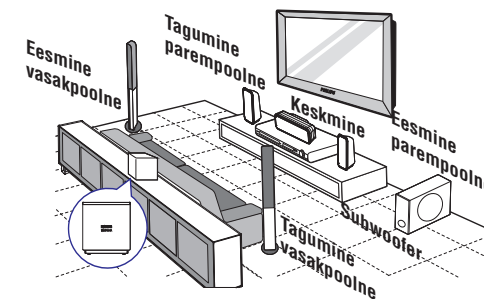

Traadita vastuvõtja kuulub ainult HTS3377W komplekti. HTS3270 komplekti kuuluvad erinevad kõlarid. (lugege lähemalt peatükist 'Toote tehnilised andmed' > 'Kõlarid').

- Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.
- Asetage kõlarid kuulaja kõrva kõrgusele, paralleelselt kuulamispositsiooniga.
- Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt kolme jala (1 meetri) kaugusele televiisorist.
- Asetage traadita vastuvõtja (ainult mudeli HTS3377W puhul) voolupistikuga lähedusse, tagumiste kõlarite lähedusse. Asetage traadita vastuvõtja (Philips logoga) kodukinosüsteemiga paralleelselt.

Märkus

- Magnethäirete vältimiseks ärge asetage kõlareid televiisorile või muudele kiirgusallikatele liiga lähedale.

... ÜHENDUSED

Videokaablite ühendamine


Ühendage DVD mängija televiisoriga, millelt saate vaadata DVD plaatide taasesitamist. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

- **Valik 1:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 3:** Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Märkus

- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

Valik 1: Ühendage scart pesa kaudu

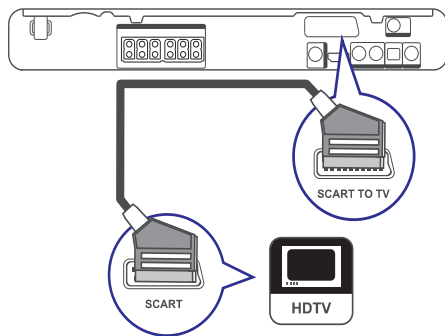


1. Ühendage selle süsteemi **SCART TO TV** väljund scart ühenduskaabli abil televiisori scart sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Scart ühendus võimaldab heli kuulamist televiisori kõlarite kaudu. Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kiri 'SCART IN'.
- Selline ühendus tagab hea pildikvaliteedi.

Valik 2: Ühendage HDMI pesa kaudu

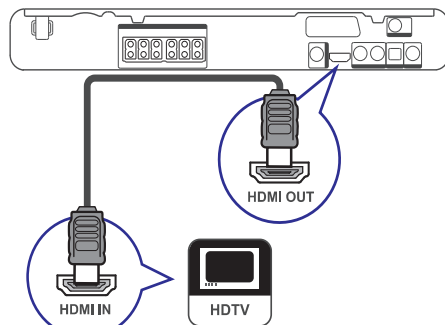

1. Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga.

Märkus

- Kui ühendatud seade toetab HDMI CEC, on teil võimalik kõiki ühilduvaid seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil (lugege lähemalt peatükist 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine').

Kasulikud nipid

- Kui televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI-DVI adapterit.
- Teil on võimalik optimeerida videoväljundit. Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmise' > 'Video seadistamine' > [HDMI Setup] (HDMI seadistamine)).
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

... SEADETE REGULEERIMINE

[HDMI Setup] (HDMI seadistamine)

Kui te kasutate televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, saate siin valida parima HDMI seadistuse, mis teie televiisorile sobib.

- **[Wide Screen Format]** – Valige sobiv laiekraani formaat.

Valik	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p.

[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseteta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad. Neid seadeid kasutatakse, kui video resolutsioon on 720p või 1080i/p
------------------	---

[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.
-------	--

Märkus

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis **[TV Display]** valinud **[16:9 Wide Screen]**.

[HDMI Video] – Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub teie televiisori kuvamisvõimega.

Valik	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.

[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p] Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või valige esialgne režiim järgnevalt:
- Vajutage klahvile **▲**. 2) Vajutage klahvile **◀**. 3) Vajutage klahvile **ZOOM**.

[Closed Caption] (ekraanikommentaariid)

Ekraanikommentaariid sisse ja välja lülitamine

- **[On]** – Ekraanile kuvatakse heliefektide kirjeldused subtiitrites. Võimalik valida ainult plaatidel, millele sellised kommentaarid on salvestatud ning juhul, kui televiisor seda funktsiooni toetab.
- **[Off]** – Ekraanikommentaariid välja lülitamine.

Video seadistamine

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Screen Fit	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[TV System] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisiorite seadistus.

- **[PAL]** – PAL süsteemis televisiorile.
- **[NTSC]** – NTSC süsteemis televisiorile.
- **[Multi]** – Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televisioritele (külgede suhtarv 16:9).

[Screen Fit] (sobivus ekraanile)

Ekraanipildi sobitamine televisoriekraanile, et oleks võimalik vaadata plaadi taasesitamist täisekraan-režiimis.


- **[Select]** – Erinevate täisekraanformaadide kuvamine. Soovitud formaadi valimiseks vajutage klahvile **OK**.
- **[Off]** – Tava-ekraaniformaadi uuesti valimine.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus.
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Valik 3: Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu

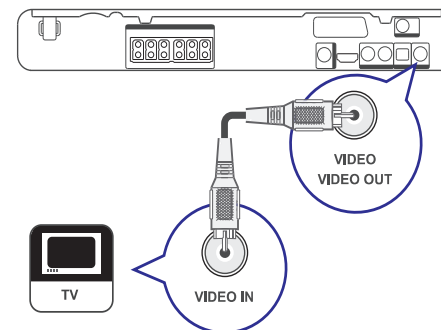


1. Ühendage selle süsteemi **VIDEO** väljund ühendvideokaabli abil (ei kuulu komplekti) televisori video sisendpesaga.

Kasulikud nipid

- Videosisendpesad televisioril võivad olla tähistatud: **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.
- Need ühendused tagavad hariliku pildikvaliteedi.

Kõlarikaablite ühendamine kõlaritega


Ainult mudelite HTS3377 ja HTS3377W tagumiste kõlarite ühendamine.

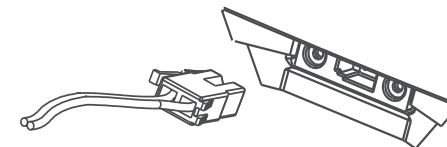

1. Ühendage kõlarikaablid vastava värviga tähistatud pesadesse kõlarite tagaküljel (või kõlarite alustel).

Kõlarite ühendamine alustega

Ainult mudelite HTS3377 ja HTS3377W tagumiste kõlarite ühendamine.

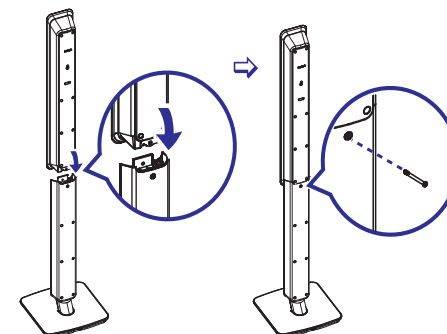


1. Kinnitage kõlarid aluste külge ning kruvige kinni.


... ÜHENDUSED

Kõlarite ja subwooferi ühendamine

Ainult mudeli HTS3377W puhul.

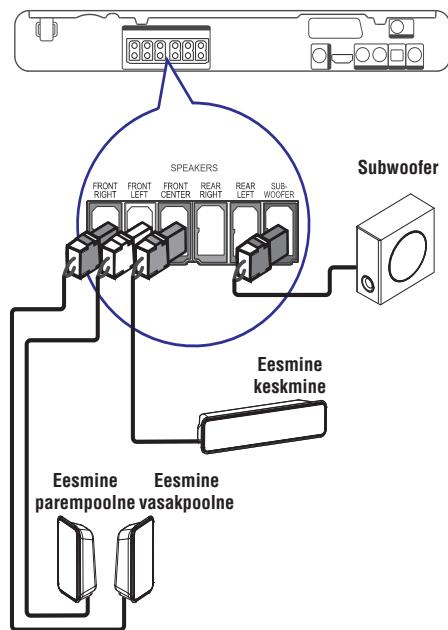

Mudelitel HTS3270 ja HTS3377 puhul (mudelil HTS3270 on teistsugused kõlarid)

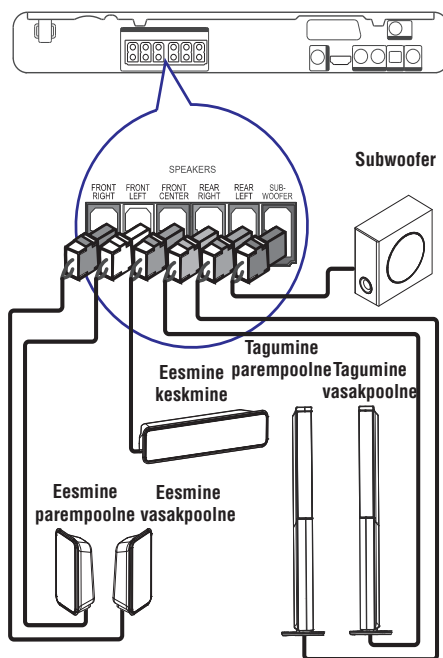

1. Ühendage tagumised kõlarid ning subwoofer vastavate pesadega kodukinosüsteemil.

Märkus

- Veenduge, et kõlarijuhtmete ning pesade märgistamiseks kasutatud värvid oleksid samad.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Speakers Volume] (kõlarite helitugevus)

Kui kõik kõlarid ei asu kuulajast sama kaugel, saate siin muuta iga kõlari helitugevust, nii et helilähemalasuvvatest kõlaritest ei oleks liiga vali.

- 1) Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle helitugevuse muutmiseks kasutage klahve ◀ ▶.
- 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Kasulikud nipid

- Peale helitugevuse muutmist kostub kõlarist testsignaal.

[Speakers Delay] (kõlarite viivitus)

Kui keskmine või tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid, saate muuta nende kõlarite heli viivitust, nii et heli jõuaks kuulajani samal ajal.

- 1) Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle viivitusaja muutmiseks kasutage klahve ◀ ▶.
- 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Kasulikud nipid

- 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- **[Off]** – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.

[CD Upsampling] (CD upsämplimine)

[CD Upsampling] (CD upsämplimine)

- **[Off]** – selle funktsioon välja lülitamine.
- **[88.2kHz (X2)]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kaks korda kõrgemale sampsimissagedusele võrreldes algsega.

Märkus

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult stereorežiimis.

[Audio Sync] (heli sünkroniseerimine)

Siin on teil võimalik määrata heli viivituse intervall, kui taasesitate videoplaati.

- 1) Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- 2) Viivituse intervall muutmiseks kasutage klahve ◀ ▶.
- 3) Menüüst väljumiseks ja oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX(R) VOD Code]

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.



Kasulikud nipid:

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.




Märkus

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

... ÜHENDUSED


Tagumiste kõlarite ühendamine traadita vastuvõtjaga

Ainult mudeli HTS3377W tagumiste kõlarite ühendamine.

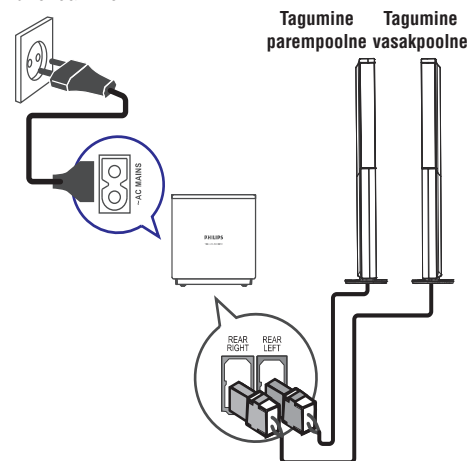

- Ühendage tagumised vasak- ja parempoolne kõlar vastavate pesadega traadita vastuvõtja põhja all.

Raadioantenni ühendamine

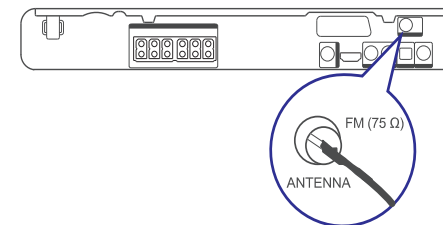

- Ühendage FM antenn kodukinosüsteemi **FM75Ω** pesa (osade mudelite puhul on see kaabel juba eelnevalt ühendatud).
- Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.



Kasulikud nipid


- Parema stereosignaali püüdmiseks kinnitage süsteemiga väline FM antenn.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televiisorist

(võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

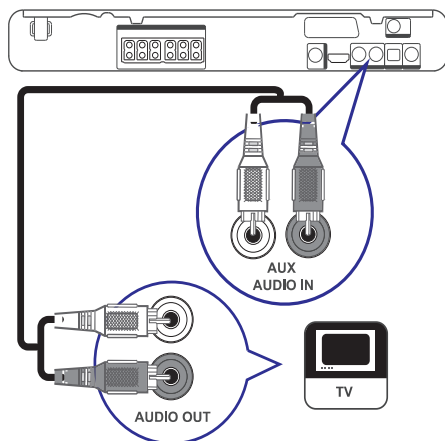

1. Ühendage kodukinosüsteemi **AUDIO IN-AUX** pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO pesadega.


Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX'.

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

Ühendamine analoogpesade kaudu

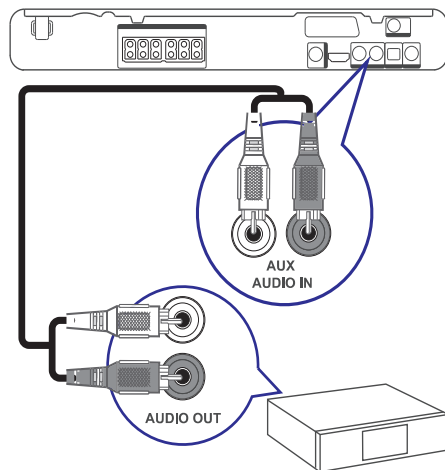

1. Ühendage kodukinosüsteemi **AUDIO IN-AUX** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX'.

Funktsioon	Kirjeldus
[EasyLink]	Kõigi EasyLink funktsioonid sisse ja välja lülitamine. Kõigi funktsioonide välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).
[One Touch Play]	Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY , lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).
[One Touch Standby]	Kui te vajutate ja hoiate all sellel seadmel klahvi STANDBY , lülitatakse välja kõik ühendatud HDMI CEC seadmed. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).
[System Audio Control]	See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst [On] (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine).
[Audio Input Mapping]	Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

Märkus

- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock]

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- **[Lock]** – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- **[Unlock]** – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

* Kasulikud nipid

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist **[Preferences]** (elistuste seadistamine) > **[Password]** (kood).

[Display Dim]

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele..

- **[100%]** – Täisheledus
- **[70%]** – Keskmine heledus
- **[40%]** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.

[OSD Language]

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver]

Ekraanisäästja sisse ja välja lülitamine. See funktsioon aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämise liiga pikaks ajaks.

- **[On]** – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks.
- **[Off]** – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer]

Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- **[15, 30, 45, 60 mins]** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.
- **[Off]** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.

8. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	[General Setup] (üldine seadistamine)
	[Audio Setup] (heli seadistamine)
	[Video Setup] (video seadistamine)
	[Preferences] (eelistuste seadistamine)

Märkus

- Kui seadistamismenüü elemendid on tähistatud halliga, tähendab see, et antud hetkel ei ole seda võimalik valida.

Üldine seadistamine

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Märkus


Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

[EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

... ÜHENDUSED

Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu

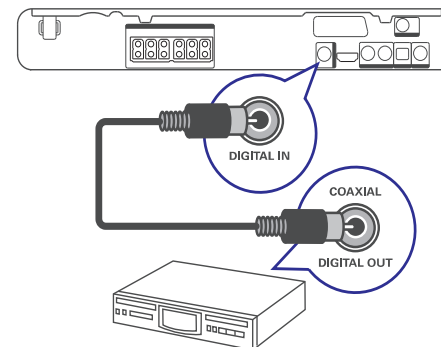


- Ühendage kodukinosüsteemi **COAXIAL DIGITAL-IN** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme **COAXIAL / DIGITAL** pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'COAX IN'.

Ühendamine optilise pesa kaudu

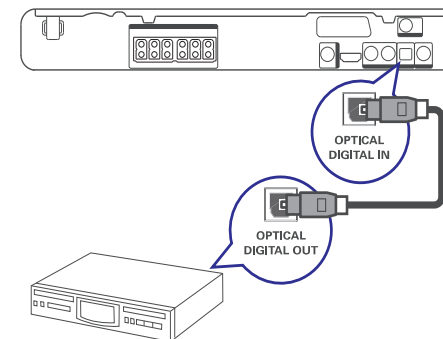


- Ühendage kodukinosüsteemi subwooferi **OPTICAL DIGITAL-IN** pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme **OPTICAL / SPDIF** pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPT IN'.

... ÜHENDUSED

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

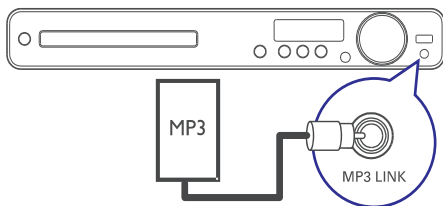


1. Ühendage kodukinosüsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

USB mäluaseadme ühendamine

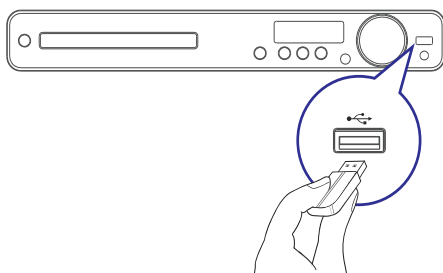

1. Ühendage USB lisaseade selle seadme (USB) pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.


Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektripinge vastaks seadme tagaküljele või alumisele poolele märgitud pingele.

1. Ühendage DVD kodukinosüsteemi, traadita vastuvõtja ning muude seadmete voolujuhtmed vooluvõrku alles siis, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud.

- ↳ Traadita vastuvõtja indikaator tuli süttib (ainult mudelil HTS3377W).
- ↳ Kodukinosüsteem on kasutamiseks valmis.

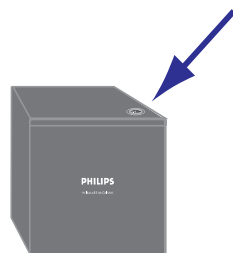

Märkus


- Parima traadita vastuvõtu saavutamiseks veenduge, et traadita vastuvõtja ei jääks ühegi takistuse varju.

7. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage helitugevuse klahvile **VOL +**.


Ruumheliseadete valimine

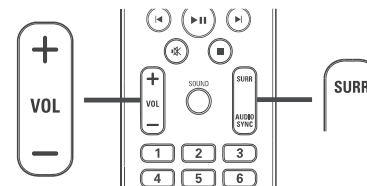

1. Vajutage korduvalt klahvile **SURR**, et valida ruumheliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaeelistustega.

Valik	Kirjeldus
5 CH STEREO	Võimendab stereokanaliväljundit kahekordistades heliväljundit keskmisest ning tagumistest kõlaritest. Sobib ideaalselt peomuusika kuulamiseks.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Multikanaliline ruumheliväljund: DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital, ja Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereoheli kahe eesmise kõlari kaudu.

Eelseadistatud heliefektide valimine

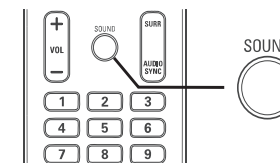

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOUND** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.

Video / Muusika	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/JAZZ	Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
SPORTS	Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
NIGHT	Dünaamiliselt piiratud helirežiim, mis sobib kasutamiseks filmide vaatamiseks öösel või pealetükkimatu taustamuusika esitamiseks.

6. LISAFUNKTSIOONID

MP3 failide loomine

Teil on selle DVD mängija abil võimalik heliplaadidelt konverteerida muusikapalasisid MP3 formaati. MP3 failid salvestatakse USB mäluseadmele.

Valik	Kirjeldus
[Speed]	Valige faili kirjutamise kiirus. Kui valite kiiruse [Normal] (normaalne), saate MP3 failide loomise ajal sama pala taasesitamist kuulata.
[Bitrate]	Valige kvaliteedi tase (bitimäär). Kõrgem bitimäär tähendab kõrgemat kvaliteeti, aga ka suuremat faili. Vaikimisi on bitimäär [128 kbps] .

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
		○ Track03	03:58
		○ Track04	04:51
		○ Track05	03:53
		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

1. Sisestage heliplaat (CDDA/HDCCD).
2. Ühendage  (USB) pessa USB mäluseade.
3. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **CREATE MP3**.
4. Valige menüüst soovitud konverteerimise seaded **[OPTIONS]** ja vajutage klahvile **OK**.
5. Järgmisele paneelile **[TRACK]** (palad) liikumiseks vajutage klahvile **▶**.


6. Valige soovitud helifail, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Mõne muu pala valimiseks korrake punktis 6 kirjeldatud tegevust.
 - Kõikide palade valimiseks tähistage menüüs **[Select all]** (kõigi valimine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide palade valiku tühistamiseks tähistage menüüs **[Deselect all]** (kõigi valiku tühistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
7. Valige menüüst **[Start]** (alustamine), seejärel vajutage konverteerimise alustamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Kui MP3 failide loomisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik MP3 failid salvestatakse.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** (väljumine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkused

- Ärge vajutage konverteerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud plaate ei ole võimalik MP3 formaati konverteerida.
- MP3 faile ei ole võimalik salvestada kirjutamise vastu kaitstud või parooliga kaitstud USB mäluseadmetele.

4. ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

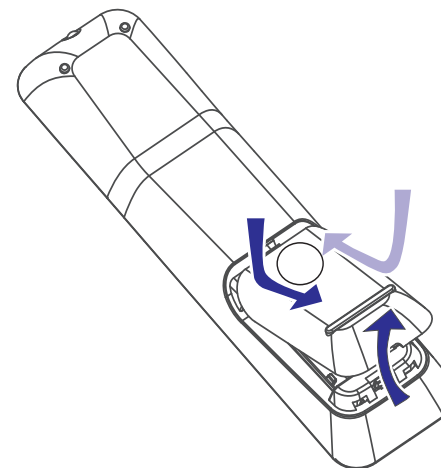

1. Eemaldage patareikarbi kaas.
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid (kuuluvad komplekti). Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+/-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.


Ettevaatust

- Ärge kasutage segamini erinevaid patareid (vanu ja uusi, eri tüüpi jne).
- Eemaldage patareid, kui need on saanud tühjaks või te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispuldi.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb hävitada vastavalt regulatsioonidele.

Heliallika juhtimine

1. Soovitud heliallika valimiseks vajutage vastavale klahvile: **RADIO**, **USB** või **DISC**.
2. Valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine

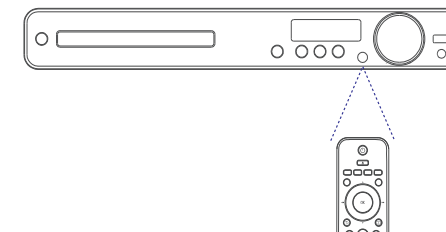

1. Suunake kaugjuhtimispuldi peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.
2. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

... ALUSTAMINE

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
2. Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt  **SOURCE** klahvile.



Kasulikud nipid

- Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.

Menüükeele valimine



Märkus

- Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel.

General Setup	
EasyLink Setup	 Auto
Disc Lock	 English
Display Dim	 Dansk
OSD Language	 Nederlands
Screen Saver	 Suomi
Sleep Timer	 Français
DivX(R) VOD Code	 Deutsch
	 Italiano ▼

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile  **SETUP**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile .
4. Kasutage klahve   ja valige menüüs **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile .
 - Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis.
5. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve  , seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.



Kasulikud nipid

- Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - **[Disc Menu]** (plaadimenüü).

... TAASESITAMINE

Raadio kuulamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke 5 sekundi jooksul all klahvi **PROGRAM**.
 - ↳ Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse.



Märkus

- Kontrollige antenniühendust, kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile .
 - ↳ Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
3. Korra punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve  / .
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - ↳ Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma.
 - ↳ Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve   (või numbriklahve).
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.




Märkus

- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

... TAASESITAMINE

Taasesitamine kaasaskantaval helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

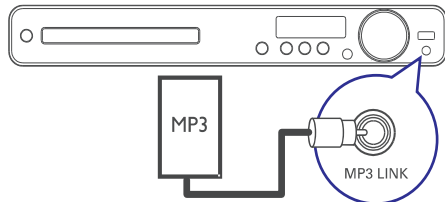


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile **STOP**.

Märkus

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Raadio

Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi FM 75Ω pesa ning kinnitage selle teine ots seinale.

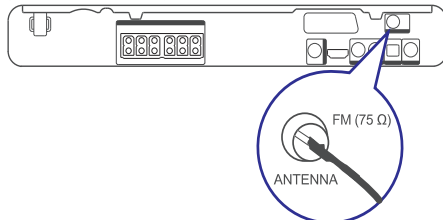

Kasulikud nipid

- Parimaks setereosisignaali vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile PLAY).
2. Vajutage klahvile **II**.
 - ↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
 - ↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
 - Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, pakub seade uuesti häälestamise võimalust, kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.

... ALUSTAMINE

Kõlariteseadete reguleerimine

Ideaalselt peaks kaugus kuulajast ning kõikide kõlarite vaheline kaugus olema sama. Kui see nii ei ole, saate te muuta kõlarite seadeid vastavalt sellele, kuidas nad kuulaja suhtes asuvad. Nii on teil võimalik tagada parim ruumheli.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
4. Kasutage klahve **▲ ▼** ja valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Kõlarite seadistamise menüüsse ei ole võimalik siseneda, kui taasesitamine kodukinosüsteemil ei ole täielikult peatatud. Sellisel juhul vajutage kaks korda klahvile **■**.

Kõlarite helitugevuse muutmine

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

1. Valige menüüst **[Speakers Volume]** (kõlarite helitugevus) seejärel vajutage klahvile **▶**.
2. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahve **◀ ▶**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kuulete valitud kõlarist testsignaali.
 - Korra kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite väljundid on tasakaalus.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

Viivitusaja seadistamine (ainult keskmine ja tagumised kõlarid)

Speakers Distance Setup	
Center	0MS
Rear Left	0MS
Rear Right	0MS

1. Valige menüüst **[Speakers Delay]** (kõlarite viivitus), seejärel vajutage klahvile **▶**.
2. Viivitusaja seadistamiseks kasutage klahve **◀ ▶**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Korra kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite heli jõuab kuulajani samaaegselt.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**

Kasulikud nipid

- Määrake pikem viivitusaeg, kui keskmine või tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.
- 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm (1 jalg) vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See DVD mängija toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektrooniline kontroll) protokoll. Kõiki EasyLink ühilduvaid seadmeid, mis on üksteisega ühendatud HDMI ühenduste abil, on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil.

Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

- Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
- Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni.

EasyLink funktsioon

Kõiki EasyLink funktsioone on võimalik sisse ja välja lülitada.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega

Kui te ühendate kodukinosüsteemi seadmetega, mis toetavad taasesitamist ühe klahvivajutusega, on teil võimalik seda kodukinosüsteemi ning ühendatud seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil. Näiteks kui te vajutate süsteemi kaugjuhtimispuldi klahvile Play, lülitub televiisor automaatselt DVD plaadi jaoks sobivale kanalile.

Ühe klahvivajutusega taasesitamise jaoks peab enne selle funktsiooni rakendumist olema plaadiliugurisse sisestatud videoplaat.

Puhkerežiimi lülitamine ühe klahvivajutusega

Kui te ühendate kodukinosüsteemi seadmetega, mida on võimalik puhkerežiimi lülitada, võite te selle kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldi abil ka kõik ülejäänud HDMI seadmed puhkerežiimi lülitada. Selleks võite vajutada suvalise ühendatud seadme kaugjuhtimispuldi puhkerežiimi klahvile.

Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale, kui olete sellega ühendanud teisi HDMI CEC sobivaid seadmeid. Kodukinosüsteemilülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle seadme kõlaritest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama. Helitugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI lisaseadme kaugjuhtimispuldi.

Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine

Kui te olete ühendatud lisaseadmed õigesti tuvastanud, lülitub kodukinosüsteem vastavale heliallikale automaatselt.

Funktsioonid taasesitamisel

- Alustage slaidiesituse taasesitamist.
- Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine. Taasesitamise katkestamine suurendusrežiimis.
■	Taasesitamise lõpetamine.

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt


Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksmele.

- Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
- Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB mäluksmele

Selle seadmega on võimalik taasesitada järgmistele USB mäluksmetele salvestatud MP3, WMA, DivX ning JPEG faile:

- PTP standardiga sobivad digikaamerad.
- mälupulgad
- mälukaardilugejad
- välised kõvakettad (vajalik voolujuhtme ühendus)

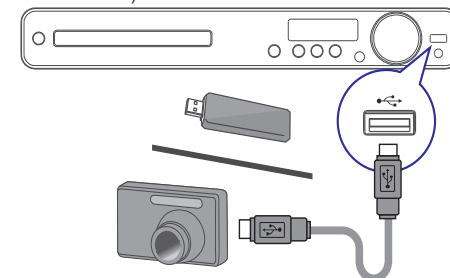

- Ühendage seadme **USB** pessa USB mäluksmele.
- Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige taasesitamiseks soovitud fail. **▶▶**.
↳ Taasesitamine algab peale.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

Kasulikud nipid

- Kui mäluksme ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te ühendate mitme mälukaardi jaoks mõeldud kaardilugeja, kuvatakse ekraanile ainult ühe kaardi sisu.

... TAASESITAMINE

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Automaatselt hakkab peale slaidiesitus (Kodak pildiplaadi puhul) või kuvatakse ekraanile pildimenüü (JPEG plaadi puhul).
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.



◀ ▶ ▶▶

- Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀ / ▶**.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile **OK**.

4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.

Märkused

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pispiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

... ALUSTAMINE

Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine

Märkus

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie HDMI televiisori / HDMI lisaseadmete vahel oleks sooritatud heliühendus.

General Setup

EasyLink Setup	☐ EasyLink
Disc Lock	☐ One Touch Play
Display Dim	☐ One Touch Standby
OSD Language	☐ System Audio Control
Screen Saver	☐ Audio Input Mapping
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Valige menüüst **[EasyLink]**, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - Vaikimisi on funktsioonid: **[One Touch Play]** (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja **[One Touch Standby]** (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
5. Valige menüüst **[System Audio Control]** (süsteemi helikontroll) > **[On]** (sees), seejärel vajutage seadete otsimiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü.
 - ↳ Näiteks kui teie televiisor on ühendatud **AUX** pessa, valige menüüst **[AUX]** ja valige õige seade (kaubamärk) parempoolsest menüüst.

Audio Input Mapping


Scart In	☐ [TV]
Aux	☐ [DVD 3400]
Optical In	☐ other (Non-HDMI)
Coaxial In	

6. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX, SCART IN), seejärel vajutage klahvile **▶**.
7. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Muude lisaseadmete tuvastamiseks korra punktid 5~7 kirjeldatud tegevusi.
8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

... ALUSTAMINE


Heliallika valimine

Peaseadmel

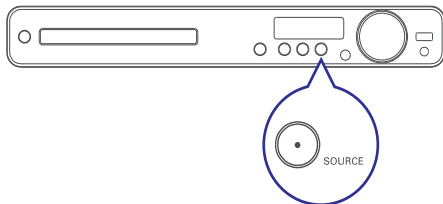

- Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > USB > FM > SCART IN > AUX > COAX IN > OPTI IN > MP3 LINK > DISC ...**

Kaugjuhtimispuldil

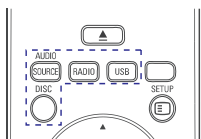

- Ühendatud helisisendi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
AUX	AUDIO IN-AUX pesad.
SCART IN	SCART TO TV pesa.
COAX IN	COAXIAL DIGITAL IN pesa.
OPTI IN	OPTICAL DIGITAL IN pesa.
MP3 LINK	MP3 LINK pesa.

- FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.

... TAASESITAMINE

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

- Alustage valitud pala taasesitamist.
- Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus												
▶▶	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.												
■	Taasesitamise lõpetamine.												
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.												
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage klahvile kaks korda.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Pala järjekorranumbri sisestamine
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing edasi- (paremale) või tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.												
REPEAT	Erinevate kordus- ja segaminiestitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine.												

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupaketud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluase, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
- Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige soovitud kaust ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile ▶▶.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ◀ **BACK** või ▲, kuni ekraanil tähistatakse eelmine kaust (Previous) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Kasulikud nupid

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - [Preferences] (eelistused) > [MP3/JPEG Display] (MP3 /JPEG kuvamine).

... TAASESITAMINE

Teatud lõigu korduv taasesitamine

1. Soovitud lõigu alguspunkti määramiseks vajutage klahvile **REPEAT A-B**.
2. Selle lõigu lõpp-punkti määramiseks vajutage uuesti klahvile **REPEAT A-B**.
↳ Algab lõigu korduv taasesitamine.
3. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage klahvile **REPEAT A-B**.

Märkus

- Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe pala / pealkirja piires.

DVD plaadi taasesitamine erinevate vaatenurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst **[Angle]** (vaatenurk), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vaatenurga muutmiseks kasutage **numbriklahve**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
↳ Taasesitamine jätkub valitud vaatenurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult juhul, kui plaadile on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupanekimäär juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele / kanalite muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine. DivX Ultra videoplaadi puhul vajutage sisukorramenüü kuvamiseks sellele klahvile veel teist korda.
i INFO	DivX Ultra videoplaadi informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood).
- Selle seadmega on võimalik taasesitada DivX faile suurusega kuni 4GB.
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
- Ekraanile kuvatakse subtiitritest kuni 45 tähemärki.

5. TAASESITAMINE

Plaadi taasesitamine

! Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätset.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole.
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile **▲**.
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

≡ Kasulikud nipid

- Taasesitamiseks sobivate plaaditüüpide nimekiri on toodud kasutusjuhendi lõpus (lugege lähemalt peatükki 'Toote tehnilised andmed' > 'Taasesitamiseks sobivad andmekandjad').
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada vastav kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 5 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

≡ Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **◀**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine. Eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage sellele klahvile kaks korda.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
	Kui taasesitamine on peatatud, saate nende klahvidega määrata aegluubis taasesitamise kiirust edasi- või tagasisuunas.

- ▲ / ▼** Aegluubis taasesitamine edasi- (alla) või tagasisuunas (üles). Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD plaatide puhul on aegluubis taasesitamine võimalik ainult edasisuunas.

... TAASESITAMINE

Funktsioonid video taasesitamisel


1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele või kanali muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
REPEAT	Erinevate kordus- ning segamiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. Kordusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine / vähendamine. Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nooleklahve .
INFO	Taasesituse hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
SCREEN FIT	Ekraanipildi mahutamine televiisoriekraanile. Selle klahviga on teil võimalik sobitada pilt televiisoriekraanile.

Märkus

- Mõned funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Täpne info on kirjas plaadiga kaasasoleval infolehel.

DVD plaadi menüüsse sisenemine

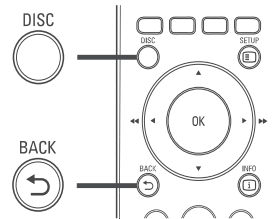

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK**.

... TAASESITAMINE

VCD plaadi või tutvustusmenüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD /plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanile plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage **▲** **▼** klahve, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **↶** **BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).
2. Plaadil eelvaatemenüü kuvamiseks vajutage klahvile **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- Menuust väljumiseks vajutage klahvile **DISC**.
3. Valige soovitud tutvustava taasesitamise tüüp seejärel vajutage klahvile **OK**.

[Track Digest] (plaadi tutvustamine)

Kõikide plaatide salvestatud lugude algusest mõne sekundi taasesitamine.

[Disc Interval] (plaadi kiirtutvustamine)

Jagab plaadi ajaliselt kuueks võrdseks osaks ning taasesitab iga ploki algusest mõne sekundi pikkuse osa.

[Track Interval] (pala kiirtutvustamine)

Jagab pala ajaliselt kuueks võrdseks osaks ning taasesitab iga ploki algusest mõne sekundi pikkuse osa. Seda ei ole võimalik valida, kui plaadi taasesitamine on lõpetatud.




Kasulikud nipid

- Taasesituse kontrolli funktsiooni seadete muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - [Preferences] (eelistused) > [PBC]'.
[PBC]

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

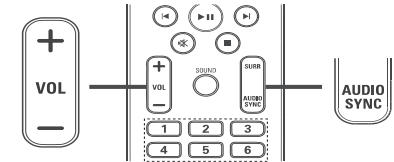


1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC'.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.

Märkus

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

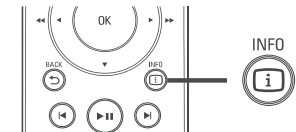

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Informatsiooni sirvimiseks kasutage klahve **▲** **▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [TT Time] (aeg pealkirja piires)
 - [CH Time] (aeg peatüki piires)
 - [Disc Time] (aeg plaadi piires)
 - [Track Time] (aeg pala piires)
3. Valige numbriklahvidega ajahetk, millest soovite alustada, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Märkus

- Selle menüü valikud sõltuvad plaaditüübist.