

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



MC151



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Мікро-система Hi-Fi	5
	Вступ	5
	Комплектація упаковки	5
	Огляд головного блоку	6
	Огляд пульта дистанційного керування	7
3	Початок роботи	9
	Під'єднання гучномовців	9
	Під'єднання до джерела живлення	9
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	10
	Налаштування годинника	10
	Увімкнення	10
4	Відтворення	11
	Відтворення дисків	11
	Відтворення касети	12
	Відтворення із зовнішнього пристрою	13
	Налаштування рівня гучності та звуку	13
5	Прослуховування радіо	14
	Налаштування радіостанції FM/AM	14
	Автоматичне програмування радіостанцій	14
	Програмування радіостанцій вручну	14
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	14
6	Інші функції	15
	Налаштування таймера увімкнення	15
	Налаштування таймера вимкнення	15
	Прослуховування за допомогою навушників	15
7	Інформація про виріб	16
	Технічні характеристики	16
	Догляд	16

8	Усунення несправностей	18
9	Примітка	19
	Відповідність стандартам	19
	Турбота про довкілля	19
	Авторське право	19

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що пристрій містить неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристроєм, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте штепсель у розетку. (Для регіонів, де використовуються штепсели з розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм).

Важливі заходи безпеки

- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Не використовуйте цей пристрій біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.

- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з пристрою.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Ставте пристрій лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається із пристроєм. Якщо пристрій встановлено на візок, пересувajte візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли плануєте не користуватися ним протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристроєм потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змачувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- У жодному разі не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабелі живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Безпека слуху



Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийнятного рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі програвача.

2 Мікро-система Hi-Fi

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цієї мікросистеми можна:

- відтворювати аудіо з дисків, касетах та зовнішніх аудіопристроїв;
- слухати радіостанції FM/AM.

Можна збагатити звук за допомогою таких звукових ефектів:

- динамічне підсилення низьких частот (DBB)

Мікросистема підтримує такий формат носіїв:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Гучномовці, 2 шт.
- Дистанційне керування
- Короткий посібник користувача
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"


Огляд головного блока

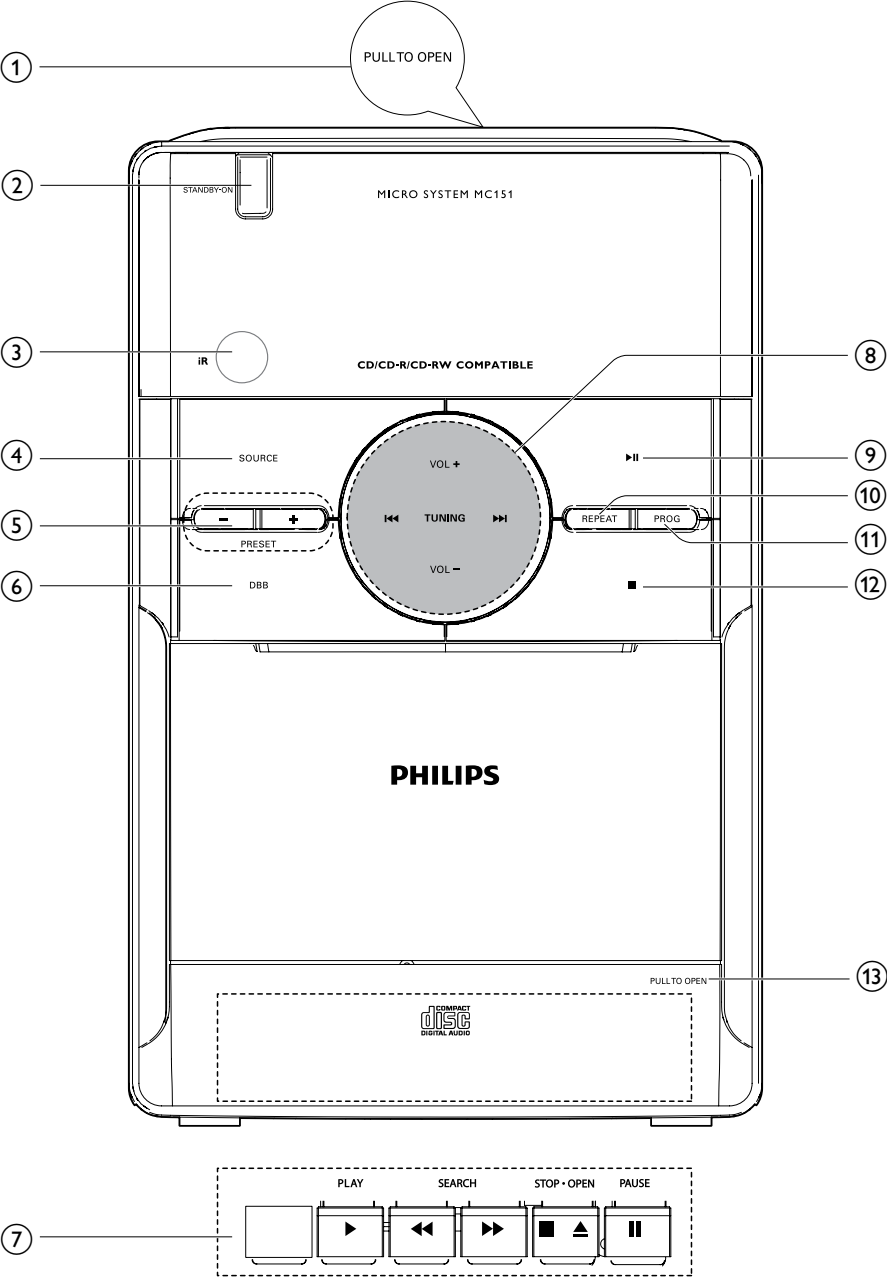

- ① **PULL TO OPEN**
 - Відкривання або закривання відсіку для дисків.
- ② **STANDBY-ON**
 - Увімкнення мікросистеми.
 - Перемикання системи в режим очікування.
- ③ **iR**
 - Отримання інфрачервоних сигналів з пульта дистанційного керування.
- ④ **SOURCE**
 - Вибір джерела: диск, тюнер, касета або AUX (зовнішнє джерело аудіосигналу).
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑥ **DBB**
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑦ **Керування касетною декою**
 - ▶ Запуск відтворення касети.
 - ◀◀ / ▶▶ Швидка перемотка касети назад або вперед.
 - / ▲ Зупинка відтворення касети чи відкривання дверцят відділення для касет.
 - Призупинення відтворення касети.
- ⑧ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки.
 - Пошук у межах доріжки чи диска.
 - Налаштуйте радіостанцію.
- VOL +/-**
 - Регулювання гучності.
- ⑨ **▶||**
 - Відтворення або призупинення відтворення.

- ⑩ **REPEAT**
 - Повторення доріжки або диска.
- ⑪ **PROG**
 - Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.
- ⑫ **■**
 - Зупинка відтворення або видалення програми.
- ⑬ **PULL TO OPEN**
 - Відкривання кришки кнопок для роботи з касетою.

Огляд пульта дистанційного керування

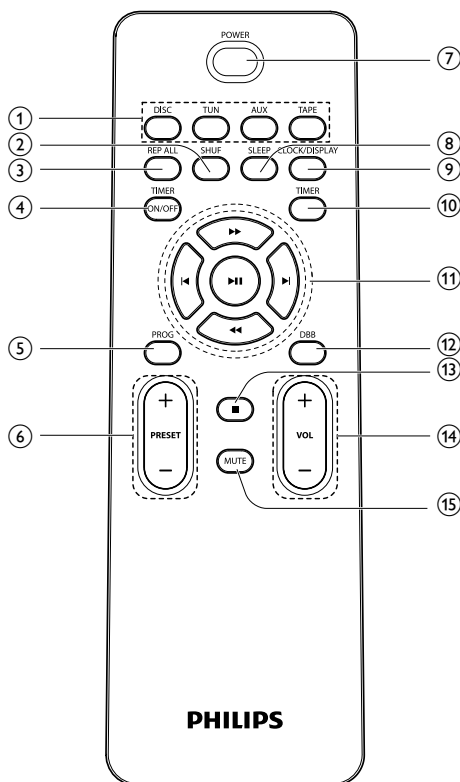

① Клавіші вибору джерела

- Вибір джерела: диск, тюнер, касета або AUX (зовнішнє джерело аудіосигналу).

② SHUF

- Відтворення доріжок у довільному порядку.

③ REP ALL

- Повторюване відтворення усіх доріжок.

④ TIMER ON/OFF

- Увімкнення або вимкнення таймера будильника.

⑤ PROG

- Програмування доріжок.
- Програмування радіостанцій.

⑥ PRESET +/-

- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

⑦ POWER

- Увімкнення мікросистеми.
- Перемикання мікросистеми в режим очікування.

⑧ SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

⑨ CLOCK/DISPLAY

- Налаштування годинника.
- Відображення відомостей про відтворення.

⑩ TIMER

- Налаштування таймера увімкнення.

⑪ ►||

- Відтворення або призупинення відтворення.

◀◀ / ▶▶

- Пошук у межах доріжки чи диска.
- Налаштуйте радіостанцію.

◀ / ▶

- Перехід до попередньої або наступної доріжки.

⑫ DBB

- Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.

⑬ ■

- Зупинка відтворення або видалення програми.

⑭ VOL +/-

- Регулювання гучності.


⑮ MUTE

- Вимкнення звуку.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання гучномовців

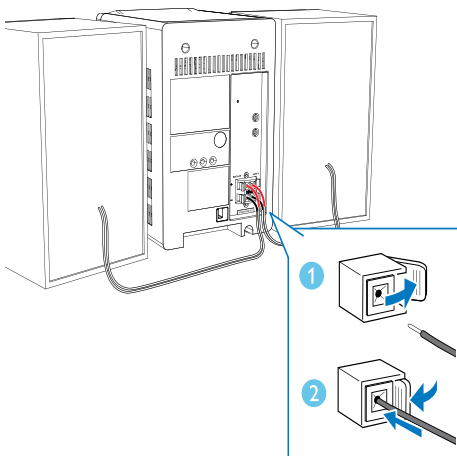

Примітка

- Вставляйте оголену частину дроту кожного гучномовця у роз'єм до кінця.
- Для кращої якості звуку використовуйте лише гучномовці, що додаються.
- Під'єднуйте лише гучномовці з опором, який є таким самим або перевищує опір гучномовців із комплекту (див. розділ "Технічні характеристики" цього посібника).

- 1 Для правого гучномовця знайдіть роз'єми на головному блоці із позначкою "RIGHT".
- 2 Вставте червоний дріт у червоний (+) роз'єм, а чорний дріт – у чорний (-) роз'єм.

- 3 Для лівого гучномовця знайдіть роз'єми на головному блоці із позначкою "LEFT".
- 4 Повторіть крок 2, щоб вставити дроти лівого гучномовця.

Щоб вставити дріт кожного гучномовця:

- 1 Підніміть та утримуйте затискач.
- 2 Вставте дріт гучномовця до кінця.
- 3 Відпустіть затискач роз'єму.


Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі мікросистеми.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

Під'єднайте кабель змінного струму до розетки.

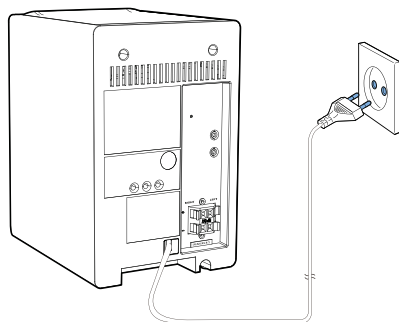


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 батареї типу AAA (не входять у комплект), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку;
- 3 Закрийте батарейний відсік.

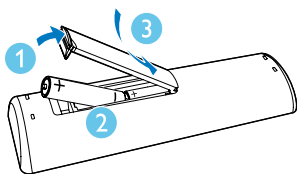

Примітка

- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

↳ З'явиться 12- або 24-годинний формат.

- 3 Щоб вибрати 12- або 24-годинний формат, натискайте **PROG**.

- 4 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK/DISPLAY**.

↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.

- 5 Щоб встановити годину, натисніть ◀◀ / ▶▶.

- 6 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK/DISPLAY**.

↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилини.

- 7 Щоб встановити хвилини, натисніть ◀◀ / ▶▶.

- 8 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK/DISPLAY**.



Порада

- Для відображення годинника під час відтворення кілька разів натискайте кнопку **CLOCK/DISPLAY**, поки годинник не буде показано.

Увімкнення

Натисніть **POWER**.

↳ Мікросистема перейде до останнього вибраного джерела.

Налаштування годинника

- 1 Щоб система перейшла в режим очікування, натисніть **POWER**.
↳ --- (або годинник) не відображається.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку **CLOCK/DISPLAY** протягом 2 секунд, щоб активувати режим налаштування годинника.

Перехід у режим очікування

Щоб система перейшла в режим очікування, натисніть **POWER**.

↳ Зменшиться яскравість підсвітки дисплея.

↳ На екрані з'явиться годинник (якщо його налаштовано).


4 Відтворення

Відтворення дисків

Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Підніміть верхню панель, щоб відкрити відділення для дисків.
- 2 Вставте диск написом догори, після чого закрийте відділення для дисків.

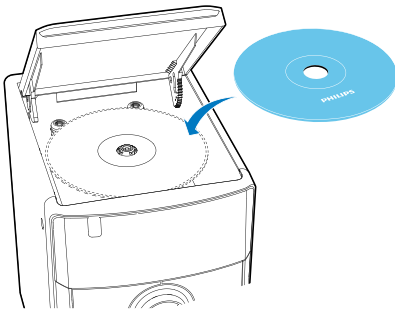

- 3 Щоб вибрати диск, натисніть **DISC**.
- 4 Для відтворення натисніть **▶||**.

Керування відтворенням

Для керування відтворенням дотримуйтеся поданих нижче вказівок.

Кнопка	Функція
--------	---------

⏮ / ⏭	Швидка перемотка доріжки вперед або назад під час відтворення; відпустіть кнопку для відновлення відтворення.
⏪ / ⏩	Перехід до попередньої або наступної доріжки.
▶	Відтворення або призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.

Повторюване відтворення

- 1 Під час відтворення можна вибрати режим повторюваного відтворення:
 - Для повторюваного відтворення поточної доріжки натисніть кнопку **REPEAT** на головному блоці.
 - Для повторюваного відтворення усіх доріжок натисніть кнопку **REP ALL** на пульті дистанційного керування.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, натисніть **REPEAT** або **REP ALL** знову.

Довільне відтворення

- 1 Під час відтворення натисніть **SHUF**.
 - ↳ З'явиться напис **[SHUF]** (довільно).
 - ↳ Усі доріжки буде відтворено в довільному порядку.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, натисніть **SHUF** знову.

Примітка

- Під час запрограмованого відтворення доріжок режим довільного відтворення вибрати неможливо.

Програмування доріжок


У режимі компакт-диска можна запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.

- 1 Коли жодна доріжка не відтворюється, натисніть **PROG** для увімкнення режиму програмування.
 - ↳ На дисплеї почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 2 Натисніть **◀ / ▶**, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 3 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть крок 2.
- 4 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶||**.
 - ↳ Під час відтворення відображається напис **[PROG]** (програма).
 - Щоб видалити програму, натисніть **■** двічі.

Відображення відомостей про відтворення

Щоб переглянути відомості про відтворення, під час відтворення натискайте **CLOCK/**
DISPLAY кілька разів.

Відтворення касети

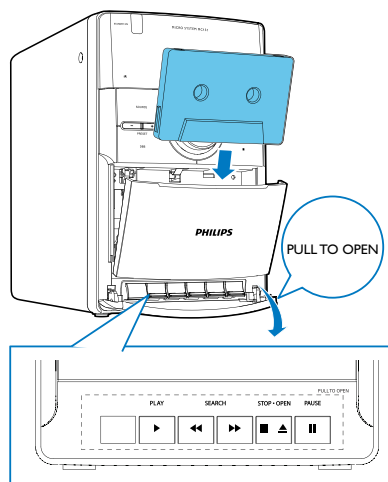


- 1 Натисніть **TAPE**, щоб вибрати касету як джерело.
- 2 На передній панелі потягніть у місці з написом **PULL TO OPEN**, щоб відкрити кришку кнопок для роботи з касетою.
- 3 Щоб відкрити дверцята відділення для касет, натисніть **■▲**.
- 4 Вставте касету відкритою стороною донизу і закрийте дверцята відділення для касет.
- 5 Для відтворення натисніть **▶**.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення касети, натисніть кнопку **||**.
 - Щоб зупинити відтворення касети, натисніть **■▲**.
 - Щоб швидко перемотати касету назад або вперед, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цієї мікросистеми можна також відтворювати аудіозаписи із зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.

- 1 Під'єднайте аудіокабель (не входить у комплект) із 3,5-мм штекером на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUX** на мікросистемі; та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

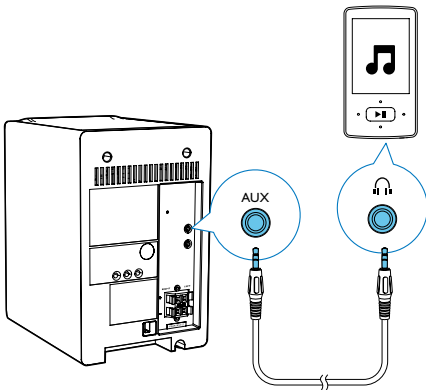

- 2 Щоб вибрати джерело AUX, натисніть **AUX**.
- 3 Розпочніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Налаштування рівня гучності та звуку

Кнопка	Функція
VOL +/-	Збільшення або зменшення рівня гучності.
MUTE	Вимкнення або увімкнення звуку.
DBV	Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.

5 Прослух- овування радіо

Налаштування радіостанції FM/AM



Порада

- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Натисніть **TUN**, щоб вибрати радіо як джерело.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀▶**, поки не почне змінюватися частота.
 - ↳ На екрані відобразиться індикація **[SEARCH]** (пошук).
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.
 - Щоб налаштувати потрібну радіостанцію зі слабким сигналом, натискайте кнопку **◀▶**, поки не буде надходити кращий сигнал.

Автоматичне програмування радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 40 радіостанцій.

Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **PROG** протягом 2 секунд.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.
- ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Програмування радіостанцій вручну



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 40 радіостанцій.
- Щоб замінити запрограмовану радіостанцію, збережіть замість неї іншу станцію.

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб розпочати програмування, натисніть **PROG**.
 - ↳ На дисплеї почне блимати **[PROG]**.
- 3 Натисніть **PRESET +/-**, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
 - ↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота цієї радіостанції.
- 4 Щоб запрограмувати інші радіостанції, повторіть кроки 1–3.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **PRESET +/-**.

6 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Цю мікросистему можна використовувати як будильник. Можна вибрати диск або тюнер як джерело сигналу будильника.



Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 Щоб система перейшла в режим очікування, натисніть **POWER**.
↳ Відобразиться годинник.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **TIMER** протягом 2 секунд, поки не з'явиться запит щодо вибору джерела.
- 3 Натисніть **DISC** або **TUN**, щоб вибрати джерело сигналу будильника.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 5 Щоб встановити годину, натисніть ◀◀ / ▶▶.
- 6 Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 7 Щоб налаштувати хвилини, натисніть ◀◀ / ▶▶.
- 8 Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
↳ Таймер налаштовано та увімкнено.

Увімкнення і вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, кілька разів натисніть **TIMER ON/OFF**.

- ↳ Якщо відображається напис , таймер будильника увімкнено.
- ↳ Якщо зникає напис , таймер будильника вимкнено.



Примітка

- Таймер будильника недоступний у режимі AUX.
- Якщо вибране джерело сигналу будильника недоступне, автоматично вмикається тюнер.

Налаштування таймера вимкнення

Ця мікросистема може автоматично переходити в режим очікування після визначеного періоду часу. Коли систему увімкнено, кілька разів натисніть **SLEEP**, щоб вибрати попередньо встановлений період часу (у хвилинах).

- ↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація „zZ”.
- Щоб вимкнути таймер вимкнення, кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться [0].
- ↳ Якщо функцію таймера вимкнення вимкнено, індикація „zZ” зникає.

Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму **HEADPHONE** на мікросистемі.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Вихідна потужність	2 x 2 Вт RMS
Частота відповіді	125 – 16 000 Гц
Співвідношення "сигнал-шум"	60 дБ (А)

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW
Частота відповіді	125 – 16 000 Гц
Співвідношення "сигнал-шум"	60 дБ (А)

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц CX: 531–1602 кГц
Налаштування частоти	FM: 50 кГц CX: 9 кГц
Чутливість - співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	FM: 20 мкВ CX: 5 мкВ/м
Повне гармонійне викривлення	< 5%

Гучномовці

Опір гучномовців	8 Ом
Розміри (Ш x В x Г)	134 x 230 x 152 мм

Загальна інформація

Мережа змінного струму	220–230 В, 50 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)	148 x 233 x 216 мм
Вага - з гучномовцями - без гучномовців	3,65 кг 1,53 кг

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Втирайте їх від центру до країв.




- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

Чищення головок і доріжок стрічки

- Для забезпечення хорошої якості відтворення чистіть головки **A**, тонвал(-и) **B** та притискний ролик(-и) **C** кожні 50 годин роботи касети.
- Використовуйте ватний тампон, трохи змочений у рідині для чищення чи спирті.

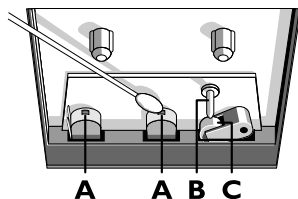

- Почистити головки можна також, один раз відтворивши касету для чищення.

Розмагнічення головок

- Використовуйте розмагнічувальну касету, яку можна придбати в дилера.

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, вибір, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Від'єднайте навушники.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Звук лівого та правого каналів відтворюється навпаки

- Перевірте під'єднання і розташування гучномовців.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал

- Збільшіть відстань між виробом та іншими електричними пристроями.
- Розкладіть антену повністю.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
На виробі така етикетка:



Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний піногласовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Авторське право



**Be responsible
Respect copyrights**

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

