

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS3270

HTS3377

HTS3377W



CZ Návod k použití

PHILIPS

Obsah

1 Důležité	4
Bezpečnostní upozornění a důležité informace	4
Ochranné známky	5
2 Popis výrobku	7
Přehled funkcí	7
Popis přístroje	8
3 Připojení	11
Umístění systému domácího kina	11
Připojení video kabelů	12
Reproduktorové kabely připojte k reproduktorům	13
Reproduktory připojte ke stojanům	13
Připojení reproduktorů a subwooferu	14
Připojení zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači	15
Připojení antény rádia	15
Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení	16
Připojení síťového kabelu	18
4 Začínáme	19
Vložení baterií do ovladače	19
Nalezení správného vstupu	20
Volba jazyka nabídky	20
Změna nastavení reproduktorů	21
Použití Philips EasyLink	22
Volba zdroje přehrávání	24
5 Přehrávání	25
Přehrávání disku	25
Přehrávání videa	25
Přehrávání hudby	29
Přehrávání fotografií	30
Přehrávání ze zařízení USB	31
Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače	32
Poslech rádia	32

6 Pokročilé funkce	34
Vytváření souborů MP3	34
7 Nastavení zvuku	35
Řízení hlasitosti	35
Volba prostorového zvuku	35
Volba přednastaveného zvuku	35
8 Nastavení	36
General setup	36
Audio setup	38
Video setup	40
Preferences	42
9 Další informace	44
Aktualizace software	44
Péče	44
10 Technické údaje	45
11 Řešení potíží	47
12 Slovníček	49

1 Důležité

Bezpečnostní upozornění a důležité informace



Varování

- Nebezpečí přehřátí! Systém domácího kina neinstalujte nikdy do uzavřeného prostoru. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- Systém domácího kina ani ovladač a baterie nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Systém domácího kina používejte vždy v interiéru. Nevystavujte přístroj vodě, vlhkosti ani nestavte do blízkosti nádoby s kapalinami.
- Systém domácího kina nestavte na jiná elektrická zařízení.
- Nepřibližujte se k systému domácího kina za bouřky.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.



Tento výrobek vyhovuje požadavkům na vysokofrekvenční odrušení v Evropské unii. Tento výrobek vyhovuje požadavkům následujících směrnic a předpisů: 2006/95/EC, 2004/108/EC

Recyklace



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu použít.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC:



Nepotřebný výrobek nelikvidujte spolu s odpadem z domácnosti. Informujte se o místní legislativě a systému odděleného sběru a zpracování elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví. Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti. Informujte se o místní legislativě a systému odděleného sběru baterií. Správná likvidace baterií omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochrana autorských práv



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Oficiální DivX® Ultra Certified výrobek. Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format. Přehrává DivX® video s nabídkami, titulky a zvukovými stopami.



Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými i v přípravě. DTS a DTS Digital Surround jsou registrovanými obchodními známkami a loga DTS a symbol jsou obchodními známkami DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. známky.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Poznámka

- Toto zařízení bylo vyzkoušeno a bylo ověřeno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou určeny k omezení rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení okolních přístrojů a rádiové komunikace. V některých situacích se však může rušení vyskytnout i při správném zacházení.

Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení odstranit podle některých nebo všech následujících postupů:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné sítové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či jiným odborníkem.



2 Popis výrobku

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete čerpat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Přehled funkcí

Převod videa na 1080p

Nyní můžete sledovat video z DVD disku v nejvyšší kvalitě i na svém HDTV zobrazovači. Toto domácí kino nabízí přehrávání v plném vysokém rozlišení až do 1080p a přináší tak obraz s jemnými detaily a vysokou ostrostí blížící se skutečnosti pro úžasný zážitek ze sledování.

Philips EasyLink

Tento systém domácího kina podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Poslech nekomprimovaného mnohakanálového zvuku

Tento systém domácího kina podporuje 5.1 kanálů nekomprimovaného zvuku a poskytuje tak zážitek, blížící se poslechu živého vystoupení.

Hi speed USB 2.0 Link a MP3 link

Připojte prostě USB paměť do zásuvky USB a přehrávejte své soubory MP3/WMA/JPEG/DivX nebo připojte přenosný přehrávač k portu MP3 LINK a užívejte si svou hudbu ve skvělé kvalitě.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Tento přístroj umožňuje nastavit zpoždění zvukového výstupu v případě, že se obraz na TV opoždí za zvukem.

Vytváření souborů MP3

Převedte své oblíbené skladby z CD do formátu MP3. Vytvořené soubory MP3 se ukládají na USB zařízení.

Plný obraz

Zobrazujte své filmy vždy na celou obrazovku jakéhokoli televizoru.


Regionální kódování

Můžete přehrávat disky s těmito regionálními kódy.

Regionální kód DVD	Země
	Evropa
	Rusko

Popis přístroje

Hlavní jednotka

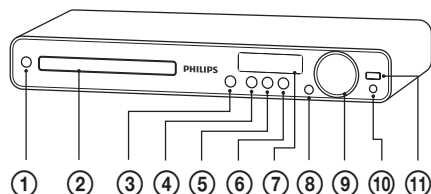

① (Standby-zapnuto)

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.

② Prostor disku

③ (Otevřít/zavřít)

- Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

④ (Přehrávání/pauza)

- Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- V režimu rádia automaticky ladí stanice při prvním spuštění.

⑤ (Stop)

- Zastavuje přehrávání disku.
- V režimu rádia maže aktuální předvolbu.

⑥ SOURCE

- Volí médium pro přehrávání z připojeného zařízení.

⑦ Displej

- Zobrazuje aktuální stav stroje nebo informace o disku.

⑧ Přijímač IR

- Přijímá signály z dálkového ovladače. Miřte ovladačem na tento snímač.

⑨ VOL

- Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.


⑩ MP3 LINK

- Zde připojte přenosný zvukový přehrávač

⑪ (USB)

- Připojení podporovaných USB zařízení.

Dálkový ovladač

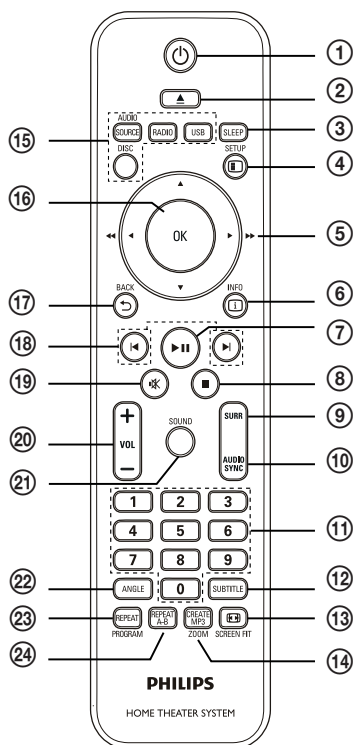

1 (Standby-zapnuto)

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- Stisknutím a přidržením vypnete tento systém domácího kina i všechna připojená HDMI CEC zařízení.

2 ▲ (Otevřít/zavřít)

- Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

3 SLEEP

- Nastavuje zpoždění vypnutí přístroje do režimu stand-by.

4 [Menu] SETUP

- Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.

5 ▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)

- Pohyb v nabídkách.
- Stiskem doleva nebo doprava rychlé vyhledávání vzad či vpřed.
- V režimu rádia stiskem nahoru nebo dolů ladíte kmitočet.
- V režimu rádia stiskem doleva nebo doprava spustíte automatické vyhledávání.

6 [i] INFO

- V režimu disku zobrazuje informace o disku.
- Při prezentaci zobrazuje náhledy obrazových souborů.

7 ▶|| (Přehrávání/pauza)

- Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- V režimu rádia automaticky ladí stanice při prvním spuštění.

8 ■ (Stop)

- Zastavuje přehrávání disku.
- V režimu rádia maže aktuální předvolbu.

9 SURR (Prostorový zvuk)

- Přepíná mezi podporovaným prostorovým nebo stereofonním zvukem.

10 AUDIO SYNC

- Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
- Stiskem a přidržením spustíte režim nastavení synchronizace zvuku, pak stiskem VOL +/- nastavte zpoždění zvuku.

11 Číselná tlačítka

- Volí přímo přehrávanou položku.

12 SUBTITLE

- Volí jazyk DVD nebo DivX titulků.

13 [Screen Fit] SCREEN FIT

- Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.

14 CREATE MP3 / ZOOM

- Otevírá nabídku tvorby MP3.
- Zvětšuje a zmenšuje obraz.

⑮ Tlačítka zdrojů signálu

- **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku (zvukový vstup).
- **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
- **USB:** Přepíná do režimu USB.
- **DISC:** Přepíná do režimu disku.

⑯ OK

- Potvrzuje zadání či volbu.

⑰ ↩ BACK

- Vrací do předchozí obrazovky.
- U DVD disku přechází do nabídky titulu.
- U VCD disku verze 2.0 nebo SVCD se zapnutým PBC návrat do nabídky během přehrávání.

⑱ 1◀ / ▶1 (Předchozí/další)

- Přeskočí na předchozí nebo další titul, kapitolu nebo skladbu.

⑲ 🔊 (Umlčení)

- Umlčuje nebo obnovuje zvuk.

⑳ VOL +/-

- Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.

㉑ SOUND

- Volí přednastavený zvukový efekt.

㉒ ANGLE

- Zobrazí video z různých úhlů pohledu (kamer).

㉓ REPEAT / PROGRAM

- Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.
- V režimu rádia maže seznam předvoleb: stiskem ruční mazání, přidržením mazání automatické.

㉔ REPEAT A-B

- Označuje opakovanou část nebo vypíná režim opakování.

3 Připojení

Před použitím systému domácího kina proveďte následující zapojení.

Základní připojení:

- Video
- Reprodukory a subwoofer
- Bezdrátový přijímač (pouze HTS3377W)
- Napájení


Volitelná připojení:

- Anténa rádia
- Zvuk
 - Zvuk z TV
 - Zvuk z kabelového přijímače/ rekordéru/ herní konzole
- Další zařízení
 - Přenosný mediální přehrávač
 - Zařízení USB



Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.

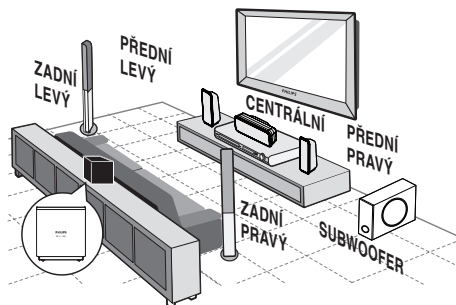

Bezdrátový přijímač je pouze pro HTS3377W. Odlišná sada reproduktorů HTS3270. (viz „Technická data“ > „Reprodukory“).

- 1 Systém umístěte do blízkosti TV.
- 2 Reprodukory rozmístěte do výše uší normálně sedícího posluchače rovnoběžně s poslechoвым prostorem.
- 3 Subwoofer umístěte do rohu místnosti do vzdálenosti nejméně 1 m od TV.
- 4 Bezdrátový přijímač (pouze HTS3377W) umístěte do blízkosti síťové zásuvky mezi oba zadní reproduktory. Bezdrátový přijímač (s logem Philips) otočte přímo proti systému domácího kina.



Tip

- Neumísťujte systém domácího kina nikdy do blízkosti rušících zařízení, zabráníte rušení a šumu ve zvuku.

Umístění systému domácího kina

- Systém domácího kina umístěte tak, aby nebyl vystaven nárazům a nedošlo k jeho stažení nebo pádu na zem. Neumísťujte jej do uzavřené skříně.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka snadno přístupná pro rychlé odpojení systému od napájení.

Připojení video kabelů

Připojte systém domácího kina k TV a přehrávejte video disky. Vyberte nejlepší způsob připojení, který TV podporuje.


- Možnost 1: Připojení zásuvkou SCART
- Možnost 2: Připojení zásuvkou HDMI (pro TV kompatibilní s HDMI, DVI a HDCP).
- Možnost 3: Připojení do zásuvky kompozitního (CVBS) videa (standardní TV).



Poznámka

- Systém domácího kina je nutné připojit přímo do TV.

Možnost 1: Připojení zásuvkou SCART

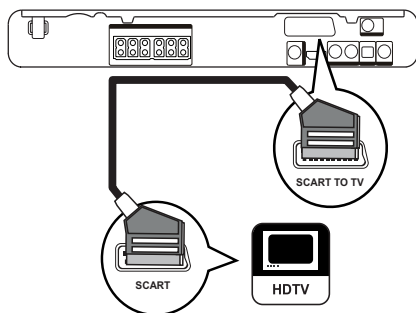


- 1 Kabelem scart propojte zásuvky **SCART TO TV** na systému domácího kina a SCART na TV.



Poznámka

- Propojení Scart dovoluje přehrávat zvuk z TV reproduktory systému. Opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „SCART IN“.
- Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Možnost 2: Připojení do zásuvky HDMI

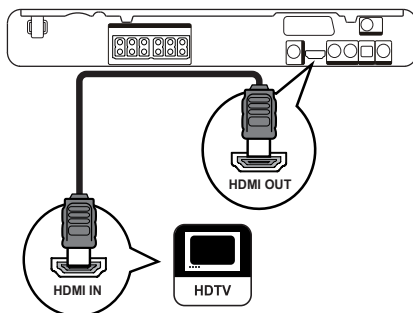

- 1 Kabelem HDMI (není přiložen) propojte zásuvky **HDMI OUT** na systému domácího kina a zásuvku HDMI na TV.



Poznámka


- Pokud zobrazovač podporuje HDMI CEC, můžete ovládat kompatibilní zařízení jediným dálkovým ovladačem. (viz „Začínáme“ > „Použití Philips EasyLink“).



Tip

- Pokud je zobrazovač vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI. Zvuk připojte samostatným zvukovým kabelem.
- Výstup obrazu můžete optimalizovat. (viz „Nastavení“ > „Video setup“ > **[HDMI Setup]**).
- Tento typ připojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.

Možnost 3: Připojení do zásuvky Video (CVBS)

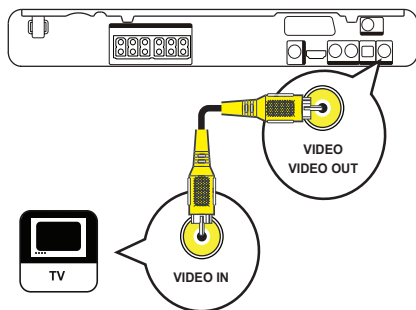

- 1 Kompozitním video kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **VIDEO** na systému domácího kina se vstupní zásuvkou VIDEO na TV.




Poznámka

- Zásuvka video vstupu na TV může být označena i A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.
- Tento typ připojení poskytuje standardní kvalitu obrazu.

Reproduktorové kabely připojte k reproduktorům


Pouze pro zadní reproduktory HTS3377 a HTS3377W.

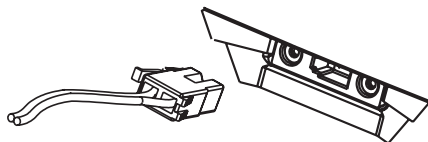

- 1 Reproduktorové kabely připojte do zásuvek příslušných barev na reproduktorech (reproduktorových stojanech).

Reproduktory připojte ke stojanům


Pouze pro zadní reproduktory HTS3377 a HTS3377W.

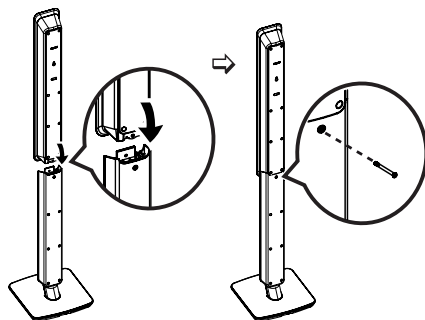


- 1 Reproduktory připojte ke stojanům a zajistěte jejich polohu šrouby.

Připojení reproduktorů a subwooferu

Pouze pro HTS3377W

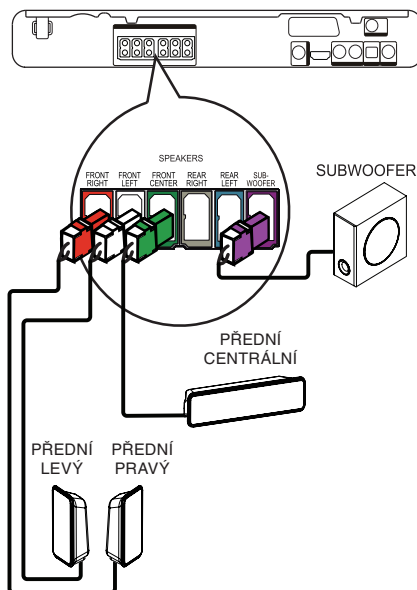

Pro HTS3270 a HTS3377 (HTS3270 je vybaven jinými reproduktory)

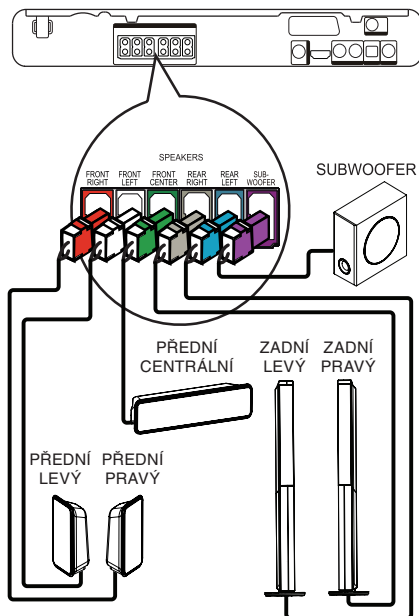

- 1 Reproductory a subwoofer připojte do příslušných zásuvek na systému domácího kina.




Poznámka

- Ujistěte se, že si barvy zástrček a zásuvek odpovídají.


Připojení zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači

Pouze pro zadní reproduktory HTS3377W

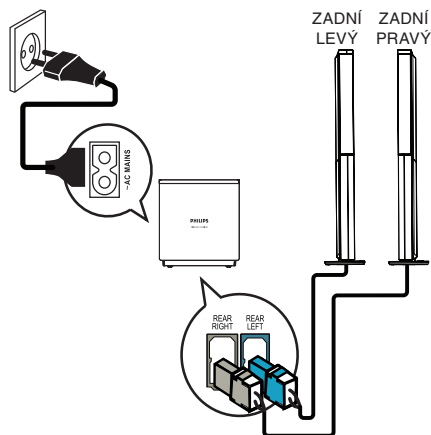

- 1 Levý a pravý zadní reproduktor připojte do příslušných zásuvek na spodní části bezdrátového přijímače.

Připojení antény rádia

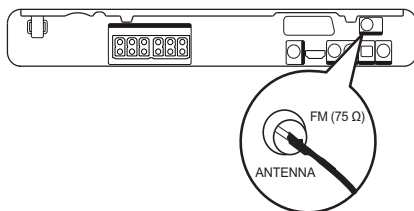

- 1 Anténu FM připojte do zásuvky **FM75 Ω** na systému domácího kina (u některých provedení je kabel již připojen).
- 2 Anténu FM natáhněte a upevněte ji na stěnu.



Tip


- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím vnější FM antény.

Připojení zvukových kabelů/ dalších zařízení

Po připojení zvuku z ostatních zdrojů signálu do tohoto systému domácího kina si můžete užít vícekanálového přehrávání.

Připojení zvuku z TV

(slouží i pro EasyLink připojení)

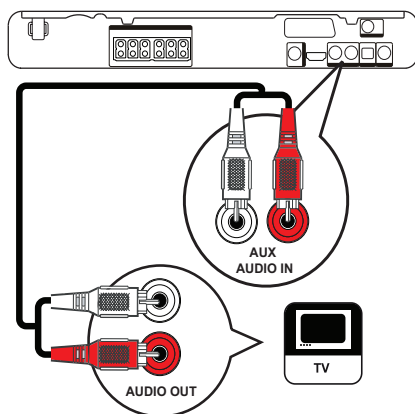

- 1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na TV.




Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX“.

Připojení zvuku z kabelového přijímače/rekordéru/ herní konzole

Můžete připojit zvuk digitálně nebo analogově podle vybavení zařízení.

Připojení analogovými zásuvkami

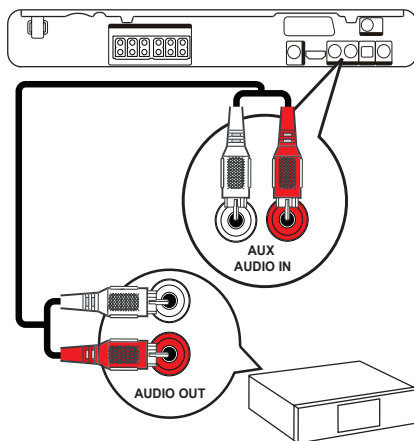


- 1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX** na systému domácího kina a výstupní zásuvky **AUDIO** na zařízení.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX“.

Připojení koaxiální zásuvkou

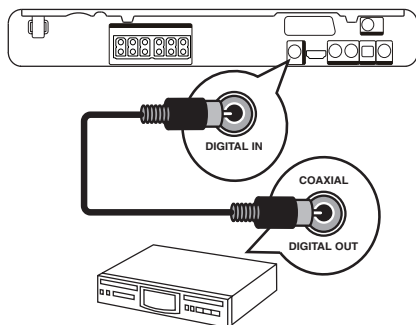


- 1 Koaxiálním kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **COAXIAL DIGITAL-IN** na systému domácího kina a výstupní zásuvku **COAXIAL/DIGITAL** na zařízení.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „COAX IN“.

Připojení optickou zásuvkou

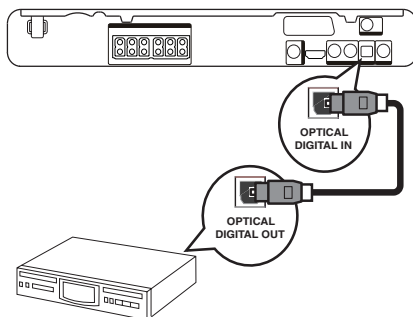


- 1 Optickým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **OPTICAL DIGITAL-IN** na systému domácího kina a výstupní zásuvku **OPTICAL/SPDIF** na zařízení.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „OPTI IN“.

Připojení přenosného mediálního přehrávače

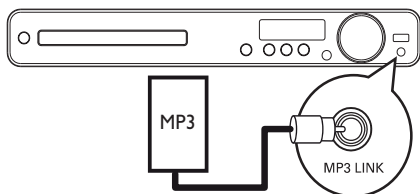


- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte zásuvky **MP3 LINK** na systému domácího kina se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači (jako je přehrávač MP3).



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně stiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.

Připojení zařízení USB

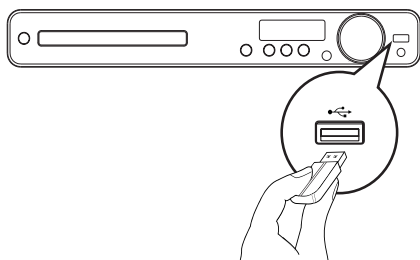

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky  **USB** na systému domácího kina.



Poznámka

- Tento systém domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto pamětech.
- Stiskem **USB** zpřístupníte obsah paměti a přehráváte soubory.


Připojení síťového kabelu



Varování

- Nebezpečí zranění! Ujistěte se, že napětí použité sítě odpovídá údajům o jmenovitém napájecím napětí na štítku na spodní nebo zadní straně systému domácího kina.

- 1 Po propojení všech částí systému a zdrojů signálu připojte síťové kabely systému domácího kina, bezdrátového přijímače a dalších zařízení do zásuvky.
 - ↳ Rozsvítí se kontrolka na bezdrátovém přijímači. (Platí pouze pro HTS3377W)
 - ↳ Systém domácího kina je nyní připraven k nastavení před použitím.

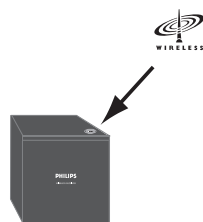


Poznámka

- Pro optimální bezdrátový přenos zajistěte, aby nebyl bezdrátový přijímač zakryt žádnými objekty ani překážkami.

4 Začínáme

Vložení baterií do ovladače

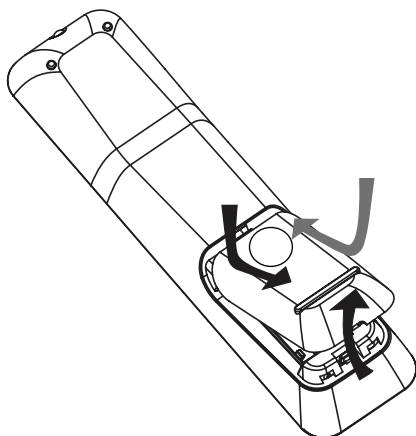

- 1 Odsuňte kryt baterií ze zadní strany ovladače.
- 2 Vložte dvě přiložené baterie (AAA). Ujistěte se, že umístění + a – pólů baterií odpovídá označení v ovladači.
- 3 Posuňte kryt zpět na místo.




Poznámka

- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Řízení zdroje přehrávání

- 1 Tlačítkem **RADIO**, **USB** nebo **DISC** vyberte zdroj signálu, který chcete ovládat.
- 2 Vyberte požadovanou funkci (např. ◀, ▶).

Pohyb v nabídkách

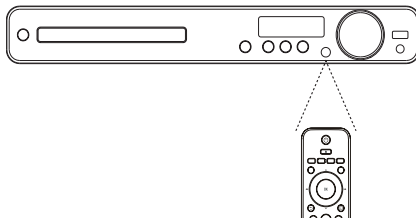

- 1 Ovladačem miřte přímo na snímač na systému domácího kina.
- 2 Tisknutím následujících tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.

Tlačítko	Akce
▲▼	Pohyb nahoru nebo dolů
◀▶	Pohyb doleva nebo doprava
OK	Potvrzení volby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Zadání čísla

Nalezení správného vstupu

- 1 Stiskem  zapněte systém domácího kina.
- 2 Stiskem **DISC** přepněte do režimu disku.
- 3 Zapněte TV a přepněte jej na správný videovstup některým z těchto postupů:
 - Přejděte na nejnižší předvolbu TV a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů vybírejte vstup, až se objeví obrazovka Philips.
 - Tiskněte opakovaně tlačítko  **SOURCE** na ovladači TV.



Tip

- Vstup televizoru se zpravidla nalézá mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a je označena FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI apod. Podrobnosti k volbě vstupu naleznete v návodu k TV.

Volba jazyka nabídky



Poznámka

- Pokud je tento systém připojen k TV kompatibilní s HDMI CEC, přeskočte toto nastavení. V takovém případě se jazyk nabídky sám nastaví podle nastavení televizoru.

General Setup

EasyLink Setup	 Auto
Disc Lock	 English
Display Dim	 Dansk
OSD Language	 Nederlands
Screen Saver	 Suomi
Sleep Timer	 Français
DivX(R) VOD Code	 Deutsch
	 Italiano ▼

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte  **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 3 Stiskněte **►**.
- 4 Pomocí **▲▼** vyberte z nabídky **[OSD Language]** a stiskněte **►**.
 - Jazykové možnosti se liší podle země nebo oblasti. Uvedený obrázek proto nemusí odpovídat přístroji.
- 5 Pomocí **▲▼** vyberte jazyk a stiskněte **OK**.



Tip

- Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky DVD disku (viz „Nastavení“ > „Preferences“ > **[Disc Menu]**).

Změna nastavení reproduktorů

V ideálním případě by měly být všechny vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu stejné. Pokud nejsou, změňte nastavení reproduktorů podle jejich vzdáleností od místa poslechu, jen tak obdržíte nejlepší prostorový zvuk.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **⏸ SETUP**.
- 3 Stiskem **▼** vyberte z nabídky **[Audio Setup]** a stiskněte **▶**.
 - Pokud není nastavení reproduktorů dostupné, stiskněte dvakrát **■** před dalším pokusem o nastavení.

Nastavení hlasitosti reproduktorů

- 1 Vyberte z nabídky **[Speakers Volume]** a stiskněte **▶**.

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

- 2 Stiskem **◀▶** změňte nastavení hlasitosti a stiskněte **OK**.
 - ↳ Z reproduktorů se ozývá zkušební signál.
 - Přepínejte reproduktory, dokud není hlasitost všech stejná.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏸ SETUP**.

Nastavení zpoždění reproduktorů (pouze centrální a zadní reproduktory)

- 1 Vyberte z nabídky **[Speakers Delay]** a stiskněte **▶**.

Speakers Distance Setup	
Center	0MS
Rear Left	0MS
Rear Right	0MS

- 2 Pomocí **◀▶** nastavte zpoždění a stiskněte **OK**.
 - Opakujte toto nastavení pro ostatní reproduktory, až zvuk ze všech kanálů dopadá do místa poslechu ve stejnou dobu.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏸ SETUP**.



Tip

- Pokud jsou zadní nebo centrální reproduktory blíže k místu poslechu než přední reproduktory, nastavte pro ně delší zpoždění.
- Počítejte 1 ms na každých cca 30 cm vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.

Použití Philips EasyLink

Tento systém domácího kina podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

- 1 Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat tyto funkce Philips EasyLink.

EasyLink

Umožňuje vypnout nebo zapnout všechny funkce EasyLink.

Přehrávání jedním tlačítkem

Pokud připojíte systém domácího kina k zařízením, která podporují přehrávání jedním tlačítkem, můžete řídit tento systém i ostatní zařízení jedním dálkovým ovladačem. Tak např. stisknutím tlačítka Přehrávání na ovladači systému zvolíte automaticky správný vstup TV pro přehrávání DVD.

Před použitím funkce musí být v podavači umístěn video disk.

Stand-by jedním tlačítkem

Pokud připojíte systém domácího kina k zařízením, která podporují vypnutí jedním tlačítkem, můžete tento systém i ostatní zařízení připojená HDMI vypnout do režimu stand-by dálkovým ovladačem systému. Vypnutí do režimu stand-by můžete provést ovladačem kteréhokoli připojeného HDMI zařízení.

Řízení přehrávání zvuku

Pokud připojíte systém domácího kina k zařízením HDMI CEC, tento systém se může automaticky přepnout tak, aby přehrával zvuk z připojených zařízení. Před použitím volby zvuku jedním tlačítkem je nutné nejprve namapovat zvukové vstupy k zařízením připojeným k systému.

Mapování zvukových vstupů

Po správném přiřazení zvukových vstupů se tento systém domácího kina přepíná na přehrávané zdroje automaticky.

Přiřazení zvukových vstupů připojeným zařízením



Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že jste zvukové výstupy HDMI TV a dalších HDMI zařízení připojili do zvukových vstupů na tomto systému domácího kina.

General Setup

EasyLink Setup	☒ EasyLink
Disc Lock	☒ One Touch Play
Display Dim	☒ One Touch Standby
OSD Language	☒ System Audio Control
Screen Saver	☒ Audio Input Mapping
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

Audio Input Mapping

Scart In	☒ [TV]
Aux	☒ [DVD 3400]
Optical In	☒ other (Non-HDMI)
Coaxial In	


Příklad: pokud je zvuk z TV připojen do zásuvky **AUX** na systému domácího kina, vyberte **[Aux]** a přiřaďte jej TV (značky) na pravém panelu.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 3 Stiskněte **►**.
- 4 Vyberte z nabídky **[EasyLink Setup]** a stiskněte **►**.
 - **[One Touch Play]** a **[One Touch Standby]** jsou zapnuté ve výchozím továrním nastavení.
- 5 Vyberte **[System Audio Control]** > **[On]** a stiskem **OK** spusťte prohledávání vstupů.
↳ Po dokončení se zobrazí nabídka mapování.

- 6 Vyberte zvukový vstup systému domácího kina, který slouží k připojení dalších HDMI zařízení (např. AUX, SCART IN) a stiskněte **►**.
- 7 Vyberte správně připojené zařízení a stiskněte **OK**.
↳ Opakováním kroků 5–7 namapujte všechna připojená zařízení.
- 8 Stiskem **SETUP** opustíte nabídku.


Volba zdroje přehrávání

Na přístroji

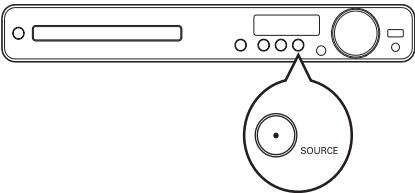

- Opakovaně tiskněte tlačítko **SOURCE**:
DISC > USB > FM > SCART IN > AUX
> COAX IN > OPTI IN > MP3 LINK >
DISC ...

Na ovladači

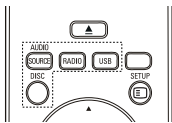

- Opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO SOURCE**, až zvolíte požadovaný vstup:

Displej	Zařízení připojené do
AUX	zásuvek AUDIO IN-AUX
SCART IN	zásuvky SCART TO TV
COAX IN	zásuvky COAXIAL DIGITAL IN
OPTI IN	zásuvky OPTICAL DIGITAL IN
MP3 LINK	zásuvky MP3 LINK

- Stiskem **RADIO** zvolíte FM rádio.
- Stiskem **USB** zvolíte režim USB.
- Stiskem **DISC** přepnete na disk.

5 Přehrávání

Přehrávání disku



Upozornění

- Do podavače disků nikdy nepokládáte žádné předměty kromě disku.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.

- 1 Stiskem otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk stranou s popisem nahoru.
 - U oboustranných disků vložte disk nahoru stranou, kterou chcete přehrávat.
- 3 Stiskem uzavřete prostor disku a spusťte přehrávání.
 - Pro sledování disku na TV přepněte správný vstup, k němuž je systém připojen.
 - Přehrávání disku zastavte stiskem .



Poznámka

- Typy podporovaných disků. (viz „Technické údaje“ > „Přehrávaná média“).
- Pokud se zobrazí nabídka pro zadání hesla, je nutné před přehráváním těchto uzamčených disků vložit heslo.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku na dobu delší cca 5 minut, spustí se spořič obrazovky. Spořič vypnete stiskem **DISC**.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku a nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 minut, systém domácího kina se automaticky vypne do režimu stand-by.

Přehrávání videa



Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem při zobrazené zprávě.

Řízení přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání titulu.

Tlačítko	Akce
	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
	Zastavuje přehrávání disku.
	Přeskočí na další titul nebo kapitolu.
	Přeskočí na začátek aktuálního titulu nebo kapitoly. Dvojím stiskem přeskočíte na předchozí titul nebo kapitolu.
/	Rychlé vyhledávání vpřed (vpravo) nebo vzad (vlevo). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání. V režimu pauzy pomalé přehrávání vzad nebo vpřed.
/	Pomalé vyhledávání vpřed (dolů) nebo vzad (nahoru). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání. U VCD je možné pouze pomalé přehrávání vpřed.

Změna přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače zvolte přehrávání videa.


Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál z disku.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků na disku.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. Možnosti opakování se liší podle typu disku. U disků VCD je opakování možné pouze při vypnutém režimu PBC.
ZOOM	Zvětšuje a zmenšuje obraz. Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek .
 INFO	Zobrazuje aktuální stav stroje nebo informace o disku. Možnosti přehrávání videa můžete měnit odtud bez přerušení přehrávání.
 SCREEN FIT	Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV. Můžete sledovat filmy na celé obrazovce televizoru.



Poznámka

- Některé operace nemusí pracovat s určitými disky.
Podrobnosti v návodu k disku.

Otevření nabídky DVD

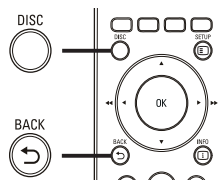

- 1 Stiskem **DISC** otevřete hlavní nabídku disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte **OK**.
 - V některých nabídkách volte možnosti pomocí **číselných tlačítek**.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte pomocí **↶ BACK**.

Otevření nabídky VCD nebo náhledů

Funkce PBC (Playback Control) disků VCD je v továrním nastavení zapnutá. Po vložení VCD se zobrazí nabídka obsahu disku.

- 1 Pomocí **▲▼** vyberte možnost přehrávání a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
 - Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena a spustí se přehrávání od prvního titulu.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte pomocí **↶ BACK** (pouze je-li režim PBC zapnutý).

- 2 Stiskem **DISC** zobrazíte obsah disku.
 - Nabídku opustíte stiskem **DISC**.

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

- 3 Vyberte možnost přehrávání náhledů a stiskněte **OK**.

[Track Digest]

Přehrává prvních několik sekund každé skladby na disku.

[Disc Interval]

Rozdělí celkovou hrací dobu na šest částí a přehraje prvních několik sekund každé části.

[Track Interval]

Rozdělí aktuální skladbu na šest částí a přehraje prvních několik sekund každé části. Tato možnost není dostupná při zastaveném přehrávání.




Tip

- Můžete měnit nastavení PBC (viz „Nastavení“ > „Preferences“ > **[PBC]**).

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Pokud se přehrávaný obraz opoždí za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete zpozdít zvukový výstup tak, aby byl synchronní s obrazem.

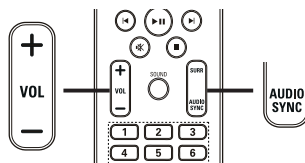


- 1 Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se zobrazí „AUDIO SYNC“.
- 2 Během pěti sekund tisknutím **VOL +/-** nastavte zpoždění zvukového výstupu.



Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.

Rychlé přeskočení na určitý čas

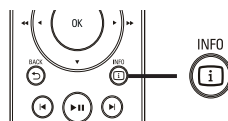

- 1 Během přehrávání stiskněte **i INFO**.
↪ Zobrazí se stavová nabídka disku.
- 2 Stiskem zobrazíte informaci a stiskněte **OK**.
 - **[TT Time]** (čas titulu)
 - **[Ch Time]** (čas kapitoly)
 - **[Disc Time]** (čas disku)
 - **[Track Time]** (čas skladby)
- 3 Tisknutím **číselných tlačítek** zadejte čas, na nějž chcete přeskočit, pak stiskněte **OK**.



Poznámka

- Možnosti se liší podle typu disku.

Opakované přehrávání určité části

- 1 Během přehrávání stiskněte **REPEAT A-B** v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
- 2 Dalším stiskem **REPEAT A-B** vyberte koncový bod.
↳ Opakované přehrávání úseku se spustí.
- 3 Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Označení opakované části je možné pouze v rámci jedné skladby/titulu.

Zobrazení videa z různých úhlů pohledu (kamer)

- 1 Během přehrávání stiskněte **INFO**.
↳ Zobrazí se stavová nabídka disku.
- 2 Vyberte **[Angle]** a stiskněte **▶**.
- 3 Pomocí **číselných tlačítek** zvolte úhel a stiskněte **OK**.
↳ Přehrávání se přepne na zvolenou kameru.



Poznámka

- Funkce je použitelná pouze u disků s různými pohledy.

Přehrávání videa DivX®

DivX video je formát digitálních médií s vysokou kvalitou obrazu při velké komprimaci obrazu. Výhod DivX videa si můžete užívat v tomto DivX® Certifikovaném systému domácího kina.

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s videem v DivX.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu média.
- 3 Vyberte požadovaný titul a stiskněte **▶||**.
- 4 Z ovladače ovládejte přehrávání titulu.

Tlačítko	Akce
AUDIO	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SYNC	
SUBTITLE	Volí jazyk titulků DVD nebo DivX.
	Zastavuje přehrávání. U videa DivX Ultra dalším stiskem tlačítka zobrazíte nabídku obsahu.
INFO	Zobrazí informace o DivX Ultra videu.



Poznámka

- Můžete přehrávat pouze ta videa DivX, která byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním kódem DivX tohoto systému domácího kina (viz „Nastavení“ > „General setup“ > **[DivX(R) VOD Code]**).
- Videa DivX můžete přehrávat do velikosti souboru 4 GB.
- Pokud se titulky správně nezobrazují, změňte znakovou sadu (viz „Nastavení“ > „Preferences“ > **[DivX Subtitle]**).
- Tento systém zobrazuje titulky do délky 45 znaků.

Přehrávání hudby

Řízení přehrávání zvukových stop

- 1 Přehrávejte skladbu.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání skladby.

Tlačítko	Akce
	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
	Zastavuje přehrávání disku.
	Přeskočí na další skladbu.
	Přeskočí na začátek aktuální skladby. Dvojitým stiskem přeskočíte na předchozí skladbu.
	Volí přehrávanou položku.
	Pomalé vyhledávání vpřed (doprava) nebo vzad (doleva). Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.

Přehrávání hudby MP3/WMA

MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s hudbou v MP3/WMA.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu média.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **▶||**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK** nebo vyberte složku „Previous“ a stiskněte **OK**.



Poznámka

- U disků nahraných v multiple sessions se zobrazuje pouze první session.
- Tento systém domácího kina nepodporuje formát MP3PRO.
- Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu alba vyskytují zvláštní znaky, nemusí se zobrazit správně; systém tyto znaky nepodporuje.
- Některé WMA soubory jsou chráněny systémem Digital Rights Management a tento přístroj je nemůže přehrávat.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto systému, není možné zobrazit ani přehrávat.



Tip


- Můžete zvolit zobrazení datového obsahu, složek nebo souborů (viz „Nastavení“ > „Preferences“ > [MP3/IPEG Display]).

Přehrávání fotografií

Přehrávání prezentace

Tento systém domácího kina přehrává digitální fotografie JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi JPEG.
- 2 Stiskněte **DISC** nebo **USB**.
 - ↳ Spustí se prezentace (u disků Kodak) nebo se zobrazí nabídka obsahu (u disků JPEG).
- 3 Vyberte složku/album, které chcete přehrávat.
 - Náhledy snímků ze složky/alba zobrazíte stiskem **INFO**.

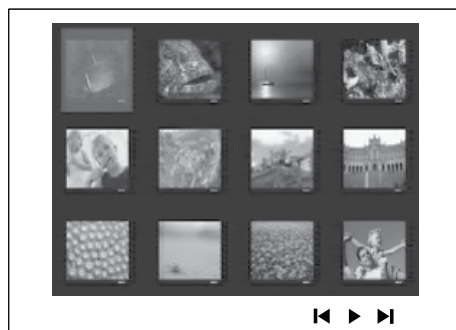

- K dalšímu nebo předchozímu snímku přejděte stiskem **1◀ / ▶1**.
 - Snímek vyberete **navігаčnými tlačítky**.
 - Pouze zvolené snímky zobrazíte stiskem **OK**.
- 4 Stiskem **▶▶▶** spustíte prezentaci.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.



Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, záleží na počtu snímků/zvukových souborů a struktuře disku.
- Pokud nejsou soubory JPEG opatřeny záznamem „exif“, jejich náhledy se nezobrazí. Jejich náhled je nahrazen obrázkem „modrých hor“.
- Tento systém domácího kina je schopen zobrazit pouze snímky ve formátu JPEG-EXIF, který typicky používá většina digitálních fotoaparátů. Není možné zobrazovat Motion JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani zvukové záznamy připojené u snímků.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto systému, není možné zobrazit ani přehrát.

Řízení přehrávání fotografií

- 1 Přehrávejte prezentaci snímků.
- 2 Z ovladače ovládejte přehrávání snímků.

Tlačítko	Akce
◀	Přeskočí na předchozí snímek.
▶	Přeskočí na další snímek.
▲	Otočí snímek doprava.
▼	Otočí snímek doleva.
ZOOM	Zvětšuje a zmenšuje obraz. Pauza přehrávání při zvětšení.
■	Zastavuje přehrávání.

Přehrávání hudebních prezentací


Můžete současně přehrávat soubory MP3/WMA a snímky JPEG a vytvořit tak hudební prezentaci. Soubory MP3/WMA a JPEG musí být uloženy na jednom disku nebo USB paměti.

- 1 Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
- 2 Přejděte na složku/album s fotografiemi a stiskem **OK** spusťte prezentaci.
 - ↳ Prezentace se spustí a pokračuje do konce složky se snímky.
 - ↳ Zvuk se přehrává do konce disku.
 - Přehrávání prezentace zastavíte stiskem **■**.
 - Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem **■**.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento systém domácího kina přehrává/zobrazuje soubory MP3, WMA, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto USB pamětech:

- digitální fotoaparáty, které splňují PTP standard
- paměti flash
- čtečky paměťových karet
- HDD (je nutné externí napájení)

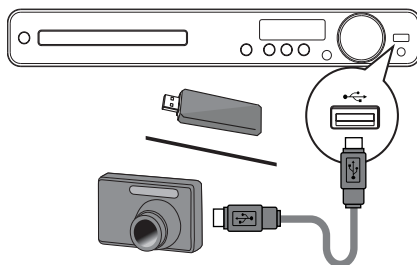

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky **•↔• (USB)**.
- 2 Stiskněte **USB**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu média.
- 3 Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **▶||**.
 - ↳ Přehrávání se spustí.
 - Přehrávání zastavíte stiskem **■** nebo odpojením média.




Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Pokud použijete USB čtečku více druhů karet, může být současně připojena pouze jedna karta.

Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače

Přenosný přehrávač prostě připojte (např. MP3 přehrávač) k tomuto systému domácího kina a užijte si své nahrávky ve vynikající zvukové kvalitě systému.

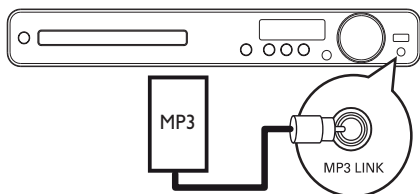

- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte zásuvky **MP3 LINK** na systému domácího kina se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači.
- 2 Opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.
- 3 Spustte přehrávání na přenosném přehrávači.
 - Přehrávání zastavíte stiskem **STOP** na přenosném přehrávači.




Poznámka

- Ovládání přehrávání je možné pouze na přenosném přehrávači.
- Před přepnutím na jiný zdroj signálu zastavte přehrávání na přenosném přehrávači.

Poslech rádia

Zkontrolujte, zda je FM anténa připojena do systému domácího kina. Případně připojte přiloženou FM anténu do zásuvky **FM75 Ω** a její konec upevněte na stěnu.

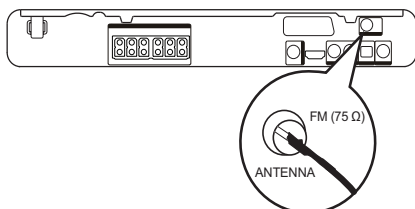

Tip

- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím vnější FM antény (není přiložena).
- Anténu vzdalte co nejvíce od TV, videorekordéru a dalších zdrojů rušení, příjem se zlepší a nebude rušen.

První ladění

Při prvním zapnutí rádia je nutné naladění předvoleb, postupujte podle instrukcí.

- 1 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶||**.
 - ↳ Všechny nalezené stanice se uloží.
 - ↳ Po skončení ladění se naladí stanice z první předvolby.
 - Automatické ladění zastavíte stiskem **■**.



Poznámka

- Tento systém uloží až 40 stanic.
- Pokud nebylo spuštěno automatické ladění nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, budete požádáni o nové naladění.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Z ovladače ovládejte funkce rádia.

Tlačítko	Akce
	Volí předvolbu rádia.
	Ladí kmitočet nahoru nebo dolů.
	Přidržením tlačítka smažete aktuální předvolbu. Číslo ostatních předvoleb zůstanou beze změny.

Nové naladění všech předvoleb

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Přidržte tlačítko **PROGRAM** na dobu delší 5 sekund.
 - ↳ Všechny dříve naladěné předvolby se přepíší.



Poznámka

- Pokud není příjem stereofonní nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, zkontrolujte anténu.

Vyhledání jednotlivých stanic

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte .
 - ↳ Spustí se vyhledávání a zastaví se u nejbližší stanice.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
 - Stanici jemně doladíte tlačítky ▲/▼.
- 4 Stiskněte **PROGRAM**.
 - ↳ Číslo předvolby bliká.
 - ↳ Pokud neprovedete žádnou akci do 20 sekund od předchozího kroku, režim ladění je zrušen.
- 5 Stiskem (nebo číselných tlačítek) vyberte číslo předvolby.
- 6 Stiskem **PROGRAM** potvrďte.



Poznámka

- Pokud FM stanice přenáší RDS informaci (Radio Data System), zobrazí se název stanice.

6 Pokročilé funkce

Vytváření souborů MP3

Zvuková CD můžete převádět na zvukové soubory MP3 přímo v systému. Vytvořené soubory MP3 se ukládají na USB zařízení.

Možnost	Popis
[Speed]	Volí rychlost zápisu do souboru. Při volbě [Normal] můžete při vytváření souboru MP3 poslouchat hudbu.
[Bitrate]	Volba kvality záznamu. Vyšší bitrate poskytuje vyšší kvalitu, ale větší soubory. Výchozí nastavení je [128kbps].

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
SUMMARY		☐ Track03	03:58
		☐ Track04	04:51
		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 1 Vložte zvukové CD. (CDDA/HDCCD)
- 2 Připojte USB flash paměť do zásuvky (USB) na tomto systému.
- 3 Během přehrávání disku stiskněte **CREATE MP3**.
- 4 Vyberte možnosti převodu v panelu [OPTIONS] a stiskněte **OK**.
- 5 Stiskem ► otevřete panel [TRACK].

- 6 Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte **OK**.
 - Další skladby vyberte opakováním kroku 6.
 - Všechny skladby vyberete volbou [Select All] v nabídce a stiskem **OK**.
 - Výběr všech skladeb zrušíte volbou [Deselect All] v nabídce a stiskem **OK**.
- 7 Vyberte z nabídky [Start] a stiskněte **OK**.
 - Po dokončení se v USB paměti vytvoří nová složka pro uložení všech nových souborů MP3.
 - Nabídku opustíte stiskem [Exit] a pak **OK**.

 **Poznámka**


- Během převodu netiskněte žádná tlačítka.
- DTS CD ani CD s ochranou proti kopírování není možné převádět.
- Paměti USB s ochranou proti zápisu nebo s ochranou heslem nelze použít pro uložení MP3 souborů.

7 Nastavení zvuku

Řízení hlasitosti

- 1 Stiskem **VOL +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- Pro umlčení zvuku stiskněte .
 - Zvuk obnovíte dalším stiskem  nebo **VOL +**.


Volba prostorového zvuku

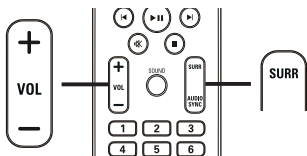

- 1 Opakovaným tisknutím **SURR** vyberte nejlepší prostorový zvuk podle možnosti disku.

Možnost	Popis
5 CH STEREO	Obohacuje stereofonní přenos rozšířením zvukového výstupu do centrálního a zadních kanálů. Ideální na party.
MULTI- CHANNEL/ DPLII	Vícekanálový prostorový zvuk: DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital a Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereofonní zvuk z předních reproduktorů.

Volba přednastaveného zvuku

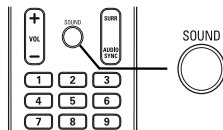

- 1 Opakovaným tisknutím **SOUND** vyberte zvukový efekt, který nejlépe odpovídá přehrávanému videu nebo zvuku.

Video/hudba	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznění nízkých a vysokých tónů pro mohutné filmové zvuky a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
CONCERT / CLASSIC	Plochý a čistý zvukový režim. Ideální pro poslech klasické hudby a sledování živých koncertů.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vyvolává atmosféru živého klubového vystoupení s umělcem přímo před vámi. Vhodné pro jazzovou hudbu a filmová dramata.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytuje čisté vokály a přináší živou atmosféru sportovního utkání. Režim je ideální i pro videohry.
NIGHT	Režim s potlačenou dynamikou zvuku pro noční sledování filmů nebo nevтіravou zvukovou kulisu.

8 Nastavení

Můžete upravovat různá nastavení podle svého přání. Postup použití nabídek nastavení naleznete v dalším textu.

Symbol	Možnost
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Video Setup]

Poznámka

- Pokud je některá položka nabídky šedá a nedá se vybrat, není možné v současném stavu tuto položku měnit.

General setup

General Setup	
EasyLink Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskněte .
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem  **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem  **SETUP**.

Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[EasyLink Setup]

Pokud je tento systém domácího kina připojen k TV/zařízení kompatibilnímu s HDMI CEC, všechna připojená zařízení budou na následující povely reagovat současně:

Možnost	Popis
[EasyLink]	Vypne nebo zapne všechny funkce EasyLink. Funkci vypnete volbou [Off] .
[One Touch Play]	Po stisknutí PLAY se TV a systém domácího kina zapnou. Pokud je v systému domácího kina vložen disk, přehrávání se spustí. Funkci vypnete volbou [Off] .
[One Touch Standby]	Přidržením tlačítka STANDBY se připojená zařízení HDMI CEC současně vypnou do režimu stand-by. Funkci vypnete volbou [Off] .
[System Audio Control]	Při přehrávání zvuku z připojeného zařízení se tento systém automaticky přepne na příslušný zvukový vstup. Funkci povolíte volbou [On] . Pak pokračujte na [Audio Input Mapping] , kde jsou nalezena a přiřazena připojená zařízení.
[Audio Input Mapping]	Po správném přiřazení zvukových vstupů se tento systém domácího kina přepíná na přehrávané zdroje automaticky.

**Poznámka**

- Provoz HDMI CEC je nutné povolit ve všech TV/zařízení před použitím řízení EasyLink. Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

[Disc Lock]

Nastavení omezení přehrávání pro určité disky. Před spuštěním vložte požadovaný disk do podavače (je možné uzamknout max. 40 disků).

- **[Lock]** – Omezení přístupu k určitému disku. Po zapnutí je nutné při přehrávání takového disku vložit kód.
- **[Unlock]** – Přehrávání všech disků.

**Tip**

- Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Nastavení“ > „Preferences“ > **[Password]**).

[Display Dim]

Mění úroveň jasu displeje tohoto systému domácího kina.

- **[100%]** – Normální jas.
- **[70%]** – Střední jas.
- **[40%]** – Nejnižší jas.

[OSD Language]

Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.

[Screen Saver]

Vypne a zapne spořič obrazovky. Chrání obrazovku TV před poškozením dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- **[On]** – Spořič obrazovky se zobrazí po 5 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- **[Off]** – Vypnutí režimu spořiče.

[Sleep Timer]

Po nastaveném čase se vypne automaticky do režimu stand-by.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Nastavení času do automatického vypnutí systému do režimu stand-by.
- **[Off]** – Potlačení časovače vypnutí.

[DivX(R) VOD Code]

Zobrazí registrační kód DivX®.



Tip

- Registrační kód DivX tohoto systému domácího kina použijte při nákupu nebo zapůjčení videa z www.divx.com/vod. Videa DivX zakoupená nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video On Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení, pro něž byla registrována.

Audio setup

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
HDMI Audio	
CD Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem ▼ vyberte **[Audio Setup]** a stiskněte ►.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem ↶ **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **SETUP**.



Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Speakers Volume]

Nastavení hlasitosti každého reproduktoru pro ideální vyvážení.

- 1) Začněte stiskem **OK**.
- 2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem **◀▶** nastavte hlasitost.
- 3) Stiskem **OK** potvrďte a ukončete.

**Poznámka**

- Z reproduktorů se při nastavování ozývá zkušební signál..

[Speakers Delay]

Pokud jsou centrální a zadní reproduktory umístěny blíže k posluchači, můžete nastavit jejich zpoždění tak, aby zvuk dopadal do místa poslechu ze všech reproduktorů ve stejnou dobu.

- 1) Začněte stiskem **OK**.
- 2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem **◀▶** nastavte dobu zpoždění.
- 3) Stiskem **OK** potvrďte a ukončete.

**Poznámka**

- Počítejte 1 ms na každých cca 30 cm vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.

[HDMI Audio]

Nastavení HDMI zvuku při spojení TV s tímto systémem kabelem HDMI.

- **[On]** – Povoluje výstup zvuku z TV i z reproduktorů systému. Pokud disk neobsahuje podporovaný zvukový formát, bude zvuk převeden na dvoukanálový (lineární PCM).
- **[Off]** – Potlačuje zvukový výstup TV. Zvuk je přenášen pouze reproduktory systému.

[CD Upsampling]

Převádí zvuk hudebních CD na vyšší vzorkovací kmitočet sofistikovaným digitálním zpracováním a poskytuje tak vyšší zvukovou kvalitu.

- **[Off]** – Potlačení převzorkování CD.
- **[88.2kHz (X2)]** – Převádí vzorkovací kmitočet CD na dvojnásobný.

**Poznámka**

- Převzorkování CD je možné pouze ve stereofonním režimu.

[Audio Sync]

Nastavení výchozích hodnot zpoždění pro přehrávání video disků.

- 1) Začněte stiskem **OK**.
- 2) Z nabídky vyberte zpoždění reproduktoru a stiskem **◀▶** nastavte dobu zpoždění.
- 3) Stiskem **OK** potvrďte a ukončete.

Video setup

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Screen Fit	
Picture Setting	
HDMI Setup	
Closed Caption	

- 1 Stiskněte **⏏** **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem **▼** vyberte **[Video Setup]**
a stiskněte **▶**.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↩** **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏏** **SETUP**.



Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[TV System]

Toto nastavení měňte v případě, že se obraz nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá nejpoužívanějšímu typu TV ve vaší zemi.

- **[PAL]** – Pro TV systému PAL.
- **[NTSC]** – Pro TV systému NTSC.
- **[Multi]** – Pro TV kompatibilní s oběma systémy PAL i NTSC.

[TV Display]

Volba jednoho z formátů obrazu:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: obraz v plné výšce s chybějícími okraji.
- **[4:3 Letter Box]** – Pro TV s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nad a pod obrazem.
- **[16:9 Wide Screen]** – Pro širokoúhlé TV: poměr stran obrazu 16:9.

[Screen Fit]

Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV pro sledování disku na celou obrazovku.

- **[Select]** – Zobrazí se různé typy formátů na celou obrazovku, stiskem **OK** vyberte nejvhodnější obraz pro připojený TV.
- **[Off]** – Návrat k normálnímu zobrazení.

[Picture Setting]

Volba přednastavených sad nastavení barev nebo úprava osobního nastavení.

- **[Standard]** – Původní barevné nastavení.
- **[Bright]** – Žárlivé nastavení barev.
- **[Soft]** – Teplé podání barev.
- **[Personal]** – Vlastní barevné nastavení.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, ostrosti/ barevného tónu a stiskněte **OK**.

[HDMI Setup]

Volba nastavení HDMI videa při spojení TV s tímto systémem kabelem HDMI.

- **[Wide Screen Format]** – Definuje širokoúhlý formát pro přehrávání disků.

Možnost	Popis
[Superwide]	Střední část obrazu je deformována méně, než na okrajích. Použitelné pouze pro rozlišení 720p a vyšší.
[4:3 Pillar Box]	Obraz je bez deformace. Po stranách obrazu se objeví černé pruhy.
[Off]	Formát obrazu je určen diskem.

Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení **[TV Display]** na **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI Video]** – Volba rozlišení výstupu HDMI videa, které odpovídá možností připojeného TV.

Možnost	Popis
[Auto]	Nejlepší podporované rozlišení videa je rozpoznáno automaticky.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Volba nejvyššího rozlišení podporovaného TV. Podrobnosti v návodu k TV.
[Off]	Formát obrazu je určen diskem.

Poznámka

- Pokud není nastavení kompatibilní s TV, objeví se prázdná obrazovka. Vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení nebo se vraťte k výchozí hodnotě takto: 1) Stiskněte **▲**. 2) Stiskněte **◀**. 3) Stiskněte **ZOOM**.

[Closed Caption]

Vypne nebo zapne zobrazení popisu zvuků.

- **[On]** – Zobrazí zvukové efekty v titulcích. Použitelné pouze s disky, které obsahují informaci Closed Caption, a s TV, které funkci podporují.
- **[Off]** – Potlačení zobrazení zvuků.

Preferences



Poznámka

- Před otevřením nabídky **[Preferences]** zastavte přehrávání disku.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle ▼	

- 1 Stiskněte **⏏ SETUP**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Stiskem ▼ vyberte **[Preferences]** a stiskněte ►.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↩ BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏏ SETUP**.



Poznámka

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.

[Audio]

Volí výchozí jazyk zvukového doprovodu disku.

[Subtitle]

Volí výchozí jazyk titulků disku.

[Disc Menu]

Volí jazyk nabídky disku.



Poznámka

- Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se výchozí jazyk disku.
- U některých disků je možné změnit jazyk titulků/zvuku pouze z nabídky disku.
- Pro jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyberte **[Others]**. Pak zadejte čtyřmístný jazykový kód podle tabulky Jazykových kódů ze zadní strany návodu.

[Parental]

Omezení přístupu k diskům, které nejsou vhodné pro děti. Tyto disky musí obsahovat hodnocení obsahu.

- 1) Stiskněte **OK**.
- 2) Vyberte úroveň hodnocení a stiskněte **OK**.
- 3) Pomocí **číselných tlačítek** zadejte heslo.



Poznámka

- Označené disky s úrovní vyšší, než jste zadali v **[Parental]**, vyžadují pro přehrávání heslo.
- Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků povolíte volbou „8“.
- Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu, ale nejsou jím označeny v záznamu. U takových disků funkce nepracuje.



Tip

- Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Preferences“ > **[Password]**).

[PBC]

U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control) vypíná nebo zapíná nabídku obsahu disku.

- **[On]** – Po vložení disku se zobrazí nabídka disku.
- **[Off]** – Nabídka je přeskočena a disk začne hrát od prvního titulu.

[MP3/JPEG Display]

Volba zobrazení složek nebo všech souborů.

- **[View Folders]** – Zobrazení složek se soubory MP3/WMA.
- **[View Files]** – Zobrazení všech souborů.

[Password]

Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené nebo omezené disky DVD.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Pomocí **číselných tlačítek** zadejte „136900“ nebo naposledy zvolené heslo do pole **[Old Password]**.
- 2) Zadejte nové heslo do pole **[New Password]**.
- 3) Zadejte znovu nové heslo do pole **[Confirm Password]**.
- 4) Stiskem **OK** opustíte nabídku.

Poznámka

- Pokud heslo zapomenete, zadejte „136900“ před zadáním nového hesla.

[DivX Subtitle]

Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål a Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, česky, slovensky, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek
[Hebrew]	hebrejsky
[Chinese(Simp)]	Simplified Chinese
[Korean]	Korean

Poznámka

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu. Pokud je např. název filmového souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

[Version Info.]

Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.

Tip

- Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.


[Default]

Reset všech nastavení systému, s výjimkou **[Disc Lock]**, **[Password]** a **[Parental]**, na výchozí tovární hodnoty.

9 Další informace

Aktualizace software

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware systému s verzí dostupnou na stránce.

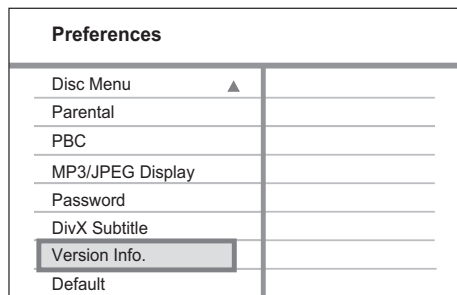

- 1 Stiskněte **⏏** **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preferences] > [Version Info.]** a stiskněte **OK**.
- 3 Zapište si číslo verze a stiskem **⏏** **SETUP** opusťte nabídku.
- 4 Na stránce www.philips.com/support zkontrolujte poslední verzi software pro tento systém domácího kina.
- 5 Pokud je poslední verze software vyšší, než aktuální verze v systému, stáhněte soubor se softwarem na CD-R nebo USB paměť.
- 6 Vložte CD-R do mechaniky nebo připojte USB paměť k systému.
- 7 Stiskněte **DISC** nebo **USB** a pak dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se systém domácího kina vypne automaticky do režimu stand-by.



Poznámka

- Během procesu aktualizace nevyjímejte CD-R ani neodpojujte USB paměť.

- 8 Odpojte na několik sekund síťový přívod systému a opět jej připojte, systém se obnoví.

Péče



Upozornění

- Nikdy nepoužívejte k čištění rozpouštědla, jako jsou benzin, ředidla, prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje na gramofonové desky.

Čištění disků

Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od středu k okrajům.

Čištění skříně přístroje

Povrch skříně čistěte mikrovláknovou utěrkou.

10 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Média pro přehrávání

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, paměť USB flash

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
 - Režim domácího kina:
HTS3270: 420 W
(2 X 100 + 4 X 55)
HTS3377, HTS3377W:
1000 W (6 X 167)
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz~20 kHz
 - Odstup signál-šum > 60 dB (křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 200 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Typ laseru: polovodičový
- Průměr disku: 12 cm / 8 cm
- Dekódování videa: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitů, 108 MHz
- Systém: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitů / 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika:
 - 4 Hz~20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz~22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz~44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Citlivost při 26 dB: FM 22 dBf
- Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
- Odstup signál-šum: FM 50 dB
- Harmonické zesílení: FM 3 %
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz~10 kHz / ±6 dB
- Odstup stereo kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
- Práh stereo: FM 29 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - HTS3270: 110–240 V; ~ 50–60 Hz
 - HTS3377, HTS3377W:
220–240V; ~50 Hz
- Příkon:
 - HTS3270: 80 W
 - HTS3377, HTS3377W: 180 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Rozměry (ŠxVxH):
 - HTS3270, HTS3377:
360 x 57 x 331 (mm)
 - HTS3377W:
360 x 57 x 341 (mm)
- Hmotnost:
 - HTS3270, HTS3377: 2,87 kg
 - HTS3377W: 3,01 kg

Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů:
 - HTS3270: 4 ohmy (centr), 8 ohmů (přední/zadní)
 - HTS3377, HTS3377W: 4 ohmy (centr), 4 ohmy (přední/zadní)
- Měníče reproduktorů:
 - Centr/přední/zadní: 3" širokopásmový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz ~ 20 kHz
- Rozměry (ŠxVxH):
 - HTS3270:
 - Centr/přední/zadní: 100 x 100 x 75 (mm)
 - HTS3377, HTS3377W:
 - Centr: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Přední: 203 x 103 x 71 (mm)
 - Zadní: 262 x 1199 x 264 (mm)
- Hmotnost:
 - HTS3270:
 - Centr: 0,66 kg
 - Přední: 0,39 kg
 - Zadní: 0,38 kg
 - HTS3377, HTS3377W:
 - Centr: 0,79 kg
 - Přední: 0,54 kg
 - Zadní: 3,38 kg

Subwoofer

- Impedance: 4 ohmy
- Měníče reproduktorů:
 - HTS3270: 165 mm (6.5") basový
 - HTS3377, HTS3377W: 165 (6.5") basový
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz ~ 150 Hz
- Rozměry (ŠxVxH):
 - HTS3270: 123 x 310 x 369 (mm)
 - HTS3377, HTS3377W: 163 x 363 x 369 (mm)
- Hmotnost:
 - HTS3270: 3,88 kg
 - HTS3377, HTS3377W: 4,85 kg

Bezdrátový přijímač (pouze HTS3377W)

- Příkon: 50 W
- Kmitočtová charakteristika: 6 000 Hz
- Odstup signál/šum: 60 dB (křivka A)
- Citlivost: 400–600 mV
- Zkreslení: 1%
- Rozměry (ŠxVxH): 126 x 130,5 x 126 (mm)
- Hmotnost: 1,11 kg

Údaje laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbíhavost paprsku: 60°

11 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryty systému.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití systému domácího kina vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obrácíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto systému domácího kina. Model a výrobní číslo jsou uvedeny na štítku na spodní nebo zadní straně hlavní jednotky. Čísla si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte přístroj od síťové zásuvky a po několika minutách jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD.
- Stiskněte **DISC**.
- Pokud jste měnili nastavení **[TV Display]**, přepněte je zpět do výchozího:
 - 1) Stiskem **▲** otevřete podavač disku.
 - 2) Stiskněte **◀**.
 - 3) Stiskněte **SUBTITLE**.

Po propojení HDMI není obraz.

- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.
- Pokud se tak stane po změně HDMI rozlišení, přepněte je zpět do výchozího režimu:
 - 1) Stiskněte **▲**.
 - 2) Stiskněte **◀**.
 - 3) Stiskněte **ZOOM**.

Zvuk

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. AUDIO SOURCE, USB), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Zvuk se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze typu DVI. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Připojte kabel mezi vstup AUDIO tohoto systému domácího kina a výstup AUDIO na TV. Pak stisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající vstup.

Není prostorový zvuk z reproduktorů.

- Tisknutím **SURR** vyberte správné nastavení prostorového zvuku.
- Ujistěte se, že přehrávaný signál obsahuje zakódovanou informaci o prostorových kanálech (Dolby Digital apod.). Zvuk se nepřenáší přes spojení HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze typu DVI. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.

Přehrávání

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódérem DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.

Poměr stran obrazu neodpovídá rozměrům TV obrazovky.

- Poměr stran je určen DVD diskem.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu.
- Zvolte správnou znakovou sadu:
 - 1) Stiskněte **SETUP**.
 - 2) Vyberte **[Preferences]** a stiskněte **►**.
 - 3) Vyberte **[DivX Subtitle]** a stiskněte **OK**.
 - 4) Vyberte znakovou sadu, která titulky podporuje.

Není možné přechíst obsah USB paměti.

- Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
- Maximální velikost USB paměti je 160 GB.

Ze zadních reproduktorů není slyšet zvuk, kontrolka bezdrátového přijímače bliká nepřerušovaně déle než minutu. (Pouze pro HTS3377W)

- Ujistěte se o správném propojení a proveďte tyto kroky:
 - 1) Stiskněte **▲**.
 - 2) Stiskněte **INFO**, objeví se obrazovka.
 - 3) Stiskněte **1**, pak přidržte **SURR** na dobu delší 5 sekund. Zobrazí se „PAIRING SUCCESS“.
 - 4) Pokud se zobrazí „PAIRING FAIL“, opakujte kroky 1 až 3.

12 Slovníček

D

DivX®

Jedná se o patentovanou komprimační technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivX®, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital

Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.

Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

J

JPEG

Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „.jpg“ nebo „.jpeg“.

M

MP3

Formát souborů se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skupina komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

P

PBC

Playback Control. Způsob navigace v obsahu disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání i vyhledávání.

PCM

Pulse Code Modulation. Systém kódování digitálního zvuku.

Poměr stran

Poměr vodorovného a svislého rozměru TV obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive scan

Progressivní (neprokládané) zobrazení umožňuje zobrazit dvojnásobný počet řádků a snímků než běžný TV systém. Poskytuje tak vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Technologie komprimace zvuku, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMA data mohou být dekodována přehrávačem Windows Media player 9 nebo Windows Media player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „.wma“.

WMV

Windows Media Video. Technologie komprimace pohyblivého obrazu, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMV obsah může být dekodován programem Windows Media® Encoder 9 series. Soubory jsou označeny příponou „.wmv“.

Jazykové kódy

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbajani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

sgpjy_0851/12_14

