

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/support



AJ3123



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	3
---	----------	---

2	วิทยนาฬิกาของคุณ	3
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	3

3	เริ่มต้นใช้งาน	4
	การติดตั้งแบตเตอรี่	4
	ต่อสายไฟ	4
	ตั้งค่าเวลา	4

4	ฟังวิทย FM	5
	จูนสถานีวิทยุ FM	5
	เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM ด้วยตนเอง	5
	เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	5

5	คุณสมบัติอื่นๆ	6
	การตั้งเวลาปลุก	6
	ตั้งค่าระบบตั้งเวลาปิด	7

6	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	7
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	7

7	วิธีแก้ไขปัญหา	8
---	----------------	---

8	คำประกาศ	8
	การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ	8

1 ข้อสำคัญ

- โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- โปรดสนใจในคำเตือนทั้งหมด
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน, เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ควรป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากวิทยุนาฬิกา
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- ถอดปลั๊กวิทยุนาฬิกานี้ ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ จำเป็นต้องนำวิทยุนาฬิกาเข้ารับบริการ เมื่อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย นำหกลใส่ หรือมีวัตถุตกลงมาใส่ตัววิทยุนาฬิกา วิทยุนาฬิกาเปียกฝนหรือ ได้รับความชื้นทำงาน ไม่ปกติ หรือเกิดการตกหล่น
- ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ – เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย ให้ปฏิบัติตามนี้
 - ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เครื่องหมาย + และ - ถูกทำเครื่องหมายไว้บนวิทยุนาฬิกาแล้ว
 - ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้งานวิทยุนาฬิกาเป็นเวลานาน
 - ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ และอื่นๆ
- วิทยุนาฬิกาจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่มีโอกาสถูกนำหยดหรือกระเด็นใส่
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บนวิทยุนาฬิกา (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เย็นที่จุดไฟ)
- เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบต่อตรง ถูกใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ นั้นจะต้องยังคงพร้อมที่จะทำงานเสมอ


2 วิทยุนาฬิกาของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/support

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

(รูปที่ ①)

1

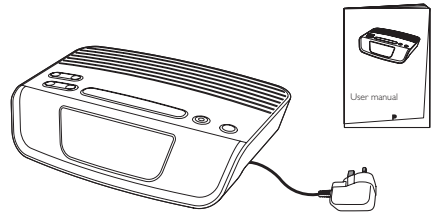

3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ


การติดตั้งแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สามารถล้าารองไฟสำหรับนาฬิกาและการตั้งค่าการปลุกเท่านั้น

! ข้อควรระวัง

- เสี่ยงต่อการระเบิด เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด หรือเปลวไฟ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ
- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ดังนั้น จึงควรกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี

ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อน (ไม่มีมาให้) โดยต่อขั้วให้ถูกต้องดังตัวอย่าง (+/-) (รูปที่ 3)

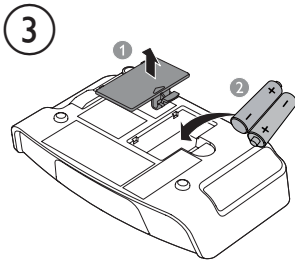

* เคล็ดลับ

- ไฟพื้นหลังหน้าจอจะดับลงเมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อไฟ AC

ต่อสายไฟ


! ข้อควรระวัง

- เสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้วิทยุนาฬิกา
- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้าให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ

☰ หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลมีตำแหน่งอยู่ส่วนกันของวิทยุนาฬิกา

(รูปที่ 2)

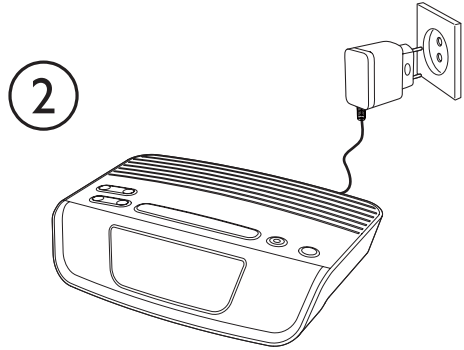



ตั้งค่าเวลา

☰ หมายเหตุ

- คุณสามารถตั้งเวลาได้ในโหมดสแตนด์บาย

(รูปที่ 5)

5

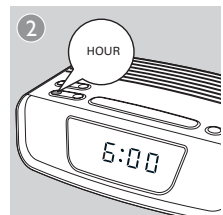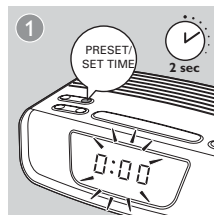

4 ฟังวิทยุ FM







หมายเหตุ

- เก็บวิทยุนาฬิกาให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ
- เพื่อให้รับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น ให้ตั้งเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำแหน่งเสาอากาศ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

(รูปที่ 6)

6

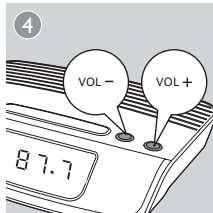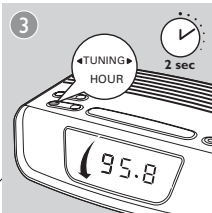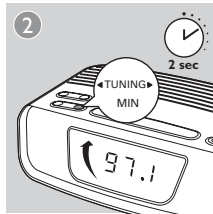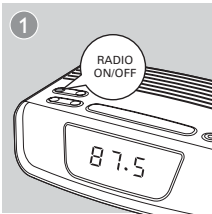

เก็บข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM ด้วยตนเอง

คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุ FM ได้มากถึง 10 สถานี

- 1 จูนสถานีวิทยุ FM
- 2 กด PRESET/ ค้างไว้สองวินาที
↳ หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นกะพริบ
- 3 กด ◀TUNING ▶ เข้าเพื่อเลือกหมายเลข
- 4 กด PRESET อีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 5 ดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานีอื่นๆ



เคล็ดลับ

- หากต้องการลบสถานีที่เก็บไว้ล่วงหน้าออก ให้จัดเก็บสถานีอื่นไว้แทนที่ตำแหน่งของสถานีนั้น

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ในโหมดจูนเนอร์ กด PRESET เข้าเพื่อเลือกตัวเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

5 คุณสมบัติอื่นๆ

การตั้งเวลาปลุก





การตั้งค่าการปลุก

หมายเหตุ

- คุณสามารถตั้งปลุกได้เฉพาะในโหมดสแตนด์บาย
- เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ระดับเสียงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น คุณไม่สามารถปรับระดับเสียงปลุกด้วยตนเอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งเวลานาฬิกาถูกต้องแล้ว

ในการตั้งปลุกครั้งแรก ให้ดำเนินการตามภาพประกอบ (รูปที่ ⑦)

⑦

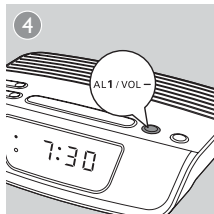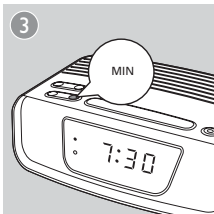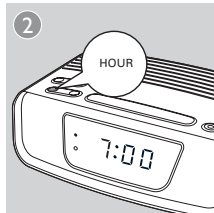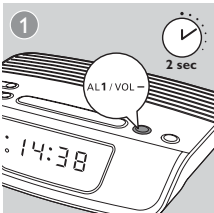

- AL1: ตั้งปลุกครั้งแรก
- AL2: ตั้งปลุกครั้งที่สอง


เคล็ดลับ

- วิทยุนาฬิกาจะออกจากโหมดตั้งค่าปลุก เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 วินาที

เลือกเสียงปลุก

คุณสามารถเลือกวิทยุ FM หรือเสียงปลุก Buzzer เป็นเสียงปลุกได้ (รูปที่ ⑧)

⑧

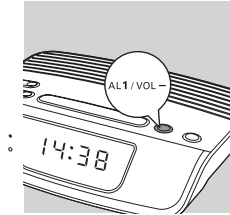

↳ ไอคอนนาฬิกาปลุกที่ตรงกันจะมีไฟติดสว่างขึ้น

เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก

กด AL1 หรือ AL2 ซ้ำเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก

↳ หากนาฬิกาปลุกถูกปิดใช้งาน ตัวแสดงการปลุกจะปิดลง

↳ เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกในวันถัดไป

การเลื่อนการปลุก


เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น กด SNOOZE

↳ การปลุกจะถูกเลื่อนออกไปและเสียงปลุกจะดังอีกครั้งในอีกเก้านาทีต่อมา

ตั้งค่าระบบตั้งเวลาปิด

วิทยุนาฬิกาสามารถสลับไปยังโหมดสแตนด์บาย
ได้อัตโนมัติหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
(รูปที่ ④)

4

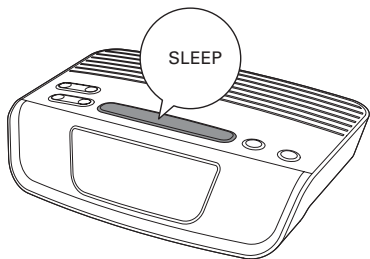

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

วิธีการเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

- กด SLEEP ซ้ำ จนกระทั่ง [OFF] (เปิด) แสดงขึ้น

6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

แอมป์ลิไฟเออร์

กำลังขับทั้งหมด: 200 MW RMS

จูนเนอร์ (FM)

ช่วงการจูน 87.5-108 MHz

ระยะหาคคลื่น 50 KHz

ความไว

- โมโน, 26 dB S/N Ratio <22 dBf

- สเตอริโอ, 46 dB S/N Ratio <51.5 dBf

ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%

อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน >51 dBA

ข้อมูลทั่วไป

ไฟ AC (อะแดปเตอร์ไฟฟ้า) ชื่อแบรนด์: Philips
รุ่น: AS030-060-EE050,
อินพุต: 100-240 V~,
50/60 Hz; 0.15 A,
เอาต์พุต: 6 V --- 0.5 A

การใช้พลังงานขณะใช้งาน <5 วัตต์

การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย

<1 W

ขนาด:

ตัวเครื่อง (กว้าง × สูง × ลึก) 177 × 48 × 123 มม.

น้ำหนัก:

- ตัวเครื่อง 0.3 กก.

7 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบตัวเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้มือ และมีหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์พร้อมแล้ว

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟ AC ของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่ตัวรับ AC

ไฟมีเสียง

- ปรับระดับเสียง

ไม่มีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง

- ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

รับคลื่นวิทยุได้ไม่ดี

- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่อง VCR ของคุณ
- ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

การปลุกไม่ทำงาน

- ตั้งค่านาฬิกา/การปลุกอย่างถูกต้อง

การตั้งค่านาฬิกา/การปลุกถูกลบออก

- ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ
- ตั้งค่านาฬิกา/การปลุกใหม่

8 คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำกระท่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับ การอนุญาตจาก Gibson Innovations อาจส่งผลให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษาข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านี้ยังถูกต้องช่วยป้องกันผลเสียเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป โปรดศึกษาข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่นโฟมป้องกัน) ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำ รีไซเคิล และใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.

AJ3123_67_UM_V3.0

