

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3310



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Ενημέρωση λογισμικού	27
Φροντίδα	27

8 Προδιαγραφές	28
----------------	----

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων	30
----------------------------	----

10 Γλωσσάρι	31
-------------	----

1 Σημαντικό	4
Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	4
Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	5

2 Το DVD player	6
Κύρια χαρακτηριστικά	6
Επισκόπηση προϊόντος	6

3 Σύνδεση	9
Σύνδεση καλωδίων βίντεο	9
Σύνδεση καλωδίων ήχου	10
Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές	10
Σύνδεση στην πρίζα	11

4 Ξεκινώντας	12
Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	12
Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	13
Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού	13
Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης	14

5 Αναπαραγωγή	15
Αναπαραγωγή από δίσκο	15
Αναπαραγωγή βίντεο	15
Αναπαραγωγή μουσικής	18
Αναπαραγωγή φωτογραφιών	20

6 Προσαρμογή ρυθμίσεων	22
Γενικές ρυθμίσεις	22
Ρύθμιση ήχου	22
Ρύθμιση βίντεο	23
Προτιμήσεις	25

7 Πρόσθετες πληροφορίες	27
-------------------------	----

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε την DVD player σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την DVD player για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην DVD player.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την DVD player, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
- Χρησιμοποιείτε το DVD player μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε το DVD player μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.
- Μην τοποθετείτε το DVD player επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από το DVD player κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Ασφάλεια βύσματος (Μόνο στο Η.Β.)

Το συγκεκριμένο DVD player διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας βύσματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια της ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (παράδειγμα 10Α).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει σήμα έγκρισης ASTA. Εάν έχετε χάσει την ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης για να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.

- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Για συμμόρφωση με την οδηγία EMC, το βύσμα παροχής ρεύματος του προϊόντος δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από το καλώδιο τροφοδοσίας.




Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2006/95/EK, 2004/108/EK.

Πληροφορίες για την προοδευτική σάρωση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι όλες οι τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας πλήρως συμβατές με το συγκεκριμένο προϊόν και ότι η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται με είδωλα. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με την εικόνα προοδευτικής σάρωσης στο μοντέλο 525 ή 625, συνιστάται η αλλαγή σύνδεσης σε έξοδο κανονικής ευκρίνειας. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη συμβατότητα της τηλεόρασης με τα μοντέλα DVD player 525p και 625p, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips.

Ανακύκλωση

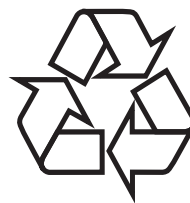

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



**Be responsible
Respect copyrights**

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από αξιώσιμες μεθόδους ορισμένων ευρεσιτεχνιών στις Η.Π.Α. και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Κατασκευασμένα κατόπιν αδείας από τα Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

2 Το DVD player

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Αυτό το DVD player ζωντανεύει τον ήχο και το βίντεο. Αναπαράγει σχεδόν κάθε μορφή δίσκου, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών φωτογραφιών, με κανένα απολύτως συμβιβασμό ως προς την ποιότητα της εικόνας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Προσαρμογή στην οθόνη

Δείτε την ταινία σε προβολή πλήρους οθόνης σε οποιαδήποτε τηλεόραση.

Εικόνα σήματος συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης

Ξεπερνά τα όρια της τυπικής ανάλυσης και προσφέρει εικόνα που πλησιάζει περισσότερο την κινηματογραφική προβολή και είναι πιο ευχάριστη για την παρακολούθηση DVD σε οθόνη τηλεόρασης.


Κωδικοί περιοχών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής.

Κωδικός περιοχής για DVD	Χώρες
	Ευρώπη
	Ρωσία


Επισκόπηση προϊόντος

Κύρια μονάδα

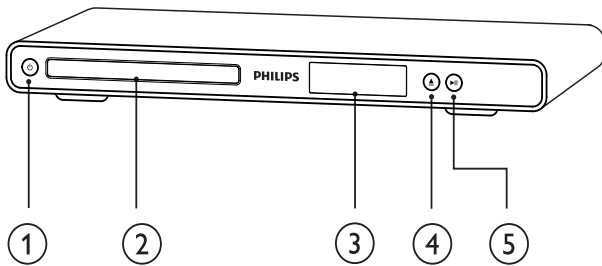

- ① **⏻ (Αναμονή-ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποιεί το DVD player ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **Θήκη δίσκου**
- ③ **Οθόνη ενδείξεων**
- ④ **⏮ (Άνοιγμα/κλείσιμο)**
 - Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης του δίσκου.
- ⑤ **⏮⏮ (Αναπαραγωγή/παύση)**
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής δίσκου.

Τηλεχειριστήριο

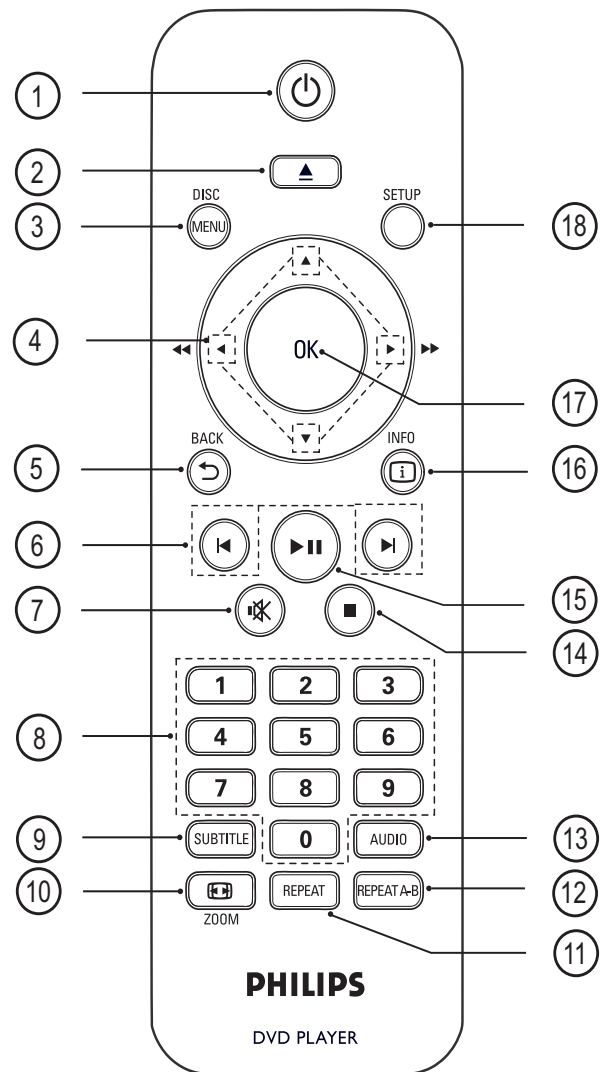

- ① **⏻ (Αναμονή-ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποιεί το DVD player ή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ② **⏮ (Άνοιγμα/κλείσιμο)**
 - Άνοιγμα ή κλείσιμο της θήκης του δίσκου.
- ③ **DISC MENU**
 - Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από το μενού δίσκου.
 - Για VCD και SVCD, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) σε λειτουργία PBC.

④ ▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)

- Πλοήγηση στα μενού.
- Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός (δεξιά) ή προς τα πίσω (αριστερά). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
- Αναζήτηση σε αργή κίνηση προς τα εμπρός (επάνω) ή προς τα πίσω (κάτω). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.

⑤ ↶ BACK

- Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
- Για DVD, πραγματοποιεί πλοήγηση στο μενού τίτλων.
- Για VCD έκδοσης 2.0 ή για SVCD με ενεργοποιημένο PBC, πραγματοποιεί επιστροφή στο μενού.

⑥ ◀/▶ (Προηγούμενο/επόμενο)

- Μεταβαίνει στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
- Πατήστε και κρατήστε τα πατημένα για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.

⑦ ✖ (Σίγαση)

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

⑧ Αριθμητικά πλήκτρα

- Επιλέγει ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

⑨ SUBTITLE

- Επιλέγει τη γλώσσα υπότιτλων σε ένα δίσκο.

⑩ 📐 ZOOM

- Προσαρμόζει το φορμά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα.

⑪ REPEAT

- Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης.

⑫ REPEAT A-B

- Επισημαίνει μια ενότητα για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

⑬ AUDIO

- Επιλέγει μια ομιλούμενη γλώσσα ή κανάλι σε ένα δίσκο.

⑭ ■ (Διακοπή)

- Διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου.

⑮ ▶|| (Αναπαραγωγή/παύση)

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής δίσκου.

⑯ ⓘ INFO

- Για δίσκους, εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ή το δίσκο.
- Για τα slideshow, εμφανίζει τα αρχεία φωτογραφιών σε προβολή μικρογραφιών.

⑰ OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή μια επιλογή.

⑱ SETUP

- Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από το μενού ρύθμισης.

3 Σύνδεση

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις για να χρησιμοποιήσετε το DVD player.

Βασικές συνδέσεις:

- Βίντεο
- Ήχος

Προαιρετικές συνδέσεις:

- Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές:
 - Ψηφιακός ενισχυτής/δέκτης
 - Αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα

Σημείωση

- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Συμβουλή

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι υποδοχών για σύνδεση του προϊόντος στην τηλεόρασή σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας. Ένας ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός που θα σας βοηθήσει στη σύνδεση του προϊόντος σας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο


Συνδέστε το DVD player στην τηλεόραση για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου. Επιλέξτε τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο που υποστηρίζει η τηλεόρασή.

- Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).
- Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή scart (για τυπική τηλεόραση).
- Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο (CVBS) (για τυπική τηλεόραση).

Σημείωση

- Πρέπει να συνδέσετε το DVD player απευθείας σε τηλεόραση.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σήματος συνιστωσών

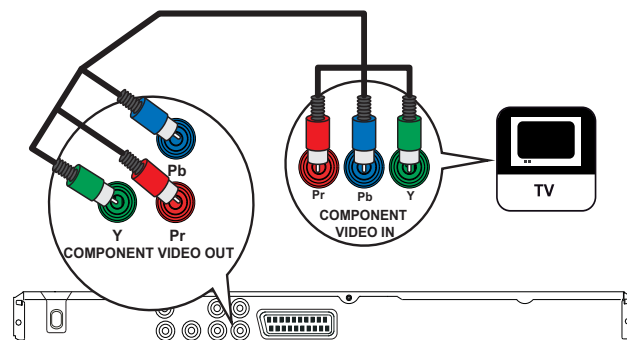


- 1 Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **Y Pb Pr** του DVD player και τις υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών στην τηλεόραση.
 - Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

Συμβουλή

- Οι υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης ενδέχεται να φέρουν την ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχές scart

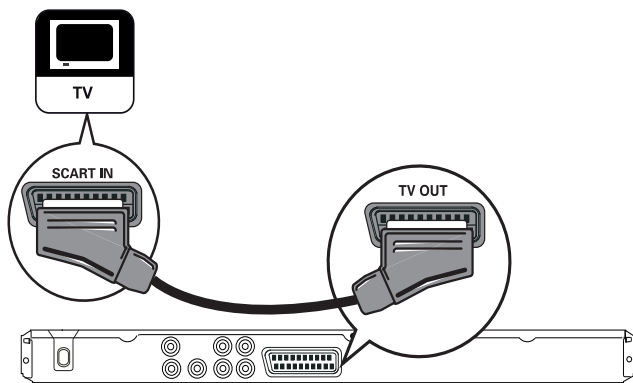

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο scart (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **TV OUT** του DVD player και την υποδοχή εισόδου scart της τηλεόρασης.



Συμβουλή

- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.




Συμβουλή

- Η υποδοχή εισόδου βίντεο στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει την ένδειξη A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ή BASEBAND.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει τυπική ποιότητα εικόνας.


Σύνδεση καλωδίων ήχου

Συνδέστε τον ήχο από το DVD player στην τηλεόραση για να επιτρέψετε την έξοδο του ήχου από την τηλεόραση.

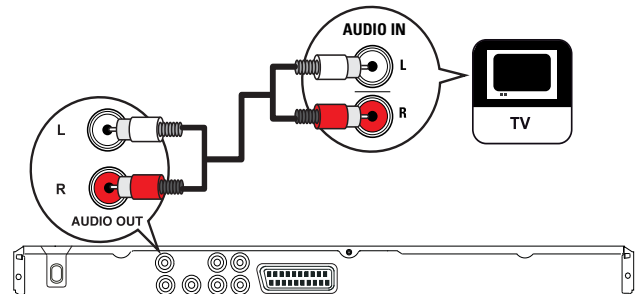

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **AUDIO OUT L/R** του DVD player και τις υποδοχές εισόδου ήχου στην τηλεόραση.

Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή βίντεο (CVBS)

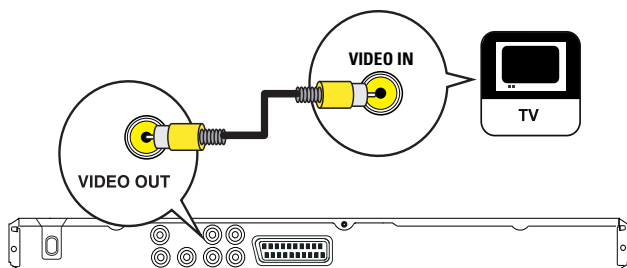


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **VIDEO OUT** του DVD player και την υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.

Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές

Δρομολογήστε τον ήχο από το DVD player σε άλλες συσκευές για να ενισχύσετε την αναπαραγωγή του ήχου.

Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη

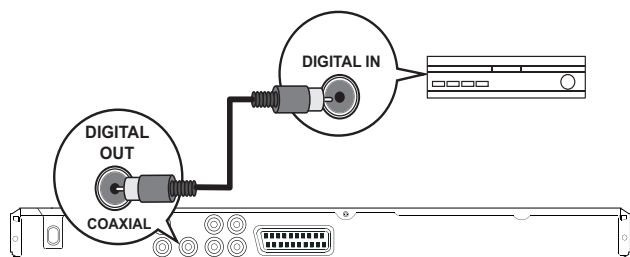

- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** του DVD player και την υποδοχή εισόδου COAXIAL/DIGITAL της συσκευής.



Συμβουλή

- Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την έξοδο ήχου (δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [Audio Setup] > [Digital Output]) για λεπτομέρειες.

Σύνδεση στην πρίζα




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος του DVD player.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
↳ Το DVD player είναι έτοιμο για ρύθμιση.


Σύνδεση σε αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα

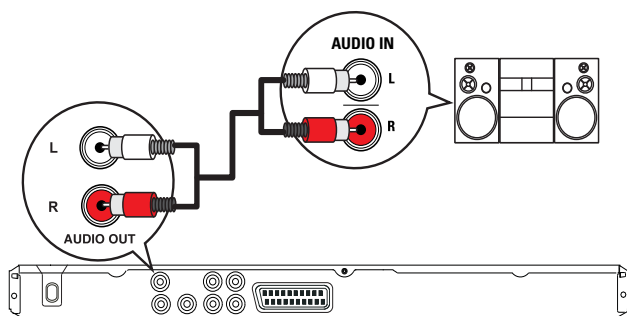

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) στις υποδοχές **AUDIO OUT L/R** του DVD player και τις υποδοχές εισόδου ήχου στην συσκευή.

4 Ξεκινώντας

Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

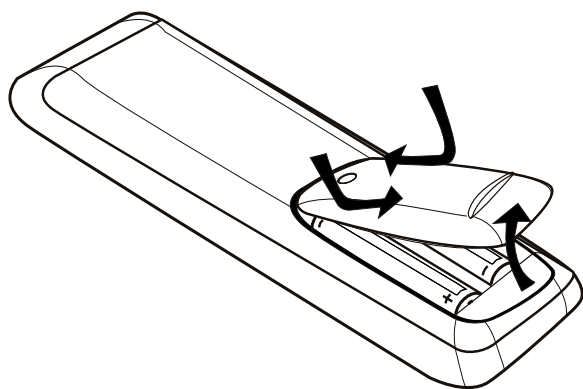


- 1 Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών για να το ανοίξετε.
- 2 Εισαγάγετε 2 μπαταρίες AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα.



Προσοχή

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Πλοήγηση στο μενού

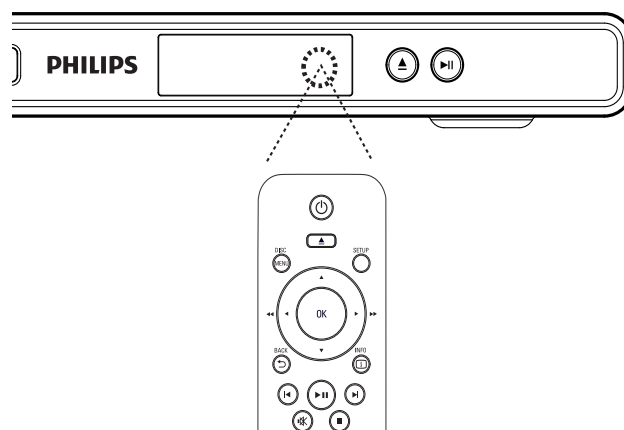

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα υπέρυθρων του DVD player και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στα μενού της οθόνης.

Κουμπί	Δράση
▲▼	Μετακίνηση προς τα πάνω ή προς κάτω.
◀▶	Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Εισαγωγή αριθμών

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής


- 1 Πατήστε **⏻** για ενεργοποίηση του DVD player.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αλλαγής καναλιών προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί την οθόνη της Philips.
 - Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής.



Συμβουλή

- Το κανάλι εισόδου βίντεο βρίσκεται ανάμεσα στο μικρότερο και το μεγαλύτερο κανάλι και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI κλπ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου στην τηλεόρασή σας.
- Εάν η έξοδος ήχου του DVD player δρομολογηθεί σε άλλες συσκευές ήχου (π.χ. ηχοσύστημα ή δέκτη), ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου και επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι εισόδου ήχου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες.

Επιλογή γλώσσας προβολής των μενού

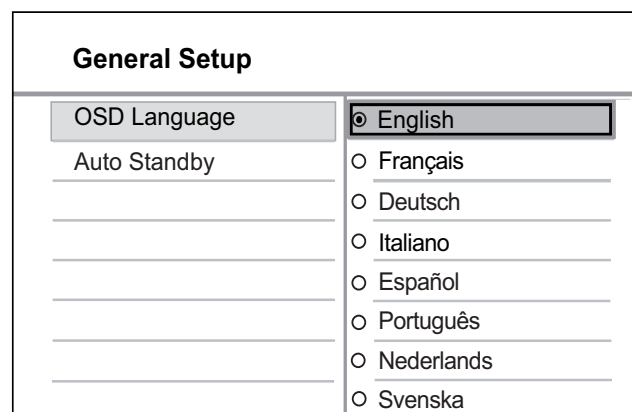

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Επιλέξτε **[OSD Language]** και πατήστε **▶**.
 - Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να μην υπάρχει αντιστοιχία με την εικόνα.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.




Συμβουλή

- Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για τον ήχο του DVD και το μενού δίσκου, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - **[Preferences]** για λεπτομέρειες.

Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης

Συνδέστε μια τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης με υποδοχές σήματος συνιστωσών (δείτε το κεφάλαιο 'Σύνδεση καλωδίων βίντεο - Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σήματος συνιστωσών' για λεπτομέρειες).

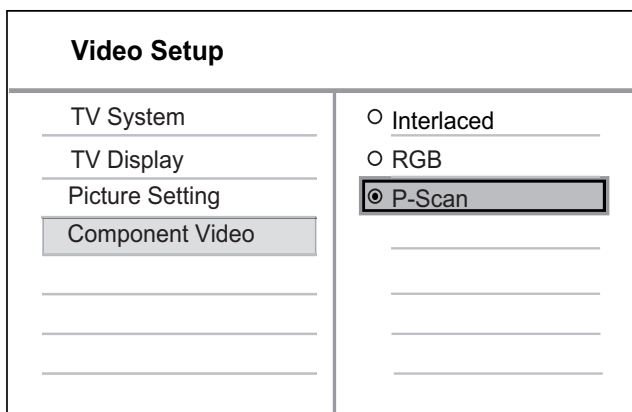

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι προβολής για το DVD player.
- 2 Πατήστε **SETUP**.
- 3 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε [**Video Setup**].
- 4 Επιλέξτε [**Component Video**] > [**P-Scan**] και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.
- 5 Για να συνεχίσετε, επιλέξτε [**Yes**] και πατήστε **OK**.
↳ Η ρύθμιση προοδευτικής σάρωσης ολοκληρώθηκε.

Σημείωση

- Εάν εμφανιστεί κενή/παραμορφωμένη οθόνη, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
- Εάν δεν εμφανιστεί καθόλου εικόνα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με τον εξής τρόπο: 1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου. 2) Πατήστε το **Αριθμητικά κουμπιά '1'**.

- 6 Πατήστε **SETUP** για έξοδο από το μενού.
- 7 Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόραση (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, όταν η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης είναι ενεργοποιημένη τόσο στο DVD player όσο και στην τηλεόραση, ενδέχεται να εμφανιστεί παραμορφωμένη εικόνα. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στο DVD player και στην τηλεόραση.

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο



Σημείωση

- Τα DVD και DVD Player έχουν σχεδιαστεί με περιορισμούς περιοχών. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο DVD που αναπαράγετε ανήκει στην ίδια ζώνη περιοχής με τη συσκευή αναπαραγωγής σας (υποδεικνύεται στο πίσω μέρος της).
- Το DVD player υποστηρίζει αναπαραγωγή των εξής μορφών αρχείων: MP3/WMA/JPEG.
- Για να αναπαράγετε DVD-R, DVD+R ή DVD-RW, ο δίσκος πρέπει να ολοκληρωθεί.

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.

- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα να βλέπει προς τα πάνω.
 - Για δίσκους διπλής όψευς, τοποθετήστε την πλευρά που θέλετε να αναπαράγετε στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε το διαμέρισμα δίσκου.
 - Για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου, ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για το DVD player.
 - Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **▶||**.
- 4 Για διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου, πατήστε **■**.



Συμβουλή

- Εάν εμφανιστεί το μενού εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή.
- Εάν πραγματοποιήσετε διακοπή ή παύση ενός δίσκου για περίπου 5 λεπτά, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε **DISC MENU**.
- Αφού πραγματοποιήσετε διακοπή ή παύση ενός δίσκου και δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 λεπτά, το DVD player μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Αναπαραγωγή βίντεο



Σημείωση

- Για δίσκο βίντεο, η αναπαραγωγή συνεχίζεται πάντα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή, πατήστε **◀** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.

Έλεγχος τίτλου

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο του τίτλου.

Κουμπί	Δράση
▶	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής δίσκου.
■	Διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου.
▶I	Πραγματοποιεί μετάβαση στον επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
I◀	Πραγματοποιεί μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος τίτλου ή κεφαλαίου. Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στον προηγούμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
◀◀, ▶▶	Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός (δεξιά) ή προς τα πίσω (αριστερά). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
▲, ▼	Αναζήτηση σε αργή κίνηση προς τα εμπρός (επάνω) ή προς τα πίσω (κάτω). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. Για VCD/SVCD, δεν είναι διαθέσιμη η αναζήτηση προς τα πίσω σε αργή κίνηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων αναπαραγωγής βίντεο

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής βίντεο.


Κουμπί	Δράση
AUDIO	Επιλέγει μια ομιλούμενη γλώσσα ή κανάλι σε ένα δίσκο. Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες ή κανάλια ήχου.
SUBTITLE	Επιλέγει τη γλώσσα υπότιτλων σε ένα δίσκο. Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές γλώσσες υπότιτλων.
REPEAT	Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης. Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. Για VCD/ SVCD, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία PBC.
 ZOOM (Προσαρμογή στην οθόνη της τηλεόρασης)	Προσαρμόζει το σχήμα εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης. Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να προσαρμοστεί η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.
 ZOOM	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του λόγου διαστάσεων της οθόνης και του διαφορετικού συντελεστή μεγέθυνσης. Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε Πλήκτρα πλοήγησης .
 INFO	Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ή πληροφορίες δίσκου. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου.



Σημείωση

- Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν με ορισμένους δίσκους. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που συνοδεύουν το δίσκο για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο μενού DVD

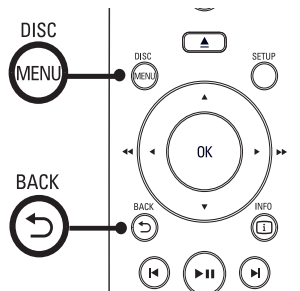

- 1 Πατήστε **DISC MENU** για πρόσβαση στο κύριο μενού δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.
 - Σε ορισμένα μενού, πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.
 - Για επιστροφή στο μενού τίτλου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **↶ BACK**.

Πρόσβαση στο μενού VCD

Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) για VCD/SVCD είναι ενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Όταν τοποθετείτε ένα VCD/SVCD, εμφανίζεται το μενού περιεχομένων.

- 1 Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Εάν η λειτουργία PBC είναι απενεργοποιημένη, το μενού παραλείπεται και η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο κομμάτι.

- Για επιστροφή στο μενού κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **↶ BACK** (είναι δυνατή μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PBC).



Συμβουλή

- Πατήστε **DISC MENU** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PBC.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **i INFO**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε τον τρέχοντα υπολειπόμενο χρόνο αναπαραγωγής, και πατήστε **▶**.
 - **[TT Time]** (διάρκεια τίτλου)
 - **[Ch Time]** (διάρκεια κεφαλαίου)
 - **[Disc Time]** (διάρκεια δίσκου)
 - **[Track Time]** (διάρκεια κομματιού)
- 3 Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε το χρόνο στον οποίο θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Εμφάνιση χρόνου αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **i INFO**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε **[Time Disp.]** και πατήστε **▶**.
 - ↳ Οι επιλογές προβολής διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Επιλογή	Δράση
[Title Elapsed] / [Chapter Elapsed]	Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής του τίτλου ή του κεφαλαίου DVD που έχει παρέλθει.
[Title Remain] / [Chapter Remain]	Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής του τίτλου ή του κεφαλαίου DVD που υπολείπεται.
[Total Elapsed] / [Single Elapsed]	Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει για δίσκο ή κομμάτι VCD/SVCD.
[Total Remain] / [Single Remain]	Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής που υπολείπεται για δίσκο ή κομμάτι VCD/SVCD.

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Προβολή αναπαραγωγής βίντεο από διαφορετικές γωνίες κάμερας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε **[Angle]** και πατήστε **►**.
- 3 Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να αλλάξετε τη γωνία.
↳ Η αναπαραγωγή αλλάζει στην επιλεγμένη γωνία.

Σημείωση

- Ισχύει μόνο για δίσκους που περιλαμβάνουν σκηνές από πολλές γωνίες.

Επανάληψη αναπαραγωγής συγκεκριμένης ενότητας

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** στο σημείο που θέλετε να ορίσετε το σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε **REPEAT A-B** ξανά για να ορίσετε το σημείο λήξης.
↳ Η επανάληψη της αναπαραγωγής ξεκινά.
- 3 Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** ξανά.

Σημείωση

- Η επισήμανση ενότητας για επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο μέσα σε ένα τίτλο/κομμάτι.

Αναπαραγωγή μουσικής

Σημείωση

- Για ορισμένους δίσκους ήχου του εμπορίου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι, πατήστε **◀**.

Έλεγχος κομματιού

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το κομμάτι.

Κουμπί	Δράση
▶	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής δίσκου.
■	Διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου.
▶	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
◀	Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Επιλέγει ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.
◀◀ ▶▶	Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός (δεξιά) ή προς τα πίσω (αριστερά). Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.
REPEAT	Για εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης. Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Το MP3/WMA είναι ένας τύπος αρχείου ήχου υψηλής συμπίεσης (αρχεία με επέκταση .mp3, .wma).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο που περιέχει μουσική MP3/WMA.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 2 Έναρξη αναπαραγωγής.
 - Για να επιλέξετε άλλο κομμάτι, πατήστε ▲▼ και στη συνέχεια, πατήστε OK.
- 3 Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε ▲ μέχρι να επιλεγεί το αρχικό μενού και στη συνέχεια, πατήστε OK.
 - Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε ▲▼ και στη συνέχεια, πατήστε OK.



Σημείωση

- Για CD εγγεγραμμένα σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, πραγματοποιείται αναπαραγωγή της πρώτης μόνο περιόδου.
- Το DVD player δεν υποστηρίζει το φαρμά ήχου MP3PRO.
- Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή του άλμπουμ υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία WMA φέρουν προστασία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους από το DVD player.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το υποστηριζόμενο όριο του DVD player.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

Αναπαραγωγή φωτογραφιών ως slideshow

Το DVD player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών JPEG (αρχείων με επέκταση .jpeg ή .jpg).



- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο που περιέχει φωτογραφίες JPEG.
↳ Ξεκινά το slideshow (για δίσκο Kodak) ή εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων (για δίσκο JPEG).
- 2 Επιλέξτε φάκελο/άλμπουμ για αναπαραγωγή.
 - Για προεπισκόπηση των φωτογραφιών σε φάκελο/άλμπουμ, πατήστε **INFO**.
 - Για μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη οθόνη, πατήστε **◀** / **▶**.
 - Για επιλογή φωτογραφίας, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**.
 - Για προβολή της επιλεγμένης μόνο φωτογραφίας, πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής του slideshow.
 - Για επιστροφή στο μενού, πατήστε **↩ BACK**.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που σε ένα δίσκο έχει συμπιεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/φωτογραφιών, ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εμφάνιση των περιεχομένων του δίσκου στην τηλεόραση.
- Εάν η φωτογραφία JPEG δεν έχει εγγραφεί ως αρχείο τύπου 'exif', τότε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. Θα αντικατασταθεί από μια μικρογραφία 'μπλε όρους'.
- Αυτό το DVD player μπορεί να προβάλει μόνο εικόνες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το φORMά JPEG-EXIF, το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να εμφανίσει Motion JPEG και εικόνες σε άλλα φORMά, εκτός από JPEG, ή ηχητικά κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το υποστηριζόμενο όριο του DVD player.

Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή slideshow φωτογραφιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τη φωτογραφία.

Κουμπί	Δράση
◀	Περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα.
▶	Περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα.
▲	Περιστροφή της φωτογραφίας 180°.
▼	Περιστροφή της φωτογραφίας 180°.
⏏ ZOOM	Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα. Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής σε λειτουργία ζουμ.
■	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικού slideshow

Πραγματοποιήστε ταυτόχρονη αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3 και αρχείων φωτογραφιών JPEG για δημιουργία μουσικού slideshow. Τα αρχεία MP3 και JPEG πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο.

- 1 Αναπαραγωγή μουσικής MP3.
- 2 Μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ φωτογραφιών και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - ↳ Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του φακέλου ή του άλμπουμ φωτογραφιών.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ήχου θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του δίσκου.
 - Για επιστροφή στο μενού, πατήστε **↩ BACK**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε **■**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **■** ξανά.

6 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διάφορες επιλογές ρύθμισης του DVD player.

Σύμβολο	Επιλογή
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preferences]

Σημείωση

- Εάν η επιλογή ρύθμισης δεν είναι ενεργοποιημένη, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αλλάξει στην τρέχουσα κατάσταση.

Γενικές ρυθμίσεις

General Setup	
OSD Language	
Auto Standby	

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [General Setup] .
- 2 Πατήστε **►**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **◀**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SETUP**.

[OSD Language]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη.

[Auto Standby]

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε λειτουργία αναμονής. Πρόκειται για μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **[On]** – Μετάβαση σε αναμονή μετά από 15 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[Off]** – Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε αναμονή.

Ρύθμιση ήχου

Audio Setup	
Digital Output	
Volume	
Down Sampling	
Night Mode	

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **[Audio Setup]** και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SETUP**.

Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[Digital Output]

Επιλογή της ρύθμισης ανάλογα με τον ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη που είναι συνδεδεμένος στην ψηφιακή υποδοχή.

- **[Off]** - Απενεργοποιεί την ψηφιακή έξοδο.
- **[PCM]** - Αποκωδικοποιεί σε μορμά PCM (2 καναλιών).
- **[All]** - Υποστηρίζει μορμά πολυκαναλικού ήχου.

[Volume]

Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη ένταση κατά την αναπαραγωγή δίσκου.

1. Πατήστε **OK**.
2. Πατήστε ◀► για να ρυθμίσετε την ένταση.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

[Down Sampling]

Επιλογή του ρυθμού δειγματοληψίας εξόδου για καλύτερη ποιότητα ήχου.

- **[On]** - για δίσκους που έχουν εγγραφεί σε ρυθμό δειγματοληψίας 48 kHz.
- **[Off]** - για δίσκους που έχουν εγγραφεί σε ρυθμό δειγματοληψίας 96 kHz.

[Night Mode]

Μειώνει το επίπεδο των δυνατών ήχων και αυξάνει το επίπεδο των χαμηλών ήχων για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- **[On]** – Για να απολαμβάνετε ήσυχη προβολή τη νύχτα.
- **[Off]** - Απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρους.

Σημείωση

- Ισχύει μόνο για δίσκους DVD κωδικοποιημένους σε Dolby Digital.

Ρύθμιση βίντεο

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	
Component Video	

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **[Video Setup]** και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SETUP**.

Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[TV System]

Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση εάν το βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- **[NTSC]** – Για τηλεόραση συστήματος NTSC.
- **[PAL]** – Για τηλεόραση συστήματος PAL.
- **[Multi]** – Για τηλεόραση που είναι συμβατή με PAL και NTSC.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση πατώντας ◀ για να επιλέξετε **[Yes]** και πατήστε **OK**.

[TV Display]

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φορμά προβολής:



4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- **[4:3 Letter Box]** – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας οθόνης με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
- **[16:9]** – Για τηλεόραση ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.

[Picture Setting]

Επιλογή ενός προκαθορισμένου σετ ρυθμίσεων χρώματος εικόνας ή διαμόρφωση της προσωπικής ρύθμισης.

- **[Standard]** – Ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- **[Bright]** – Ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- **[Soft]** – Ρύθμιση ζεστών χρωμάτων.
- **[Personal]** – Διαμόρφωση ρύθμισης χρωμάτων. Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης και κορεσμού χρώματος και πατήστε **OK**.

[Component Video]

Επιλέξτε την έξοδο βίντεο που ταιριάζει με τη σύνδεση βίντεο μεταξύ του DVD player και της τηλεόρασής.

- **[Interlaced]** – Σύνδεση (Y Pb Pr) εικόνας σήματος συνιστωσών.
- **[RGB]** – Σύνδεση (TV OUT) scart.
- **[P-Scan]** – Σύνδεση (Y Pb Pr) εικόνας σήματος συνιστωσών με λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση πατώντας ◀ για να επιλέξετε **[Yes]** και πατήστε **OK**.



Συμβουλή

- Υπάρχει διαθέσιμη πιο λεπτομερής περιγραφή. Δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας - Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης' για λεπτομέρειες.

Προτιμήσεις

Σημείωση

- Διακόψτε την αναπαραγωγή του δίσκου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **[Preferences]**.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
Password	
Version Info	
Default	

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]**.
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **[Preferences]** και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **SETUP**.

Σημείωση

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

[Audio]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα για αναπαραγωγή δίσκου.

[Subtitle]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή δίσκου.

[Disc Menu]

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα μενού.

Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα υπότιτλων/ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.

[Parental Control]

Περιορίζει την πρόσβαση σε δίσκους που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

1. Πατήστε ►.
2. Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση

- Τα DVD που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Parental Control]** απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από τη χώρα. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε '8'.
- Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου δίσκους.

Συμβουλή

- Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στο **[Preferences]** > **[Password]**.

[Password]

Ορίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για κλειδωμένους δίσκους και πραγματοποιεί αναπαραγωγή DVD με περιορισμούς.

Preferences	
Change password	
Old Password	
New Password	
Confirm new password	
OK	

[Default]

Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του DVD player στις εργοστασιακές προεπιλογές τους, εκτός από τις ρυθμίσεις , **[Parental Control]** και **[Password]**.

- 1) Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να πληκτρολογήσετε '0000' ή τον πιο πρόσφατο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Old Password]** .
- 2) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[New Password]**.
- 3) Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Confirm new password]**.
- 4) Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε '0000' πριν ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[Version Info]

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του DVD player.

Συμβουλή

- Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να βρείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση λογισμικού στην ιστοσελίδα της Philips, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στο DVD player.

7 Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημέρωση λογισμικού

Για να ελέγξετε τις ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του DVD player με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν υπάρχει) στην ιστοσελίδα της Philips.

! Προσοχή

- Δεν πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης του λογισμικού.

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
Password	
Version Info	
Default	

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Preferences] > [Version Info]** και πατήστε **OK**.
- 3 Σημειώστε το όνομα αρχείου και πατήστε **SETUP** για έξοδο από το μενού.
- 4 Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το όνομα αρχείου για αυτό το DVD player.
- 5 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες αναβάθμισης.

≡ Σημείωση

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα, ξανασυνδέστε το και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του συστήματος.



Φροντίδα

! Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Καθαρισμός δίσκων

Σκουπίζετε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

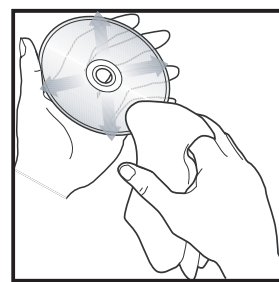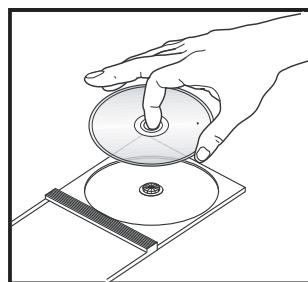

8 Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Οδηγίες γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD (για PC & Mac)

Μέσα αναπαραγωγής

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

Τυπική τηλεόραση

- Αριθμός γραμμών:
 - 625 (PAL/50Hz), 525 (NTSC/60Hz)
- Αναπαραγωγή: Multi-standard (PAL/NTSC)

Απόδοση βίντεο

- DAC βίντεο: 14 bit, 108 MHz
- Υ Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Έξοδος βίντεο: 1 Vpp ~ 75 ohm

Φορμά βίντεο

- Ψηφιακή συμπίεση:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Οριζόντια ανάλυση:
 - DVD: 720 pixel (50 Hz), 720 pixel (60 Hz)
 - VCD: 352 pixel (50 Hz), 352 pixel (60 Hz)
- Κατακόρυφη ανάλυση:
 - DVD: 576 pixel (50 Hz), 480 pixel (60 Hz)
 - VCD: 288 pixel (50 Hz), 240 pixel (60 Hz)

Απόδοση ήχου

- Μετατροπέας DA: 24 bit, 192 kHz
- Απόκριση συχνοτήτων:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz), 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz), 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Σήμα-Θόρυβος (1kHz): > 100 dB (a)
- Δυναμικό εύρος(1kHz): > 90 dB (a)
- Συνακρόαση (1 kHz): > 100 dB
- Παραμόρφωση/θόρυβος (1kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Φορμά ήχου

- Ψηφιακό:
 - MPEG/AC-3/PCM: Συμπίεσμένος ψηφιακός ήχος (16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & μεταβλητός ρυθμός bit fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Στερεοφωνικός αναλογικός ήχος
- Downmix συμβατό με Dolby Surround από πολυκαναλικό ήχο Dolby Digital

Συνδέσεις

- Έξοδος Scart: Euroconnector
- Έξοδος Υ Pb Pr: Βύσμα Cinch 3x
- Έξοδος βίντεο: Βύσμα Cinch (κίτρινο)
- Έξοδος ήχου (L+R): Βύσμα Cinch (άσπρο/κόκκινο)
- Ψηφιακή έξοδος:
 - 1 ομοαξονική: IEC60958 για CDDA/LPCM, IEC61937 για MPEG 1/2, Dolby Digital

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (π x υ x β): 360 x 37 x 209 (mm)
- Καθαρό Βάρος : περίπου 1,3 kg

Ρεύμα

- Εύρος τιμών τροφοδοσίας ρεύματος:
 - Για Η.Β.: 240 V, 50 Hz
 - Για την υπόλοιπη Ευρώπη: 230 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: < 1W

Προδιαγραφές λέιζερ

- Τύπος: Λέιζερ ημιαγωγού InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Μήκος κύματος: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)
- Απόκλιση ακτίνας: 60 μοίρες

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του DVD player.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του DVD player, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το DVD player και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του DVD player. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του DVD player σας. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το DVD player από την πρίζα για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας σχετικά με τον τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου στην τηλεόραση. Αλλάξτε το κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Philips.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή αλλάξετε τη ρύθμιση συστήματος τηλεόρασης, πρέπει να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία: 1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου. 2) Πατήστε **Αριθμητικά κουμπιά '1'** (για προοδευτική σάρωση) ή **Αριθμητικά κουμπιά '3'** (για σύστημα τηλεόρασης).

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη στη σωστή πηγή εισόδου.

Αναπαραγωγή

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης δεν αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της οθόνης τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στο δίσκο.

10 Γλωσσάρι

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου '.jpg' ή '.jpeg.'

M

MP3

Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με ένα κανονικό CD.

P

PBC

Έλεγχος αναπαραγωγής. Ένα σύστημα κατά το οποίο η πλοήγησή σας πραγματοποιείται μέσω Video CD/Super VCD με μενού επί της οθόνης τα οποία έχουν καταγραφεί στο δίσκο. Μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση του Windows Media Player έκδοση 9 ή του Windows Media Player για Windows XP. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους '.wma.'

Π

Προοδευτική σάρωση

Η προοδευτική σάρωση εμφανίζει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με ένα συνηθισμένο σύστημα τηλεόρασης. Προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

Λ

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

