

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

使用説明



PHILIPS

México



Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

	PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA	
	No abrir, riesgo de choque eléctrico	
	ATENCIÓN	
	Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato	
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, diríjase al personal calificado.		

Descripción: **Minisistema de Audio**
Modelo : **FWD576**
Alimentación: **110-127 / 220-240V; ~50-60 Hz**
Consumo: **70 W**
Importador: **Philips Mexicana, S.A. de C.V.**
Domicilio: **Av. La Palma No.6**
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan
Localidad y Tel: **Edo. de México C.P. 52784**
Tel.52 69 90 00
Exportador: **Philips Electronics HK, Ltd.**
País de Origen: **China**
N° de Serie: _____

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.**

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- *Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).*
- *Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.*
- *Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).*

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY -for tuner installation

1



Plug in the unit

2



Follow instructions
in the display

3



Press "PLAY"

English 6

Français 50

Español 94

中文 138

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,94; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 AND OTHER U.S. AND WORLDWIDE PATENTS ISSUED AND PENDING. "DTS" AND "DTS DIGITAL SURROUND" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2003 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Official DivX Certified™ product. Plays DivX®5, DivX®4, DivX®3, and DivX®VOD video content (in compliance with DivX Certified™ technical requirements).

DivX and the DivX logo are registered trademarks of DivX Networks, Inc. in the USA and other countries.

Information Générale / Entretien

Fonctionnalités	52
Disques pour la lecture	52
Codes des régions	
Accessoires fournis	52
Informations sur l'environnement	53
Informations sur l'entretien et la sécurité	53

Connexions

Etape 1: Placer les haut-parleurs et le caisson de basses	54
Etape 2 : Connecter les haut-parleurs et le caisson de basses	54
Etape 3 : Connecter le poste de télévision	55~56
Utiliser le jack Vidéo In (CVBS)	
Utiliser le composant jack Vidéo In (Pr Pb Y)	
Branchements S-Video	
Utiliser un accessoire modulateur RF	
Etape 4 : Connecter les antennes FM/MW ..	57
Etape 5 : Connecter le câble d'alimentation	57
Etape 6 : Connecter un VCR ou un boîtier câble/satellite	58
Etape 7 : Connexion de composants numériques	58
Etape 8: Connexion de la console de jeu	58

Aperçu fonctionnel

Contrôles sur le système	59~60
Télécommande	60~61

Fonctions de base

Plug & Play (pour installation du tuner)	62
Mode de démonstration	62

Préparatifs

Etape 1 : Insérer les piles dans la télécommande	63
Etape 2 : Régler l'horloge	63
Etape 3 : Régler le poste de télévision	64
Etape 4 : Régler les haut-parleurs	65
Etape 5 : Régler les préférences de langue ...	65

Opérations avec Gameport

A propos de Gameport	66
Début d'utilisation	66

Utilisation des disques

Lire des disques	67
Utiliser le menu disque	67
Contrôles de base de la lecture	68
Passer à un autre titre (piste)/chapitre	
Recherche rapide	
Continuer la lecture depuis le dernier point d'arrêt	
Sélectionner divers modes de fonctions 68~69	
Mode de lecture répétée	
Mode de lecture aléatoire	
Répéter une partie d'un(e) chapitre/piste	
Programmer les pistes favorites	69
Changer les disques durant la lecture	70
Fonctionnalités spéciales des DVD/VCD 70~72	
Changement de la langue des sous-titres	
Changement de la langue des pistes son	
Recherche d'un passage particulier	
Afficher les informations du disque durant la lecture	
Passer à un autre titre (piste)/chapitre	
Lecture à partir d'un point sélectionné	
Lire en mode vitesse lente	
Zooming	
Visualiser depuis un autre angle	
Avancer image par image	
Régler les haut-parleurs	
Vérifier le contenu du DVD	
Fonctions VCD/SVCD spéciales	72
Contrôle de la lecture (PBC)	

Utilisation des MP3/WMA/DivX/Disques d'Images

Lire des MP3/WMA/disques d'images (Kodak, JPEG)	73
.....	73
Lire les Disques DivX	74

Utilisation du Menu DVD

Utiliser la barre de menu	75
Utiliser le menu de réglage	76~80
Calibrer l'écran de TV	
Régler l'économiseur d'écran	
Régler la sortie numérique	
Régler la sortie PCM	
Activer/désactiver le mode Nuit	
Test de Tonalité	
DivX(R) VOD	
Changer le mot de passe	
Limiter la lecture en réglant le niveau de contrôle parental	

Utilisation de la Radio

Régler les stations de radio	81
Paramétrer les stations de radio	81~82
Programmation automatique	
Programmation manuelle	
Sélectionner une station radio pré-réglée	82
Effacer une station radio pré-réglée	
Changer de grille de fréquence	82

Utilisation de la cassette/

Enregistrement

Introduction d'une cassette	83
Informations générales sur l'enregistrement	83
Préparation à l'enregistrement	84
Enregistrement synchronisé au disque	84

Utilisation de l'Horloge / du

Minuteur

Visualiser l'horloge	85
Régler le minuteur	85
Afficher de minuteur	86
Régler la veille du minuteur	86

Contrôles du Volume et du Son

Contrôle du son	87
Sélectionner le son 3D	
Son MAX	
Sélectionner un effet sonore	
Contrôle du volume	87
Changer le niveau de volume	
Mettre le volume à zéro temporairement	
Ecouter avec les écouteurs	

Autres fonctions

Allumer/Eteindre	88
Allumer le système	
Mettre la chaîne en mode de veille	
Basculer le système en mode pause d'économie d'énergie	
Pause automatique d'économie d'énergie	
Assombrir l'affichage	88
Parole	88
Contrôle de Clé Tonale	89
Echo	89
Karaoké	89
Ecouter des sources extérieures	89

Spécifications	90
-----------------------------	----

Dépannage	91~92
------------------------	-------

Glossaire	93
------------------------	----

Fonctionnalités

Votre système Mini Hi-Fi DVD avec deux amplificateurs à 2 canaux entièrement numériques crée les mêmes qualités de dynamiques sonores que vous trouvez dans les véritables cinémas et comprend quelques fonctionnalités parmi les meilleures de la technologie du home-cinéma.

D'autres fonctionnalités comprennent:
DTS intégré et décodeur Dolby Digital, supportant la stéréo et le son 3D virtuels.

La connexion de composants additionnels

Vous permet de connecter d'autres composants audio ou audio/vidéo au système afin de vous permettre d'utiliser les haut-parleurs son 3D du système.

Mode nocturne

Permet de compresser la piste dynamique du son, afin de réduire les écarts de volume sonore en mode Dolby numérique.

Contrôle parental (niveau de classification)

Permet de définir un niveau de contrôle parental pour interdire à vos enfants de regarder un DVD ayant une classification supérieure à celle que vous avez défini.

Minuterie de mise en veille

Permet de faire passer automatiquement le système en mode veille à une heure prédéterminée.

Disques pour la lecture

Votre lecteur de DVD peut lire les disques suivants:

- Disques Vidéo Numériques (DVD)
- CD Vidéo (VCD)
- Super CD Vidéo (SVCD)
- Disques Vidéo Numériques + Réinscriptibles (DVD + RW)
- Disques Compacts (CD)
- Fichiers photo (Kodak, JPEG) sur CDR (W) ou DVD + RW
- DivX(R) disc on CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA
- Format MP3-CD supporté.
- Format ISO 9660
- Nom max. pour le titre/album – 12 caractères.
- Nombre max. de titres par album est de 255.
- Nombre de niveaux de sous-dossiers est de 8.
- Le nombre max. d'albums est de 32.
- Le nombre max. de pistes MP3 est de 999.
- Les fréquences d'échantillonnage supportées pour les disques-MP3 sont : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Les niveaux de compression des disques MP3

- sont de : 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Les formats suivants ne sont pas supportés:
- Les fichiers comme *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV, *.WMA
- Le nom du Titre/de l'Album dans une autre langue que l'Anglais
- Les disques enregistrés en format Joliet
- Les MP3 Pro et les MP3 avec des marqueurs ID3



Codes de zone

Les DVD doivent être étiquetés pour **TOUTES** les zones ou pour la **Zone 4** afin d'être lus sur ce système DVD. Vous ne pouvez pas lire des disques étiquetés pour d'autres régions.



Remarque:

- Pour les disques en mode mixte, seul un mode sera sélectionné pour la lecture selon le format d'enregistrement.
- Si vous rencontrez des difficultés pour lire un disque en particulier, enlevez le disque et essayez-en un autre. Certains disques mal formatés ne peuvent pas être lus sur ce système.

Accessoires fournis

- Câble vidéo composite (jaune)
- Câbles des composants vidéo (rouge/bleu/vert)
- Câbles Audio (blanc, rouge)
- Fil FM de l'antenne
- Boucle MW de l'antenne
- câble DIN OUT
- Télécommande et deux piles AA
- Câble d'alimentation
- Le présent livret et un Guide d'Utilisation Rapide



Informations concernant l'environnement

Tous les emballages inutiles ont été supprimés. Nous avons essayé de faire en sorte que l'emballage soit facile à séparer en trois matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (tampon de protection) et le polyéthylène (sachets, feuilles de protection en mousse).

Votre appareil est, en effet, constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez à respecter les consignes locales concernant la mise aux rebuts des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements usagés.

Informations sur l'entretien et la sécurité

Évitez les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière.


- L'appareil, les piles et les CD ne doivent jamais être exposés à une humidité excessive, à la pluie, à du sable ou à des sources de chaleur (en particulier aux appareils de chauffage ou à un ensoleillement direct). Fermez toujours le tiroir du CD pour éviter que de la poussière ne se dépose sur la lentille.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.

Évitez les problèmes de condensation.

- Il peut arriver que la lentille se couvre de buée quand l'appareil passe soudainement d'un environnement froid à un environnement chaud, rendant la lecture de disque impossible. Laissez l'appareil dans un environnement chaud jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

Ne pas boucher la ventilation


- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un petit endroit fermé et permettre un espace libre d'environ 10 cm tout autour du lecteur pour une ventilation adéquate.

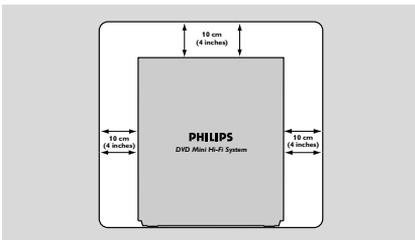

- La ventilation ne doit pas être empêchée par le recouvrement de l'ouverture de ventilation par des objets, tels que journaux, nappe de table, rideaux, etc...

Entretien du boîtier

- Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'un détergent doux. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des produits abrasifs.

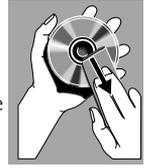

Nettoyage des disques

- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite, du centre vers le bord, en utilisant un chiffon doux qui ne peluche pas. Les produits d'entretien risquent d'endommager le CD.
- Ecrivez seulement du côté imprimé d'un CD-R(W) et seulement avec un feutre à pointe douce.
- Tenez le CD par le bord, ne touchez pas la surface.

Nettoyage de la lentille de lecture


- Après une utilisation prolongée, de la saleté ou de la poussière peut s'accumuler sur la lentille de lecture. Pour assurer une bonne qualité de lecture, nettoyez la lentille de lecture avec le Nettoyeur de Lentille de lecture de CD Philips ou tout autre nettoyeur vendu. Suivez les instructions fournies avec le nettoyeur.

Trouvez un endroit adéquat

- Placez l'appareil sur une surface plate, rigide et stable.

Nettoyage de la tête de lecture et des rouleaux des cassettes audio


- Pour assurer une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyez la tête (A), le(s) capstan(s) (B), et les rouleaux de pression (C) toutes les 50 heures d'utilisation de cassettes audio.
- Utiliser un coton tige légèrement humide en utilisant un liquide de nettoyage ou de l'alcool.
- Vous pouvez aussi nettoyer la tête de lecture en utilisant une cassette de nettoyage.

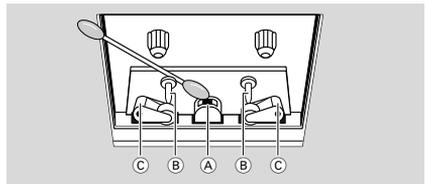

Démagnétiser la tête de lecture

- Utiliser une cassette pour démagnétiser disponible chez votre revendeur.

Étape 1: Placer les haut-parleurs et le caisson de basses

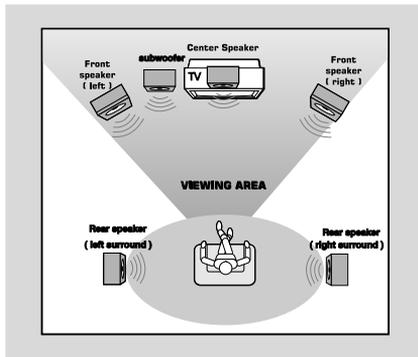

Pour optimiser le son surround, toutes les enceintes doivent être placées à la même distance de la position d'écoute.

- Pour optimiser le son surround, toutes les enceintes doivent être placées à la même distance de la position d'écoute.
- Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou du lecteur de, pour localiser le canal central.
- Placez les enceintes surround face à face et à hauteur d'oreille lorsque vous êtes en position d'écoute, ou montées sur un mur.
- Placez le subwoofer sur le sol près de la TV.

Remarque:


- our éviter toute interférence magnétique, ne placez pas les enceintes avant trop près de votre téléviseur.
- Permettre une ventilation adéquate autour du Mini Système Hi-Fi DVD.

IMPORTANT!

Le type de plateau se situe à l'arrière du système.

Pour éviter que le système ne surchauffe, un circuit de sécurité a été intégré. Votre système peut donc se mettre en mode Veille automatiquement sous des conditions très particulières. Si cela arrive, laissez le système refroidir avant de le réutiliser.

Étape 2: Connecter les haut-parleurs et le caisson de basses

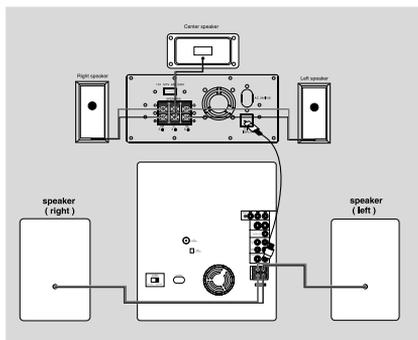


- Connecter les fils des haut-parleurs aux connecteurs des HAUT-PARLEURS (AVANT), haut-parleur droit pour « R » et haut-parleur gauche pour « L », le fil coloré (marqué au « + » et noir (non marqué) au « - »). Insérer complètement la portion de fil dénudé du haut-parleur dans le connecteur comme montré.
- Connecter les Haut-parleurs 3D et le système de Haut-parleur Central en utilisant les câbles des haut-parleurs fournis aux jacks des haut-parleurs du CAISSON DE BASSES en faisant correspondre les couleurs des jacks aux couleurs des prises des haut-parleurs.
- Connecter le Caisson de Basses en utilisant le câble de haut-parleur fourni au jack DIN OUT du Système Mini Hi-Fi DVD.
- Connecter les AC MAINS.

Enceintes	⊖	⊕
Avant gauche (L)	Noir	Blanc
Avant droite (R)	Noir	Rouge
Centre	Noir	Vert
Surround gauche (L)	Noir	Bleu
Surround droite (R)	Noir	Gris

Remarque:

- Pour des performances sonores optimales, utiliser les haut-parleurs fournis.
- Ne connectez pas plus d'une enceinte à chaque paire de bornes + / -.
- Ne connectez pas des enceintes ayant une impédance inférieure à celle des enceintes fournies. Reporte-vous à la section CARACTERISTIQUES TECHNIQUES de ce manuel.

Etape 3: Connecter le poste de télévision

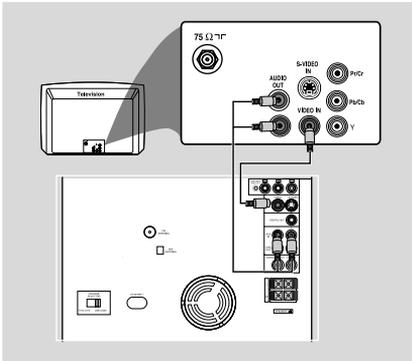


IMPORTANT!

- Vous n'avez besoin que d'une seule connexion vidéo parmi les options suivantes, selon les capacités de votre téléviseur.
- Les connexions de type S-Video ou composante permettent une meilleure qualité d'image. Ces options doivent être disponibles sur votre téléviseur.
- Connectez le système DVD directement à votre téléviseur.


Utiliser le jack Video In (CVBS)

- Utiliser le câble vidéo composite (jaune) pour connecter le jack **VIDEO** du système au jack d'entrée vidéo (ou indiqué comme A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du poste de télévision.
- Pour écouter les chaînes de télévision à travers ce système, utiliser les câbles audio (blanc/rouge) pour connecter les jack **AUX IN (L/R)** aux jacks correspondants AUDIO OUT du poste de télévision.

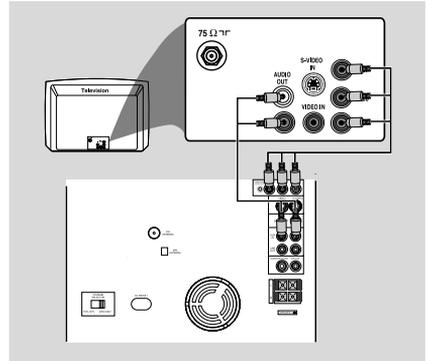


Utiliser le composant jack Video In (Pr Pb Y)

- Utiliser les câbles de composants vidéo (rouge/bleu/vert) pour connecter les jacks **Pr Pb Y** du système aux jacks correspondants des Composants d'entrée Vidéo (ou indiqués comme Pr/Cr Pb/Cb Y ou YUV) du poste de télévision.
- Pour écouter les chaînes de télévision à travers ce système, utiliser les câbles audio (blanc/rouge) pour connecter les jack **AUX IN (L/R)** aux jacks correspondants AUDIO OUT du poste de télévision.

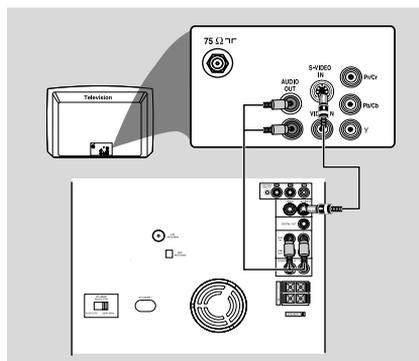

Branchements S-Video

- Utilisez le câble S-video (non inclus avec l'appareil) pour connecter la sortie vidéo (**VIDEO OUT**) du système DVD à l'entrée S-video de votre téléviseur (indiqué par "Y/C" ou "S-VHS").
- Pour écouter les chaînes de télévision à travers ce système, utiliser les câbles audio (blanc/rouge) pour connecter les jacks **AUX IN (L/R)** aux jacks correspondants AUDIO OUT du poste de télévision.

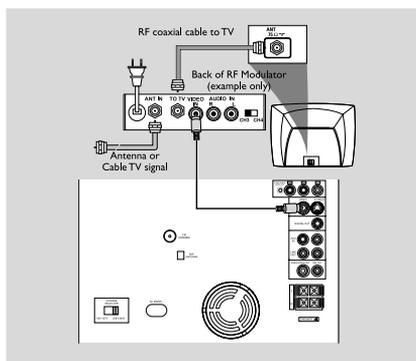


IMPORTANT!

– Si votre téléviseur ne dispose que d'une seule prise d'antenne, vous aurez alors besoin d'un modulateur RF pour visionner la lecture de DVD sur votre écran de télévision. Consultez votre revendeur de produits électroniques ou contactez Philips pour obtenir de plus amples renseignements sur la disponibilité et les fonctions des modulateurs RF.

Utiliser un accessoire modulateur RF


- Utiliser le câble composite (jaune) pour connecter le jack **VIDEO** du système au jack d'entrée vidéo du modulateur RF.
- Utiliser le câble coaxial RF (non fourni) pour connecter le modulateur RF au jack RF de votre TV.

Etape 4: Connecter les antennes FM/MW

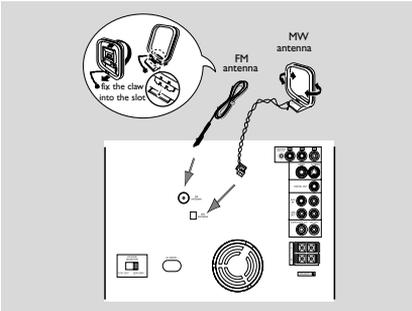

- Connectez l'antenne-cadre **MW** fournie à la prise MW. Placez l'antenne-cadre MW sur une étagère ou accrochez-la à un support ou à un mur.
- Connectez l'antenne FM fournie à la prise **FM**. Sortez l'antenne FM et fixez ses extrémités au mur.


Pour une meilleure réception de la FM stéréo, connecter une antenne FM en extérieur au terminal de l'ANTENNE FM.

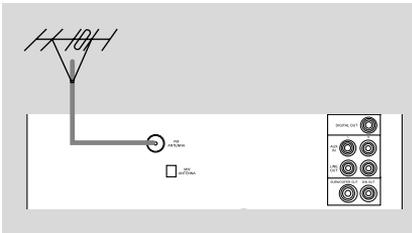

Remarque:

- Réglez la position des antennes pour obtenir la meilleure réception possible.
- Placez les antennes le plus loin possible du téléviseur, du magnétoscope et de toute autre source de rayonnements pour éviter les bruits de souffle.

Etape 5: Connecter le câble d'alimentation

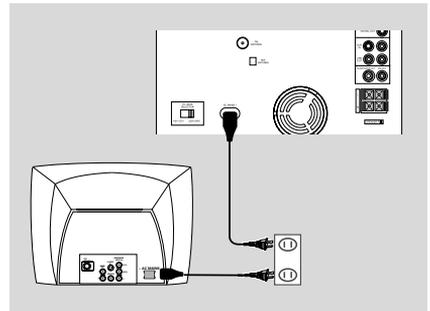



Une fois toutes les connexions effectuées correctement, branchez le cordon secteur à la prise de courant.

N'effectuez ni ne modifiez jamais les raccordements lorsque l'appareil est raccordé à l'électricité.


Au Système Mini Hi-Fi DVD

“AUTO INSTALL--PRESS PLAY” peut apparaître sur le panneau d'affichage. Appuyer sur ►► sur le panneau avant pour chercher et sauvegarder toutes les stations radio disponibles ou appuyer sur ■ pour sortir (Voir Utilisation de la Radio – Paramétrer les stations de radio).

Si votre système est équipé d'un Sélecteur de Voltage, régler le SELECTEUR DE VOLTAGE au voltage des lignes de courant locales.

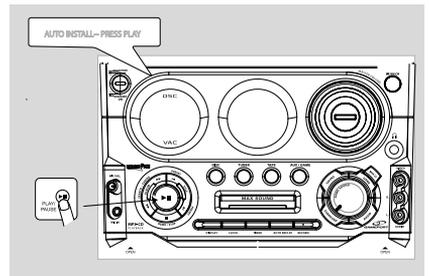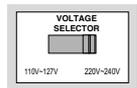

Étape 6: Connecter un VCR ou un boîtier câble/satellite

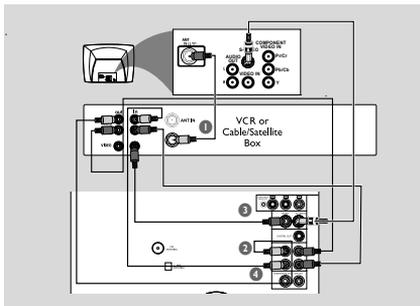

Visualiser et écouter la lecture

- 1 Connectez le magnétochrome ou le boîtier du câble/satellite au téléviseur de la façon indiquée.
- 2 Connecter les jacks AUX IN(R/L) aux jacks de la SORTIE AUDIO du VCR ou Câble/Boîtier Satellite.

Avant de débuter l'utilisation, appuyer sur **AUX/ GAME** sur la télécommande pour sélectionner «AUX» afin d'activer la source d'entrée.

Utiliser le VCR pour enregistrer des DVD


Certains DVD sont protégés contre la copie. Vous ne pouvez pas enregistrer ou doubler des disques protégés en utilisant un VCR.

- 3 Connecter le jack **VIDEO** du système au jack VIDEO IN du VCR.
- 4 Connecter les jacks **LINE OUT (R/L)** du système aux jackq AUDIO IN du VCR. Cela vous permet de faire un enregistrement en stéréo analogique (deux canaux, droit et gauche).

Visualiser la lecture du DVD pendant l'enregistrement

Vous devez connecter le système à votre système TV en utilisant le S-VIDEO (comme montré ci-dessus) ou la connexion du Composant vidéo (Pr Pb Y).

Étape 7: Connexion de composants numériques

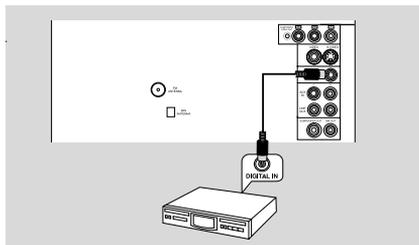

Enregistrement (numérique)

Connecter le jack DIGITAL OUT du système au jack DIGITAL IN de l'appareil d'enregistrement numérique (un système Théâtre DTS-Digital compatible, avec un décodeur Dolby Digital, par exemple).

Avant utilisation, régler le DIGITAL OUTPUT selon la connexion audio. (Voir Utiliser le menu de réglage – Régler la sortie numérique.

Étape 8: Connexion de la console de jeu

IMPORTANT !

Les entrées Gameport sont réservées à la console de jeu.

- Utilisez le câble vidéo de la console de jeu (non fourni) pour connecter sa sortie vidéo à la borne GAMEPORT-VIDEO.
- Utilisez les câbles audio de la console de jeu (non fournis) pour connecter ses sorties audio aux bornes GAMEPORT-AUDIO L./AUDIO R..
- Utilisez un câble vidéo (jaune) pour connecter la borne **VIDEO OUT** à l'entrée vidéo du téléviseur pour voir les images.

Remarques:

- Sur le téléviseur, le jack d'entrée vidéo est généralement jaune et peut comporter la marque A/V In, CVBS, Composite ou Baseband.
- Pour éviter toute interférence magnétique, ne placez pas les enceintes avant trop près de votre téléviseur.

Contrôles sur le système

① ECO POWER/ STANDBY ON

- pour mettre le système en marche, ou pour en mode de veille d'économie d'énergie.

② DISPLAY SCREEN

- pour visualiser le statut courant du système.

③ SOURCE

- pour sélectionner ce qui suit:

DISC (DISC 1•2•3)

- pour sélectionner le plateau à disque 1, 2 ou 3.

TUNER (BAND)

- pour sélectionner la fréquence radio : FM ou MW.

TAPE (TAPE 1-2)

- pour sélectionner le lecteur de cassette 1 ou 2.

AUX•GAME

- pour sélectionner une source externe : modes TV/CDR ou AUX (auxiliaire).

④ PREV / PRESET / NEXT |◀ ▶| (TITLE – / +)

- pour le DISQUE ... pour sélectionner le titre précédent/suivant, chapitre et morceau durant la lecture.
- pour la TUNER pour sélectionner une station radio pré-réglée.
- pour l'HORLOGE pour régler les minutes.

⑤ SEARCH•TUNING ◀◀ / ▶▶ (ALBUM – / +)

- pour le DISC permet d'effectuer une recherche vers l'avant ou l'..... arrière; pour sélectionner le titre album/suivant en MP3/WMA mode arrêt (dans le mode menu activé).
- pour la TUNER pour rembobiner ou avancer rapidement.
- pour CLOCK pour régler l'heure.

⑥ MICVOL./ MIC IN

- pour ajuster le niveau de mixage pour le karaoké ou pour l'enregistrement par le microphone.
- pour connecter le jack du microphone.

⑦ ▶|| (PLAY/PAUSE)

- pour le DISQUE ... pour commencer ou interrompre la lecture.
- pour la TAPE pour commencer la lecture.
- pour le PLUG (sur le système seulement) &PLAY pour initialiser le mode plug&play.

⑧ DEMO•STOP ■

- pour le DISQUE ... pour arrêter la lecture ou effacer un programme
- pour la DEMO (en mode Pause ou ECO d'énergie) pour activer/désactiver la démonstration.
- pour la PLUG (sur le système seulement) &PLAY pour sortir du mode plug&play.

⑨ MAX SOUND

- pour activation ou désactivation son MAX.

⑩ DISPLAY

- pour visualiser l'heure ou les informations sur le chapitre.

⑪ CLOCK

- pour visualiser l'horloge, régler l'horloge.

⑫ TIMER

- pour visualiser minuteur, régler minuteur.

⑬ LECTEUR DE CASSETTE 1/2

⑭ ▲ OPEN

- pour ouvrir le lecteur de cassette.

⑮ AUTO REPLAY

- pour sélectionner une lecture continue autant en mode REPLAY qu'en mode de lecture PLAY.

⑯ RECORD

- pour commencer un enregistrement sur le lecteur de cassette 2.

⑰ VIDEO

- Utilisez un câble vidéo pour connecter à la sortie vidéo de votre console de jeu.

AUDIO L./ AUDIO R.

- Utilisez un câble audio pour connecter à la sortie audio gauche/droite de votre console de jeu.

Aperçu fonctionnel

18 SOUND

- pour sélectionner différents effets sonores.

SURROUND

- pour sélectionner différents surround effets sonores.

AUDIO

- pour sélectionner la langue favorite pour l'audio enregistré.

- pour sélectionner le mode audio préféré en mode karaoké.

MIX IT

- Mixe le son du jeu avec votre morceau de musique préféré provenant d'une des sources de musique (DISC, TUNER, TAPE1/2 ou AUX)

GAME

- Sélectionne un type différent de réglage de compensation pour Gameport (SPEED, PUNCH ou BLAST).

GAME SOUND

- Règle le volume sonore de sortie du jeu.

19

- pour connecter les écouteurs.

20 VOLUME

- pour monter ou baisser le volume.

21 SENSOR

- diriger la télécommande vers ce point.

22 INTERACTIVE VU METER

- pour afficher le mètre VU (unité de volume) en mode musique ou volume selon le mode d'affichage sélectionné.

23 PLATEAU A DISQUE

24 OPEN-CLOSE

- pour ouvrir ou fermer le plateau à disque.


25 DISC1/ DISC2/ DISC3

- pour sélectionner un plateau à disque pour la lecture.

26 DISC CHANGE

- pour changer les disques.

Télécommande

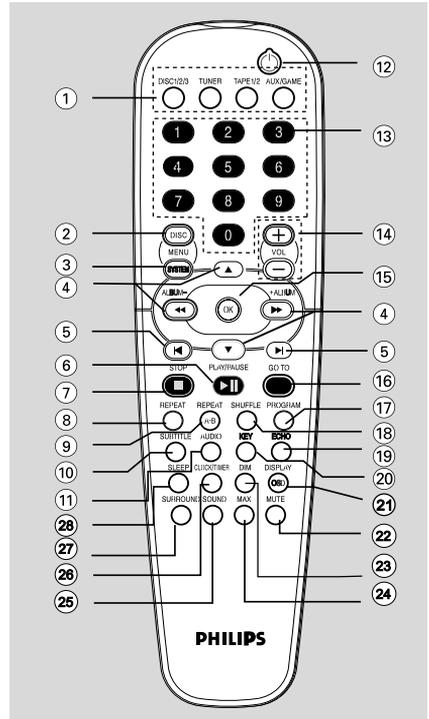

Remarque:

- D'abord, sélectionner la source que vous voulez contrôler en appuyant sur un des sélecteurs de source sur la télécommande (DISC ou TUNER, par exemple).

- Puis, sélectionner la fonction désirée (▶▶, ◀◀ ou ▶/▶ par exemple).

1 SOURCE

- pour sélectionner le mode actif pertinent: DISC1/2/3, TUNER, TAPE1/2 ou AUX/GAME.
- TUNER: bascule entre les bandes FM et MW.
- AUX/GAME: bascule entre les modes AUX et GAMEPORT.

2 DISC MENU (en mode disque seulement)

- pour entrer ou sortir du menu des contenus du disque.

3 SYSTEM MENU (en mode disque seulement)

- pour entrer ou sortir de la barre de menu système.

- ④ ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼
- pour sélectionner la direction du mouvement dans les contenus des barres menu/système.
 - en mode Radio, pour sélectionner une fréquence radio plus élevée ou plus basse. (◀◀ / ▶▶)
 - en mode Disque, appuyer pour revenir/avancer rapidement dans le disque.

- ⑤ |◀/▶|
- en mode Disque, appuyer pour passer au chapitre/morceau précédent/suivant.
 - en mode Radio, pour sélectionner une fréquence radio plus élevée ou plus basse.

- ⑥ **PLAY/PAUSE ▶||**
- pour commencer ou interrompre la lecture du disque.
 - continuer la lecture depuis le dernier point d'arrêt

- ⑦ **STOP ■**
- pour arrêter la lecture.

- ⑧ **REPEAT**
- sélectionne les modes de répétition.

- ⑨ **REPEAT A-B**
- pour répéter une partie donnée d'un disque.

- ⑩ **SUBTITLE**
- pour sélectionner la langue favorite pour les sous-titres.

- ⑪ **AUDIO**
- pour sélectionner le mode audio préféré.

- ⑫ **POWER ⏻**
- pour le basculer en mode Pause Economie d'Energie.

- ⑬ **Numeric Keypad (0-9)**
- pour entrer le numéro d'un morceau/titre du disque.
 - pour entrer le numéro de la station radio pré-réglée.

- ⑭ **VOL +/-**
- pour ajuster le niveau de volume.
 - pour ajuster contrôle de clé tonale/le niveau d'écho pour le karaoké.
 - ajuster les niveaux des haut-parleurs durant le test de tonalité.

- ⑮ **OK**
- pour annuler ou confirmer la sélection.

- ⑯ **GOTO**
- para iniciar la reproducción del disco a una hora /título/capítulo determinada

- ⑰ **PROGRAM**
- en mode Disque, pour programmer les pistes du disque.
 - en mode Radio, pour programmer les réglages des stations radio.

- ⑱ **SHUFFLE**
- lecture dans un ordre aléatoire.

- ⑲ **ECHO**
- pour ajuster le niveau d'écho pour le karaoké après avoir inséré le microphone.

- ⑳ **KEY**
- pour changer le niveau tonal pour l'adapter à votre gamme vocale.

- ㉑ **DISPLAY (OSD)**
- pour visualiser l'heure ou les informations sur le chapitre.

- ㉒ **MUTE**
- pour interrompre ou relancer la reproduction sonore.

- ㉓ **DIM**
- pour sélectionner différentes luminosités de l'écran.

- ㉔ **MAX**
- pour activation ou désactivation son MAX.

- ㉕ **SOUND**
- pour sélectionner différents effets sonores.

- ㉖ **CLOCK/TIMER**
- pour visualiser l'horloge/ minuteur.
 - pour entrer dans le mode de réglage de minuteur.

- ㉗ **SURROUND**
- pour sélectionner différents surround effets sonores.

- ㉘ **SLEEP**
- pour régler la fonction de veille minutée (déclenchement automatique).

Plug & Play (pour installation du tuner)

La fonction Plug & Play vous permet de mettre automatiquement en mémoire tous les émetteurs radio disponibles.

Si le plug & play n'a pas été installé

- 1 Lorsque vous allumez le système, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" s'affiche.
- 2 Appuyer sur ►|| sur le système pour commencer l'installation.
 - "INSTALL" s'affiche et est suivi de "TUNER" et de "AUTO SEARCHING".
 - **PROG** commence à clignoter.
 - Le système cherche toutes les stations radio de la bande FM puis de la bande MW.
 - Toutes les stations radio disponibles avec un signal fort sont enregistrées automatiquement.
 - Le système arrête la recherche lorsque toutes les stations radio sont sauvegardées ou lorsque la mémoire pour les 40 réglages des stations radio est pleine.
 - La première station de radio pré-réglée est alors écoutée lorsque le Plug and Play est terminé.

Pour réinstaller Plug & Play

- 1 En mode de veille ou de démonstration, appuyez sur ►|| sur la chaîne et maintenez enfoncé jusqu'à ce que "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" soit affiché.
- 2 Appuyez à nouveau sur ►|| pour démarrer l'installation.
 - Toutes les stations radio préalablement mémorisées seront remplacées.

Pour quitter sans mémoriser les programmations Plug & Play

- Appuyez sur ■ sur la chaîne.

Remarque:

- Lorsque l'appareil est allumé, le plateau à disque peut s'ouvrir et se refermer pour initialiser le système.
- Si l'installation du Plug and Play n'est pas terminée, elle sera relancée la prochaine fois que l'appareil est allumé.
- Si aucune antenne n'est connectée, "CHECK ANTENNA" défile à l'écran.
- Si l'installation automatique n'est pas réglée, le système enregistre la station radio automatiquement.

Mode de démonstration

Le système comporte un mode de démonstration qui présente les diverses fonctions disponibles.

Activer la démonstration

- En mode Pause ou ECO d'énergie, appuyer et maintenir **DEMO-STOP** ■ pendant plus de 5 secondes pour activer le mode démonstration.
 - "DEMO ON" s'affiche.
 - Le démonstration débute.

Désactiver la démonstration

- Appuyer et maintenir **DEMO-STOP** ■ sur le système jusqu'à ce que "DEMO OFF" s'affiche.
 - Le système bascule en mode Pause.


Remarque:

- Même si vous débranchez le câble d'alimentation et que vous le reconnectez à la prise électrique murale, le mode démonstration demeure désactivé tant que vous ne l'activez pas une nouvelle fois.

IMPORTANT!

– S'assurer de bien terminer les procédures de mise en place avant d'utiliser le système.


Etape 1: Insérer les piles dans la télécommande

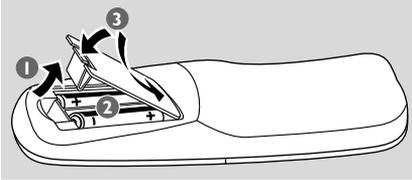

- 1 Ouvrir le compartiment des piles.
- 2 Placer deux piles (de type R06 ou AA) dans le compartiment en respectant les polarités comme indiqué par les symboles « + » et « - ».
- 3 Remettre le couvercle.

Utiliser la télécommande pour contrôler le système

- 1 Diriger la télécommande directement vers la sonde distante (iR) du panneau avant.
- 2 Sélectionner la source que vous voulez contrôler en appuyant sur l'un des boutons de sélection de source de la télécommande (par exemple TAPE1/2, TUNER).
- 3 Puis sélectionner la fonction désirée (par exemple ►||◀ ou ►|).

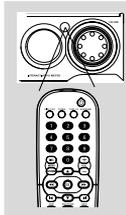

ATTENTION !

– Retirer les piles si elles sont usées ou si elles ne sont pas destinées à être utilisées pendant une longue période.
 – Ne pas mélanger des piles anciennes avec des nouvelles ou de différents types.
 – Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être jetées dans un endroit prévu à cet effet.

Etape 2: Régler l'horloge

L'horloge peut être réglée autant en mode 12 heures qu'en mode 24 heures ("PM 00:00" ou "00:00" par exemple).

- 1 L'horloge peut être réglée autant quel que soit la source.

→ Si vous n'avez pas réglé l'horloge, "--:--" clignote tant que vous ne l'avez pas réglée.



- 2 Appuyez et maintenez **CLOCK** et "00:00" clignote à l'écran.
 → L'heure courante clignote à l'écran.
 → Si vous n'avez pas réglé l'horloge, "--:--" apparaît à l'écran.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ sur le système pour régler les heures.
- 4 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ sur le système pour régler les minutes.
- 5 Appuyer sur **CLOCK** pour confirmer. L'affichage montre à l'horloge pour 5 secondes. Le système enregistre le réglage automatiquement.
 → Le réglage de l'heure devient effectif.

Pour sortir du réglage sans sauvegarder (En mode veille)

- Appuyer sur ■ sur le système pour sortir:
 → "CANCEL" s'affiche à l'écran
- Appuyer sur **ECO POWER/ STANDBY ON** pour sortir du mode de réglage et aller en mode **ECO POWER**.
- Vous pouvez aussi appuyer sur **DISC, DISC1~3, DISC CHANGE, OPEN-CLOSE** pour sortir du mode de réglage et aller dans le mode disque.
- Le système sort aussi du mode de réglage et bascule en mode radio, AUX, cassette lorsque vous appuyez sur le bouton de source correspondant.

Visualiser l'horloge quel que soit la source

- Appuyez sur **CLOCK** sur l'appareil pour regarder l'horloge (ou appuyez sur **CLOCK/TIMER** de la télécommande). Appuyer sur **DISPLAY** sur le système pour basculer entre les modes 12 heures et 24 heures.
 → L'heure s'affiche pendant 5 secondes.

Remarque:

- L'horloge est annulée lorsque le cordon d'alimentation est débranché ou si une coupure d'électricité survient.
- Durant le réglage de l'horloge, si aucun bouton n'est appuyé dans un intervalle de 10 secondes, le système sort du mode de réglage et va dans le mode pause.

Etape 3: Régler le poste de télévision


IMPORTANT!

– S'assurer que vous avez terminé toutes les connexions nécessaires. (Voir **Connexions - Connecter le poste de télévision**)

- 1 Appuyer sur **DISC (DISC 1•2•3)** sur le panneau avant (ou appuyer sur **DISC 1/2/3** sur la télécommande).
- 2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct. Vous devriez voir l'arrière plan d'écran bleu Philips DVD sur votre TV.
→ Vous pouvez aller au canal 1 de votre TV, et appuyer successivement sur le bouton bas jusqu'à voir le canal Video In.
→ Ou, vous pouvez utiliser la télécommande de la TV pour sélectionner différents modes vidéo.
→ Ou, régler la TV sur le canal 3 ou 4 si vous utilisez un modulateur RF.

Sélectionner la couleur du système qui correspond à celui de votre poste de télévision

Ce Système Mini Hi-Fi DVD est compatible avec les modes NTSC et PAL. Pour la lecture d'un disque DVD sur ce Système Mini Hi-Fi DVD, les systèmes de couleur du DVD, de la TV et du Système Mini Hi-Fi DVD doivent correspondre.

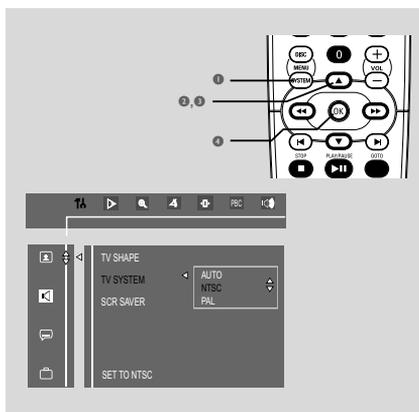

- 1 En mode disque, arrêter la lecture et appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Sélectionner l'icône et appuyer sur **▼**.
- 3 Appuyer sur les touches **◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour basculer entre les fonctions et sélectionner votre option préférée.
→ Aller à **[3]** et appuyer sur **▶▶**.
→ Aller à « TV SYSTEM » et appuyer sur **▶▶**.

AUTO

– Sélectionner ce paramètre si le poste de télévision connecté est compatible avec les mode NTSC et PAL (multi système). Le format de sortie sera adapté au signal vidéo du disque.

NTSC

– Sélectionner ce paramètre si le poste de télévision connecté est un système NTSC. Cela change le signal vidéo PAL du disque vidéo et la sortie en système NTSC.

PAL

– Sélectionner ce paramètre si le poste de télévision connecté est un système PAL. Cela change le signal vidéo NTSC du disque vidéo et la sortie en système PAL.

- 4 Sélectionner un article et appuyer sur **OK**.

Pour retirer le menu


Appuyer sur **SYSTEM MENU**.

Etape 4: Régler les haut-parleurs

IMPORTANT!

– Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez connecté un autre haut-parleur à canal 3.1.

Vous pouvez ajuster le temps d'attente (centre et arrière seulement) pour un haut-parleur individuel pour optimiser l'effet sonore selon ce qui vous entoure et votre réglage. Les réglages du haut-parleur ne sont effectivement actifs que dans le cas d'une sortie audio Multi-canal.

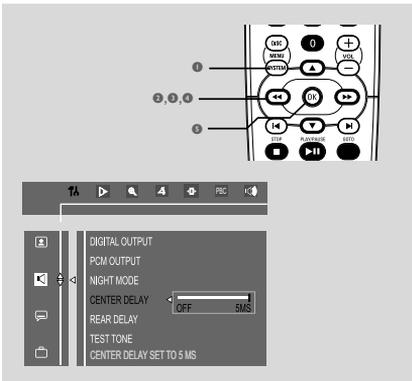

- 1 En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Sélectionner l'icône **SYSTEM MENU** et appuyer sur **OK**.
- 3 Appuyer sur les touches **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour sélectionner votre option préférée.
 - Aller à **OK** et appuyer sur **▶▶**.
 - Aller à « CENTER DELAY » ou « REAR DELAY » et appuyer sur **▶▶**.
- 4 Appuyer sur **▶▶** pour paramétrer les valeurs de « CENTER DELAY » ou « REAR DELAY » que vous voulez.
 - Utiliser un délai plus long si les haut-parleurs 3D sont plus proches de la personne que les haut-parleurs avant.
- 5 Appuyer sur **OK** pour confirmer.

Pour retirer le menu

Appuyer sur **SYSTEM MENU**.

Etape 5: Régler les préférences de langue

Vous pouvez sélectionner vos paramètres de langue préférée permettant ainsi au Système Mini Hi-Fi DVD de basculer automatiquement dans votre langue toutes les fois que vous chargez un disque. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue réglée par défaut est utilisée. Mais le menu langue du Système Mini Hi-Fi DVD ne peut être changé une fois sélectionné.



- 1 En mode disque, arrêter la lecture et appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Sélectionner l'icône **SYSTEM MENU** et appuyer sur **OK**.
- 3 Appuyer sur les touches **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour sélectionner votre option préférée.
 - Aller à **OK** et appuyer sur **▶▶**.
 - Aller à l'un des paramètres suivants et appuyer sur **▶▶**.
 - Audio (morceau du disque)
 - Sous-titre (sous-titres du disque)
 - Menu (menu à l'écran)
- 4 Appuyer sur **▲ / ▼** pour sélectionner une langue et appuyer sur **OK**.
- 5 Répéter les **étapes 3 et 4** pour les autres réglages.

Pour retirer le menu


Appuyer sur **SYSTEM MENU**.

Opérations avec Gameport

A propos de Gameport

Gameport vous permet de connecter votre console de jeu à ce mini-système qui vous permet de vous immerger totalement dans le jeu grâce à une sortie de son puissante.

Préparation avant utilisation

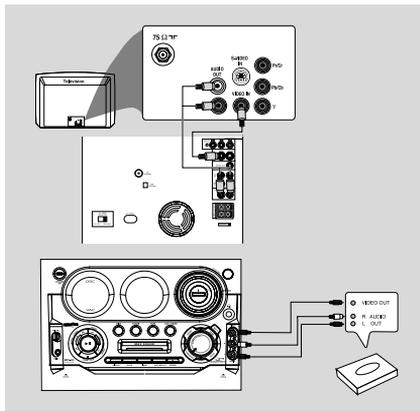

- 1 Connectez la sortie vidéo et audio de votre console de jeu aux entrées vidéo et audio respectives de GAMEPORT (voir "Connexions – Connexion de la console de jeu").
- 2 Connectez l'entrée vidéo de votre téléviseur à VIDEO OUT sur le panneau arrière.
- 3 Connectez tous les cordons d'alimentation secteur à une prise de courant.

Début d'utilisation

- 1 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo.
Le canal d'entrée vidéo du téléviseur peut aussi être appelé AUX(iliary) IN, AUDIO/VIDEO (A/V) IN, EXT 1, etc. Ces canaux se trouvent souvent près du canal 00 de votre téléviseur. D'autre part, la télécommande du téléviseur peut avoir un bouton ou un commutateur permettant de choisir différents modes vidéo. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 2 Appuyer sur AUX/GAME jusqu'à ce que "GAMEPORT" s'affiche.
- 3 Appuyer sur GAME pour sélectionner le type de son qui convient le mieux au jeu: SPEED, PUNCH, BLAST ou OFF.
- 4 Si vous voulez mixer le son du jeu à votre morceau de musique préféré, appuyez sur MIX-IT pour sélectionner la source de musique désirée: DISC, TUNER, TAPE, AUX or OFF.
DISC : "MIX-DISC"
TUNER : "MIX-TU"
TAPE : "MIX-TAPE"
AUX : "MIX-AUX"
OFF : "MIX-OFF"

Remarques:

- Pour changer de plateau de disque, vous devez appuyer sur DISC. Puis appuyez sur DISC1/2/3 pour sélectionner le plateau désiré.
- Si "MIX-TU" est choisi, appuyez sur TUNER pour sélectionner FM ou MW.
- Si "MIX-TAPE" est choisi, appuyez sur TAPE pour sélectionner TAPE 1 ou TAPE 2.

- 5 Si nécessaire, lancez la source de mixage choisie.
- 6 Commencez à jouer à votre jeu préféré.

Pour régler le niveau de volume de la console de jeu

- Réglez GAME SOUND.

Remarques:


- Vous ne pourrez activer GAME SOUND et MIX IT qu'en mode source du jeu.
- Si votre console de jeu est allumée, l'image vidéo apparaîtra toujours sur le téléviseur, même si vous n'êtes pas en mode Gameport.

IMPORTANT!

- Ce système est conçu pour les disques courants. N'utilisez aucun accessoire, comme des bagues stabilisatrices ou des films de traitement des disques, etc., car ils risquent d'endommager le mécanisme.
- Ne pas bouger le système durant la lecture. Le faire peut l'endommager.
- Ne pas pousser le plateau à disque ou y poser tout autre objet que des disques. Le faire peut amener le système à ne plus fonctionner correctement.
- Les disques DVD et les lecteurs sont construits avec des restrictions régionales. Avant de lire un disque, s'assurer que le disque correspond au code régional de votre lecteur.
- Selon les exigences de format des DVD ou des VCD, certaines opérations peuvent être différentes ou restreintes.

Lire des disques

- 1 Appuyer sur **ECO POWER/ STANDBY ON**  pour allumer le système, et appuyer sur **DISC** pour sélectionner le mode disque.
- 2 Allumer la TV et la régler sur le bon canal Video In (Voir Régler le poste de télévision).
→ Vous devriez voir le fond d'écran bleu Philips DVD à l'écran de la TV.
- 3 Appuyer sur **OPEN•CLOSE** pour ouvrir le plateau à disque et placer un disque respectivement sur les deux premiers plateaux à disque. Pour placer un troisième disque, appuyer sur **DISC CHANGE**.
→ Le plateau à disque effectue une rotation jusqu'à ce que le plateau vide soit prêt à être chargé.
→ S'assurer que la face imprimée vous fait face. Pour les disques à double face, placer, face imprimée vers le haut, la face que vous voulez lire.

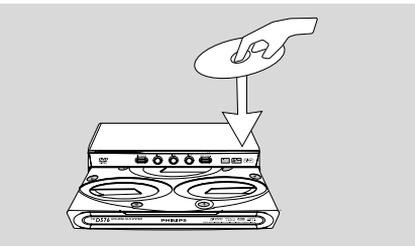

- 4 Appuyer sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le plateau à disque.
→ "READING DISC" s'affiche.
→ En mode arrêt, appuyer successivement sur **DISC 1/2/3** sur la télécommande pour sélectionner de manière cyclique **DISC 1**, **DISC 2** ou **DISC 3**.
- Certains disques peuvent être lus automatiquement. Pour les disques avec une Table des Matières, un menu peut apparaître à l'écran de la TV. Lorsque le menu s'affiche, appuyer sur les touches **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** pour surligner votre sélection et appuyer sur **OK** pour confirmer. Pour sélectionner une option de lecture, appuyer sur les **touches numériques (0 à 9)**.
→ Si le menu du disque apparaît à l'écran de la TV, aller voir « Utiliser le menu disque ».
→ Si le disque est verrouillé par un contrôle parental, vous devez entrer votre mot de passe à quatre chiffres (Voir Changer le mot de passe).
- 5 Appuyer sur **▶II** pour commencer la lecture.

Pour MP3/ DivX/WMA

- Charger un MP3/ DivX/ WMA sur le plateau à disque.
→ "MENU ON" s'affiche.
→ Appuyer sur **DISC MENU** pour activer/ désactiver le menu.
→ dans le mode menu désactivé, la lecture démarre à partir de la première piste.

Remarque:

- Chargez les disques face étiquette vers le haut.
- Pour un fonctionnement optimal, attendez la fin de la lecture des informations initiales du ou des disques avant de poursuivre.

Utiliser le menu disque

Pour un disque contenant une Table des Matières, un menu peut apparaître à l'écran de la TV une fois que le disque est chargé.

Pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément

- Appuyer sur **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** ou les touches numériques (0 à 9) sur la télécommande, et appuyer sur **▶II** ou sur **OK** pour commencer la lecture.

Pour accéder ou retirer le menu

- Appuyer sur **DISC MENU** sur la télécommande.

Contrôles de base de la lecture

Pour lire tous les disques du tiroir

- Appuyez sur ►II.
→ Tous les disques présents sont lus une fois, puis la lecture s'arrête.
→ Pendant la lecture, le numéro du disque sélectionné, le numéro de la plage en cours de lecture et le temps d'écoute écoulé de cette plage s'affichent.

Pour commencer la lecture depuis un plateau à disque sélectionné

- Appuyer sur **DISC 1**, **DISC 2** ou **DISC 3**.

Pour interrompre la lecture

- Appuyer sur ►II.
- Pour relancer la lecture, appuyer sur nouvelle fois sur ►II.

Pour arrêter la lecture

- Appuyer sur ■.

Passer à un autre titre (piste)/chapitre

- Appuyer successivement sur ◀ ou ▶ sur le panneau avant durant la lecture pour passer vers l'arrière ou vers l'avant. Chaque appui renvoie le disque au début du titre précédent ou suivant (piste)/chapitre.

Remarque:

– Si le lecteur a été réglé pour répéter le chapitre (piste), le fait d'appuyer sur ce bouton relance le même chapitre (piste) depuis le début.

Aller directement à n'importe quel titre (piste)/chapitre

- Utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour entrer le numéro du titre (piste)/chapitre désiré.

Recherche rapide

- 1 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ sur le panneau (ou de la télécommande) avant pour aller en arrière ou aller en avant rapidement dans le disque.
- 2 Pour revenir à la lecture normale, appuyer sur ►II.

Continuer la lecture depuis le dernier point d'arrêt

- En mode arrêt et avant que le disque ne soit retiré, appuyer sur ►II pour reprendre la lecture là où vous l'avez arrêté.

Pour annuler le mode de reprise de lecture

- Appuyer une nouvelle fois sur ■, ou aller sur **STANDBY**, **ECO POWER**, **POWER OFF** ou appuyer sur la touche **OPEN•CLOSE**.

Remarque:

- Les informations sur Resume sont effacées si vous changez le disque, ouvrez le plateau à disque, changez la source ou déconnectez le système du courant électrique.
- La fonction de Resume n'est pas disponible dans le mode **PBC ON**.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les disques **MP3/WMA**.

Sélectionner divers modes de fonctions

Mode de lecture répétée

Vous ne pouvez sélectionner le mode de lecture Repeat que durant la lecture.

Pour les DVD – répéter le chapitre/titre

- Appuyer successivement sur **REPEAT** pour sélectionner ce qui suit:
REPEAT CHAPTER → **REPEAT TITLE** → **REPEAT OFF**

Pour CVD/SVCD/VCD/CD - répéter le piste/disque

- Appuyer successivement sur **REPEAT** pour sélectionner ce qui suit:
REPEAT TRACK → **REPEAT DISC** → **REPEAT ALL** → **REPEAT OFF**

Durant la lecture du programme

- Appuyer successivement sur **REPEAT** pour sélectionner ce qui suit:
REPEAT ONE-PROGRAMMED TRACK → **REPEAT ALL PROGRAMMED TRACKS** → **REPEAT OFF**

Pour répéter les MP3 – piste/album/disque

- Appuyer successivement sur **REPEAT** pour sélectionner ce qui suit :
REPEAT TRACK → **REPEAT ALBUM** → **REPEAT DISC** → **REPEAT ALL** → **REPEAT OFF**

MENU OFF:

- Appuyer successivement sur **REPEAT** pour sélectionner ce qui suit :
 REPEAT TRACK → REPEAT DISC → REPEAT ALL → REPEAT OFF

Remarque:

- Lorsque vous ouvrez le plateau à disque, la fonction Repeat est annulée automatiquement.
- Pour les disques VCD, SVCD et les VCD 2.0, la fonction Repeat n est pas disponible à moins que la fonction PBC soit DESACTIVEE.
- Si des disques de différents formats sont lancés, la fonction Repeat n est disponible que pour le disque courant.

Mode de lecture aléatoire

Dans ce mode, toutes les pistes du dossier courant sont lues une fois dans un ordre aléatoire.

- 1 En mode arrêt, appuyer sur **SHUFFLE** pour lire dans un ordre aléatoire.
 → La lecture commence du premier disque au dernier.
- 2 Appuyer successivement sur **SHUFFLE** pour sélectionner ce qui suit :
 SHUFFLE DISC → REPEAT SHUFFLE DISC → SHUFFLE ALL → REPEAT SHUFFLE ALL → SHUFFLE OFF
- 3 Appuyer sur ►|| pour commencer la lecture aléatoire.

En mode de lecture aléatoire

- Appuyer sur le bouton ►| pour sélectionner un autre morceau dans l'ordre aléatoire.
- 4 Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture aléatoire.

Pour annuler le mode Shuffle

- En mode arrêt, appuyer successivement sur **SHUFFLE** pour sélectionner SHUFFLE OFF.

Remarque:

- Dans les modes Radio, Casette ou AUX/GAME, ce bouton ne fonctionne pas.
- Lorsque le plateau à disque est ouvert, la fonction Shuffle est annulée automatiquement.
- Dans le mode de lecture Shuffle, le système ne supporte que les disques de même format.
- Cette fonction est seulement disponible pour le CD ou VCD (PBC désactivé).

Répéter une partie d'un(e) chapitre/piste

Il est possible de demander la lecture à répétition d'une section d'un chapitre ou d'une piste.

- 1 Appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ désiré.
- 2 Appuyez à nouveau sur **REPEAT A-B** au point de fin désiré.
 → La lecture de ce passage se répète alors en continu.
- 3 Pour revenir à la lecture normale, appuyez à nouveau sur la touche **REPEAT A-B**.
 → A T O B CANCELLED apparaît à l'écran de la TV.

Remarque:

- La section comprise entre A et B ne peut être définie qu'au sein d'un même chapitre ou d'une même piste.

Programmer les pistes favorites

Vous pouvez lire le contenu du disque dans l'ordre que vous voulez. Un maximum de 99 pistes peut être sauvegardé.

- 1 Charger les disques désirés sur les plateaux à disque.
- 2 Appuyer sur le bouton **DISC** pour sélectionner le plateau à disque.
 → La programmation ne peut être faite que sur le disque sélectionné.
- 3 Lorsque la lecture est arrêtée, appuyer sur **PROGRAM** pour entrer dans le mode programme.
 → "P 00 :00" s'affiche.
- 4 Utiliser les touches **numériques (0 à 9)** pour entrer le numéro de piste dans l'ordre voulu.
 → Si vous tentez de programmer plus de 99 pistes, "FULL" s'affiche.
- 5 Appuyer sur **OK** pour sauvegarder la piste.
- Répéter les **étapes 3 et 5** pour sauvegarder d'autres pistes.
- 6 Appuyer sur ►|| pour lancer la lecture du programme.
- 7 Pour arrêter la lecture, appuyer une fois sur ■.
- 8 Pour sortir du mode de programmation, appuyer une nouvelle fois sur ■.

Utilisation des disques

Remarque:

– Cette fonction n'est pas disponible pour les disques DVD et MP3/WMA.

Changer les disques durant la lecture

- 1 Appuyer sur **DISC CHANGE**.
→ Le plateau à disque s'ouvre sans que la lecture ne soit interrompue.
- 2 Pour changer le disque à l'intérieur, appuyer sur **DISC CHANGE** une nouvelle fois.
→ Le disque actif s'arrête de jouer et le plateau à disque se ferme pour retrouver le disque interne, puis se rouvre avec le disque interne accessible.

Fonctionnalités spéciales des DVD/VCD

Changement de la langue des sous-titres

Cette opération n'est possible qu'avec les DVD gravés avec des sous-titres en plusieurs langues.

- Appuyer sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue désirée.

Changement de la langue des pistes son

Cette opération n'est possible qu'avec les DVD gravés avec des bandes son en plusieurs langues.

- Appuyer sur **AUDIO** pour sélectionner la langue désirée.

Pour les CVD/SVCD/VCD:

- Appuyer sur **AUDIO** pour sélectionner les canaux audio désirés pour le son. Cette fonction est seulement disponible pour les disques enregistrés avec différents canaux :

Lorsque le micro est branché:
LEFT VOCAL → RIGHT VOCAL → MONO LEFT → MONO RIGHT → STEREO

Lorsque le micro est débranché:
MONO LEFT → MONO RIGHT → STEREO

Remarque:

– Si votre langue désirée n'est pas incluse dans le disque, vous ne pouvez pas sélectionner la langue via cette fonction.

Recherche d'un passage particulier

- 1 Pour sélectionner la recherche renversée rapide ou la recherche vers l'avant rapide respectivement, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ sur l'appareil ou de la télécommande.
- 2 Pour sélectionner la vitesse de recherche désirée, appuyez de façon répétée sur ◀◀ ou ▶▶ sur l'appareil ou de la télécommande.

Pour les CVD, SVCD, VCD ou CD

(marche arrière): FR X1 → FR X2 → FR X3 → FR X4 → PLAY

(marche avant): FF X1 → FF X2 → FF X3 → FF X4 → PLAY

- 3 Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ▶▶▶.

Afficher les informations du disque durant la lecture

- En mode disque, appuyer sur **DISPLAY** Pour sélectionner:

DVD	VCD (PBC ON)	VCD (PBC OFF)
TITLE 01166 CHAPTER 0019 00:20:01	SINGLE ELAPSED 00:20:01	SINGLE ELAPSED 00:20:01
TITLE REMAIN 00:01:15	SINGLE REMAIN 00:01:15	SINGLE REMAIN 00:01:15
CHAPTER ELAPSED 00:20:12	OFF	TOTAL ELAPSED 00:20:12
CHAPTER REMAIN 00:30:45		TOTAL REMAIN 00:30:45
OFF		OFF

Passer à un autre titre (piste)/chapitre

Certains disques peuvent contenir plus d'un titre ou chapitre. Si le disque a un titre ou un menu de chapitre enregistré, vous pouvez commencer la lecture depuis l'élément sélectionné.

- 1 Appuyez sur **GOTO** sur la télécommande pour afficher le texte du titre et du chapitre, utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner un élément.
- 2 Utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour sélectionner le numéro de titre/chapitre désiré.
- 3 Appuyer sur **OK** pour commencer la lecture.

Remarque:

– Sélectionner un titre ou un chapitre peut ne pas être possible sur certains disques.

Lecture à partir d'un point sélectionné

Cette fonction permet de débiter la lecture en un point choisi du disque.

Pour les DVD

- 1 Appuyez sur **GOTO** deux fois pour activer le menu horaire.
- 2 Entrer les heures, les minutes et les secondes depuis la gauche jusqu'à droite dans la boîte d'édition de l'heure en utilisant les **touches numériques (0 à 9)**.
→ A chaque fois qu'un élément a été entré, le prochain élément est mis en sur-brillance.
- 3 Appuyer sur **OK** pour commencer la lecture.

Pour les CVD, SVCD, VCD ou CD

- 4 Appuyer sur **GOTO** pour activation menu minuteur; "GOTO -- : --" apparaît à l'écran de la TV.
- 5 Entrez les minutes et les secondes de gauche à droite dans la section d'édition de l'heure en utilisant les **touches numériques (0-9)**.
→ Chaque fois qu'un élément a été entré, l'élément suivant sera sélectionné.
- 6 Appuyer sur **OK** pour commencer la lecture.

Remarques:

- Dans le mode de répétition de disque ou de répétition totale, vous pouvez chercher un point de temps désiré.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les MP3/WMA.

Certaines opérations peuvent être menées à bien directement via les barres de menu multiples à l'écran de TV sans interrompre la lecture du disque.

- 1 Appuyer sur **SYSTEM MENU**.
→ La barre de menu s'affiche en haut de l'écran de la TV.
- 2 Appuyer sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner: **SETUP MENU** → **SLOW** → **ZOOM** → **ANGLE** → **STEP** → **PBC** → **SPEAKER SETTING**
- 3 Appuyer sur **▼** pour sélectionner l'icône mise en sur-brillance et appuyer sur **▲** / **▼** pour sélectionner votre option préférée.
- 4 Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection mise en sur-brillance.

- 5 Pour sortir, appuyer sur **SYSTEM MENU**.

IMPORTANT!

Certaines opérations peuvent être différentes ou restreintes selon le format du disque. Se référer à la jaquette ou au boîtier du disque que vous êtes en train de jouer.

Remarque:

- Lorsque vous appuyez sur un bouton et que  apparaît à l'écran de TV, cela veut dire que la fonction n'est pas disponible pour le disque courant ou au moment présent.

Lire en mode vitesse lente



SF x1/2

Pour DVD

- 1 Sélectionner  depuis la barre de menu et appuyer successivement sur **▼** pour sélectionner la vitesse de lecture lente voulue :
SF X 1/2 → SF X 1/4 → SF X 1/8 → SR X 1/2 → SR X 1/4 → SR X 1/8 → PLAY
SF = Avance Lente
SR = Retour lent

Pour CVD, SVCD ou VCD

- 1 Appuyer sur **▼** pour sélectionner la vitesse de lecture lente :
(marche avant): SF X 1/1 → SF X 1/2 → SF X 1/3 → PLAY
- 2 Appuyer sur **▶▶** pour annuler la fonction de lecture lente.

Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour les MP3/WMA et les CD.

Zooming

Cette fonction permet d'agrandir l'image sur l'écran du téléviseur et d'effectuer un panoramique dans l'image agrandie.



ZOOM x1.5
ZOOM x2
ZOOM x4
ZOOM OFF

Utilisation des disques

- 1 Sélectionner **[M]** depuis la barre de menu et appuyer successivement sur **▼** pour changer l'échelle de zoom suivante :
ZOOM X1.5 → ZOOM X2 → ZOOM X4 → ZOOM OFF
- 2 Pour naviguer dans l'image agrandie, appuyer sur **SYSTEM MENU** pour sortir et appuyer sur les boutons **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** pour bouger à gauche, à droite, en haut, ou en bas dans l'image agrandie.
- 3 Pour sortir du mode **ZOOM**, sélectionner "ZOOM OFF" depuis la barre de menu.

Visualiser depuis un autre angle

Si le disque DVD joué est enregistré avec de multiples angles de caméra, la marque **ANGLE** de la page des réglages est automatiquement ACTIVEE. Cela vous permet de visualiser l'image depuis plusieurs angles. La sélection de l'angle est déterminée par le format du disque.



- Sélectionner **[A]** depuis la barre de menu et appuyer sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner l'angle désiré : 1/4, 2/4, 3/4 ou 4/4.
→ La lecture s'adapte à l'angle sélectionné.

Avancer image par image



- 1 Sélectionner **[S]** depuis la barre de menu et appuyer sur **▼** pour jouer le disque étape par étape (une image par étape).
- 2 Pour retourner à une lecture normale, appuyer sur **▶II**.

Remarque:

– Cette fonction n'est pas disponible pour les CD ou les disques MP3/WMA.

Régler les haut-parleurs



- 1 Choisissez **[K]** dans la barre de menu et appuyer sur **▼** pour sélectionner le niveau sonore du subwoofer, ou des enceintes arrière ou OFF.
- 2 Appuyez sur les touches **VOL +/-** pour régler le niveau de l'enceinte de -7dB à +8dB.

Vérifier le contenu du DVD

- 1 Appuyez sur **DISC MENU** sur la télécommande.
→ Si le titre courant a un menu, le menu apparaît à l'écran. Sinon, le menu du disque s'affiche.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** pour sélectionner le titre ou le chapitre désiré, et appuyer sur **▶II** ou **OK**.
→ La lecture commence depuis le titre ou le chapitre sélectionné.
- 3 Appuyez et maintenez **DISC MENU** de la télécommande pour bascule menu racine.

Remarque:

– S'il n'y a aucun menu titre /racine enregistré sur le disque DVD, appuyer sur ce bouton relance la lecture depuis le premier morceau.

Fonctions VCD/SVCD spéciales

Contrôle de la lecture (PBC)

La lecture en mode PBC permet d'utiliser un CD vidéo de manière interactive, à l'aide d'un menu affiché.



- Dans la barre de menu, choisissez **PBC** et appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner l'option PBC ON ou PBC OFF.

Lors de la lecture d'un disque avec la fonction PBC activée

- Si l'appareil est en mode "PBC OFF", il démarre la lecture automatiquement.
- Si PBC est ACTIVE, le menu PBC (si disponible) s'affiche à l'écran de TV pour la sélection. Utilisez les **touches numériques (0 à 9)** pour entrer votre choix.

Remarque:

– Cette fonction n'est pas disponible pour les CD et les disques MP3/WMA.

Lire des MP3/WMA/ disques d'images (Kodak, JPEG)

IMPORTANT!

– Vous devez allumer votre poste de télévision et le régler sur le canal Video In correct. (Voir Régler le poste de télévision.)

MP3/WMA/ JPEG image disque

- 1 Charger un MP3/WMA/JPEG image disque.
→ Le temps d'initialisation du disque peut excéder 30 secondes en raison de la complexité de la configuration des dossiers/fichiers.
- 2 La lecture commence automatiquement.
→ Le menu album/image apparaît à l'écran de TV. Dans le cas contraire, appuyer sur **DISC MENU** sur la télécommande.

(Exemple d'un menu de disque MP3)

SMART NAVI	
Root	ADOT 0
	TITLE NAME1 1
	TITLE NAME2 2
	TITLE NAME3 3
	TITLE NAME4 4
	TITLE NAME5 5

- 3 Appuyer sur ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner l'album désiré, puis appuyer sur **OK** ou ▶▶ pour confirmer (pour le disque MP3/WMA seulement).
- 4 Appuyer sur ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le titre désiré, puis appuyer sur **OK**, ou ▶▶ pour commencer la lecture.
- Vous pouvez aussi utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour entrer votre choix.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.
- 6 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ le système pour sélectionner le titre album/suivant.

Si le menu du MP3/WMA est désactivé

- Vous pouvez seulement jouer le titre courant en appuyant sur ▶▶. Durant la lecture, appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner un titre précédent/suivant.
→ Le numéro du titre apparaît.

Remarque:

– La recherche des albums n'est pas possible en mode de menu éteint.

- 7 Durant la lecture d'un disque de photos JPEG ou Kodak, appuyez sur **KEY** de manière répétée pour sélectionner l'option de visualisation du diaporama. Il y a 12 options.

Disque Image Kodak

- 1 Charger un disque Image de Kodak.
→ Le temps d'initialisation du disque peut excéder 30 secondes en raison de la complexité de la configuration des dossiers/fichiers.
- 2 La lecture commence automatiquement.
- 3 Appuyer sur ■.
→ 9 imquettes d'images apparaissent à l'écran de TV.

(Exemple de menu de disque image)

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 4 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pour visualiser la page précédente/suivante (si disponible).
- 5 Appuyer sur ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ pour bouger à l'intérieur du menu et appuyer sur **OK** pour sélectionner l'image désirée à lire.
- 6 Appuyer sur ▶▶ pour commencer la lecture de la présentation.

Durant la lecture, vous pouvez:

- Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner un autre titre/image du dossier courant.
- Appuyer sur ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ sur la télécommande pour faire tourner ou inverser les fichiers image.
- Sélectionner "ZOOM ON" et appuyer sur ◀◀ / ▶▶ sur le système (ou Appuyez et maintenir ◀◀ / ▶▶ de la télécommande) pour zoomer en avant ou en arrière dans l'image.
- Appuyer sur ▶▶ pour mettre en pause/reprendre la lecture.

Utilisation des MP3/WMA/DivX/Disques d'Images


Remarque:

- En raison de la nature du format Digital Audio MP3 (DAM), seule la musique numérique peut être reproduite.
- Il est normal de constater des sautes occasionnelles lors de l'écoute de disques MP3.
- Sur les disques multi-sessions comportant différents formats, seule la première session sera disponible.
- Le DISC MENU ne fonctionne pas durant la lecture d'un disque Image Kodak.

Lire les Disques DivX

Il y a deux types de sous-titres disponibles sur les disques DivX: les sous-titres intégrés et les sous-titres externes.

- 1 Chargez DivX disque.
→ DATA CD MENU apparaît à l'écran de la TV.

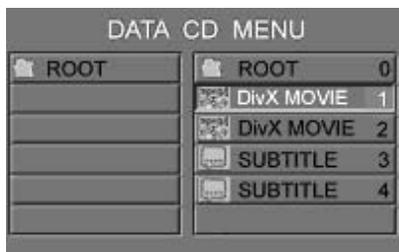

Lorsque les disques DivX avec les sous-titres intégrés sont en lecture

- 2 Appuyer sur ▲ / ▼ pour sélectionner Film DivX, et appuyer sur **OK** pour commencer la lecture.
- 3 Appuyer sur **SUBTITLE** de la télécommande pour sélectionner: SUBTILTE 1/8 → SUBTILTE 2/8 → SUBTILTE 3/8 → SUBTILTE 4/8 → SUBTILTE 5/8 → SUBTILTE 6/8 → SUBTILTE 7/8 → SUBTILTE 8/8 → SUBTILTE OFF.

Remarque:

- Le nombre maximum de langues sous-titrées stipulé par le fabricant est de 8/8.

Lorsque les disques DivX avec les sous-titres externes sont en lecture

- 4 Appuyer sur ▲ / ▼ la télécommande pour sélectionner une option de sous-titre externe .


- 5 Appuyer sur **SUBTITLE** pour sélectionner un dossier de sous-titres .
- "DivX SUBTITLE SELECTED" apparaît à l'écran de la TV.
- 6 Appuyer sur ▲ / ▼ pour sélectionner le dossier du film, et appuyer sur **OK** pour confirmer.
→ La lecture démarra.
- 7 Durant la lecture, vous pouvez agrandir l'image en sélectionnant l'icône du zoom sur la barre du menu et appuyer sur ▼ pour sélectionner ZOOMX2 ou ZOOM OFF.

Remarques:

- Durant la lecture, appuyer sur **SUBTITLE** la télécommande pour sélectionner les polices de caractères disponible **SUBTITLE 1/1, ENCODING LATIN 1, ENCODING LATIN 2, ENCODING CYRILLIC, SUBTITLE OFF**.
- Si un sous-titre externe a été sélectionné, le sous-titre intégré DivX sera désactivé.
- Ce modèle accepte les polices de caractères: **LATIN 1, LATIN 2, et LATIN CYRILLIC**.
- **LATIN 1** police de caractère accepte les langues suivantes: l'albanais, le basque, le catalan, le danois, le hollandais, l'anglais, le féroïen, le finlandais, l'allemand, l'islandais, l'irlandais, l'italien, le norvégien, le portugais, le rhéto-roman, l'écossais, l'espagnol, le suédois, l'afrikaans, le swahili.
- **LATIN 2** police de caractère accepte les langues suivantes: le bosniaque, le croate, le tchèque, le hongrois, le polonais, le roumain, le serbe, le serbo-croate, le slovaque, le slovène, le sorbian supérieur, le sorbian inférieur.
- **LATIN CYRILLIC** police de caractère accepte les langues suivantes: le russe, l'ukrainien, le biélorusse.
- Les dossiers de sous-titres avec les extensions des noms de dossiers suivantes sont acceptés: **.sub, .srt et .smi**.

Utiliser la barre de menu

Vous pouvez continuer certaines opérations directement via les multiples barres de menu de l'écran de TV sans interrompre la lecture du disque. Mais lorsque vous entrez **⏸** (SETUP MENU), la lecture se met en pause.

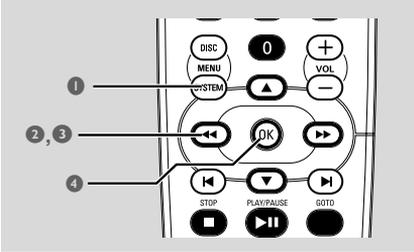

- 1 En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
→ La barre de menu apparaît en haut de l'écran de TV.



- 2 Appuyer sur **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour naviguer dans le menu.
→ Appuyer sur **◀◀ / ▶▶** pour bouger dans la barre de menu.
→ Appuyer sur **▼** pour entrer la sélection.
- 3 Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.
→ La lecture reprend ou commence automatiquement.

Pour retirer le menu

Appuyer sur **SYSTEM MENU** ou sur **OK**.

IMPORTANT!


– Certaines opérations peuvent être différentes ou limitées selon le format du disque. Reportez-vous à la jaquette du disque.

▶	Vitesse de lecture La vitesse de lecture lente s'affiche. Appuyer successivement sur ▼ pour sélectionner une vitesse de lecture lente en avant ou en arrière. Pour annuler la fonction de lecture lente, appuyer sur ▶▶ .
🔍	ZOOM Appuyer successivement sur ▼ pour sélectionner un ratio d'image agrandie : 1,5, 2, ou 4. Vous pouvez appuyer sur ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ pour bouger à l'intérieur de l'image agrandie sur le poste de télévision. Pour reprendre la lecture normale, répéter les étapes ci-dessus pour sélectionner ZOOM OFF .
📐	ANGLE Appuyer sur ▼ pour visualiser la même scène depuis des angles différents si le DVD a été enregistré avec des angles multiples.
⏮	STEP Appuyer successivement sur ▼ pour lire le disque étape par étape (une image par étape). Pour annuler la fonction step, appuyer sur ▶▶ .
PBC	PBC Appuyer sur ▼ pour sélectionner le PBC ON ou OFF, et la lecture s'arrête automatiquement. (Cette fonction n'est pas disponible pour les CD ou les disques MP3).
🔊	Régler les haut-parleurs Appuyer sur ▼ pour sélectionner le niveau sonore du subwoofer, et des enceintes arrière ou OFF. Appuyer sur VOL +/- pour ajuster la gamme va de -7dB à +8dB.


Utilisation du Menu DVD

Utiliser le menu de réglage (réglages des préférences utilisateur)

Ce réglage de DVD est exécuté via votre poste de télévision, vous permettant de personnaliser le Système Mini Hi-Fi DVD pour l'adapter à vos exigences particulières.

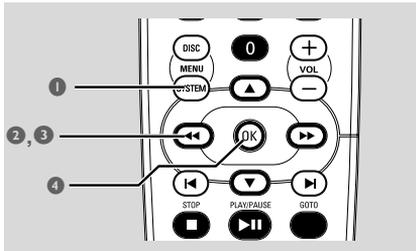

- 1 En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
→ La barre de menu apparaît en haut de l'écran de TV.
- 2 Sélectionner l'icône et appuyer sur **▼** pour entrer dans le menu de réglage. Appuyer ensuite sur **▲** / **▼** pour sélectionner une des options du menu de réglage et appuyer sur **▶▶** pour entrer dans le menu.
→ La lecture se met en pause.

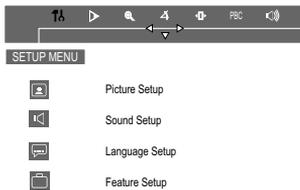

- 3 Appuyer sur **◀◀** / **▶▶** / **▲** / **▼** sur la télécommande pour naviguer dans le menu.
- 4 Appuyer sur **OK** pour confirmer votre sélection.
→ La lecture reprend ou démarre automatiquement.

Pour retirer le menu

Appuyer sur **SYSTEM MENU** ou sur **OK**.

Remarque:

– Certaines fonctionnalités du Menu de Réglage sont décrites dans « Mise en place ».

Calibrer l'écran de TV

S'assurer que le format dont vous avez besoin est disponible sur le disque. Dans le cas contraire, votre réglage est invalide.



4:3 PS (Pan et mode Scan)

Sélectionner cela si vous avez une télévision conventionnelle et que votre DVD n'est pas formaté pour les visualisations sur grand écran. Une grande image s'affiche sur la totalité de l'écran de la TV avec une portion automatiquement coupée.


4:3 LB (mode Letterbox)

Sélectionner cela si vous avez une télévision conventionnelle et que votre DVD est formaté pour une visualisation sur grand écran. Des barres noires apparaissent en bas et en haut de l'écran de TV.

16:9 (TV Grand écran)

Sélectionner cela si vous avez une télévision grand écran (vous devez aussi régler votre grand écran de TV sur full size).

16:9 (Grand écran)

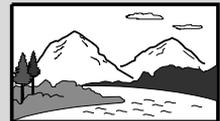

4:3 LB (Letter Box)




4:3 PS (Pan Scan)



Remarque:

– Calibrer l'écran de TV n'est disponible que lorsque le disque est en position stop.


Régler l'économiseur d'écran

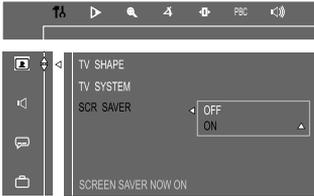

Si réglé sur ON, l'économiseur d'écran est activé lorsque vous laissez le système en mode arrêt ou pause pendant 3 minute. Le réglage par défaut est ON.

Régler la sortie numérique

Régler la Sortie Numérique selon les connexions optimales de votre équipement audio.

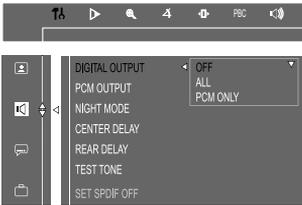

Off

Sélectionner ce paramètre pour désactiver la sortie numérique.


All

Sélectionner ce paramètre si vous avez connecté la sortie numérique à une pièce d'un équipement audio optionnel qui possède un décodeur multicanal.

PCM only

Sélectionner ce paramètre si le composant externe est capable de gérer l'entrée du signal numérique. Après cela, aller à « Régler la sortie PCM ».

Régler la sortie PCM

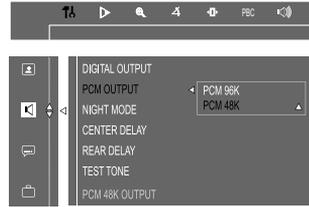

PCM 96K

Sélectionner ce paramètre si l'équipement audio optionnel est capable de gérer l'entrée du signal numérique avec un échantillonnage à 96kHz. Toutefois, si le son en sortie est de mauvaise qualité ou qu'il n'y a pas de son, sélectionner « 48kHz ».


PCM 48K

Sélectionner ce paramètre si l'équipement audio optionnel est incapable de gérer l'entrée du signal numérique à 96kHz, puis le convertir au signal standard avec un échantillonnage à 48kHz.

Remarque:

– La SORTIE PCM ne peut être sélectionnée que lorsque PCM ONLY est sélectionné.

Activer/désactiver le mode Nuit

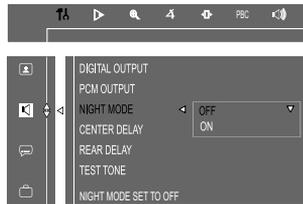

Off


Sélectionner ce paramètre lorsque vous voulez profiter du son 3D avec ses gammes complètes de dynamiques.

On

Sélectionner ce paramètre pour niveler le volume. Une sortie de volume élevée est nivelée vers le bas et une sortie faible de sortie de volume est nivelée vers le haut à un niveau audible. Cette fonctionnalité est seulement disponible pour les films en mode Dolby Digital.

Utilisation du Menu DVD

Test de Tonalité

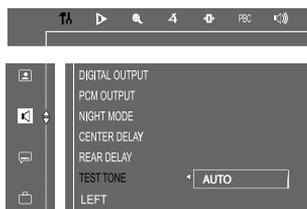

L'appareil commencera à tester les enceintes de gauche, du centre, de droite, du surround de droite, du surround de gauche, du subwoofer en boucle jusqu'à ce que vous sortiez du test de la tonalité. La disponibilité du test des canaux variés dépend du nombre d'enceintes connectées.


Remarques:

- Appuyez sur **◀◀** pour sortir du test de la tonalité.
- Le volume peut être ajusté durant le test de tonalité.

DivX(R) VOD

Philips vous fournit le code d'inscription DivX(R) VOD, Vidéo On Demand (Vidéo A la demande) vous permettant de louer et d'acheter des films vidéos en utilisant le service DivX(R) VOD.

Pour de plus d'information, visiter: www.divx.com/vod.

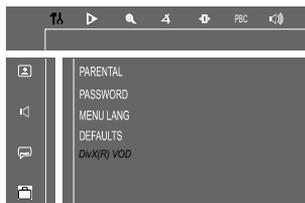

- 1 En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Sélectionner l'icône **↑** et appuyer sur **▼**.
- 3 Appuyez sur **◀◀** / **▶▶** / **▲** / **▼** sur la télécommande pour naviguer dans le menu.
 - Aller à l'icône **📄** et appuyer sur **▶▶**.
 - Aller à «DivX (R) VOD»
 - Appuyez sur **OK** de la télécommande, le code d'inscription s'affiche.




- 4 Utilisez le code d'inscription pour louer et d'acheter des films vidéos de DivX(R) VOD www.divx.com/vod. Suivez les instructions et copiez la vidéo sur un CD-R pour une lecture sur cet appareil.

Remarque:


- Toutes les vidéos DiX(VOD copiées peuvent être lues sur cet appareil.

Changer le mot de passe


Vous pouvez changer le code à quatre chiffres utilisé comme Mot de Passe.

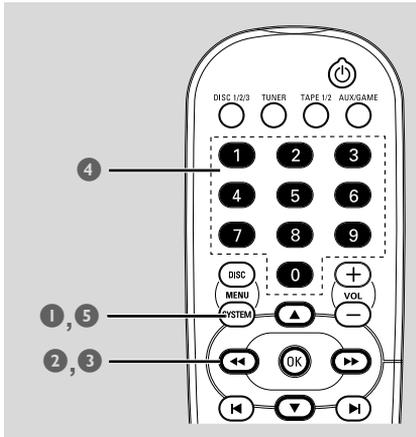

- Utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour entrer votre code à quatre chiffres.
 - Le mot de passe fourni par défaut est 1234.
 - Si vous oublié le code à quatre chiffres, appuyer sur **■** quatre fois, le système revient sur le mot de passe par défaut.
- Aller sur « Password » et entrer votre nouveau code. Puis, entrer le même code à nouveau pour confirmer:

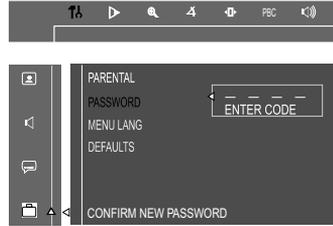


- En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- Sélectionner l'icône **fA** et appuyer sur **▼**.
- Appuyer sur **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour naviguer dans le menu.
 - Aller à l'icône **fA** et appuyer sur **▶▶**.
 - Aller à « PASSWORD » et appuyer sur **▶▶▶**.

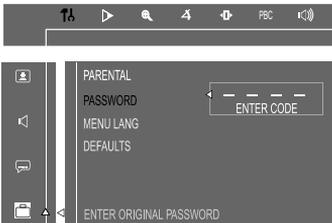


Utilisation du Menu DVD

Limiter la lecture en réglant le niveau de contrôle parental

Certains DVD peuvent avoir un niveau de contrôle parental assigné au disque en entier ou à certaines scènes du disque. Cette fonctionnalité vous permet de mettre en place une restriction de la lecture nivelée. Les niveaux vont de 1 à 8 et sont spécifiques au pays. Vous pouvez interdire la lecture de certains disques qui ne sont pas adaptés à vos enfants ou avoir certains disques lus avec des scènes alternées.

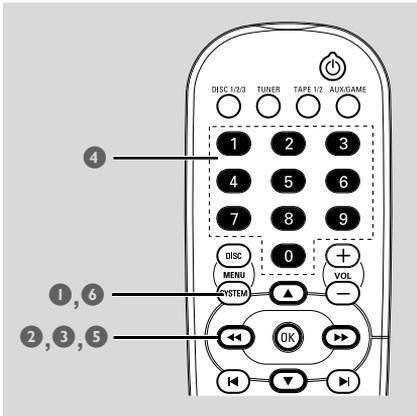


- 1 En mode disque, appuyer sur **SYSTEM MENU**.
- 2 Sélectionner l'icône et appuyer sur **▼**.
- 3 Appuyer sur **◀▶ / ▲ / ▼** sur la télécommande pour naviguer dans le menu.
→ Aller à l'icône et appuyer sur **▶▶**.
→ Aller à « PARENTAL » et appuyer sur **▶▶**.

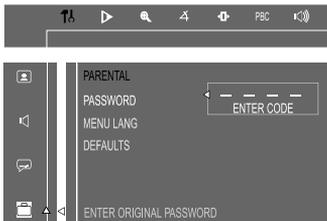

- 4 Utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour entrer votre code à quatre chiffres. Vous pouvez avoir à entrer le même code deux fois.
→ Si cela ne marche pas, voir Utiliser le Menu de Réglage – Changer le mot de passe.

- 5 Appuyer sur **▲ / ▼** pour sélectionner le niveau entre 1 et 8 et appuyer sur **OK**.
→ Les DVD classés au dessus du niveau que vous sélectionnez ne sont pas lus à moins d'entrer le mot de passe à quatre chiffres ou de choisir un niveau de classement plus élevé. Sélectionner « NO PARENTAL » pour désactiver le niveau de contrôle Parental et de pouvoir lire l'ensemble des disques.

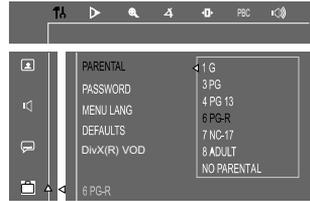

- 6 Appuyer sur **SYSTEM MENU** à nouveau pour sortir du menu.

Explications sur le classement

NO PARENTAL – cela permet de lire tous les disques.

8 ADULT – Les disques pour adultes seulement; visionnés par des adultes uniquement en raison de scènes sexuelles explicites, de violence, ou de langage.

7 NC-17 – Les disques interdits pour les mineurs de moins de 17 ans; pas recommandés pour les mineurs de moins de 17 ans.

6 PG-R – Assistance parentale – Restriction; il est recommandé que les parents écartent les enfants âgés de moins de 17 ans de voir le disque ou leur permettent de le voir seulement lors de l'assistance d'un parent ou d'un adulte.

4 PG 13 – Le disque n'est pas adapté aux enfants âgés de moins de 13 ans.

3 PG – L'Assistance Parentale est suggérée.

1 G – Disques prévus pour un large public; recommandés comme acceptable pour les téléspectateurs de tout âge.

– Menu langue

Pour régler l'affichage de la langue à l'écran. Le réglage par défaut est l'Anglais.

– Défaut

Si RESET est sélectionné, tous les éléments du menu de réglage sont réinitialisés à leur valeur par défaut, excepté pour les Réglages de contrôle Parental et mot de passe.

IMPORTANT!

– S'assurer que les antennes FM et MW sont bien connectées.

Régler les stations de radio

- 1 Appuyer sur **TUNER** pour sélectionner "FM xx" ou "MW xx".
- 2 Appuyez et maintenez ◀◀ / ▶▶ sur la télécommande ou sur le système jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâcher:
→ La prochaine station de radio est réglée automatiquement.
→  s'allume pour la réception de la FM stéréo.
- 3 Pour régler une station ayant un signal faible, appuyer sur ◀◀ / ▶▶ sur la télécommande ou sur le système pour lancer la recherche automatique jusqu'à ce que la station radio possédant un signal suffisamment fort soit trouvée.

Paramétrer les stations de radio

Vous pouvez sauvegarder un total de 40 réglages de stations de radio en mémoire, en commençant par la bande FM et en continuant par la bande MW.

Programmation automatique

Vous pouvez lancer le réglage automatique depuis un numéro réglé.

- 1 Appuyer sur **TUNER** (BAND) pour sélectionner le mode TUNER.
→ La fréquence radio actuelle apparaît à l'écran.

Pour commencer le réglage automatique depuis un numéro de réglage désiré.

- Appuyer sur ◀ / ▶ ou sur les **touches numériques (0 à 9)** pour sélectionner le numéro de réglage désiré.
- 2 Appuyer et maintenir **PROGRAM** pour 3 secondes, "AUTO SEARCHING" apparaît à l'écran.
→ **PROG** commence à clignoter:
→ Le système commence à chercher toutes les stations radio sur la bande FM, puis sur la bande MW.
→ Toutes les stations radio avec un signal de réception fort sont enregistrées automatiquement.
→ Le système s'arrête de chercher lorsque toutes les stations radio sont enregistrées ou lorsque la mémoire de 40 réglages est pleine.
→ Le premier réglage de station radio est lu lorsque l'opération est terminée.

Pour arrêter d'enregistrer le réglage automatique.

- Appuyer sur **PROGRAM** de la télécommande ou  sur le système.

Remarque:

– Si aucun numéro de réglage n'est sélectionné, le réglage automatique commence depuis le "1" et tous les réglages précédemment enregistrés sont écrasés.

Utilisation de la Radio

Programmation manuelle

- 1 Appuyer sur **TUNER** (BAND) successivement pour sélectionner la bande radio désirée : FM ou MW.
- 2 Appuyer et maintenir ◀◀ / ▶▶ sur le système ou sur la télécommande pour rechercher une fréquence radio.
- 3 Appuyer sur **PROGRAM**.
→ "PRPG" et "0 1" s'affichent
- 4 Appuyer sur ◀ | ▶ ou sur les **touches numériques (0 à 9)** sur la télécommande pour sélectionner le numéro de réglage désiré.
- 5 Après avoir sélectionné un numéro d'adresse, appuyer sur **PROGRAM** une nouvelle fois pour enregistrer la station radio.
- Répéter les **étapes 3 à 5** pour enregistrer d'autres réglages de stations radio.

Pour arrêter la sauvegarde manuelle des réglages

- Appuyer sur ■ sur le système.

Remarque:

– Si vous tentez de sauvegarder plus de 40 réglages de stations radio, « FULL » s'affiche.

Sélectionner une station radio pré-réglée

- En mode radio, appuyer sur ◀ | ▶ ou utiliser les **touches numériques (0 à 9)** pour sélectionner le numéro de réglage désiré.
→ Le numéro du réglage, la fréquence radio, et la bande sonore sont affichés.

Effacer une station radio pré-réglée

- 1 Appuyer sur ◀ | ▶ pour sélectionner le réglage de station radio à effacer.
- 2 Appuyer sur ■ sur le système, "PRESET DELETE" apparaît à l'écran.
→ Les numéros des réglages et toutes les autres stations radio pré-réglées de la bande avec un numéro plus élevé sont également décrémenteés de une unité.
- Répéter les **étapes 1 et 2** pour effacer les autres stations radio pré-réglées.

Changer de grille de fréquence

Dans certains pays, le pas de fréquence entre des canaux adjacents dans la bande MW est de 9kHz (10kHz dans certaines zones). Le pas de réglage de fréquence d'usine est de 9kHz.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation.
- 2 Appuyer sur **TUNER** pour sélectionner le mode MW.
- 3 Appuyer et maintenir ■ du système pendant plus de 3 secondes.
→ "STEP XX K" apparaît.

Remarque:

– Toutes les stations pré-réglées sont perdues et doivent être reprogrammées.


Utilisation de la cassette/Enregistrement

IMPORTANT!

- Avant d'écouter une cassette, veillez à retendre la bande à l'aide d'un crayon. Si elle est détendue, elle risque de se coincer et de se rompre dans le mécanisme.
- Conserver les cassettes à la température de la pièce et tenez-les à une certaine distance des champs magnétiques (par exemple un transformateur, un téléviseur ou un haut-parleur).

Introduction d'une cassette

- 1 Appuyez sur ▲ pour ouvrir la porte du compartiment de la cassette.
- 2 Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment de cassette.
- Insérez une cassette, côté ouvert vers le bas et bobine pleine vers la gauche.

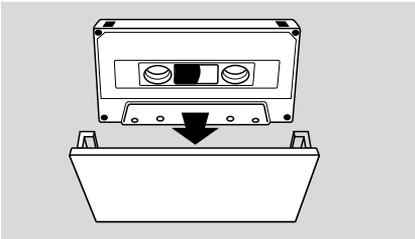

- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **TAPE** (**TAPE 1•2**) ou sur **TAPE 1/2** sur la télécommande pour sélectionner le lecteur de cassettes 1 ou 2. → Le numéro de lecteur de cassette sélectionné s'affiche.
- 4 Appuyez sur ►|| pour commencer la lecture.

Pour arrêter la lecture

- Appuyez sur ■.

Pour changer de mode de lecture

- Appuyez à plusieurs reprises sur **AUTO REPLAY** pour sélectionner: PLAY, REPLAY. Le réglage par défaut est PLAY.
REPLAY est sélectionné, la cassette se rebobinera automatiquement à la fin de la lecture de la face sélectionnée. La lecture reprendra ensuite. La lecture continue aura lieu au maximum 10 fois sauf si vous appuyez sur la touche ■.
PLAY a été sélectionné, la face sélectionnée de la cassette sera lue une fois.

Exécuter le retour arrière rapide ou l'avance rapide lorsque la lecture est arrêtée

- 1 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ sur le panneau avant ou sur la télécommande.
- 2 Appuyer sur ■ lorsque vous accédez au passage désiré.

Réinitialiser le compteur à zéro


- En mode arrêt, appuyer sur ■.

Informations générales sur l'enregistrement

- Si vous n'entendez pas enregistrer via le microphone, le débrancher pour éviter toute source sonore involontaire.
- Pour l'enregistrement, n'utilisez que des cassettes IEC type I (bande normal).
- Le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement, quelle que soit la position du volume, de la Parole, du contrôle de la Clé etc..
- Le type de cassette est pris en charge aux deux extrémités avec la cassette maître. Au début et à la fin de la cassette, rien n'est enregistré pendant sept secondes.

Utilisation de la cassette/Enregistrement

- Pour empêcher tout enregistrement accidentel, cassez la languette située sur le bord gauche de la face de la cassette que vous désirez protéger:

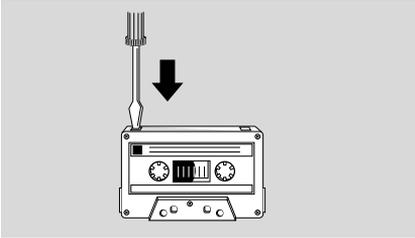

- Appuyer sur REC dans les modes Tuner, Disc ou AUX/Game, appuyer sur REC, et "PLEASE CHECK TAPE 2" défile à l'écran s'il n'y a pas de cassette enregistrable dans le lecteur de cassette 2.

IMPORTANT!

- L'enregistrement est autorisé dans la mesure où il n'enfreint aucun droit de reproduction ni aucun autre droit détenu par des tiers.
- L'enregistrement n'est possible que sur la platine 2.

Préparation avant l'enregistrement

- 1 Chargez une cassette enregistrable dans la platine 2, bobine pleine dirigée vers la gauche.
- 2 Préparez la source à enregistrer:
DISC – chargez le(s) disque(s).
TUNER – sélectionnez la station radio voulue.
TAPE – chargez la cassette pré-enregistrée dans la platine 1, bobine pleine dirigée vers la gauche.
AUX/GAME – connectez l'appareil externe.

Lorsque l'enregistrement est en cours

- 1 Appuyer sur **DISC, TAPE, TUNER** or **AUX/GAME** pour sélectionner la source.
- 2 Commencer à lire la source sélectionnée.
- 3 Appuyer sur **REC** pour commencer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement

- Appuyer sur ■ sur le système.

Enregistrement synchronisé au disque


- 1 Appuyer sur **DISC** pour sélectionner le disque.
- Vous pouvez enregistrer des pistes programmées dans l'ordre que vous voulez.
- 2 Appuyer sur **REC** pour commencer l'enregistrement.
→ "REC" clignote, mais les 7 premières secondes du passage de départ ne sont pas enregistrées.

Pour sélectionner une autre plage pendant l'enregistrement

- 1 Appuyez sur ►|.
- 2 Appuyez sur |◀ ou ►| pour sélectionner la plage voulue.

Pour arrêter l'enregistrement

- Appuyez sur ■.
→ L'enregistrement et la lecture du CD s'arrêteront simultanément.

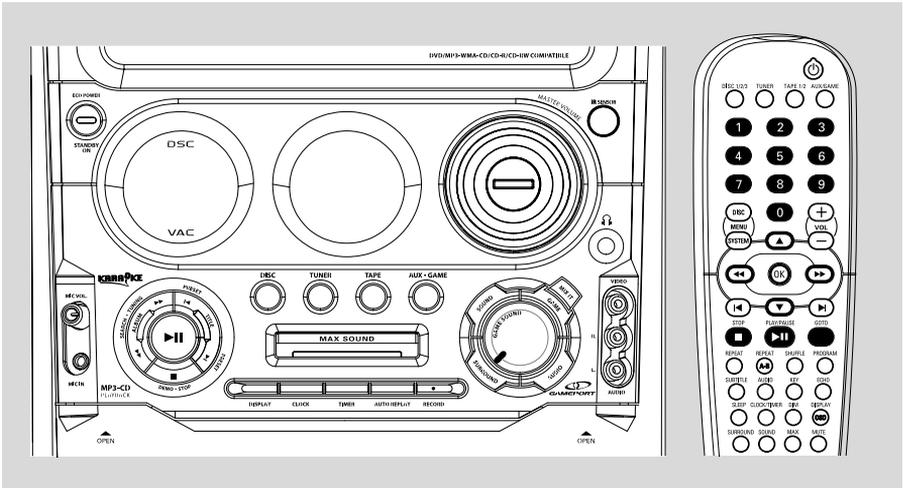

Visualiser l'horloge

L'horloge (si elle est réglée) s'affiche en mode Pause. Appuyez sur **CLOCK** sur l'appareil pour afficher la minuterie quel que soit la source(ou appuyez sur **CLOCK/TIMER** de la télécommande).

- Appuyez sur **DISPLAY** pour sélectionner les modes 12 heures ou 24 heures.
 - Si l'horloge n'a pas été réglée, "--:--" clignote (1kHz) jusqu'à ce que vous ayez réglé l'horloge. Réglér l'horloge – voir page 63.

Régler le minuteur

Le système peut basculer automatiquement dans les modes DISC, TUNER ou TAPE à un moment donné, servir d'alarme tel un réveil matin.

IMPORTANT !

- Avant de régler le minuteur, s'assurer que l'horloge est correctement réglée.
- Le minuteur s'active toujours lorsqu'il est réglé.
- Le minuteur ne se déclenche pas si un enregistrement est en cours.
- Le volume du minuteur augmente graduellement du niveau minimum jusqu'au dernier niveau de volume utilisé.
- L'heure peut être réglée sur le mode 24 heures.

- 1 Appuyez et maintenez **TIMER** ou **CLOCK/TIMER** pour 3 secondes.

- **TIMER** commence à clignoter.
- La source sélectionnée est affichée.

- 2 Appuyez sur **DISC, TUNER** ou **TAPE (1/2)** pour sélectionner le mode minuteur. La source correspondante apparaît à l'écran.

DISC - chargez le(s) disque(s).

TUNER - Règle la station radio désirée.

TAPE 1 - Charge la cassette préenregistrée dans le lecteur de cassette 1.

- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** sur le système ou de la télécommande pour régler les heures.
- 4 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** sur le système ou de la télécommande pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **TIMER** ou **CLOCK/TIMER** pour sauvegarder l'heure de départ.
 - "TIMER ON" s'affiche pendant 3 secondes.
 - Le minuteur se lance.
 - Le minuteur s'active toujours lorsqu'il est réglé.

Utilisation du Minuteur

Pour sortir sans sauvegarder le réglage

- Appuyez sur ■ sur le système.

Pour désactiver le minuteur

- Appuyez et maintenez **TIMER** ou **CLOCK/TIMER** pendant plus de 3 secondes.
→ "TIMER OFF" s'affiche.

Remarque:

- Si la source est le mode disque, la lecture commence avec la première piste du dernier disque sélectionné ou les autres plateaux si le disque est vide. Si tous les plateaux à disque sont vides, le système bascule automatiquement en mode Radio.
- Durant le réglage du minuteur, si aucun bouton n'est appuyé pendant 10 secondes, le système sort du mode de réglage du minuteur automatiquement.
- Lorsque le système est allumé, si le niveau de volume mémorisé est inférieur à 8, le système l'ajuste graduellement et automatiquement jusqu'à 8. Si le niveau de volume mémorisé est supérieur à 20, le système ajuste 20.
- Le minuteur est annulé lorsque le cordon d'alimentation est débranché ou si une coupure d'électricité survient.

Afficher de minuteur

- 1 Appuyez sur **TIMER** sur l'appareil (ou appuyez deux fois sur **CLOCK/TIMER** la télécommande) pour afficher la minuterie quel que soit la source. Temporisateur apparaît pour 5 secondes.
- 2 Si la minuterie n'est pas réglé, "NO TIMER" apparaît pour 5 secondes.

Régler la veille du minuteur

La veille du minuteur permet au système de basculer en mode pause automatiquement à une heure pré-réglée.

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande et arrêter au réglage d'heure d'arrêt voulu.
→ Les options suivantes sont disponibles (temps exprimé en minutes) :
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF
→
→ "SLEEP" s'affiche au panneau d'affichage à moins que "OFF" soit sélectionné.

Pour vérifier ou changer le réglage

- Appuyez une fois sur **SLEEP** pour afficher le temps restant avant la mise en veille. Si vous continuez à appuyer sur le bouton SLEEP, la prochaine option de la Veille du Minuteur s'affiche à l'écran.

Pour annuler la veille du minuteur

- Appuyez successivement sur **SLEEP** jusqu'à ce que "OFF" s'affiche ou appuyer sur le bouton **ECO POWER/ STANDBY ON**.

Contrôle du son

Sélectionner le son 3D

IMPORTANT!

– Ce système Mini Hi-Fi DVD peut produire seulement un son 3D sur un canal 5.1.

- Appuyez sur **SURROUND** sur le système ou sur la télécommande pour sélectionner le mode son 3D ou stéréo.
→ La disponibilité des différents modes de son 3D (Dolby Digital Surround, DTS Surround, Virtual Surround Sound) dépend du nombre de haut-parleurs utilisés et des informations disponibles sur l'entrée sonore du disque.

Remarque:

- Par défaut Stéréo est sélectionné.
- Vous ne pouvez pas sélectionner le mode **SURROUND SOUND** si le **SYSTEM MENU** est activé.

Son MAX

Le son MAX fourni le meilleur mélange de différentes fonctionnalités sonores.

- Appuyez sur **MAX SOUND** pour mettre en place le son optimal.
→ Si MAX SOUND est activé, **MAX SOUND** clignote et "MAX SOUND" s'affiche pendant 3 secondes.

Remarque:

- Lorsque MAX SOUND est sélectionné, les autres modes sonores sont automatiquement désactivés.

Sélectionner un effet sonore

L'effet de son numérique vous permet de sélectionner différents modes pré-réglés qui contrôlent les bandes de fréquence du son pour optimiser le rendu sonore de certains styles musicaux. Il améliore grandement votre plaisir et vous fait pleinement profiter de votre musique préférée.

- Appuyez sur **SOUND** successivement pour sélectionner l'effet sonore disponible.
- Lire un DVD/VCD
- Vous pouvez sélectionner le Contrôle d'Ambiance Virtuelle comme suit:
 - CONCERT, DRAMA, ACTION, SCI-FI.

Ecouter un CD/MP3/WMA/Divx ou en mode Radio, Tape ou AUX

- Vous pouvez sélectionner le Contrôle du Son Numérique :
 - DIGITAL, CLASSIC, JAZZ, ROCK.

Contrôle du volume

Changer le niveau de volume

- Faire tourner le bouton **VOLUME** dans le sens des aiguilles d'une montre / sens inverse des aiguilles d'une montre (ou appuyer sur **VOL +/-**) pour augmenter ou abaisser le niveau de volume.
→ "VOL XX" s'affiche.
→ "VOL MAX" s'affiche au niveau maximal.
- Dans le menu du système, appuyez sur **VOL +/-** et utilisez pour ajuster le niveau sonore du subwoofer, et des enceintes arrière et centrale.
→ La gamme va de -7dB à +8dB.

Remarque:

- Les opérations ci-dessus sont valides seulement si vous avez une connexion de haut-parleur 5.1.
- Vous pouvez appuyer sur ces boutons pour ajuster les niveaux des haut-parleurs durant le test de tonalité.

Mettre le volume à zéro temporairement

- Appuyez sur **MUTE**.
→ "MUTE ON" s'affiche.
Appuyer sur **MUTE** une nouvelle fois pour annuler le mode MUTE.
→ "MUTE OFF" s'affiche.

Remarque:

Appuyer sur MUTE une nouvelle fois ou augmenter le niveau de volume pour annuler le mode MUTE.

Ecouter avec les écouteurs

Connecter les écouteurs à  désactive les haut-parleurs. Le système bascule en STEREO et le son 3D est réduit à un signal stéréo qui peut être reproduit par des écouteurs standards.

Déconnecter les écouteurs ré-activer les haut-parleurs. Si vous souhaitez profiter du son 3D une nouvelle fois, basculer de nouveau le système en son 3D.

Autres fonctions

Allumer/Eteindre

Allumer le système

En Eco Power/veille/ Mode démonstration

- Appuyez sur **ECO POWER/ STANDBY ON**
→ Le système se commute sur la dernière source sélectionnée.
- Appuyez sur **DISC, TUNER, TAPE, AUX/ GAME**
→ Le système se commute sur la source sélectionnée.

Mettre la chaîne en mode de veille

À partir du mode de démonstration

- Appuyez et maintenez **DEMO•STOP ■** sur le système.

Pour tous les autres modes de source

- Appuyez et maintenez **ECO POWER/ STANDBY ON** (ou  de la télécommande).
→ En mode de veille, l'horloge s'affiche.

Basculer le système en mode pause d'économie d'énergie

- Appuyez sur **ECO POWER/ STANDBY ON** pour entrer dans le mode.
→ "ECO POWER" s'affiche pendant 3 secondes et défile de la gauche vers la droite à l'écran.
→ Le système bascule en mode pause, et en mode ECO, d'Energie dans 5 secondes.

Veille d'économie d'énergie

Pour économiser l'énergie, le système passe automatiquement en mode de veille 30 minutes après la fin de la lecture d'un CD ou d'une cassette, si aucune autre commande n'est actionnée.

Assombrir l'affichage

- Appuyer sur **DIM** plusieurs fois pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran : HIGH, MID ou LOW.

Parole

Cette fonction vous permet d'abaisser le volume sonore des paroles originales d'un karaoké. Vous pouvez l'utiliser pour sélectionner d'autres modes audio.

Pour les disques DVD karaoké :

AUDIO 1, AUDIO 2, AUDIO 1 VOCAL, AUDIO 2 VOCAL.

Pour les disques VCD karaoké :

LEFT VOCAL, RIGHT VOCAL, MONO LEFT, MONO RIGHT ou STEREO.

Contrôle de Clé Tonale

Cette caractéristique vous permet de changer le ton pendant la lecture d'une Disque Vidéo Numérique (DVD) ou CD Vidéo.

- Appuyer sur **KEY**.
→ "KEY CONTROL ON" apparaît à l'écran de la TV pour 5 secondes.
→ L'indicateur de Contrôle de Clé clignote jusqu'à ce que vous fassiez tourner **VOL +/-** pour changer le niveau de clé tonale.
→ Si vous n'ajustez pas le niveau de contrôle de clé dans un intervalle de 5 secondes, l'indicateur s'éteint.
- Appuyez de nouveau sur **KEY** pour sortir du mode de contrôle.
→ "KEY CONTROL OFF" apparaît à l'écran de la TV pour 5 secondes.

Echo


Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter de l'écho lorsque vous chantez ou parlez dans le micro.

- Appuyer sur **ECHO**.
 - "ECHO CONTROL ON" apparaît à l'écran de la TV pour 5 secondes.
 - Appuyer sur VOL +/- pour ajuster le niveau d'écho entre 1 et 8.
 - Sélectionnez OFF pour désactiver Echo.
- Appuyez de nouveau sur **ECHO** pour sortir du mode de Echo.
 - "ECHO CONTROL OFF" apparaît à l'écran de la TV pour 5 secondes.
 - Vous pouvez également appuyer sur la touche OK pour confirmer et sort du mode d'écho.

Notes:

- L'écho est désactivé automatiquement lorsque le microphone est débranché.
- "PLEASE INSERT MIC" s'affiche à votre écran de TV si vous n'avez pas connecté le microphone au système en mode ECHO CONTROL ON.

Karaoqué

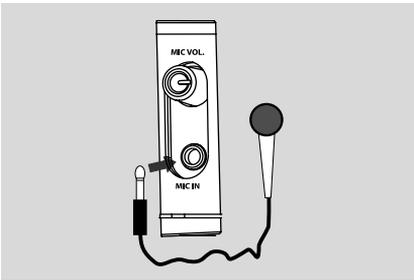

Connecter un microphone (non fourni) au système pour chanter sur la source musicale.

- 1 Connecter un microphone au jack MIC.
 - "MIC" s'affiche à l'écran.
 - "MICROPHONE PLUG IN" s'affiche sur votre écran de TV.
- Avant de connecter le microphone, régler le **LEVEL** du microphone au niveau minimum pour éviter les larsens.

- 2 Appuyer sur **DISC (1/2/3), TUNER, TAPE(1/2)** ou **AUX/GAME** pour sélectionner la source à mixer et commencer la lecture.
- 3 Ajuster le volume de la source avec le contrôle **VOLUME**.
- 4 Ajuster le volume du microphone avec le contrôle **LEVEL** du microphone.

Remarques:

- Maintenir le microphone éloigné des haut-parleurs pour éviter les larsens.
- "MICROPHONE PLUG OUT" s'affiche à votre écran de TV lorsque vous débranchez le microphone.

Ecoute de sources externes

- 1 Connectez les prises de sortie audio de l'appareil externe (téléviseur, magnétoscope, lecteur de disques laser, lecteur de DVD ou enregistreur de CD) aux prises AUX IN de votre chaîne.
- 2 Appuyez sur **AUX/GAME** pour sélectionner l'entrée d'un l'appareil externe.
 - "AUX" ou "GAMEPORT" s'affiche.

Remarques:

- Toutes les fonctions de contrôle du son peuvent être sélectionnées.
- Pour de plus amples détails, consultez le mode d'emploi de l'appareil connecté.

Spécifications

SECTION AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie	7500 W PMPO
Mode stéréo (DIN)	100 W + 100 W RMS
Arrière.....	50 W + 50 W RMS
Centrale.....	100W RMS
Subwoofer.....	100W RMS
Mode surround (1 kHz)	DIN OUT
Réponse en fréquence	180 Hz - 14 kHz / ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 62dB (A-weighted)
Sensibilité d'entrée	
AUX/TV In	500 mV
Sortie	
Ecouteurs	800 mV – 1100 mV
Sortie Ligne	400 mV – 600 mV

SECTION SYNTONISEUR

Gamme de fréquences	
..... FM 87,5 – 108 MHz (intervalles de 50 kHz)	
..... MW 531 – 1602 kHz (intervalles de 9 kHz)	
..... AM 530 – 1710 kHz (intervalles de 10 kHz)	
Seuil de sensibilité 26 dB	FM 20 dB
Seuil de sensibilité 26 dB	MW 3162 mV/m
Taux de réjection de l'image	FM 25dB
.....	MW 28 dB
Taux de réjection FI	FM 60 dB
.....	MW 24 dB
Rapport signal/bruit	FM ≥ 55 dB
.....	MW ≥ 35 dB
Taux de suppression MW	FM 30 dB
Distorsion harmonique	FM Mono 3 %
.....	FM Stereo 3 %
.....	MW 5 %
Réponse en fréquence	
..... FM180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB	
Séparation stéréo	FM 26 dB (1 kHz)
Seuil stéréo	FM 23,5 dB

LECTEUR DE CASSETTES

Réponse en fréquence	
Bande normale (type I) 80 – 12500 Hz (8 dB)	
Rapport signal à bruit	
Bande normale (type I)	≥ 46 dBA
Pleurage et scintillement	$\leq 0.4\%$ DIN

SECTION DVD

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12cm / 8cm
Décodage vidéo	MPEG-2 / MPEG-1
Vidéo CNA	10 Bits
Système de codage couleur	PAL / NTSC
Format vidéo	4:3 / 16:9
Signal/bruit vidéo	56 dB (minimum)
Sortie vidéo composite	1.0Vp-p, 75 Ω

Sortie S-vidéo	Y - 1.0Vp-p, 75 Ω
.....	C - 0.286Vp-p, 75 Ω
Audio CNA	24 Bits / 96 kHz
Réponse en fréquence 4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)	
.....	4 Hz - 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz - 44 kHz (96kHz)
Sortie Numérique	
SPDIF (interface numérique Sony Philips) Coaxial	
PCM	IEC 60958
Dolby Digital/DTS	IEC 60958, IEC 61937

DIVERS

Tension d'alimentation ..	110 - 127 / 220 - 240V
.....	50/60HZ Switchable
Consommation de puissance	
Active	85 W
ECO Power Standby	<1 W
Dimensions (l x h x p)	265x 322 x 354 (mm)
Poids	5.7 kg

ENCEINTES

Enceintes avant	
Système	double port bass reflex 3
Impédance	3 Ω
Haut-parleurs	woofer 6.5"
.....	tweeter 2"
Réponse en fréquence	50 Hz – 20 kHz
Dimensions (l x h x p)	242 x 310 x 240 (mm)
Poids	3.72 kg/each

Système de Haut-parleurs Central ou 3D

Système	2 pilotes multi-directionnel
Impédance	3 Ω centrale/6 Ω arrière
Haut-parleurs	woofer 1x 4",
.....	tweeter 1x 2.5"
Réponse en fréquence	150 Hz – 18 kHz
Dimensions (l x h x p)	
.....	140 x 310 x 310 (mm) (Enceinte centrale)
.....	247 x 130 x 160 (mm) (Enceintes arrière)
Poids	1.5 kg (Enceinte centrale)
.....	3.41 kg (Enceintes arrière)

SUBWOOFER

Impédance	3 Ω
Haut-parleurs	1x6.5" woofer
Réponse en fréquence	30 Hz - 200 Hz
Dimensions (l x h x p)	
.....	200 x 310 x 388 (mm)
Poids	6.2 kg

Les caractéristiques et l'apparence externe sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ATTENTION!

UVous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil, car la garantie serait alors annulée. N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution

En cas de problème, contrôlez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre de service après-vente.

Problème	Solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez que le cordon secteur est correctement branché.
"NO DISC" s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifier si le disque est inséré à l'envers. ✓ Attendre que l'humidité condensée sur la lentille soit évacuée. ✓ Remplacer ou nettoyer le disque, voir « Entretien ». ✓ Utiliser un disque lisible ou un CD-MP3 convenablement enregistré.
Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sélectionnez la source vidéo appropriée sur le téléviseur. ✓ Vérifiez que le téléviseur est allumé. ✓ Vérifiez les connexions vidéo. ✓ Vérifiez les connexions du système.
Image distordue ou médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il peut se produire que l'image présente une légère distorsion. Ce cas ne représente pas un dysfonctionnement. ✓ Nettoyez le disque. ✓ Vérifiez le système vers l'entrée S-vidéo de la TV.
Les ratios d'aspect de votre écran de TV ne peuvent être changés bien que vous ayez effectué le calibrage de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le ratio d'aspect est fixe sur le disque DVD. ✓ Le ratio d'aspect ne peut être changé pour certains téléviseurs.
Le lecteur de DVD ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Insérez un disque lisible de façon correcte, face gravée vers le bas. ✓ Vérifiez le type de disque, le système de codage couleur et le code de zone. ✓ Nettoyez le disque. ✓ Appuyez sur la touche SYSTEM MENU pour désactiver l'écran de menu. ✓ Annulez la fonction de contrôle parental ou changez de classification. ✓ De la condensation s'est formée sur la lentille. Retirez le disque et laissez l'appareil allumé pendant une heure environ.
Le lecteur de ne réagit pas aux pressions sur les touches.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Débranchez le cordon secteur de la prise électrique, et rebranchez-le.

Problème	Solution
Il est impossible de changer la langue de la piste son ou des sous-titres pendant la lecture du DVD.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le son ou les sous-titres ne sont pas enregistrés sur le DVD dans la langue désirée. ✓ Il est interdit de changer la langue utilisée pour le son ou les sous-titres sur ce DVD.
Aucune image n'apparaît lorsque je sélectionne une fonction.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifiez que le composant utilisé est connecté correctement. ✓ Appuyez sur le bouton correct pour sélectionner la source.
Le son n'est pas audible ou est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ajuster le volume. ✓ Débrancher les écouteurs. ✓ Vérifier que les haut-parleurs sont connectés correctement. ✓ Vérifier si le fil dénudé du haut-parleur est bien pincé. ✓ Si le système est en mode pause, en mode de vitesse de lecture lente ou en mode avance/retour rapide, appuyer sur ► pour retourner au mode de lecture normal. ✓ S'assurer que le CD-MP3 a été enregistré avec une qualité comprise entre 32 et 256kbps avec des fréquences d'échantillonnage à 48kHz, 44.1kHz ou 32kHz.
Mauvaise réception radio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le signal est trop faible, réglez l'antenne ou connectez une antenne extérieure pour améliorer la réception. ✓ Eloignez l'appareil du téléviseur ou du magnétoscope.
La lecture ou l'enregistrement est impossible.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nettoyez les éléments de la platine, voir "Entretien". ✓ Utilisez uniquement des bandes de type NORMAL. ✓ Appliquez un morceau de ruban adhésif à la place de la languette de protection de l'enregistrement.
La porte du compartiment à cassette ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Débranchez puis rebranchez le cordon secteur puis remettez la chaîne en marche.
Inversion du son de droite et de gauche.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrôlez les branchements et l'emplacement des hauts-parleurs.
La télécommande ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pointez la télécommande vers le récepteur de l'appareil. ✓ Rapprochez la télécommande de l'appareil. ✓ Supprimez tout obstacle éventuel. ✓ Remplacez les piles. ✓ Vérifiez que les piles sont mises en place correctement.
Le temporisateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réglez correctement l'horloge. ✓ Si l'enregistrement ou la copie de cassettes est en cours, arrêtez l'enregistrement.
Le temporisateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réglez correctement l'horloge.

Analogique: Son qui n'a pas été transformé en numérique. Le son analogique varie, quand le son digital possède des valeurs numériques précises. Ces jacks envoient l'audio à travers deux canaux, le gauche et le droit.

Rapport hauteur/largeur: Rapport de la verticale et de l'horizontale d'une image affichée. Le rapport horizontal / vertical des téléviseurs conventionnels est 4:3, et celui des écrans larges 16:9.

Composants Jacks Video Out: Jacks se trouvant au dos du Système DVD qui envoient une vidéo de haute-qualité à la TV qui possède des Composants jacks Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

Débit de transmission: Quantité de données utilisées pour une longueur de musique précise, mesurée en kilobits par seconde, soit kbps. Ou bien vitesse à laquelle vous enregistrez. Généralement, plus le débit de transmission ou plus la vitesse d'enregistrement est élevé(e), plus la qualité du son est bonne. Cependant, les débits de transmission élevés utilisent davantage d'espace disque.

Chapitre: Sections d'une image ou d'un morceau de musique sur un DVD plus petites que les titres. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est doté d'un numéro de chapitre qui permet de le situer:

Jacks AUDIO OUT: Jacks situés à l'arrière du lecteur de DVD qui envoient le son à un autre appareil (téléviseur, stéréo, etc.).

Menu du disque: Ecran permettant de sélectionner les réglages d'image, de son, de sous-titres, de multi-angles, etc. enregistrés sur un DVD.

Numérique: Son qui a été converti en valeurs numériques. Le son numérique est disponible lorsque vous utilisez les jacks COAXIAL de SORTIE AUDIO NUMERIQUE ou OPTIQUE. Ces jacks envoient de l'audio à travers de multiples canaux, au lieu de seulement deux canaux comme l'analogique le fait.

Dolby Digital: Système de son surround mis au point par Dolby Laboratories, contenant jusqu'à six canaux de son numérique (avant gauche et droit, surround gauche et droit et centre).

DTS: Digital Theater Systems. Système de son surround, différent de Dolby Digital. Ces formats ont été mis au point par des fabricants différents.

JPEG: Système de compression de données de photos, proposé par Joint Photographic Expert Group, qui permet un rapport de compression élevé avec une faible perte de qualité.

MP3: Format de fichier avec un système de compression de données de son. "MP3" est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (soit MPEG-1) Audio Layer 3. En utilisant le format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir environ 10 fois autant de données qu'un CD

ordinaire.

Multicanal: Un DVD est caractérisé pour avoir toutes les pistes sonores regroupées dans un même champ sonore. Le multicanal renvoie à une structure de pistes sonores ayant trois canaux ou plus.

Contrôle parental: Une des fonctions du DVD est de limiter la lecture du disque selon l'âge des utilisateurs et le niveau de limitation de chaque pays. Cette limitation varie selon les disques : quand elle est activée, la lecture sera interdite si le niveau du logiciel est supérieur au niveau choisi par l'utilisateur.

PCM (Pulse Code Modulation): Système qui convertit le signal de son analogique en signal numérique pour être traité par la suite, conversion effectuée sans compression des données.

Contrôle de la lecture (PBC): Se rapporte au signal enregistré sur des CD vidéo ou SVCD pour contrôler la reproduction. En utilisant des écrans de menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD compatible PBC, vous pouvez utiliser aussi bien des disques de type interactif que des disques ayant une fonction de recherche.

Plug and Play (pour l'installation de la

radio): Une fois allumé, le système avertit l'utilisateur qu'il peut régler les stations radio avec l'installation automatique en appuyant simplement sur ► sur l'unité principale.

Code de zone: Système permettant de lire des disques seulement dans la zone pour laquelle ils ont été conçus. Cet appareil ne lira que des disques ayant un code de zone compatible. Vous trouverez le code de zone à l'arrière de votre appareil.

Certains disques sont compatibles avec plusieurs zones (ou toutes les zones : ALL).

S-Vidéo: Produit une image claire en envoyant des signaux de luminance et de couleur séparés. Vous pouvez utiliser S-vidéo seulement si votre téléviseur a un jack d'entrée S-vidéo.

Fréquence d'échantillonnage: Fréquence d'échantillonnage de données quand les données analogiques sont converties en données numériques. La fréquence d'échantillonnage représente de façon numérique le nombre de fois où le signal analogique d'origine est échantillonné par seconde.

Surround: Système permettant de créer des champs sonores en trois dimensions très réalistes, en disposant plusieurs enceintes autour de l'utilisateur.

Titre: Section la plus longue d'un DVD de film ou de musique ou album entier sur disque audio. Chaque titre est doté d'un numéro de titre qui permet de le situer:

Jack VIDEO OUT: Jack situé à l'arrière du lecteur de DVD qui envoie les images à un téléviseur.