




دليل المستخدم

PHILIPS

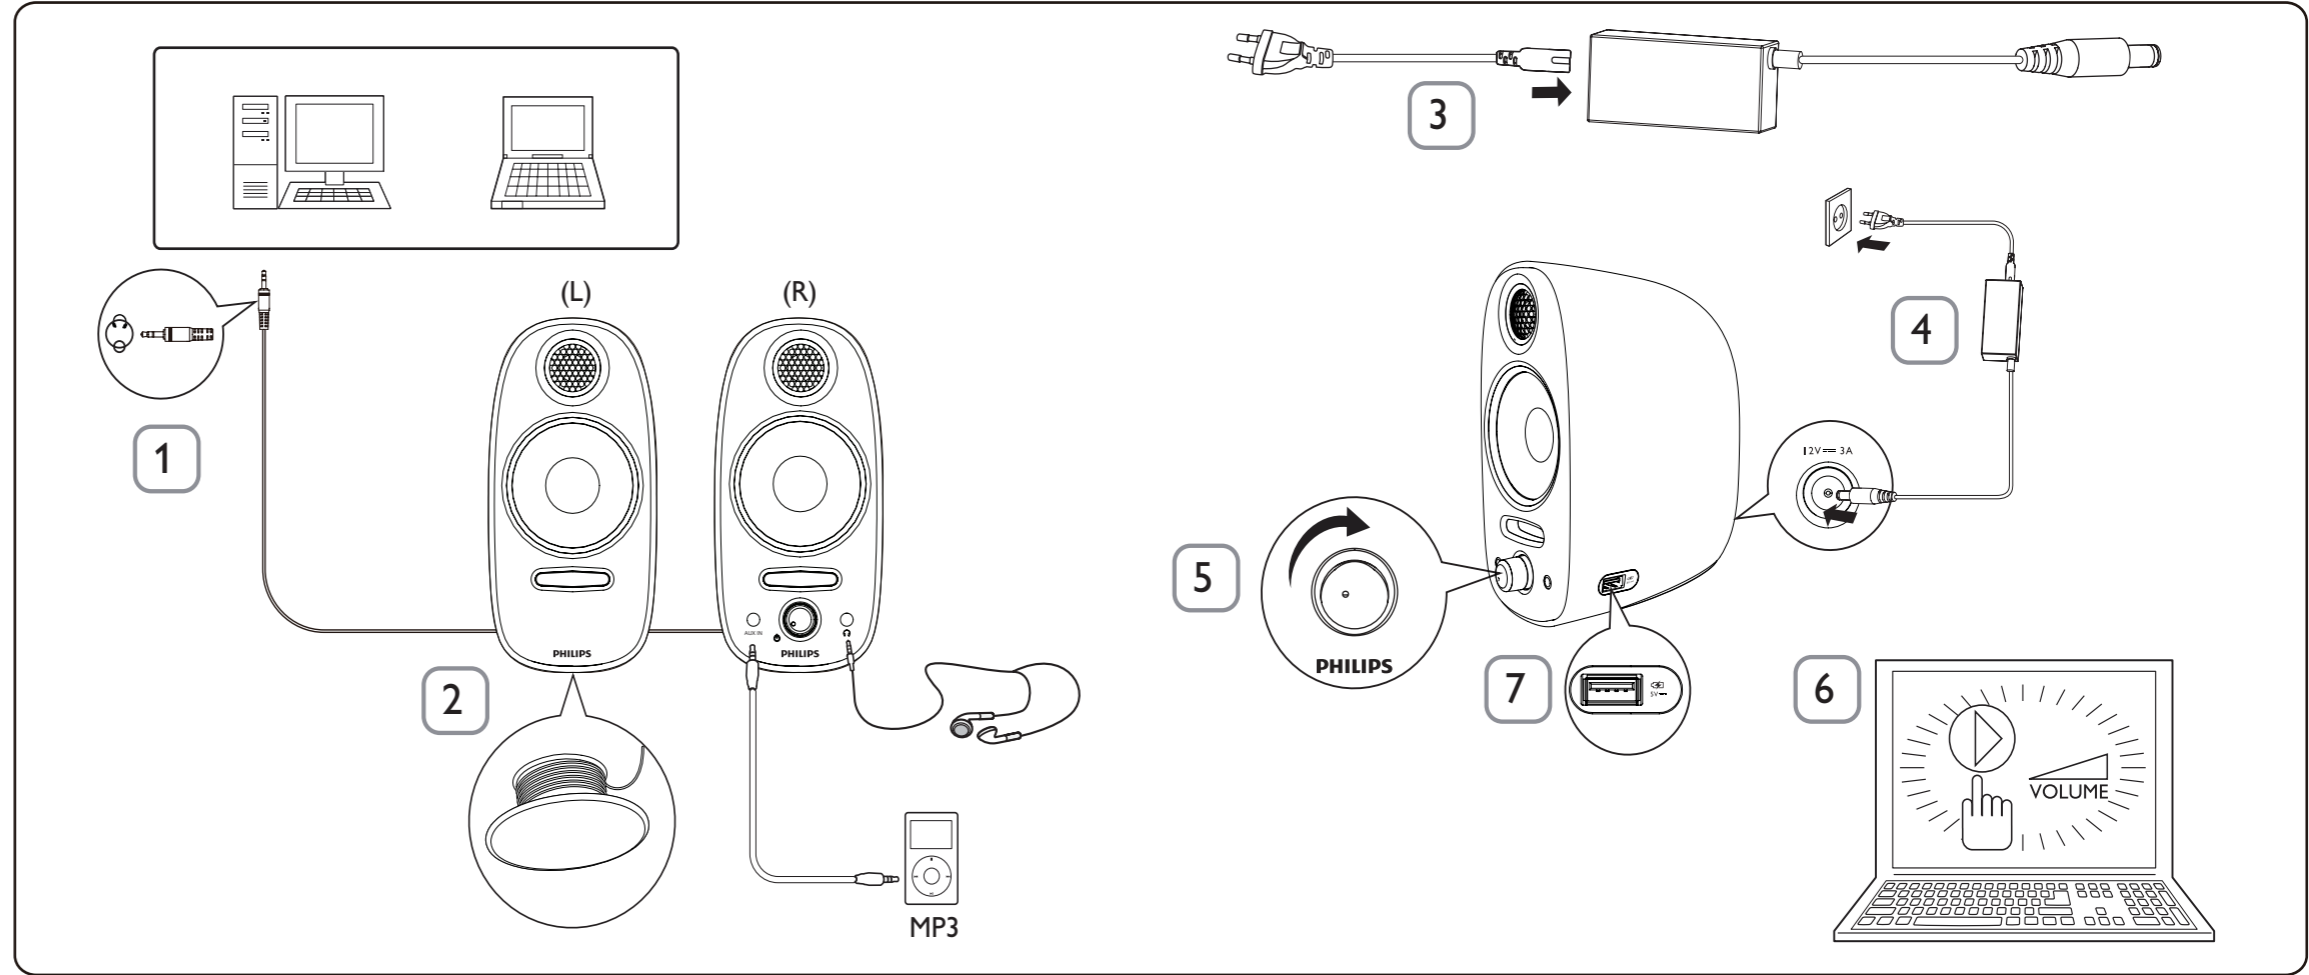

مكبرات صوت الوسائط المتعددة

تحذير:

- يجب ألا يتعرض الجهاز للتقطير أو البلل كما لا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل مثل أواني الزهور فوقه.
- لفصل إدخال الطاقة بشكل كامل، يجب فصل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالمنتج من التغذية الكهربائية.
- لا يجب تعطيل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالمنتج كما ينبغي الوصول إليه بسهولة خلال الاستخدام.
- لا تضع مصادر اللهب المكشوفة فوق المنتجات، كالشموع المضاءة مثلاً.

ملاحظة:

- تأكد من تثبيت مكبرات صوت الوسائط المتعددة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- الجهد الكهربائي الأقصى للإخراج الخاص بمأخذ سماعة الرأس يساوي 150 ميلي فولت أو أقل.
- يقوم مأخذ USB بشحن الأجهزة ذات جهد 5 فولت فقط.

التثبيت:

- 1 قم بتوصيل كبل الصوت بمنفذ إخراج الصوت في الكمبيوتر (الصورة رقم 1).
 - 2 قم بضبط طول كبل مكبر الصوت بواسطة لفاف الكبل في أسفل مكبر الصوت الأيسر (الصورة رقم 2).
 - 3 قم بتوصيل كبل الطاقة بمحول الطاقة (الصورة رقم 3).
 - 4 قم بتوصيل كبل محوّل الطاقة بمأخذ التيار المباشر بجهد 12 فولت في الجهة الخلفية لمكبر الصوت الأيمن وبمأخذ طاقة تيار متناوب (الصورة رقم 4).
 - 5 قم بتدوير مقبض مستوى الصوت باتجاه حركة عقارب الساعة لتشغيل مكبرات صوت الوسائط المتعددة (الصورة رقم 5). يضيء المؤشر في مكبر الصوت الأيمن.
 - 6 قم بضبط مستوى الصوت بواسطة مقبض مستوى الصوت أو تطبيق الكمبيوتر أو برنامج تطبيق الوسائط المتعددة (الصورة رقم 6).
- للاستماع بواسطة سماعة الرأس، قم بتوصيلها بمأخذ مكبر الصوت الأيمن.
 - لتشغيل الصوت من MP3، قم بتوصيله بمأخذ AUX IN في مكبر الصوت الأيمن.

- يمكن استخدام مقبس USB في مكبر الصوت الأيمن من أجل شحن جهاز USB قابل لإعادة الشحن (على سبيل المثال MP3، الهاتف المحمول، الخ) (الصورة رقم 7).

7 بعد الاستخدام، أخرج من برنامج تطبيق الوسائط المتعددة وأوقف تشغيل مكبرات الصوت.

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية، بما في ذلك تلك التي عليها رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوب. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية.

Be responsible
Respect copyrights

