


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

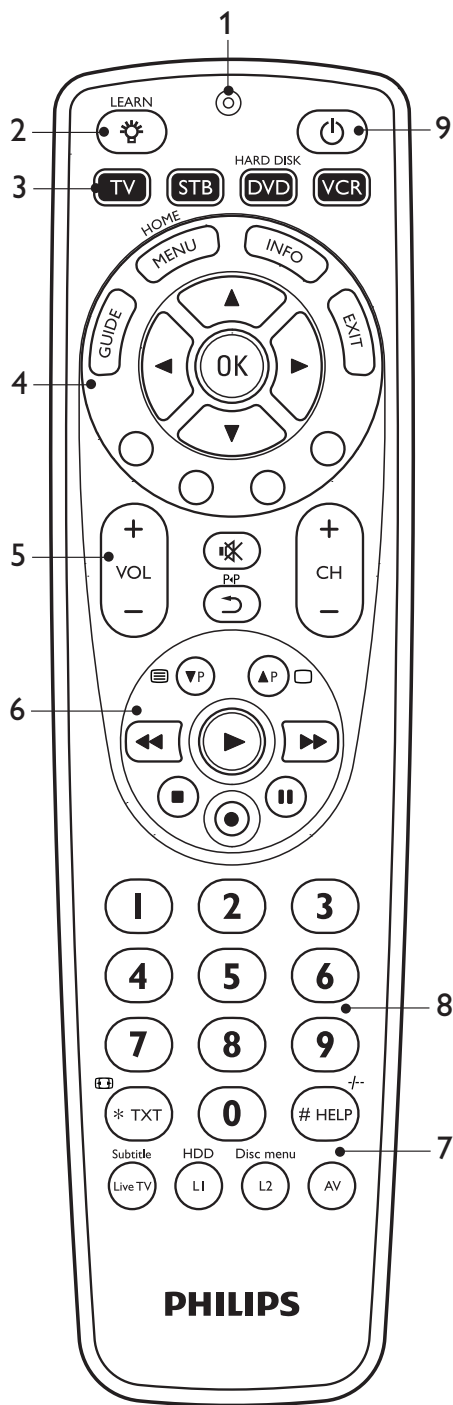

Tartalomjegyzék

1	Az Ön SRP5004 távvezérlője	3
2	Bevezető lépések	4-7
	2.1 Az elemek behelyezése	4
	2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása	4-7
3	Az univerzális távvezérlő használata	74-76
	3.1 Gombok és funkciók	8-10
	3.2 A gombok funkcióinak leírása	10-11
	3.3 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása	12
4	Szerviz és támogatás	13-15
	4.1 Gyakran feltett kérdések	13-15
	4.2 További segítségre van szüksége?	15
	Segélyvonal	15
	Márkalista	16-31
	Vásárlói tájékoztatás	32
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	32
	Újrahasznosítás és selejtezés	32
	Tudnivalók az akkumulátorról	32

1 Az Ön SRP5004 távvezérlője

Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips SRP5004 univerzális távvezérlőjét. A távvezérlő beállítását követően akár 4 különböző eszközt is működtethet vele.

A Philips (bejegyzés alatt lévő) szabadalma, a Simple Setup (egyszerű beállítás) technológiával működő SRP5004 eszközzel egyszerűen vezérelhető a TV-készülék, a DVD-lejátszó / felvevő, a videomagnó és a legtöbb beltéri egység, mint például a Sky, a British Telecom, az Orange, a Freebox, a TNT, a Canal Digital, a Telefonica, a Premiere, a Kabel Deutschland, a Belgacom TV, a Telenet, a Viasat, illetve egyéb típusok.


A távvezérlő készülékekhez való beállításához egyszerűen kövesse a 2.2 fejezetben foglalt útmutatást.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

2 Bevezető lépések

2.1 Az elemek behelyezése

- Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet, ügyelve az elemtartó rekesz + és – jelzésére.

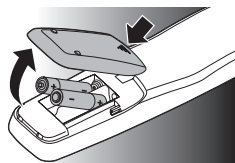

Megjegyzés

Az elemek cseréjekor a távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása



Az alábbi példa bemutatja, hogyan állíthatja be univerzális távvezérlőjét TV-jéhez. Ugyanezeket a lépéseket a többi olyan eszköz esetében is megismételheti (STB, DVD-lejátszó/felvevő és videomagnó), amelyeket az SRP5004 típusú távvezérlővel kíván működtetni.


A távvezérlő a következő készülékek közül bármely 4 vezérlésére állítható be:

A készülék neve	Meghatározás
TV	Hagyományos TV, síkképernyős és kivetítő TV, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és TV / DVD kombinált készülék TV része
STB	Kábeldekóder, műholdvevő készülék, digitális földi tuner (DVB-T), IPTV (Internet Protocol TV), ingyenes TV, HDTV dekóder
DVD	DVD-lejátszó / felvevő (DVDR), DVD / merevlemez-meghajtó kombináció (DVDR-HDD), Blu-Ray lejátszó, nagyfelbontású DVD-lejátszó (HD-DVD), valamint TV / DVD, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék DVD része
VCR	Videomagnó, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék videomagnó része

Példa: az univerzális távvezérlő beállítása a TV-készülék működtetéséhez:

- Kapcsolja **BE** kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Hangoljon az 1. csatornára.

- Tartsa lenyomva** a  készülék választó gombot 5 **másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED  jelzőfény világitani nem kezd.

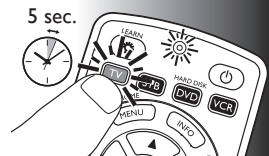



- A távvezérlő most beállítás (setup) üzemmódban van.


- Keresse ki márkának megfelelő négyjegyű kódot a használati utasítás hátlapján található márkalistából. Minden egyes márkához egy négyjegyű kód tartozik.




A számgombok segítségével adja meg a márk kódját.

- Ha a vörös beállítás LED  elalszik, a kód helytelenül lett megadva vagy érvénytelen. Ebben az esetben adja meg újra a kódot.

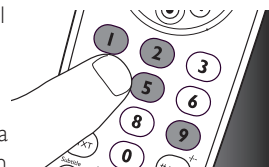

- Írányítsa a távvezérlőt a TV-készülékre. **Nyomja meg és tartsa nyomva** az  gombot. A TV kikapcsolásakor **azonnal** engedje fel azt.

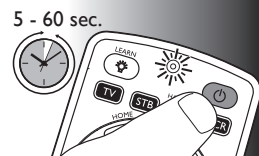

- Ez általában 5-60 másodpercet vesz igénybe. Rendkívüli körülmények esetén maximum 15 percig tarthat.


- Kapcsolja **BE** a TV-készüléket. Próbálja ki a készülék működtetéséhez szükséges gombokat. Például próbálja ki, hogy a **- CH +** (csatorna) és a számgombok megfelelően működnek-e.



- Ha egy gomb nem a vártan megfelelően működik, **nyomja meg és tartsa lenyomva** az adott gombot. Engedje fel **azonnal**, amint működni kezd. További információt a **2.2.2** fejezetben talál.


6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg **kétszer** **TV** a készülékválasztó gombot.

- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.

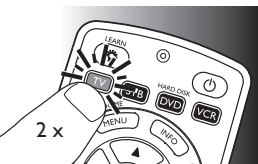

Figyelem!

Ha hibát követett el:

- A beállításból való kilépéshez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot. A Beállítás vörös jelzőfénye  kikapcsol.
- Kezdje a műveletet ismét az elejéről.
- *Ha a készülék egyáltalán nem reagál, vagy nem az összes gomb utasítására reagál, illetve Ön nem találja a típusához tartozó kódot, a 3. lépésben adja meg a '9, 9, 9, 9' kódot, majd folytassa a 4. lépéssel. A távvezérlő most a teljes adatbázisban keresi a TV-készülékéhez tartozó kódot. A teljes adatbázis keresése akár 15 percig is eltarthat.*
- *Az univerzális távvezérlőt a betáplálható funkciógombokkal is beállíthatja. Erről a lehetőségről a 3.2 fejezetben olvashat.*

2.2.1 A távvezérlő beállítása más készülékekhez (STB, DVD-lejátszó / felvevő és videomagnó)

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék működésképes és bekapcsolt állapotban van-e. Például helyezzen be egy lemezt a DVD-lejátszó / felvevő készülékbe vagy egy kazettát a videomagnóba.
- 2 Ezután ismétlje meg a „Távvezérlő beállítása a TV-készülékhez” című fejezet 2-6 lépéseit. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő készülék választó gombot használja: **STB**, **DVD** vagy **VCR**.

2.2.2 A gombok működésének korrigálása

A megfelelően beállított távvezérlő minden készülék működtetésére képes. Az első használat alkalmával mégis előfordulhat, hogy bizonyos gombok még nem működnek megfelelően.

Ebben az esetben más megoldást találhat a távvezérlő működtetésére.


Megjegyzés


A gombok működésének korrigálása nem lehetséges, ha a kódot a távvezérlő a teljes adatbázis keresése során találta meg (a '9, 9, 9, 9' kód megadásával).

Az első üzembe helyezés közben

- 1 Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- 2 Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál. Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.

Az első üzembelyezés követően

- 1 Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- 2 Válassza ki a működtetni kívánt készüléket (pl. DVD). Nyomja meg a **DVD** készülék választó gombot a DVD kiválasztásához.
- 3 Tartsa a **1** és **4** gombot **5 másodpercig együttesen nyomva**.
 - A vörös beállítás LED-jelzőfény  világítani kezd. A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.

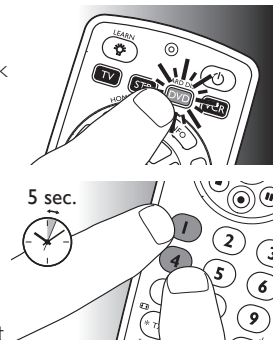

- 4 **Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva**, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál.
 - Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.
- 5 Nyomja meg a **DVD** készülék választó gombot **kétszer** a beállítások mentéséhez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.

- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.






3 Az univerzális távvezérlő használata


3.1 Gombok és funkciók

A 2. oldalon látható ábra áttekintést ad a távvezérlő gombjairól. Próbálja ki a készülékek működtetéséhez szükséges gombokat.

Megjegyzések



- Az SRP5004 típus azonos funkciójú gombjainak az elnevezése eltérő lehet, mint az eredeti távvezérlőn (pl. Info / Display).
- Készülékei SRP5004 típusal való működtetése csak az eredeti távvezérlőn is szereplő funkciók esetében lehetséges.

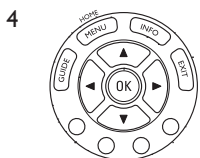
- 1  beállítás LED-jelzőfény. Vörösen világít, amikor a távvezérlő beállítás vagy betáplálható funkciógomb üzemmódban van.
- 2  a háttérvilágítás be- és kikapcsolása.
- 3  készülék választó gombok.
- a működtetni kívánt készülék kiválasztása.
 - a távvezérlő által küldött parancsra villan fel.









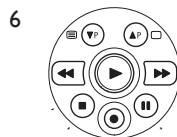


- GUIDE** elektronikus programfüzet.
- MENU / HOME** ... menü be- és kikapcsolása.
- INFO** képernyőn megjelenő csatorna információ.
- EXIT** kilépés a képernyőn megjelenő menüből.
- ▲ ▼ ◀ ▶** fel, le, jobbra, balra kurzor a menükben való navigáláshoz.
- OK** választás megerősítése.
- Színes gombok** Teletext / tartalomfüggő gombok.





- + VOL -** a TV hangerejének szabályozása.
-  TV némítása.
-  előző program / utolsó.
- + CH -** előző / következő csatorna.




- ▼P ▲P** előző (▼P) / következő (▲P) oldal / lépés különböző üzemmódokban.
-  /  teletext be (☒) / ki (□).
-  visszacsévézés.
-  lejátszás.
-  gyors előre.
-  megállítás.
-  felvétel.
-  pillanatmegállítás.

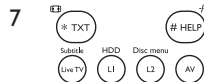

- * **TXT / ** széles képernyő.
- STB: szöveg.
- Live TV / Subtitle** feliratok.
- Live TV.
- L1 / HDD** választható gombfunkciók tárolása.
- merevlemez-menü megnyitása.
- L2 / Disc menu** ... választható gombfunkciók tárolása.
- lemez menü megnyitása.
- AV** az eszköz külső (audió / videó) bemenetei közötti váltás.
- # HELP / +/-** egy és kettő, valamint kettőnél és háromnál több számjegyű csatornaszámok közti választás.
- STB: sűgő.








- 8  számgombok a közvetlen csatorna / műsorszám választáshoz.


- 9  a kiválasztott készülék be- és kikapcsolása.


Megjegyzés

Bizonyos TV-márkák, illetve típusok esetén ez a gomb csak a TV-készüléket kapcsolja ki. A TV-készülék ismételt bekapcsolásához nyomjon meg egy számgombot (közvetlen csatornaválasztás).


3.2 Választható gombfunkciók



Ha az eredeti távvezérlő bizonyos funkciói nem találhatók meg a SRP5004 típuson, akkor az képes 'megtanulni' azokat. A készülék választó gombok (   ) és a  gomb kivételével bármelyik alkalmas arra, hogy funkciót tároljon. A korábban tárolt funkciók törlésre kerülnek. Az SRP5004 két, betáplálható funkció tárolására képes gombbal rendelkezik:  és . Ezeknek a gomboknak nincs saját alapértelmezett funkciójuk, így az SRP5004 más funkcióinak törlése nélkül rendelhet hozzájuk újakat.

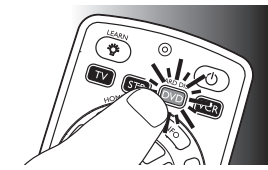
- 1 Ügyeljen arra, hogy az eredeti távvezérlő kéznél legyen.
- 2 Válassza ki a kívánt eszközt (pl. DVD). Nyomja meg a  készülék választó gombot a DVD kiválasztásához.
 - Világítani kezd a gomb.

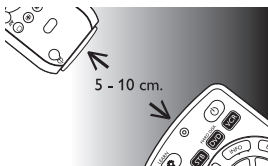


- 3 Helyezze mindkét távvezérlőt egy egyenes felületre (például asztalra), és fordítsa őket egymással szembe, egymástól körülbelül 5 - 10 cm távolságra.



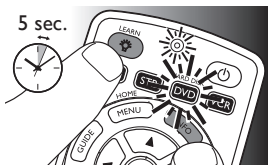

- 4 Tartsa a  key and the gombot és a hozzárendelésre szánt gombot az SRP5004 típuson (pl. a  gomb) **egyszerre lenyomva**




5 másodpercig, ameddig a vörös beállítás LED  jelzőfény világítani nem kezd.

- A távvezérlő most betáplálás üzemmódban van.

- 5 Tartsa **lenyomva** az eredeti távvezérlő megtanítani kívánt gombját, ameddig a  készülék választó gomb kétszer fel nem villan, majd a beállítás LED-jelzőfényel  együtt el nem alszik. **Ez jelzi, hogy a betáplálás sikeres volt.**
 - A távvezérlő most 'megtanulta' az új funkciót.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az új gombfunkció hozzárendelése először nem sikerül. Ilyenkor a készülék választó gomb **hosszan** felvillan és a beállítás LED-jelzőfényel  együtt kialszik. Ebben az esetben ismételje meg a folyamatot.
- Ha a funkciók betáplálása továbbra is problémába ütközik, ellenőrizze mindkét távvezérlő elemeit és szükség esetén cserélje ki azokat.
- Az is előfordulhat, hogy a távvezérlő betáplálható funkció memóriája megtelt (összesen 60 gombfunkció hozzárendelése lehetséges). Ebben az esetben egy vagy több gomb eredeti funkciójának visszaállításával további memóriahely nyerhető. Ennek menetéről a **3.3** fejezetben olvashat.

3.3 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása

Ha egy korrigált működésű gomb (lásd a 2.2.2 fejezetet) még mindig nem funkcionál megfelelően, eredeti funkciója bármikor visszaállítható.

Egy gomb eredeti funkciójának visszaállításakor a korábban betáplált funkció törlésre kerül.

- 1 A jelenlegi készülék üzemmódban nyomja meg egyszerre a 1 és a 6 gombot 5 másodpercig, ameddig a vörös beállítás LED jelzőfény világítani nem kezd.



- A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.

- 2 Nyomja meg a 1, 1 és 6 számgombokat, ebben a sorrendben.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.



- 3 Nyomja meg a visszaállítani kívánt gombot kétszer. Például a >>>-es gombot.

- Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.
- A készülék választó gomb még egyszer felvillan, jelezve, hogy a gomb eredeti funkciójának visszaállítása sikeres volt.
- Ezek után új funkció táplálható be, igény szerint.



4 Szerviz és támogatás

4.1 Gyakran feltett kérdések

Ez a fejezet az univerzális távvezérlővel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza.

4.1.1 Beállítás

Nem tudok belépni a beállítás üzemmódba.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a 2.1 fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 2.2 fejezetet.

A készülékhez tartozó márkakód hiányzik a Rövid üzembe helyezési útmutatóban található 'Márkák listájából'.

A 'Márkák listája' csak a legáltalánosabb TV, STB, DVD lejátszókat / felvevőket és videomagnó márkákat tartalmazza.

- A márkák teljes listáját a felhasználói útmutató 16-31 oldalain találja.
- Ha nem találja a keresett márkát a listában, használja a '9999' négyjegyű kódot. Vegye figyelembe azonban, hogy a '9999' kód használatával beállítás hosszabb időt (akár 15 percet) is igénybe vehet.

A 4. lépésnél a TV-készülékem kikapcsol, de nem kapcsolódik be újra az 5. lépésnél.

Bizonyos márkatípusok (pl. Panasonic) csak azután kapcsolódnak be, ha hosszú ideig megnyomnak egy számgombot. A beállítási üzemmódban egy gomb hosszabb lenyomása után a távvezérlő megpróbálja megjavítani a gombot (lásd 2.2.2 fejezet) a TV bekapcsolása helyett.

- Ebben az esetben kapcsolja BE kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Folyassa a 6. lépéssel. A beállítás sikeres elvégzése után a távvezérlő a számbillentyűk egyikének hosszabb ideig történő megnyomására bekapcsolja TV-készüléket, éppen úgy, mint az eredeti távvezérlő.

A beállítást követően nem minden gomb működik az elvártak megfelelően.

- Próbálja meg javítani a gomb(ok) működését. Tekintse meg a 2.2.2 fejezetet.

Hogyan állíthatom be a távvezérlőt kombinált (TV/ videomagnó, TV/DVD, DVD/videomagnó stb.) készülékhez?

Vannak olyan kombinált készülékek, amelyeknél két különböző forrásválasztó gombot is be kell állítani ahhoz, hogy a kombinált készülékek mindkét részegységét lehessen a távvezérlővel működtetni. Például, ha Önnek TV / DVD kombinált készüléke van, lehet, hogy működtetéséhez a távvezérlőn a TV és a DVD készüléket is be kell állítani.

4.1.2 Üzemeltetés

A távvezérlő nem hajlandó bekapcsolni.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a **2.1** fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a **2.2** fejezetet.

A használni kívánt készülék egyáltalán nem reagál a gombparancsokra, vagy a gombparancsok egy részére.

- Ellenőrizze, hogy az adott gombok a készülék eredeti távvezérlőjén megvannak-e.
- Próbálja meg korrigálni a gombok működését. Lásd a **2.2.2** fejezetet.

Nem minden gombfunkció érhető el a távvezérlő adatbázisában.

- Próbálja meg a gombfunkciók betáplálását az eredeti távvezérlőről. Lásd a **3.2** fejezetet.

A beállításkor nem megfelelő kódot adott meg.

- Állítsa be újra a távvezérlőt az adott készülékhez. A beállítás üzemmódból való kilépés előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék reagál-e.

Előfordulhat, hogy használni kívánt gombok elnevezése eltér az eredeti távvezérlőn lévőétől.

- Próbálja ki az összes gombot, hogy megtalálja a megfelelőt.

A Teletext gombok nem működnek.

- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülékén van teletext funkció.
- Próbálja meg korrigálni a Teletext gombok működését. Lásd a **2.2.2** fejezetet.
- Győződjön meg arról, hogy a Teletext bekapcsolásához a megfelelő gombokat használja. TV-készülék esetén ez a **Ⓜ** gomb; STB esetén pedig a **Ⓜ** gomb.

4.1.3 Elemek

Az elemek cseréjekor a beállításaim is törlődnek?

Nem. A távvezérlő memóriája 5 percen át őrzi meg a felhasználói beállításokat.



Figyelem!

Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

4.2 További segítségre van szüksége?

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel Önben az SRP5004 távvezérlő beállításával, használatával, cserealkatrészeivel, garanciájával, stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, tartsa kéznél az SRP5004 távvezérlőt, hogy munkatársaink segítségével megállapíthassa, hogy megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a felhasználói útmutató végén található.

A Philips univerzális távvezérlő típuszáma SRP5004/53.

Vásárlás dátuma: / /
(nap/hónap/év)

Online támogatásért látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/welcome

- Kattintson a 'Support' (támogatás) lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Segélyvonal

Ország	Telefonszám	Tarifa
Magyarország	06 80 018 189	Ingyenes

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner	0994	GEC.....	1083	Hampton	1183
Elin.....	0902	Ferguson	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)
Elite	0903	Fidelity	0998	General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic	1095	Hantor.....	1193
Elsay	0909	Filsai	1000	Genexxa	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood	1204
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Giec	1115	Hase & Igel	1205
e-motion	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206
eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer	0934	FNR	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box	1131 (DB1)	Hema	1222
Erres.....	0942	Fortress	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann	1223
ESC	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron	0949	Fraba	1030	GoldHand	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt	0952	France Telecom	1033	Gooding	1141	Hikona	1237
Eurodec	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	Hilina	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiLine	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	HiMAX.....	1241
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hinari	1243
Europa.....	0957	Friac	1040	Graetz	1152	Hirschmann	1246
European	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisawa.....	1247
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hisense	1249
Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi	1251
Eurosky	0963	Fuba	1045	Great Wall.....	4105	Hitachi Fujian	1252
Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046	Gronic	1160	Hitsu.....	1257
Eurostar	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	HNE	1260
Eutelsat	0967	Fujitsu	1052	Grundig	1162	Hoehner	1262
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	Grunkel.....	1164	Hoher	4504 (DB1)
Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat	1067	Home Tech Industries
Exator.....	0974	Funai.....	1056	GVG.....	1169	1266
Expert.....	0976					Homecast.....	1268
Exquisit.....	0978					HomeChoice.....	1269
		G		H		Hongmei.....	1272
F		Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life	4102	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070	Haaz	1172	Hoshai	1278
Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Houston	1280
Feilu	0991	GBC.....	1078	Haier	1175	Huafa.....	1287
Feiyue	0993	GbSAT	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghaimei.....	1288
Fenmenti.....	4103	GE.....	1081 (DB1)	Halifax	1179	Huanghe.....	1289
		Geant Casino	1082	Hallo.....	4563 (DB1)	Huanglong.....	1290

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT	1406	Klap.....	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogiCLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer	1567	Luma	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus	1678
ILSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm	1474	KXD	1581	Luxor	1683
Imex.....	1344	Kamosonic	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei	4115	L&S Electronic	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon	1482 (DB1)	LaSAT	1597	Macab.....	1692
Ingersol	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein	1486	Lecson.....	1606	Magnaфон.....	1703
Innovation	1360	Kathrein Eurostar....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaas.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	P	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peekTon.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	Q	Quadral	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508
Philips.....	2195		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715		Quasar	2320	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518
Phocus.....	2198 (DB1)		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199		Questa	2324	RTF.....	3548	Seemann	2521
Phonola.....	2201		Quiero	3718	S		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202		R		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer	2212		Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne	2525
Pionier.....	2213		Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219		Radiola	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224		Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)		Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229		RadioShack.....	2333	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230		Radiotone.....	2334	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716		Radix.....	2335	Salora.....	2443	Serino	2539
Poppy.....	2236		Rainbow	2339	Sambers	2445	Servi Sat	3721
Portland.....	2238		Raite	2340	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241		Rank.....	2345	Samsung.....	2448	Shanghai	2547
Prandoni Prince	4125		RBM.....	2350	Samurai.....	2451	Shanshui	4133
Precision.....	2244		RCA	2351	Sandra	2454	Shaofeng	2549
Predki.....	2245		Rebox.....	2356 (DB1)	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246		REC.....	2357	Sanwa	2461	Shencai.....	2553
Premiere	3666		Recor.....	2359	Sanyo	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717		Rectiligne	2362	Sanyuan	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253		Red Star	3669 (DB1)	SAT	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView	3513 (DB1)		Rediffusion	2364	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260		Redpoint.....	2365	Sat Cruiser.....	2472	Shinelco	4074 (DB1)
Pro Basic	3593 (DB1)		Redstar.....	2366	Sat Team	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)		Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Shintom	2563
Profekt.....	4126		Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269		Relisys	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271		Render	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272		Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Siam	2572
Profitronic.....	2273		Revox.....	2383	Satford.....	2483	Siarem	2573
Proline.....	2274		Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Siemens	2574
Promax	2275		Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Siera.....	2576
Prosat.....	2278		RFT.....	2386	SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)		Rhapsody.....	2387	Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580
Prosonic	2282		Rimax.....	2391	Saville	2491	Silva.....	2591
Protech.....	2284		Ritar	4718 (DB1)	SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285		R-Line	2327	ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594
ProVision	2291		Roadstar.....	2398	Schacke.....	3720	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix			Robotron.....	2401	Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601
.....	2301		Roch.....	2402	Schneider.....	2501	Skantic.....	2605
Pye.....	2302		Rockdale.....	2403	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606
Pyle.....	2303 (DB1)		Ronin.....	2412	Schwaiger	2502	Skardin	2607
Pymi.....	2304		Rover	2415	Scientific Atlanta	2503	Skinsat.....	3722
Pyxis.....	2305				Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608
							SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
U		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
UEC.....	3088	Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	Z	
Uher.....	3089	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionetics.....	3199	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiopat.....	3203	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivanco.....	3209	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vivid.....	3210	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Vodafone.....	4944 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Volcasat.....	4053 (DB1)	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	Voxson.....	3220	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	VTech.....	3222	Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
V		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waltham.....	3230				
Variosat.....	3134	Watson.....	3233				
VEA.....	3957 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Vector.....	3136	Wega.....	3238				
Vega.....	3138	Wegavox.....	3239				
Ventana.....	3142	Wela.....	3730				
Verizon.....	3146 (DB1)	Welkin.....	3242 (DB1)				
Vestel.....	3148	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vexa.....	3149	Welltech.....	3244				
Via Digital.....	3729	Weltblick.....	3245				
Viasat.....	3153	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Vibrant.....	3154	Weston.....	3251				
Victor.....	3155	WestStar.....	3519 (DB1)				
Videologic.....	3165	Wetekom.....	3252				
Videologique.....	3166	Wevasat.....	3253				
		Wewa.....	3254				

(DB1) Ezek a márkák csak a DB1 típustól kezdődően állnak rendelkezésre.

A DB típus az elemtartó rekeszben található matricán látható.





Az EMF szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetészerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrahasznítás és selejtezés

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készül, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott szemeteskosár szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EK irányelv előírásainak. Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Soha ne dobja ki a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék működését biztosító elemekre a 2006/66/EC európai irányelvek vonatkoznak, így az elhasznált termék nem dobható normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

Kérjük, tájékozódjon az elemek külön történő gyűjtésének helyi lehetőségeiről, hogy így megelőzhesse az emberi egészségre és környezetre egyaránt káros, negatív következményekkel járó folyamatok bekövetkezését.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911