

PHILIPS

Fidelio

Altoparlante domestico
wireless FS1



Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo:

www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Aiuto e assistenza	3
2	Altoparlante wireless	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica dell'altoparlante	4
3	Attività iniziali	6
	Collegamento dell'alimentazione	6
	Accensione e spegnimento	6
4	Collegamento	7
	Connessione Wi-Fi (funzionamento wireless)	7
	Collegamento dell'altoparlante al TV Philips con funzionalità Play-Fi	10
5	Operazione di illuminazione	11
	Abbinamento con TV Ambilight	11
	A tempo di musica	12
	Modalità Luce d'atmosfera	12
	Regolazione della luminosità	13
	Luce LED spenta	13
	Panoramica	13
6	Riproduzione	14
	Riproduzione da dispositivi Bluetooth	14
	Controllare la riproduzione	14
	Ascolto da un dispositivo esterno	14
	Spotify	15
	Aggiornamento del firmware	15
	Ripristino di fabbrica	15
7	Specifiche del prodotto	16
8	Risoluzione dei problemi	17
9	Avviso	19

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni di sicurezza

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore del prodotto.
- L'altoparlante non deve essere esposto a gocce o schizzi.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sull'altoparlante (ad es. oggetti pieni di liquidi, candele accese).
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero intorno all'altoparlante per la ventilazione.
- Utilizzare l'altoparlante in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C.
- Utilizzare solo componenti aggiuntivi e accessori specificati dal produttore.



Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro dell'altoparlante.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
- Posizionare questo altoparlante su una superficie piana, dura e stabile.
- Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
- Utilizzare questo altoparlante solo in ambienti al chiuso. Tenere questo altoparlante lontano da acqua, umidità e oggetti pieni di liquidi.
- Tenere questo altoparlante lontano dalla luce solare diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.
- Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.

Per dispositivo Wi-Fi 5G

Il dispositivo per il funzionamento sulla banda 5150–5350 MHz è solo per uso interno per ridurre il potenziale di interferenze dannose per i sistemi satellitari mobili a co-canale.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Aiuto e assistenza

Per un'assistenza online completa, visitare l'indirizzo web www.philips.com/support per:

- scaricare il manuale utente e la guida rapida
- guardare i video tutorial (disponibili solo per modelli selezionati)
- consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare eventuali domande tramite e-mail
- chattare con il nostro rappresentante dell'assistenza

Seguire le istruzioni sul sito web per selezionare la lingua, quindi inserire il numero di modello del prodotto. In alternativa, è possibile contattare l'assistenza per i consumatori nel proprio Paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Queste informazioni si trovano sul retro o sul fondo del prodotto.

2 Altoparlante wireless



Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare gli articoli nella confezione:

- Altoparlante
- Adattatore di alimentazione
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza
- Garanzia mondiale

Panoramica dell'altoparlante

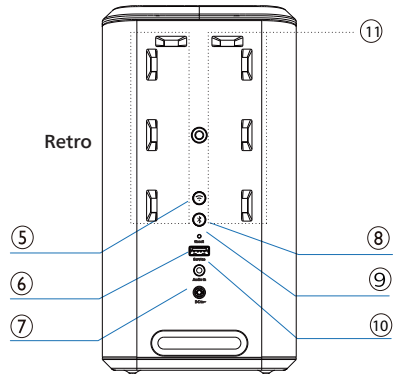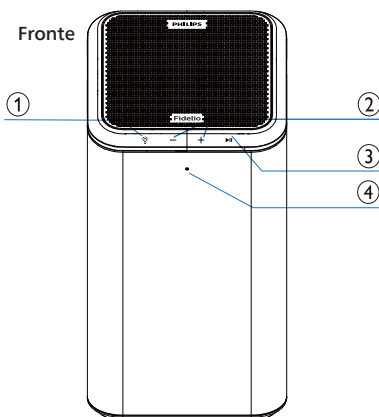

- Indica lo stato.
 - Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'associazione con la modalità TV Ambientlight.
 - Premere per selezionare la modalità luce LED.
- Premere per aumentare o diminuire il volume.
 - Premere e una volta per aumentare la luminosità della luce LED.
 - Premere e una volta per diminuire la luminosità della luce LED.
- Riprodurre, mettere in pausa o riprendere la riproduzione Bluetooth/ Play-Fi.
 - Premere e una volta per selezionare il colore della luce LED.
- Indicatore LED Wi-Fi (bianco)**

Stato LED	Stato
Lampeggiamento	Modalità punto di accesso (AP) Wi-Fi
Doppio lampeggiamento	Modalità Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Costantemente acceso	Connesso/ Associazione riuscita



Pulsante di configurazione Wi-Fi

- Consente di attivare la configurazione Wi-Fi per Play-Fi.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare la modalità WPS.
- Tenere premuto il pulsante per 8 secondi per attivare la modalità AP.



For service (Per l'aggiornamento)

- Presa USB solo per l'aggiornamento del software dell'altoparlante. Nessuna funzione di riproduzione.



DC in (Ingresso CC)

- Consente di collegarsi all'alimentazione.



- Tenere premuto per attivare la funzione di associazione o scollegare il dispositivo Bluetooth associato esistente.



Reset (Ripristina)

- Premere con un oggetto appuntito per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Audio in (Ingresso audio)

- Presa di ingresso audio (3,5 mm) per un dispositivo audio esterno.




Luce LED integrata

3 Attività iniziali

Collegamento dell'alimentazione

- L'altoparlante è alimentato da un ingresso CC.
- Collegare il cavo dell'adattatore alla porta di ingresso CC dell'altoparlante e quindi a una presa di rete.
- Rischio di danneggiamento del prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

Stato LED	Stato
Rotazione blu per 40 secondi	Tentativo di connessione al router
Spegnimento	La connessione Wi-Fi è riuscita
Lampeggia in rosso per 5 secondi	Connessione Wi-Fi non riuscita

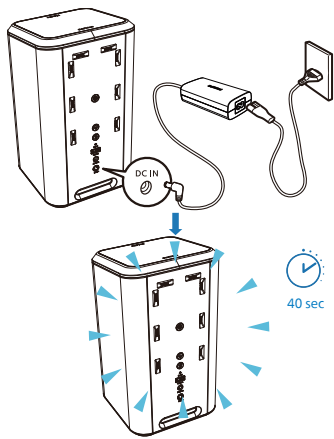

Accensione e spegnimento

Scollegare il cavo adattatore dalla presa principale per spegnere l'altoparlante.

Nota

- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti se non vengono effettuate operazioni da parte dell'utente e se non si riproduce musica.

4 Collegamento

Connessione Wi-Fi (funzionamento wireless)

(Per versioni iOS e Android)

Collegando questa unità e telefoni cellulari, tablet (come iPad, iPhone, iPod touch, telefoni Android ecc.) sulla stessa rete Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi per controllare la soundbar per ascoltare file audio.

- 1 Scaricare e installare l'app Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi su un telefono o su un tablet.



- Assicurarsi che il router sia acceso e che funzioni correttamente.


Nota

- A seconda della versione del dispositivo, la schermata operativa e il modo di eseguire le operazioni possono variare.


- 2 Collegare il telefono o il tablet alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera collegare la soundbar.




- 3 Tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) situato sull'armadietto posteriore per 8 secondi per attivare la connessione Wi-Fi.

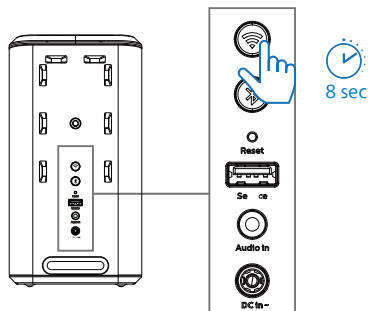


- Non rilasciare il pulsante fino a quando l'altoparlante non emette un secondo segnale acustico.

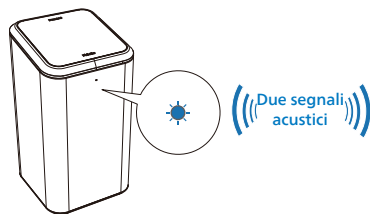

- 4 Attendere fino a quando l'indicatore luminoso del Wi-Fi sull'armadietto anteriore passa da un lampeggio veloce a un impulso lento. Quando inizia a pulsare lentamente, indica che l'altoparlante sta entrando nella modalità di configurazione Wi-Fi.

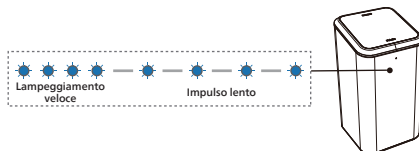

- 5 Avviare l'app Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Seguire le istruzioni nell'app per connettere questo prodotto alla rete Wi-Fi.

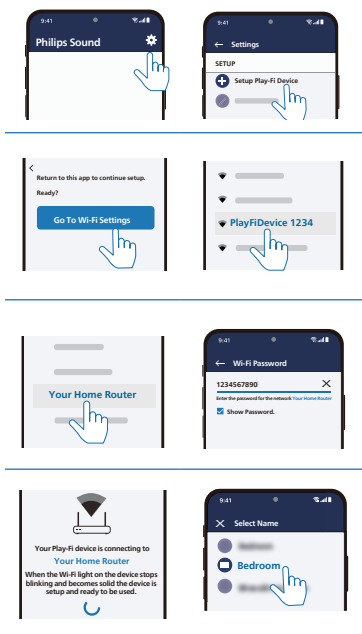

- 6 Dopo aver eseguito correttamente la connessione alla rete Wi-Fi, l'indicatore luminoso Wi-Fi smette di lampeggiare e diventa fisso. Dopo aver configurato questo prodotto sulla rete Wi-Fi, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet sulla stessa rete.
- 7 Dopo la connessione, è possibile modificare il nome del dispositivo. Ci sono diversi nomi tra cui scegliere o è possibile crearne uno personalizzato scegliendo Custom Name (Nome personalizzato) alla fine dell'elenco dei nomi. In alternativa, segue il nome predefinito.

- 8 Dopo la connessione, questo prodotto potrebbe eseguire un aggiornamento del software. Eseguire l'aggiornamento al software più recente alla prima configurazione. L'aggiornamento del software potrebbe richiedere alcuni minuti. Non scollegare l'altoparlante, spegnere il dispositivo o abbandonare la rete durante l'aggiornamento.

Nota

- Dopo la connessione, il prodotto potrebbe eseguire un aggiornamento del software. L'aggiornamento è necessario dopo la configurazione iniziale. Senza l'aggiornamento, potrebbero non essere disponibili tutte le funzionalità del prodotto.
- Quando la prima configurazione non viene eseguita correttamente, tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) sulla soundbar per 8 secondi finché non si sente il secondo segnale acustico e la spia Wi-Fi passa a un impulso lento. Ripristinare la connessione Wi-Fi, riavviare l'app ed eseguire di nuovo la configurazione.
- Se si desidera passare da una rete all'altra, è necessario configurare nuovamente la connessione. Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) sulla soundbar per 8 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi.
- Se la prima configurazione non viene eseguita correttamente, chiudere l'app Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Riavviare l'app e riprovare la configurazione.

Configurazione AirPlay


Usare AirPlay per configurare la connessione Wi-Fi del dispositivo iOS (iOS7 o versioni successive) e dell'altoparlante.

- 1 Dispositivo iOS: Impostazioni > Wi-Fi > selezionare rete domestica [Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Accedere alla configurazione Wi-Fi. Il nome del dispositivo Play-Fi viene visualizzato in circa 5 secondi.



- Selezionare il dispositivo Play-Fi nella configurazione di Airplay.
- Premere **"Done"** una volta completata la configurazione.

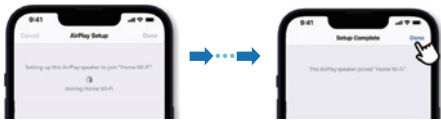


- Dopo aver eseguito correttamente la connessione alla rete Wi-Fi, l'indicatore luminoso Wi-Fi smette di lampeggiare e diventa fisso.

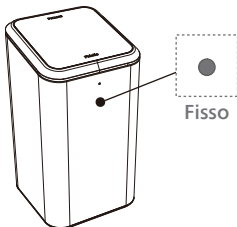

- 2 Tornare all'app Philips Sound per assegnare un nome al dispositivo.



- 3 Dopo la connessione, è possibile modificare il nome del dispositivo. Ci sono diversi nomi tra cui scegliere o è possibile crearne uno personalizzato scegliendo Custom Name (Nome personalizzato) alla fine dell'elenco dei nomi. In alternativa, segue il nome predefinito.

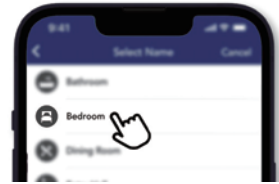

Modalità WPS

Se il router è dotato di Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile configurare la connessione senza inserire una password.

- 1 Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) per 3 secondi. Si sente un segnale acustico e la spia del Wi-Fi inizia a lampeggiare due volte.
- 2 Premere il pulsante WPS sul router. Il pulsante è normalmente contrassegnato da questo logo WPS.
- 3 Dopo aver eseguito correttamente la connessione alla rete Wi-Fi, l'indicatore luminoso Wi-Fi smette di lampeggiare e diventa fisso.




Nota

- WPS non è una funzionalità standard su tutti i router. Se il router non dispone di WPS, utilizzare la configurazione Wi-Fi standard.
- Premere il pulsante  (Wi-Fi) una volta se si desidera uscire dalla modalità WPS altrimenti interrompe automaticamente dopo 2 minuti.


Collegamento dell'altoparlante al TV Philips con funzionalità Play-Fi

- 1 Accendere il TV DTS Play-Fi connesso a Internet.
↳ L'audio del TV è disattivato.
- 2 Accedere al menu Settings (Impostazioni) sul TV.
↳ Settings > Sound > DTS Play-Fi (Impostazioni > Audio > DTS Play-Fi).

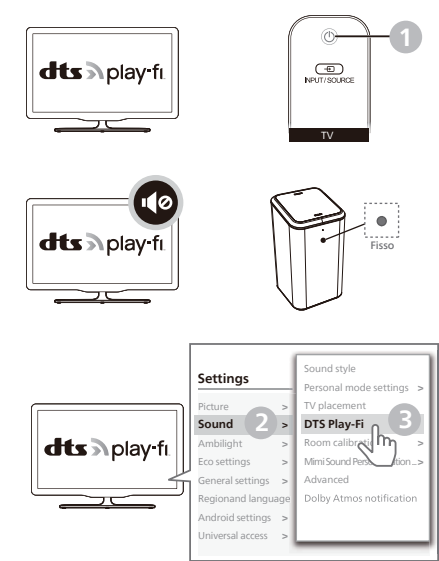


Configurazione dell'audio surround

Seguire la configurazione sullo schermo.

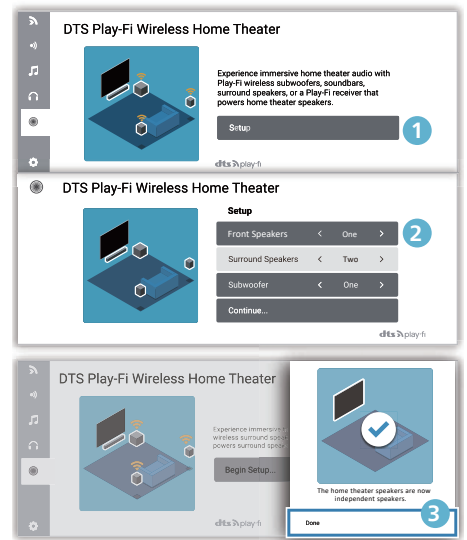

Configurazione audio TV


È anche possibile trasmettere l'audio del TV agli altoparlanti domestici in modalità wireless. Seguire la configurazione sullo schermo.

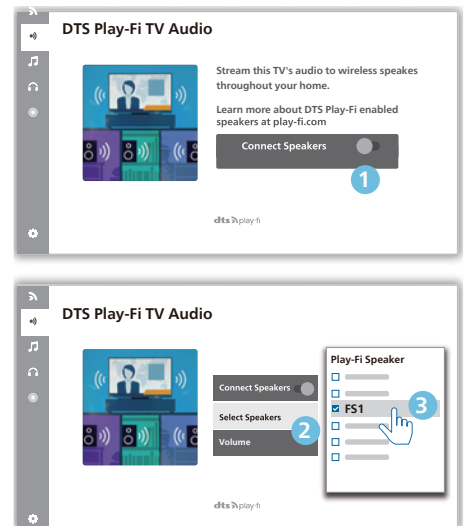

5 Operazione di illuminazione

È possibile impostare la luce LED integrata dell'altoparlante in modo che segua il colore del TV Philips Ambilight. In alternativa, è possibile impostare la luce in modo che mostri uno stile di colore preimpostato oppure è possibile spegnere la luce.

Premere più volte il pulsante  sull'altoparlante per cambiare la modalità luce: 1. Funzionamento con Ambilight/A tempo di musica (quando il TV Ambilight non è collegato o il TV è disconnesso), 2. Luce d'atmosfera, 3. Spenta.

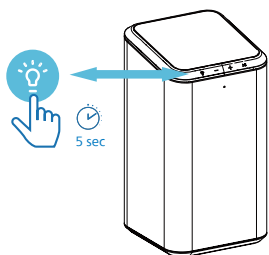


Abbinamento con TV Ambilight

Configurare gli altoparlanti affinché seguano i colori della TV Ambilight. L'altoparlante espanderà l'effetto Ambilight dallo schermo del TV.


- 1 Prima di iniziare la configurazione, assicurarsi che l'altoparlante e la TV siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Accendere il TV Philips Ambilight. La configurazione dell'associazione del TV Ambilight deve essere eseguita sul TV.

- 3 Attivare la configurazione come mostrato sul TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Impostazioni > Ambilight > Estensione Ambilight > Altoparlanti domestici wireless Ambilight+Philips > Configura).

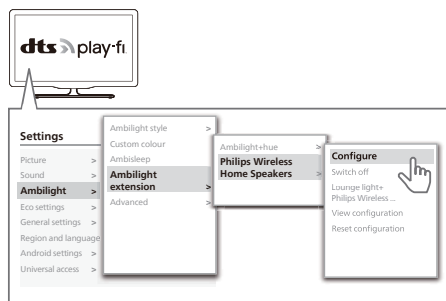

- 4 Seguire le istruzioni di configurazione sul TV. L'utente riceverà istruzioni per premere a lungo il pulsante  sull'altoparlante per accedere alla modalità di associazione con il TV Ambilight.
- 5 Quando l'altoparlante si apre per l'associazione, i LED lampeggiano in giallo.

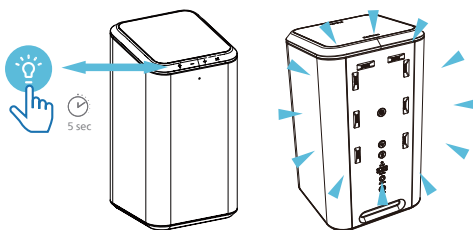

- 6 Quando l'altoparlante è associato con il TV Ambilight, la luce LED sull'altoparlante seguirà il TV Ambilight.

Nota


- L'associazione scadrà dopo 2 minuti.

A tempo di musica


Se il TV Ambilight non è collegato o il TV è scollegato, la luce LED sull'altoparlante passerà automaticamente a A tempo di musica durante la riproduzione della musica.

È possibile selezionare uno degli stili che seguono la dinamica del suono.

- 1 Per impostare la luce LED, premere il pulsante  sull'altoparlante per entrare nella modalità 1 "Funziona con Ambilight/A tempo di musica".

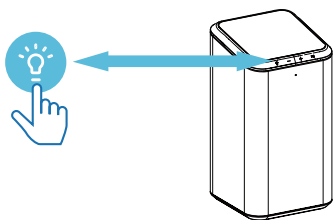


- 2 È possibile selezionare uno degli stili colore preimpostati. Per impostare il colore, premere  e  per selezionare lo stile di colore desiderato.

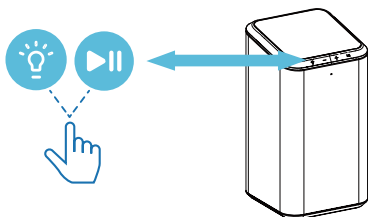


Modalità Luce d'atmosfera

La modalità Luce d'atmosfera (modalità lounge) dell'altoparlante consente di accendere la luce LED (luce statica) con o senza riproduzione audio. Così è possibile illuminare la stanza con la luce a LED.

- 1 Per impostare la luce LED, premere il pulsante  sull'altoparlante per la modalità 2 "Luce d'atmosfera".

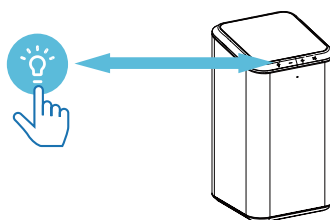

- 2 È possibile selezionare uno degli stili colore preimpostati. Per impostare il colore, premere  e  per selezionare lo stile di colore desiderato.

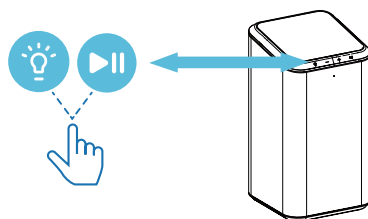

Gli stili di luci d'atmosfera disponibili sono i seguenti:

- Bianco caldo: colore statico predefinito
- Lava incandescente: colore rosso statico
- Blu acqua: colore statico blu
- Verde naturale: colore verde statico
- Arancione: colore statico arancione
- Limone: colore giallo statico
- Lavanda: colore statico viola chiaro


Nota

- Mantenere l'alimentatore collegato in modalità Luce d'atmosfera. La connessione di rete o Bluetooth non è richiesta nella modalità Luce d'atmosfera.

Regolazione della luminosità

Consente di impostare il livello di luminosità della luce LED.

- Premere  e **+** una volta per aumentare la luminosità della luce LED.
- Premere  e **-** una volta per diminuire la luminosità della luce LED.

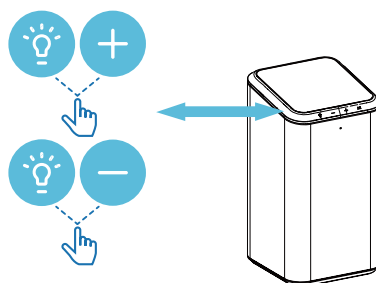

Luce LED spenta

Per spegnere la luce LED, premere il pulsante  sull'altoparlante per entrare nella modalità 3 "Spenta".

Panoramica

	Modalità	TV Ambilight	Stato LED	Azione
1	Segui TV Ambilight	Associata	Segui il colore del TV Ambilight	• Tenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.
	A tempo di musica	Non associata	Varia in base al ritmo dell'audio nella riproduzione musicale	• Premere i pulsanti  e  per selezionare il colore. • Premere i pulsanti  e +/- per aumentare/diminuire la luminosità.
2	Luce d'atmosfera (modalità Lounge)		Colore statico	
3	Spento		Spento	

6 Riproduzione

Riproduzione da dispositivi Bluetooth

Con questo altoparlante, è possibile godersi l'audio dal dispositivo Bluetooth.

Nota

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo.
- La distanza massima per l'associazione dell'altoparlante e del dispositivo Bluetooth è di 20 metri (66 piedi).
- Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico che potrebbe causare interferenze.

- 1 Tenere premuto il pulsante  sul retro per 8 secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare "Philips Fidelio FS1" per avviare il collegamento.
- 3 Selezionare e riprodurre file audio o musica sul dispositivo Bluetooth.

Indicatore LED	Descrizione
Lampeggiante lento	• Pronto per l'associazione • Ricollegamento dell'ultimo dispositivo collegato
Blu fisso	Collegato

Nota


- Per scollegare un dispositivo, tenere premuto  per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente in blu.
- Quando si accende l'altoparlante, questo prova sempre automaticamente a ricollegarsi all'ultimo dispositivo collegato correttamente.
- Per cancellare le informazioni di associazione, tenere premuto  per 6 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia lentamente in blu.

Controllare la riproduzione

Quando si riproduce la musica

-  Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione
-  Regolare il volume

Ascolto da un dispositivo esterno

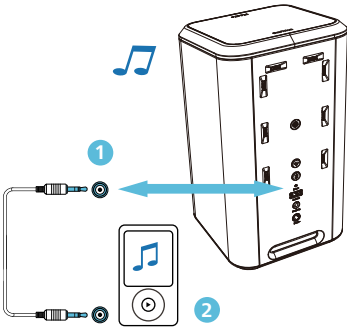

Collegare il lettore MP3 per riprodurre file audio o musica.

Strumentazione necessaria

- Un lettore MP3.
- Un cavo audio stereo da 3,5 mm.

- 1 Utilizzando il cavo audio stereo da 3,5 mm, collegare il lettore MP3 al connettore **AUDIO IN** su questo prodotto.
- 2 Premere i pulsanti sul lettore MP3 per selezionare e riprodurre file audio o musica.

Spotify

Usare il telefono, il tablet o il computer come telecomando per Spotify.

Andare su spotify.com/connect per sapere come fare.

Aggiornamento del firmware

Per usufruire delle migliori funzionalità e supporto, aggiornare il prodotto con l'ultima versione del firmware.

Aggiornare il firmware tramite Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Impostazioni > Ottimizza/Aggiorna firmware)


Il firmware per MCU e DSP può essere aggiornato all'ultima versione tramite Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Andare al menu delle impostazioni e selezionare l'opzione PS Fine Tune/ Update Firmware per verificare. Se è disponibile un aggiornamento, è possibile premere l'icona dell'aggiornamento per procedere automaticamente.

Una volta che questo prodotto è connesso alla rete Wi-Fi, può ricevere l'aggiornamento del firmware via etere. Aggiornare sempre con l'ultima versione del firmware per migliorare le prestazioni del prodotto.

Ripristino di fabbrica

Ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite.

- 1 Collegare l'altoparlante all'alimentazione, utilizzare un ago per premere il pulsante **Reset** sul retro dell'altoparlante per 5 secondi.

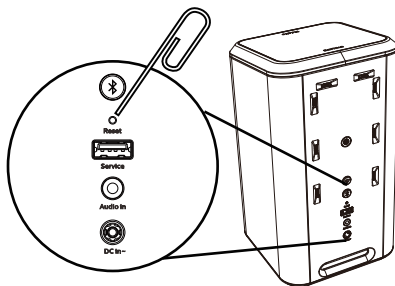

- Si sentirà un segnale acustico e quindi l'altoparlante si riavvierà automaticamente.
- L'altoparlante viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

7 Specifiche del prodotto

 Nota

- Le informazioni sul prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazione generali

Alimentazione elettrica	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	< 60 W
Consumo in standby	< 0,5 W
Dimensioni (L x A x P)	142 x 253 x 142 mm
Peso (unità principale)	2,328 Kg
Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C

Amplificatore

Potenza di uscita	60 W RMS 120 W MAX
Risposta in frequenza	50-20000 Hz
Rapporto segnale-rumore	> 70 db
Distorsione armonica totale	1%

Altoparlanti

Impedenza	4 oHm
Potenza di ingresso	30 W (woofer) 20 W (accensione) 10 W (tweeter)
Driver dell'altoparlante	1 woofer da 3,5" 1 tweeter da 25 mm 2 radiatori passivi 1 di fascia media da 2,5 pollici

Bluetooth

Versione Bluetooth	V 5.0, AAC, SBC
Intervallo di frequenze	2402 ~ 2480 MHz
Massima potenza di transizione	4 dBm
Profili Bluetooth compatibili	A2DP
Portata Bluetooth	Circa 20 m

Rete supportata

Rete wireless	802.11 a/b/g/n/ac
Gamma di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G	2412-2462 MHz
Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G	13±2 dBm
Gamma di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 5G	5150-5850 MHz
Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G	11±2 dBm

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai l'involucro del prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare il prodotto da soli.

In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, chiedere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Generale

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che sia fornita alimentazione alla presa CC.
- Assicurarsi che la presa DC IN dell'altoparlante sia collegata correttamente.
- Come funzione di risparmio energetico, l'altoparlante si spegne automaticamente 15 minuti dopo che non si riceve alcun segnale audio o se non viene collegato alcun dispositivo audio.

Nessun suono

- Regolare il volume dell'altoparlante.
- Regolare il volume del dispositivo connesso.
- In modalità **AUDIO IN**, assicurarsi che la riproduzione della musica tramite Bluetooth sia interrotta.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth rientri nella portata operativa.

Nessuna risposta da parte dell'altoparlante

- Riavviare l'altoparlante.

Bluetooth

La qualità della riproduzione audio da un dispositivo Bluetooth connesso è scarsa.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo all'altoparlante o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo e l'altoparlante.

Non riesco a trovare il nome Bluetooth di questa unità sul dispositivo Bluetooth

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo Bluetooth.
- Associare di nuovo gli auricolari al dispositivo Bluetooth.

Impossibile connettersi con il dispositivo Bluetooth

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- L'altoparlante non è in modalità di associazione.
- Questo prodotto è già collegato a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere e riprovare.

Wi-Fi

Impossibile stabilire la connessione Wi-Fi.

- Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router.
- Posizionare il router Wi-Fi più vicino all'unità.
- Assicurarsi che la password sia corretta.
- Verificare la funzione WLAN o riavviare il modem e il router Wi-Fi.

Play-Fi

Impossibile identificare i dispositivi supportati da Play-Fi dall'app.

- Assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi.

Impossibile riprodurre musica Play-Fi.

- Alcuni servizi di rete o contenuti disponibili tramite il dispositivo potrebbero non essere accessibili nel caso in cui il fornitore di servizi termini il servizio.
- Se la prima configurazione non viene eseguita correttamente, chiudere l'app Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Riavviare l'app.
- Quando l'altoparlante è stato impostato come Stereo Pairs (Coppie stereo) o Surround Sound (Audio surround), è necessario scollegarlo nell'app prima di utilizzarlo separatamente.

9 Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Conformità



TP Vision Europe B.V. ivi dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Direttiva europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti e Canada)

questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati del dispositivo stesso.



Avvertenza

- Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.



Nota

- questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC.

Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- (1) Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- (2) Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- (3) Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- (4) Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione di avviso RF

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatili senza restrizioni.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Questo dispositivo contiene trasmettitori / ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1** Questo dispositivo non può causare interferenze.
- 2** Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possano causarne comportamenti indesiderati.

Avviso sui marchi



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare la pagina www.Philips.com/support per gli ultimi aggiornamenti e documenti. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

TAFS1_10_UM_IT_V1.0

UK
CA

CE

