


SE 435



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

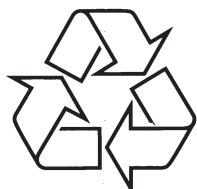

Pirms lietošanas 24 stundas
lādējiet klausuli(-es).

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMES

PIEZĪMES

SATURS

- 4 **Svarīga informācija**
- 4 Jūsu drošībai
- 4 Uzstādīšanas prasības
- 4 Vajadzīga palīdzība?
- 5 **Kas atrodas iepakojumā?**
- 6 **Jūsu SE435**
- 6 Klausules pārskats
- 9 Bāzes stacijas pārskats
- 10 Jūsu SE435 galvenās funkcijas
- 12 **Pieslēgšana**
- 13 **Uzstādīšana**
- 18 **Zvanīšana**
- 22 **Telefonu grāmatīņa**
- 26 **Zvanu saraksts**
- 28 **Pulkstenis un Modinātājs**
- 29 **Personīgie lestatījumi**
- 33 **Papildus lestatījumi**
- 39 **Tīkla Pakalpojumi**
- 43 **Telefona automātiskais atbildētājs**
- 50 **Traucējumu novēršana**
- 52 **Informācija**

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Jūsu drošībai

Strāvas pārrāvuma gadījumā, Jūs nevarat lietot šo klausuli, lai zvanītu vai saņemtu zvanus. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva iespēja.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet preces nonākšanu kontaktā ar šķidrumu.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nekad nelietojiet citā tipa bateriju kā komplektā lekļauto.
- Nepakļaujiet telefoni pārmērigam karstumam, ko rada sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrīšanu uz tā.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0 un 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20 un 45°C.
- Bateriju darbības laiks zemās temperatūrās var būt īsāks.

Uzstādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu vienfāzes maiņstrāvas padeve, izņemot IT instalācijām, kas definētas standartā EN 60-950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.

Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Pārliecībīties, ka elektības kontakts atrodas tuvu ierīcei un ka tam vienmēr var viegli piekļūt.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60-950.

Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu un bieži uzdotiem jautājumiem:

Traucējumu novēršana: 50.Ipp

Tiešsaistes Palīdzība

Www.p4c.philips.com

INFORMĀCIJA

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patēriņajiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pāraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips prečes papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka SE435x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apzīniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu vecu preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.



Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

Ir samaksāts finansiāls ziedojušs attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.


www.philips.com

KAS ATRODAS IEPAKOJUMĀ?

Komplektā ar Jūsu SE435 ir iekļauti sekojoši piederumi:



Klausule



Bases stacija



Strāvas padeve bāzes
stacijai



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamas
baterijas



Bateriju
nodalījuma
vāciņš



Lietošanas pamācība



Ātrā sākuma
ceļvedis




Garantijas talons

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadā. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

Klausules pārskats

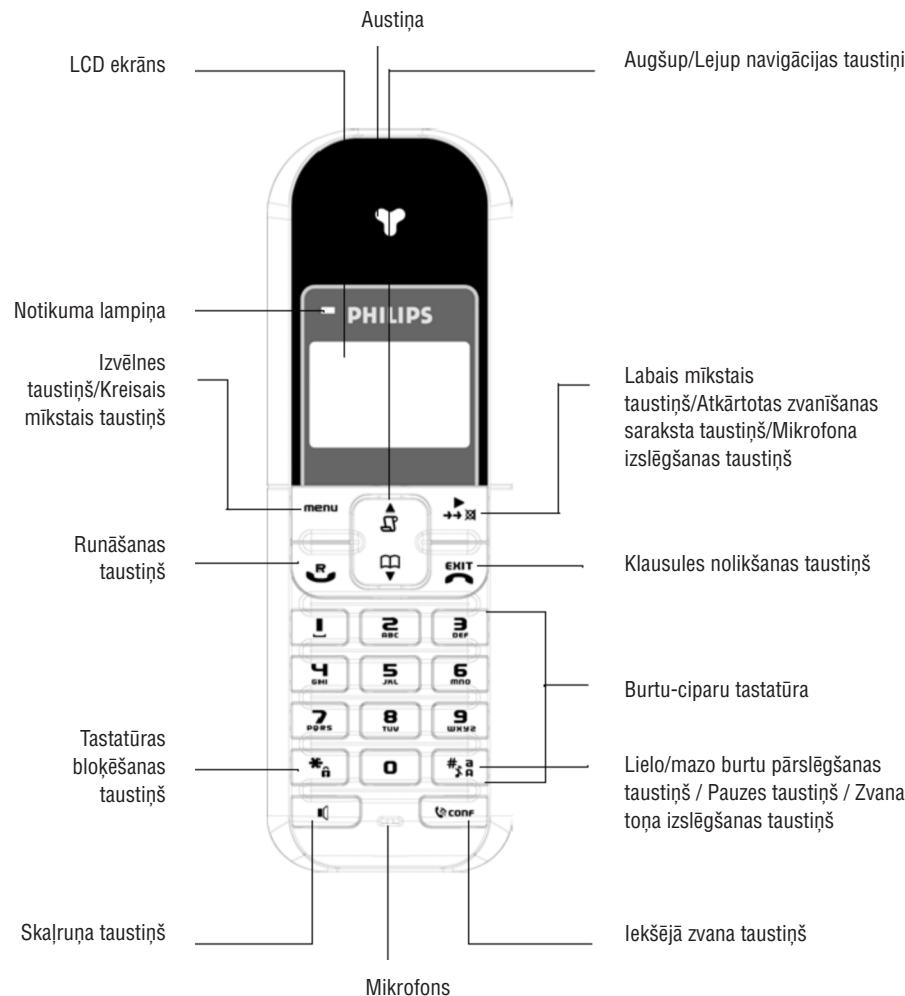

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz SE435 telefonu grāmatu nav pabeigta	Pārsūtīti tiks tikai tie ieraksti, kas atrodas Jūsu mobilā telefona SIM kartē; Telefonu grāmatas ieraksti, kas saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā netiks pārsūtīti.	Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilā telefona atmiņā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti un tad uz Jūsu SE435.
Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs) pakalpojums nestrādā.	Pakalpojums nav aktivizēts.	Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla operatoru.
Klausule nezvana	Zvana tonis ir izslēgts.	Palieliniet skaļumu.
Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā.	Tālruņu grāmatiņa ir pilna.	Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

Automātiskā atbildētāja traucējumu novēršana

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus	<ul style="list-style-type: none"> Atmiņa ir pilna Ir ieslēgts tikai atbildes režīms ziņojumus 	<ul style="list-style-type: none"> Izdzēsiet ziņojumus Izvēlieties Atbildēt un ierakstīt režīmu (skatīt "Automātiskā atbildētāja režīms" 45.Ipp)
Nestrādā tālvadības piekļuve	Nav ieslēgta tālvadības piekļuve	<ul style="list-style-type: none"> Aktivizējet Tālvadības pieeju (skatīt "Tālvadības pieeja", 47.Ipp)
Nav iespējams ierakstīt izejošo ziņojumu	Atmiņa ir pilna	<ul style="list-style-type: none"> Izdzēsiet vecos ziņojumus
SE635 noliek klausuli tālvadības piekļuvē laikā	<ul style="list-style-type: none"> Jūs esat ievadījuši nepareizu pieejas kodu. Jūs neesat mainījuši Jūsu Galveno PIN kodu Jums ir aizgājis vairāk kā 4 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu 	<ul style="list-style-type: none"> Ievadiet pareizo pieejas kodu Lai novērstu neatļautu pieeju Jūsu automātiskajam atbildētājam, Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam. Lai mainītu PIN kodu, skatiet 37.Ipp. Ievadiet Galveno PIN kodu 4 sekunžu laikā.
Automātiskais atbildētājs automātiski apstājas	<ul style="list-style-type: none"> Atmiņa ir pilna Ziņojums ir garāks par 3 minūtēm 	<ul style="list-style-type: none"> Atskaņojiet un dzēsiet ziņojumus Ziņojumi nedrīkst būt garāki par 3 minūtēm

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes.	<ul style="list-style-type: none"> Slikts bateriju kontakts. Netīrs kontakts. Baterija ir pilna. 	<ul style="list-style-type: none"> Nedaudz pakustiniet klausuli. Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu. Nav nepieciešama lādēšana
Nav zvanišanas signāla.	<ul style="list-style-type: none"> Nav strāvas. Baterijas ir tukšas. Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Nepareizs līnijas vads. Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgts līnijas vadam. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonom: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu. Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto vadu. Pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.
Slikta audio kvalitāte	<ul style="list-style-type: none"> Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla durvju rāmjiem. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Pārvietojiet bāzes staciju vismaz vienu metru prom no jebkādām elektriskām ierīcēm.
Ikona  mirkšķinās	<ul style="list-style-type: none"> Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā. Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas. 	<ul style="list-style-type: none"> Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
Klausule parāda ziņojumu "not available" (nav pieejams):	<ul style="list-style-type: none"> mēģinot pievienot citu klausuli bāzes stacijai, lietojot klausuli. 	<ul style="list-style-type: none"> Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, mēģiniet vēlreiz. Maksimālais klausuļu skaits (5) ir sasniegts. Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli. <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai (35.lpp). Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas. Atreģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu. Gaidiet līdz tā ir brīva.
Traucējumi Jūsu radio vai televizorā	SE435 bāzes stacija vai strāvas barošanas iepakojums ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm.	Pārvietojiet barošanas iepakojumu vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk.

JŪSU SE435

Klausules taustiņi

Spiediet	Lai
	Piekļūtu galvenajai izvēlnei no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju.
	Piekļūtu atkārtotas zvanišanas sarakstam no gaidīšanas režīma. Izvēlētos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klusuma funkciju zvana laikā.
	Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu. Ievietotu R operatora pakalpojumiem zvana laikā.
	Noliku klausuli. Nospiediet un turiet, izvēlētu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, ūsi spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet un turiet, esot gaidīšanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, ūsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli.
	Piekļūtu zvanu sarakstam no gaidīšanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austījas skājumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Piekļūtu telefonu grāmatībai no gaidīšanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austījas skājumu zvana laikā. Ietu uz nākamo simbolu rediģēšanas režīmā.
	Uzsāktu iekšējo zvanu.
	Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvrOKu režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni* zvana laikā.
	Uzspiestu # gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidīšanas režīmā. Ievietotu pauzi zvanišanas režīmā. Pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, rediģēšanas režīmā.
	Uzspiestu * gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus.

Mīkstie taustiņi

OK	Ūsi spiediet, lai apstiprinātu izvēli.
BACK	Ūsi spiediet izvēlētu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.

*BRĪDINĀJUMS BrīvrOKu aktivizēšana var negaidīti palielināt skājumu austījā uz ļoti skaļu.
Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Displeja ikonas un simboli

Gaidīšanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

	Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.
	Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmenus.
	Zvana toņa skaļums ir izslēgts.
	Ir ārējais vai iekšējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai gaidīšanas režīmā.
	Pārlūkojot telefonu grāmatas sarakstu.
	Ir ieslēgts skaļrunis.
	Ir neatbildēts zvans vai neatbildēto zvanu ieraksti tiek caurskatīti.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Mirkšķinās, kad ir jauns neatbildēts zvans vai balss pastkastītes ziņojums.
	Telefona automātiskais atbildētājs ir aktivizēts. Tas mirkšķinās, ja ir saņemti jauni ziņojumi.

Balss valoda

Šī izvēlne ļaus Jums mainīt iepriekš definēto Izejošo ziņojumu valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un valodas iespējas ir atkarīgas no valsts.

Lai iestatītu balss valodu

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Voice Lang.** (Balss valoda) un spiediet **OK**.
- Pašlaik izvēlētā valoda tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

- Ja pieejas kods ir pareizs, ir dzirdams garš pīkstiņi. Ja ir jauni ziņojumi, tie visi tiek nekavējoties atskapoti un beigties, kad vairs nav jaunu ziņojumu. Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs neko neatskaņos.

Sekojoša tabula norāda, kā pieklūt zemāk aprakstītajām funkcijām tālvadības pieklubes procedūras laikā:

	Atkārto pašreizējo ziņojumu vai pārlec uz iepriekšējo ziņojumu.
	Atskāņo vecos ziņojumus vai beidz atskānošanu.
	Pārlec uz nākamo ziņojumu.
	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
	Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju.

Zvana klausīšanās

Klausules zvana klausīšanās

Ja Klausules zvana klausīšanās ir ieslēgta, kad notiek ienākošais ziņojums, Jūs varat spiest , lai klausītos ziņojumu. Ja Jūs izlemjat atbildēt uz zvanu, spiediet . Kad uz zvanu ir atbildēts, automātiski beidzas ierakstīšana. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.

Klausules zvana klausīšanās iestatīšana

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Settings (Iestatījumi)** un spiediet **OK**, ritiniet uz **HS Screening** (Klausules Klausīšanās) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Ja Jums ir vairākas klausules, tikai vienu klausuli var ieslēgt zvana klausīšanai katram zvanam.

Bāzes zvana klausīšanās

Ja Bāzes zvana klausīšanās ir ieslēgta, Jūs varat dzirdēt ienākošo ziņojumu caur Bāzes stacijas skaļruni. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.


Bāzes zvana klausīšanās iestatīšana

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Settings (Iestatījumi)** un spiediet **OK**, ritiniet uz **Base Screening** (Bāzes Klausīšanās) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, zvana klausīšanās uz bāzes stacijas ir ieslēgta un zvanu klausīšanās uz klausules ir izslēgta.

JŪSU SE435

Bāzes stacijas pārskats

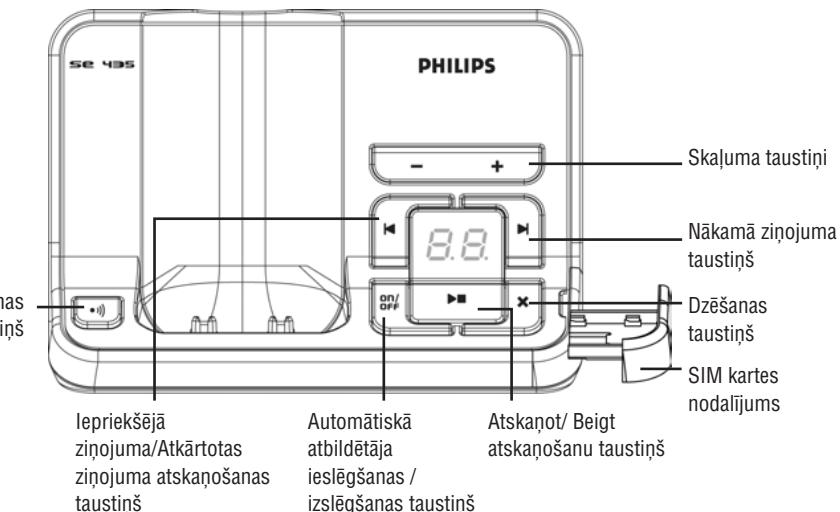

Bāzes stacijas taustiņi

	Meklēt klausuli. Nospiediet un turiet, lai uzsāktu reģistrācijas procedūru.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.
	Palielina skaļruna skaļumu ziņojuma atskānošanas laikā. Samazina skaļruna skaļumu ziņojuma atskānošanas laikā.
	Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskānošanas laikā. Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ziņojumus, kad automātiskais atbildētājs ir gaidīšanas režīmā (neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti).
	Atskāņo telefona ziņojumus (pirmais ierakstītais tiks atskānots pirmsais).
	Pārlec uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiests 1 sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskānošanas sākuma. Atkārtoti atskāņo pašreizējo ziņojumu, ja nospiests vēlāk kā pēc 1 sekundes no sākuma.
	Pārlec uz nākamo ziņojumu ziņojuma atskānošanas laikā.
Lampiņu ziņojumu skaitītājs	Nerāda neko: Norāda, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts. Mirkšķinās: Norāda jauno ziņojumu skaitu. Ielegsts: Norāda veco ziņojumu skaitu. 2 joslas mirkšķinās: Norāda, ka nav palikusi atmiņa. Norāda skaļuma līmeni (L0 - L9), kad tiek spiesti taustiņi .

Jūsu SE435 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu SE435 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētam izvēlnes iespēju skaidrojumam, skatiet attiecīgās nodalas šajā Lietošanas pamācībā.

Izvēlne	Lai	Lapa
CLOCK & ALARM Pulkstenis un modinātājs	Iestatītu datumu un laiku, modinātāju un modinātāja signālu	28
Phonebook Telefonu grāmatiņa	Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus	22
PERSONAL SET Personīgie iestatījumi	Iestatītu klausules signālu, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas un bērnu aukles režīmu un fona apgaismojumu	29
ADVANCED SET Papildus iestatījumi	Iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku, zvanīšanas režīmu, zvanu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, mainītu PIN, pārstātītu telefonu, automātiskus piedēkļus, valsti un konferences režīmu	33
NET.SERVICE Tikla pakalpojumi	Iestatītu zvanu pārsūtīšanu, balss pastkastīti, atzvanīšanu, zvanītāja ID	39
ANSWER MACHINE (Automātiskais atbildētājs)	Iestatītu, atskaitotu, dzēstu telefona ziņojumus, utt.	43

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Automātiskā atbildētāja iestatījumi

- Spiediet  , ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Settings** (iestatījumi) un spiediet **OK**.

Zvana atlikšana

Šis ir zvanu laiks, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk Jūsu sveiciena atskanošanu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk Jūsu sveiciena atskanošanu pēc 3-8 zvaniem vai Toll Saver (Rēķina Taupīšana). Noklusētā zvana atlikšana ir 4 signāli.

- Spiediet  , ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Settings** (iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai atvērtu punktu **Ring Delay** (Zvana atlikšana).
- Ritiniet  uz Jums vajadzīgo zvana atlikšanas iestatījums (3-8 signāli) vai **Toll Saver** (Rēķina taupīšana) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Rēķina taupīšanas režīms var ietaupīt tālsarunas izmaksas, kad Jūs pārbaudāt Jūsu ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, izejošais ziņojums tiks atskaitots pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, izejošais ziņojums tiks atskaitots pēc 5 signāliem. Tādējādi, ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir jauni ziņojumi, nemaksājot par zvanu, Jūs varat nolikt klausuli pēc ceturtā signāla.

Tālvadības piekļuve

Šī funkcija ļauj Jums pārbaudīt Jūsu ziņojumus vai ka citādi darbināt Jūsu automātisko atbildētāju, zvanot automātiskajam atbildētājam un ievadot tālvadības pieejas kodu (kas ir tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods), zvanot no toņu zvanīšanas telefona.

Tālvadības pieeja ir iespējama tikai tad, ja galvenais PIN kods ir mainīts (skatīt 44.lpp) un NAV noklusētais (0000).

Tālvadības piekļuves ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet  , ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Settings** (iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Remote Access** (Tālvadības pieeja) un spiediet **OK**.
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet  uz **Activated** (Aktivizēta) vai **Deactivated** (Deaktivizēta) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tālvadības pieejas kods ir paredzēts, lai novērstu neatļautu piekļuvi automātiskajam atbildētājam no ārējiem zvanītājiem. Tālvadības pieejas kods ir tāds pats kā telefona Galvenais PIN kods.

Automātiskā atbildētāja vadīšana no ārējā zvana

- No Jūsu ārējā telefona zvaniet uz mājām. Automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk atskaitot Jūsu sveiciena ziņojumu.
- 4 sekunžu laikā ievadiet tālvadības pieejas kodu (tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods) un spiediet taustiņu . Ja kods nav pareizs, automātiskais atbildētājs nekavējoties atvienos līniju.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Izejošā ziņojuma (OGM) iestatīšana

- Kad ir iestatīts atbildes režīms, Jūs varat iestatīt izeošo ziņojumu **Predefined** (lepkiekš noteikts) vai **Personalised** (Personalizēts).
- Ir iezīmēts pašlaik izvēlētais režīms.
- Lai to mainītu, ritiniet uz Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

Levkiekš noteikti izeošie ziņojumi

- Ja Jūs izvēlaties levkiekš noteiktu izeošo ziņojumu, Jūs varat spiest **OK**, lai atskanotu izeošo ziņojumu.
- Levkiekš noteikts izeošais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies levkiekšējā izvēlnē, kad beigsies atskanošana.

Personīgie izeošie ziņojumi

- Ja Jūs izvēlaties Personalizētu izeošo ziņojumu, ir pieejamas sekojošas iespējas.

Play message (Atskanot ziņojumu)	Atskano esošu izeošo ziņojumu (ja tāds ir).
Record message (Ierakstīt ziņojumu)	Ieraksta Jūsu izeošo ziņojumu.

- Lai atskanotu esošu izeošo ziņojumu, ritiniet uz **Play message** (Atskanot ziņojumu) un spiediet **OK**.
- Esošais izeošais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies levkiekšējā izvēlnē, kad atskanošana beigsies.

Ja nav esoša izeošā ziņojuma, ekrāns parādīs **Empty** (Tukšs) un atgriezīsies levkiekšējā izvēlnē.

- Lai ierakstītu Jūsu izeošo ziņojumu, ritiniet uz **Record message** (Ierakstīt ziņojumu) un spiediet **OK**.

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 40 sekundes.

- Sāciet Jūsu izeošā ziņojuma ierakšanu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Ierakstītais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriezīsies levkiekšējā izvēlnē, kad atskanošana begsies.

Kad Jūs ierakstāt izeošo ziņojumu, levkiekšējais ziņojums tiek automātiski dzēsts.

Atbilde ieslēgta/izslēgta

Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Ans.On/Off** (Atbildētājs ieslēgt/Izslēgt) un spiediet **OK**.
- Ritiniet uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

JŪSU SE435

Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:


Uzdevums	Darbība	Ilustrācija
<ul style="list-style-type: none"> Piekļūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām. 	Spiediet taustiņu .	
<ul style="list-style-type: none"> Piekļūt noteikai izvēlnei/iespējai Apstiprināt Jūsu izvēli 	<ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju. Izvēlieties OK (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais mīkstais taustiņš). 	
Šajā piemērā modinātājs ir izslēgts.	<ol style="list-style-type: none"> Lai mainītu Jūsu izvēli. Lai apstiprinātu Jūsu izvēli Atgriezties levkiekšējā izvēlnē līmenī vai gaidīšanas režīmā. 	

PIESLĒGŠANA

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu SE435 uztveršanas zonu un darbību.

Bāzes stacijas pieslēgšana

- Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.
- Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē.

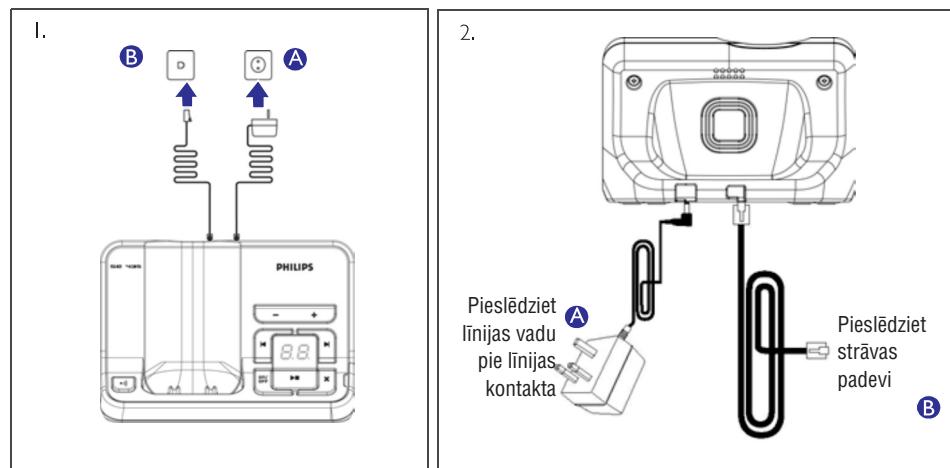

- Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

PADOMS Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Celtnes ar biezām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.

BRĪDINĀJUMS Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakti ir viegli pieejams. Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanīšanas signālu.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Veco ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

Vecos ziņojumus var atskānot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Pirmais ierakstītais ziņojums tiks atskānots pirmais un nākamais tiks atskānots automātiski līdz nebūs vairs jaunu ziņojumu.

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu Play (Atskānot).
- Spiediet **OK**, tiks atskānots pirms ierakstītais ziņojums līdz pēdējam ierakstītam ziņojumam. Ziņojuma atskānošanas laikā Jūs varat spiest , lai izvēlētos pieejamās iespējas. (Lūdzam skatīt pieejamās iespējas nodaļā "Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli", 50.lpp.)

Dzēst visu

- Spiediet , ritiniet uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.

Neatskaņoti ziņojumi netiks dzēsti.

Piezīmes ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt atgādinājuma ziņojumu Jums pašiem vai kādam citam, kas lieto automātisko atbildētāju. Automātiskais atbildētājs uztver piezīmi tāpat kā jebkuru ienākošu ziņojumu un attiecīgi mīrķināsies arī jauna ziņojuma indikators.

- Spiediet , ritiniet uz **Record Memo** (Ierakstīt Piezīmi) un spiediet **OK**.
- Ierakstiet Jūsu piezīmi.
- Spiediet taustiņu **OK**, kad ierakstīšana pabeigta.
- Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai atceltu piezīmes ierakstīšanu.

Automātiskā atbildētāja režīms

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet **OK**.
- Izvēlējies režīmu **Answer Only** (Tikai atbildēt) vai **Answ.&Record** (Atbildēt un ierakstīt). Izvēlētais režīms ir iezīmēts.
- Lai mainītu atbildes režīmu, ritiniet uz Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

Ja Jūs izvēlates režīmu **Answer Only** (Tikai atbildēt), automātiskais atbildētājs atbildēs uz ienākošu zvanu pēc noteikta signālu skaita, bet neierakstīs ziņojumu. Jūsu zvanītājs tiks lūgts piezvanīt vēlāk.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

	Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskānošanas laikā. <i>Nospiediet un turiet</i> , lai dzēstu visus ziņojumus, kad automātiskais atbildētājs ir gaidīšanas režīmā (neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti).
	Atskāno telefona ziņojumus (pirmais ierakstītais tiks atskānots pirmsākot).
	Pārlecs uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiests 1 sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskānošanas sākuma. Atkārtoti atskāno pašreizējo ziņojumu, ja nospiests vēlāk kā pēc 1 sekundes no
	Pārlecs uz nākamo ziņojumu ziņojuma atskānošanas laikā.
Lampiņu ziņojumu skaitītājs	Nerāda neko: Norāda, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts. Mirkšķinās: Norāda jauno ziņojumu skaitu. Iedegts: Norāda veco ziņojumu skaitu. 2 joslas mirkšķinās: Norāda, ka nav palikusi atmiņa. Norāda skāļuma līmeni (L0 - L9), kad tiek spiesti taustiņi . Norāda pašreizējā ziņojuma numuru atskānošanas laikā.

Atskānošana

Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

- Spiediet , ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu Play (Atskānot).
- Jaunie ziņojumi tiks atskānoti, izmantojot skaļruni. Atskānošanas laikā Jūs varat:

Regulēt skaļumu	Spiediet taustiņu .
Atgriezties atskānošanas izvēlnē	Spiediet taustiņu .
Atkārtot	Spiediet OK , ritiniet , lai izvēlētos Repeat (Atkārtot) un spiediet OK .
Nākamo ziņojumu	Spiediet OK , ritiniet , lai izvēlētos Next Message (Nākamais ziņojums) un spiediet OK .
Iepriekšējo ziņojumu	Spiediet OK , ritiniet , lai izvēlētos Prev. Message (Iepriekšējais ziņojums) un spiediet OK .
Dzēst ziņojumu	Spiediet OK , ritiniet , lai izvēlētos Delete (Dzēst) un spiediet OK .
Pārslēgt atskānošanu uz taustiņu	Spiediet taustiņu .


PADOMS Jūs varat atskānot ziņojumus arī sekojoši: spiediet taustiņu gaidīšanas režīmā, ritiniet uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK** vēlreiz, lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).

UZSTĀDĪŠANA


Baterijas ievietošana

Jūsu SE435 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamas baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jātiekt uzstādītām un pilnībā pielādētām.

- Noslidiniet baterijas nodalījuma vāciņu.

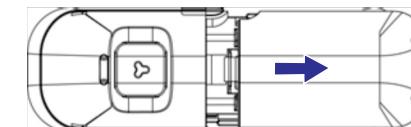


- Ievietojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

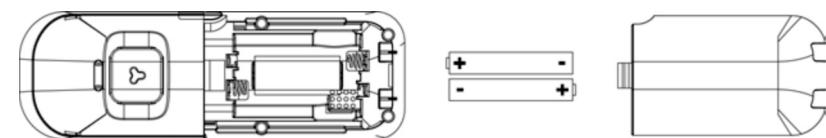

Baterijas lādēšana

- Ievietojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskāno pīkstienu.
- Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.

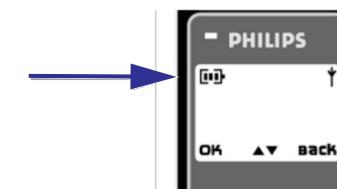

- Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušās (vismaz 24 stundas).
- Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts .

Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.

Bateriju darbības laiks un uztveršanas zona

Runāšanas laiks un gaidīšanas laiks

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu SE435 runāšanas laiks ir aptuveni 12 stundas un gaidīšanas laiks ir aptuveni 150 stundas.

Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, zema uzlādes līmeņa sensors Jūs brīdina, atskāpojot dzirdamu toni un mirkšķinot baterijas ikonu.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošās funkcijas progress netiks saglabāts.

Aptuvenais baterijas uzlādes līmenis tiek norādīts sekojoši:

- Baterija ir pilnībā uzlādēta** – 3 joslas baterijas ikonā
- Baterija ir daļēji uzlādēta** – 2 joslas baterijas ikonā
- Baterijas uzlādes līmenis kļūst zems** – 1 josla baterijas ikonā
- Baterija ir pilnībā izlādējusies** – neviena josla baterijas ikonā

Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekšelpu un āra uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona .

Jūsu SE435 konfigurēšana

Pirms Jūsu SE435 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kur tas tiks lietots. Pēc dažu minūšu lādēšanas parādās sveiciena ekrāns. Sekojet šiem soliem, lai konfigurētu Jūsu telefonu.

1. Spiediet **OK** taustiņu, lai parādītu valstu sarakstu.
2. Ritiniet uz Jūsu valsti.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos.
4. Ritiniet uz Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
5. Spiediet taustiņu **OK** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
6. Automātiski tiks konfigurēti izvēlētās valsts noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda.

Jūs joprojām varat veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, neveicot Jūsu valsts izvēli.

Atkarībā no Jūsu valsts, sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumus.


Automātiskais atbildētājs

- Atskāpot
- Dzēst visu
- Ierakstīt piezīmi
- Atbildētājs režīms
- Atbildētājs izslēgts/izslēgts
- Iestatījumi
- Balss valoda

Jūsu SE435 ir automātisks atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja aktivizēts.

Automātisks atbildētājs var saglabāt līdz 99 ziņojumus ar maksimālo ieraksta laiku 15 minūtes.

Jūsu SE435 bāzes stacijas automātiskā atbildētāja vadības taustiņi

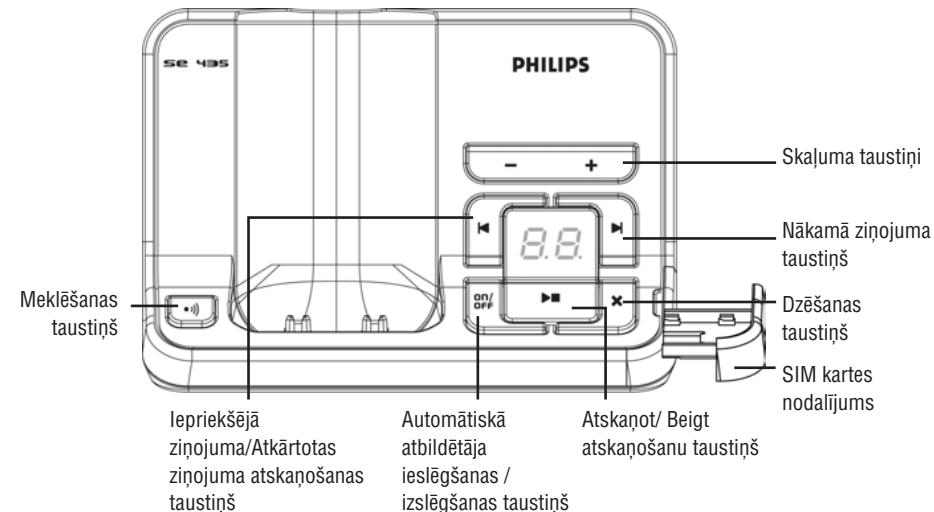

	Meklēt klausuli. <i>Nospiediet un turiet</i> , lai uzsāktu reģistrācijas procedūru.
	<i>Nospiediet un turiet</i> , lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.
	Palielināt skaļruņa skaļumu ziņojuma atskaņošanas laikā. Samazināt skaļruņa skaļumu ziņojuma atskaņošanas laikā.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Atzvanīšanas atcelšana

Iestatīšana

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Cancel**
Call Back (Atcelt Atzvanīšanu) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
- Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanas atcelšanai un spiediet **OK**.

Atzvanīšanas Atcelšanas aktivizācija

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Cancel**
Call Back (Atcelt Atzvanīšanu) un spiediet **OK**.
- Spiedet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiedet , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

Neizpaust ID

Iestatīšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet **OK**.
- Ievadiet vajadzīgo numuru ID neizpausnai un spiediet **OK**.

ID neizpaušanas aktivizācija

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**.
- Spiedet **OK**, lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiedet , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

ID neizpaušanas deaktivizācija

- Spiediet , ritiniet  uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Withhold ID** (Neizpaust ID) un spiediet **OK**
- Ritiniet  uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiedet , lai atgrieztos gaidīšanas režimā.

UZSTĀDĪŠANA

Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Ritiniet  uz **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK** (Izvēlēties).
- Spiedet **OK** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **OK** (Izvēlēties).

BRĪDINĀJUMS Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Jūsu SE435 pamatdarbības

Zvanīšana

Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet , lai zvanītu.
Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Zvanīšana", 18.lpp.

Atbilde uz zvanu vai zvana beigšana

Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.
Spiediet taustiņu , lai beigtu zvanu.
Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Atbilde uz zvanu" un "Zvana beigšana", 19.lpp.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīma.
Īsi spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu klausuli.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīma.

Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvanīt.
Kad klausule atrasta, spiediet taustiņu , lai beigtu zvanīšanu.

UZSTĀDĪŠANA

Gaidīšanas režīms

Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, redīģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 30 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgt 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustiņa nospiešana, pacelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir DZINTARA.

Papildus informācijai par iestatījumiem, skatīt "Fona apgaismojums", 32.lpp.

Notikumu lampiņa

Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī tad, ja ir jauns zvans vai jauns balss pasta ziņojums.

Teksta un ciparu ievadīšana

Taustiņš	Pielietojums
1	atstarpe1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ▷ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø ΩΞΨ
0	. , / : ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ -

Piemēram, lai ievadītu vārdu "Philips":

- Spiediet  vienreiz: P
- Spiediet  divreiz: Ph
- Spiediet  trīsreiz: Phi
- Spiediet  trīsreiz: Phil
- Spiediet  trīsreiz: Phili
- Spiediet  vienreiz: Philip
- Spiediet  četras reizes: Philips

TIKLA PAKALPOJUMI

Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla pieslēguma. Lai iegūtu ziņojumus, parasti tiek piemēroti tarifi, jo tie tiek saglabāti pie operatora, nevis klausulē. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

Balss pastkastītes numura iestatīšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK; ritiniet  uz Voice Mail (Balss pasts) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Voice Mail 1 (Balss pasts 1) vai Voice Mail 2 (Balss pasts 2) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet OK.
- Mainiet balss pasta numuru un spiediet OK.

Balss pasta aktivizēšana

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK, ritiniet  uz Voice Mail (Balss pasts) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Voice Mail 1 (Balss pasts 1) vai Voice Mail 2 (Balss pasts 2) un spiediet OK.
- Ritiniet  , lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt) un spiediet OK.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Atzvanīšana

Iestatīšana

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK, ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet OK.
- Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanai un spiediet OK.

Atzvanīšanas aktivizācija

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK, ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet OK.
- Spiediet OK, lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Zvana pāradresācija

Ir pieejamas 3 pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvana pāradresācija, Kad aizņemts un kad neatbild.

Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (Call Forward (Zvana pāradresācija)/Call Fwd Busy (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/Call Fwd UnAns (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Settings (iestatījumi) un spiediet OK, lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
- Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Zvana pāradresācijas ieslēgšana

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK.
- Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (Call Forward (Zvana pāradresācija)/Call Fwd Busy (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/Call Fwd UnAns (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet OK.
- Spiediet OK, lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

Zvana pāradresācijas izslēgšana

- Spiediet  , ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (Call Forward (Zvana pāradresācija)/Call Fwd Busy (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/Call Fwd UnAns (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet OK.
- Ritiniet  uz Deactivate (Atcelt) un spiediet OK, lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

UZSTĀDĪŠANA

Pēc noklusējuma, pirmais vārda burts ir lielais burts. Spiediet  , lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	Vidējs
Austiņas skaļums	Skaļums 3
Skaļruna skaļums	Skaļums 3
Taustiņu Tonis	Ieslēgts
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Auklītes režīms	Izslēgts
Modinātājs	Izslēgts
Zvanu lieguma režīms	Izslēgts
Galvenais PIN	0000
Automātiskais atbildētājs	
Atbildes režīms	Atbild un ieraksta
Zvanu skaits pirms atbildes	4
Izejošie ziņojumi	Iepriekš noteikts Atbild un ieraksta režīmam
Bāzes stacijas klausīšanās	Ieslēgta ar noklusēto skaļruna režīmu
Klausules klausīšanās	Izslēgta
Bāzes skaļrunis	Līmenis 5
Tālvadības piekļuve	Izslēgta

ZVANIŠANA

Zvanīšana

Zvanīšana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 24 ciparus).
2. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Tiešā zvanīšana

1. Spiediet  vai  , lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

Zvanīšana no atkārtotas zvanīšanas saraksta

1. Gaidīšanas režimā spiediet .
2. Ritiniet  uz ierakstu atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Klausule saglabā pēdējos 10 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirmais. Ja zvanītais numurs ir garāks par 13 cipariem, spiediet taustiņu  , lai apskatītu pārējos ciparus. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.

Zvanīšana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu  un ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicejam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 25.lpp.

Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz tālruņu grāmatiņas ierakstu.
3. Spiediet , lai zvanītu numuram.

PADOMS Tā vietā lai ritinātos  , lai pārlūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ierakstā pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

3. Ritiniet  uz valsti pēc Jūsu izvēles un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kad valsts ir izvēlēta, telefonam automātiski tiks piemēroti izvēlētās valsts nOKlusētie līnijas iestatījumi (piem., Atkārtotas zvanīšanas laiks, Zvanīšanas režīms, Valoda, utt.).

Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans. Šī režīma noklusētais iestatījums ir Izslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

1. Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Confer. mode** (Konferences režīms) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieki atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TIKLA PAKALPOJUMI

Tikla pakalpojumi
Zvana pāradresācija
Zvana pāradresācija, kad aizņemts
Zvana pāradresācija, kad neatbild
Balss pasts
Atzvanīšana
Atcelt atzvanīšanu
Neizpaust ID

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā piekļūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tikla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no **valsts/pieslēguma**. Sazinieties ar Jūsu tikla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem. Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestāti Jūsu SE435, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Pārstatīšana

Pārstatīšana uz noklusētajiem iestatījumiem

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Reset** (Pārstatīt) un spiediet **OK**.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**.
- Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 17.lpp).

Pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveicena režīms.

Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiek automātiski ievietots katra zvanītā numura sākumā.

Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Auto Prefix** (Automātisks piedēklis) un spiediet **OK**.
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
- Ievadiet numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valsts iestatījums

Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts.

Jūs varat izvēlēties citu valsti, kas atšķiras no tās, kas izvēlēta Sveicena režīmā.

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Country** (Valsts) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Jums jāievada Galvenais PIN, pat ja Jūsu PIN ir **0000** (nOKlusētais PIN).

ZVANĪŠANA

Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā prec citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

PADOMS Ja ir ieslēgts Automātiskas atbildes režīms (skatīt 30.lpp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana beigšana

Spiediet taustiņu .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiek parādīts zvana ilgums.

PADOMS Ja ir ieslēgts automātiskas klausules nolikšanas režīms (skatīt 32.lpp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Pēc nOKlusējuma šī funkcija ir izslēgta.

Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:

Klausules austīņas skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Klausules mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

- Zvana laikā spiediet taustiņu , lai izslēgtu mikrofonu, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikrofonu.

Skaļruņa režīms

- Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.

ZVANĪŠANA

- Vēlreiz spiediet taustīņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

BRĪDINĀJUMS Skaļruņa aktivizēšana var negaidīti palielināt austīgas skaļumu uz joti skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Skaļruņa skaļuma regulēšana

- Spiediet taustīņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1** līdz **Skaļums 5**.

Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētām vismaz 2 klausulēm (skatīt 35.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustīņu .
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustīņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2.

Ja klausule nepieder pie SE435/435 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

- Spiediet taustīņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustīņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet , lai zvanītu klausulei 2. Izvēlētā klausule zvana.

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustīņu , lai turpinātu ārējo zvanu.

- Spiediet taustīņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
- Spiediet taustīņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu zvanītajai klausulei.

Pārslēšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

- Spiediet taustīņu  vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Atreģistrācija

Lai dzēstu klausuli

- Spiediet taustīņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Unregister** (Atreģistrēt) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Uz klausules tastatūras spiediet klausules numuru, kuru Jūs vēlaties dzēst.

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustīņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu **Unregistered** (Atreģistrēta).

Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrācijai/Atreģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

Lai mainītu Galveno PIN

- Spiediet taustīņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Change PIN** (Mainīt PIN) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvaigznītes (*).
- Ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**.
- Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet **OK**, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tieki atskanots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja Galvenais PIN ir mainīts, Jums tiks prasīts ievadīt Galveno PIN, pirms Jūs varat mainīt Zvanu lieguma un Mazuļa zvana iestatījumus.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu SE435 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 5 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. NOKlusētais PIN ir **0000**.

Lai reģistrētu papildus klausuli

- Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet . Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

- Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai sāktu reģistrāciju.

Ja bāze tiek atrasta un PIN ir pareizs, tiks parādīti neizmantotie klausuļu numuri un Jūs varat izvēlēties klausules numuru, tieši to ievadot.

Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Lai norādītu uz veiksmīgu reģistrāciju, tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

ZVANĪŠANA

Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvanu sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvanā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

- Spiediet taustiņu  , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanīšanai. Spiediet taustiņu **OK**, lai zvanītu visām klausulēm, vai spiediet klausules numuru, lai izvēlētos noteiktu klausuli, piemēram, spiediet  , lai zvanītu klausulei 2.
- Izvēlētā klausule zvana
- Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
- Spiediet mīksto taustiņu **CONF** uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci.

PADOMS Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 38.lpp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvana gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskapos pīkstienu, lai informētu Jūs par otru ieņākošu zvanu. Tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

Lai atbildētu uz otru zvanu, spiediet taustiņus  +  (var atšķirties, atkarībā no tīkla).

Zvanītāja līnijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālrūpu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvana, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

TELEFONU GRĀMATA

Telefonu grāmata

- Jauns ieraksts
- Ierakstu saraksts
- Ieraksta rediģēšana
- Ieraksta dzēšana
- Visa dzēšana
- Tiešā atmiņa
- Telefonu grāmatīņas pārsūtīšana

Jūsu SE435 var saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 9 tiešas atmiņas ( līdz ). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 24 ciparus garš telefona numurs un 12 simbolu garš vārds.

Piekļuve telefonu grāmatai

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  vai spiediet taustiņu **OK** , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **List Entry** (Ierakstu saraksts) un spiediet **OK**.
- Telefonu grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
- Spiediet  , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet 

Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet 

PADOMS Tā vietā lai ritinātos  , lai pārlūkotu tāluņu grāmatīņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
- Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 12 simboli) un spiediet **OK**.
- Ievadiet numuru (ne vairāk kā 24 cipari) un spiediet **OK**.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas dienestiem.

Jūs varat ievadīt līdz 24 ciparus garu telefona numuru.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav noklusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt Mazuļa zvana režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.

Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Mode** (Režīms).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kad Režīms ir aktivizēts, bet Mazuļa zvana numurs vēl nav iestatīts, Jūsu klausule prasīs Jums ievadīt numuru.

- Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

- Nospiediet un turiet taustiņu  (ja iepriekš tīcis aktivizēts Mazuļa zvana režīms).
- Ritiniet  uz **Off** (izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ritiniet  uz **Number** (Numurs) un spiediet **OK**.
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
- Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskaņots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Zvanīšanas režīms

Zvanīšanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu SE435, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu. Ir 2 zvanīšanas režīmi: **Toņu** un **Impulsu**.

Lai iestatītu zvanīšanas režīmu

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Dial Mode** (Zvanīšanas režīms) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Tone** (Toņu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētām klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrs numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Ja Jūs esat mainījuši Galveno PIN un tas nav noklusētais 0000, Jums tiks prasīts ievadīt galveno PIN, pirms Jūs varat aktivizēt vai atslēgt zvanu lieguma režīmu, pievienot vai mainīt zvanu lieguma numurus.

Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **OK**, lai piekļūtu **Lieguma Režīmam**.
- Ritiniet  uz **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Lai mainītu Zvana lieguma numuru

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **OK**.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ritiniet  uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 1** (Numurs 1) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

TELEFONU GRĀMATA

- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, Grupa A satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 30.Ipp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju pie Jūsu tīkla operatora, katrai, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsi šai grupai piešķirto zvana toni.

PADOMS Jūs varat saglabāt līdz 50 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēš esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Telefonu grāmatas ieraksta rediģēšana

- Spiediet  , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Edit Entry** (Rediģēt ierakstu) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties rediģēt un spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK**, lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, rediģējet vārdu un spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK**, lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, rediģējet numuru un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

- Spiediet  , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Delete Entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet **OK**.
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet **OK**.
Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
- Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

TELEFONU GRĀMATA

Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi līdz). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

- Spiediet , ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet uz Direct Memory (Tiešā atmiņa) un spiediet **OK**.
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1 līdz Taustiņš 9**) un spiediet **OK**. Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
- Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet **OK** un izvēlētoies **Add** (Pievienot).
- Spiediet **OK**, lai parādītu telefonu grāmatas sarakstu un ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana


- Spiediet , ritiniet uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet uz Direct Memory (Tiešā atmiņa) un spiediet **OK**.
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1 līdz Taustiņš 9**) un spiediet **OK**.
- Spiediet taustiņu **OK** un ritiniet uz **Delete** (Dzēst).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes

Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.

- Atveriet SIM kartes nodalījumu un izņemiet to no bāzes stacijas.

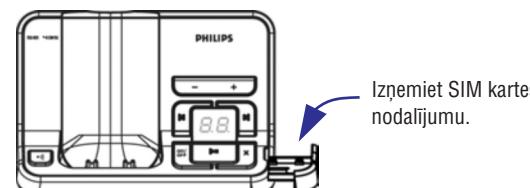

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Papildus iestatījumi

Atkārtotas zvanīšanas laiks
Zvanīšanas režīms
Zvanu liegums
Mazuļa zvans
Reģistrācija
Atreģistrācija
PIN maiņa
Pārstatīšana
Automātisks piedēklis
Valsts
Konferences režīms

Atkārtotas zvanīšanas laiks

Atkārtotas zvanīšanas laiks (vai zvanīšanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanīšanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu SE435, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Lai iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku

- Spiediet taustiņu , ritiniet uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Recall Time** (Atkārtotas zvanīšanas laiks).
- Ritiniet, lai izvēlētos **Short** (Īss)/**Medium** (Vidējs)/**Long** (Garš) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [+], [+], [+] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanīšanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai mainītu valodu

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieks atskaņots apstiprinājuma pikstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, piereģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 36.Ipp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

Šī funkcija ļauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skājas līmenis pie klausules mikrofona pārsniegs noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trokšni. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

- Spiediet taustiņu , **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Babysit mode** (Bērna aukles režīms) un spiediet **OK**.
- Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet **OK**, lai aktivizētu.

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu . Ekrānā tiek parādīts **Babysit mode** (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt vai saņemt zvanus.

Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

- Spiediet , izvēlieties **Off** (Izslēgts) un spiediet **OK**.

Fona apgaismojums


Lai iestatītu Fona apgaismojumu

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Backlight** (Fona apgaismojums) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieks atskaņots apstiprinājuma pikstiens.

Fona apgaismojums tiek ieslēgts, kad ir ienākošs zvans, utt. Fona apgaismojuma izslēgšana pauldzina bateriju darbības laiku.

TELEFONU GRĀMATA

- Iebīdiet SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz augšu, līdz tā apstājas.

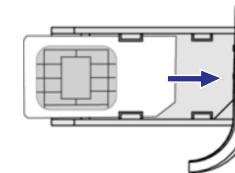

- Ievietojiet SIM kartes nodalījumu atpakaļ ligzdā uz bāzes stacijas un ies piediet to vietā līdz galam.
- Uz klausules spiediet , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK**, ritiniet  uz **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlaties Kopēt visu, uz Jūsu telefonu grāmatu tiks kopēti visi SIM kartes ieraksti. Ja Jūs izvēlaties Izvēlēties ierakstu, Jūs varat pārlūkot SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus kopēt.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Ekrānā tiek rādīts kopēšanas progress.
- Kad darbība veiksmīgi pabeigta, displejā tiek parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

Jūsu klausulei vajadzētu varēt nolasīt visu standarta SMS saturu. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti vai SIM karte netiek atrasta, ekrāns parādīs klūdas ziņojumu **No SIM Card!** (Nav SIM kartes) un atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PADOMS Jūs varat spiest taustiņu **BACK** jebkurā laikā, lai atceltu darbību.

Telefonu grāmatas pārsūtīšana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz 2 klausules.

- Spiediet , ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **OK** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtīšana) un spiediet **OK**.
- Tiks parādīti pārsūtīšanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, Jūs varat ritināt  , lai izvēlētos noteiktu klausuli.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Zvanītā klausule parādīs ziņojumu **Transfer from Handset X** (Pārsūtīšana no Klausules X).
- Lai pieņemtu pārsūtīšanu no telefonu grāmatas, spiediet **OK** uz zvanītās klausules. Lai noraidītu pārsūtīšanu, spiediet **BACK**.
- Ja pārsūtīšana notikusi veiksmīgi, tieks parādīts ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts!).

ZVANU SARAKSTS

Zvanu saraksts var saglabāt līdz 50 ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tīkls). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti kronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tukšs, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tukšs).

Piekļūšana zvanu sarakstam

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai apskatītu ierakstus.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  un ritiniet  , lai izvēlētos punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet **OK**.
- Ievadiet vārdu un spiediet **OK**.
- Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet **OK**.
- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts) un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  , lai piekļūtu punktam **Call Log** (Zvanu saraksts).
- Spiediet  un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet **OK**.
- Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam

- Gaidīšanas režīmā spiediet  un ritiniet  , lai apskatītu ierakstus.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS.

Lai pārsauktu klausuli

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Handset Name** (Klausules Nosaukums) un spiediet **OK**.
- Rediģējiet klausules nosaukumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 12 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

Automātiska atbilde

Šī funkcija ļauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir izslēgta.

Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un **OK**, ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un **OK**.
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši nolieket klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir ieslēgta.

Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

- Spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valoda

Jūsu SE435 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 10 zvana melodijas.

Lai iestatītu zvana melodiju

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet  uz punktu **Ring Melody** (Zvana melodija) un nospiediet **OK**.
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskānotu.
- Spiediet **OK**, lai iestatītu zvana melodiju.
Tiek atskānots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikācija", 30.lpp. Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskānot, kad notiek ieņākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai. Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

Lai iestatītu Grupas Melodiju

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet  uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskānotu.
- Spiediet **OK**, lai iestatītu zvana melodiju. Tiek atskānots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņu tonis

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskānots viens pīkstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet  uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek atskānots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

ZVANU SARAKSTS

Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Gaidīšanas režīmā spiediet , un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  un ritiniet  uz punktu **Copy to Phbk** (Kopēt uz telefonu grāmatu) un spiediet **OK**.
- Ievadiet vārdu un spiediet **OK**.
- Ja nepieciešams, rediģējet numuru un spiediet **OK**.
- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>**(Grupa C)) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet , un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet .
- Spiediet  un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet **OK**.
- Vēlreiz spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskānots garš apstiprinājuma pīkstiens.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Pulkstenis un Modinātājs
Iestatīt Datumu/Laiku
Modinātājs
Modinātāja signāls

Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, vēlreiz spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Set Date/Time** (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet **OK**.

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24-stundu formātā.

- Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas Pulksteņa un Modinātāja izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

Modinātāja iestatīšana

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Alarm** (Modinātājs) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz **Off** (Izslēgts), **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu) un spiediet **OK**.
- Ja Jūs esat izvēlējušies **On Once** (Ieslēgts vienreiz) vai **On Daily** (Ieslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet **OK**. Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskanots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

Modinātāja signāls

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet **OK**, ritiniet  uz punktu **Alarm Tone** (Modinātāja Signāls) un spiediet **OK**.
- Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju (**Melody 1**, **Melody 2** vai **Melody 3**), lai atskanotu melodiju.
- Spiediet **OK**, lai iestatītu modinātāja signālu.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Personīgie iestatījumi
Klausules signāli
Klausules nosaukums
Automātiska atbilde
Automātiska
klausules nolikšana
Valoda
Bērna aukles režīms
Fona apgaismojums

Klausules toņi

Zvana skaļums

Ir 5 zvana toņa skaļuma iespējas (**Silence** (Klusums), **Low** (Zems), **Medium** (Vidējs), **High** (Augsts) un **Progressive** (Kāpjošs)). NOKlusētais līmenis ir **Vidējs**.

Lai iestatītu zvana skaļumu

- Spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toņi) un vēlreiz spiediet **OK**, lai piekļūtu punktam **Ring Volume** (Zvana skaļums).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo skaļuma līmeni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona  .

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.