

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5563

HTS5583

HTS5593

User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Sommario

1 Guida e supporto tecnico	2
Utilizzo della funzione di Aiuto su schermo (manuale dell'utente)	2
Navigazione all'interno della funzione di Aiuto su schermo	2
2 Importante	3
Sicurezza	3
Manutenzione del prodotto	4
Salvaguardia dell'ambiente	4
Precauzioni per la salute associate alla tecnologia 3D	4
3 Sistema Home Theater	5
Telecomando	5
Unità principale	7
Connettori	7
4 Collegamento e configurazione	9
Collegamento degli altoparlanti	9
Collegamento al TV	10
Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI	12
Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi	12
Installazione altoparlanti	13
Impostazione di EasyLink (controllo HDMI-CEC)	13
Collegamento e impostazione di una rete domestica	14
5 Utilizzo del sistema Home Theater	16
Accesso al menu Home	16
Dischi	17
File di dati	18
Dispositivi di archiviazione USB	20
Opzioni audio, video e delle immagini	20
Radio	21
Lettore MP3	22

iPod o iPhone	22
Controllo di Smartphone	23
Net TV	24
Navigazione sul PC tramite DLNA	25
Karaoke	26
Scelta dell'audio	26

6 Modifica delle impostazioni	28
Impostazioni della lingua	28
Impostazioni video e per le immagini	28
Impostazioni audio	29
Impostazioni del controllo genitori	29
Impostazioni schermo	29
Impostazioni di risparmio energetico	29
Impostazioni degli altoparlanti	30
Ripristino delle impostazioni predefinite	30

7 Aggiornamento del software	30
Verifica della versione software	30
Aggiornamento software tramite USB	31
Aggiornamento del software tramite Internet	31
Aggiornamento della guida su schermo	32

8 Caratteristiche del prodotto	33
---------------------------------------	----

9 Risoluzione dei problemi	36
-----------------------------------	----

10 Avviso	38
Software open source	38
RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	39
Marchi	39

11 Codice lingua	41
-------------------------	----

12 Indice	42
------------------	----

1 Guida e supporto tecnico

Philips offre un'assistenza online completa. Visitare il sito Web www.philips.com/support per:

- scaricare il manuale dell'utente completo
- stampare la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto. È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Prima di contattare Philips, annotare il modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

Utilizzo della funzione di Aiuto su schermo (manuale dell'utente)

Per semplificare l'accesso, la guida su schermo (manuale dell'utente) è stata salvata sul sistema Home Theater.

La guida su schermo è composta da due pannelli.

- Il pannello sinistro contiene due schede - **Sommario** e **Indice**. Spostarsi su **Sommario** o **Indice** per selezionare un argomento. Le legende utilizzate per visualizzare il **Sommario** sono le seguenti:
 - ► : premere **OK** per espandere gli argomenti secondari.
 - ▼ : premere **OK** per minimizzare gli argomenti secondari, oppure premere **Tasti di navigazione** (su/giù) per selezionare un argomento.
- Il pannello a destra contiene i contenuti dell'argomento selezionato. Per assistenza ulteriore sui contenuti, scorrere la pagina verso il basso per visualizzare gli **Argomenti correlati**.

Utilizzare il telecomando del sistema Home Theater per selezionare e navigare all'interno della guida su schermo (vedere 'Navigazione all'interno della funzione di Aiuto su schermo' a pagina 2).

Navigazione all'interno della funzione di Aiuto su schermo

Premere il tasto sul telecomando per utilizzare la guida su schermo.

Tasto	Operazione
HELP	Consente di accedere o uscire da guida su schermo.
OK	Consente di visualizzare la pagina selezionata o di espandere gli argomenti contenuti nel Sommario .
Tasti di navigazione	Su: consente di scorrere verso l'alto o di spostarsi sulla pagina precedente. Giù: consente di scorrere verso il basso o di spostarsi sulla pagina successiva. Destra: consente di spostarsi sul pannello di destra o sulla voce successiva dell'indice. Sinistra: consente di spostarsi sul pannello di sinistra o sulla voce successiva dell'indice.
↶ BACK	Consente di spostarsi verso l'alto nel Sommario o nell' Indice . Dal pannello destro, consente di spostarsi sul Sommario nel pannello sinistro.
◀ (Precedente)	Consente di visualizzare l'ultima pagina visualizzata nella cronologia.
▶ (Successivo)	Consente di visualizzare la pagina successiva della cronologia.

2 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al sistema Home Theater!

- Per i prodotti con montaggio a parete, utilizzare solo la staffa del supporto in dotazione. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

- Per gli altoparlanti con i supporti, utilizzare solo quelli in dotazione. Fissare saldamente i supporti agli altoparlanti. Posizionare i supporti montati su superfici piane che possono sostenere il peso combinato dell'altoparlante e dei supporti stessi.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentire la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc...).
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.

- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Manutenzione del prodotto

- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Precauzioni per la salute associate alla tecnologia 3D

Se in famiglia ci sono casi di epilessia o di attacchi legati alla sensibilità alla luce, consultare un medico professionista prima dell'esposizione a sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di immagini o alla visione in 3D.

Per evitare effetti negativi quali stordimento, mal di testa o disorientamento, si consiglia di non procedere alla visione di contenuti 3D per periodi di tempo prolungati. In caso di problemi, interrompere la visione ed evitare di intraprendere subito attività potenzialmente pericolose (non mettersi ad esempio alla guida) fino a che i sintomi non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non continuare la visione in 3D senza consultare prima un medico.

I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i sintomi citati sopra. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.


Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

3 Sistema Home Theater

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Telecomando


Questa sezione include una panoramica del telecomando.

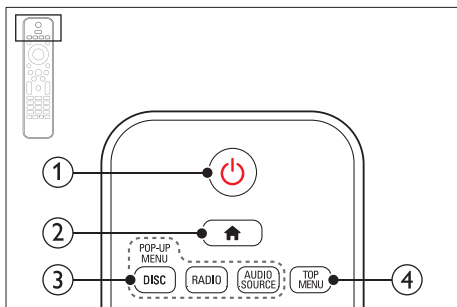

- ① **⏻ (Standby-Acceso)**
 - Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
 - Quando la funzione EasyLink è attiva, tenere premuto questo tasto per almeno tre secondi per far passare tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC collegati al sistema alla modalità standby.
- ② **🏠 (Home)**


Consente di accedere al menu principale.
- ③ **Tasti SOURCE**
 - **DISC/POP-UP MENU:** Consente di accedere o di uscire dal menu del disco durante la riproduzione.
 - **RADIO:** Consente di passare alla radio FM.
 - **AUDIO SOURCE:** Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio.
- ④ **TOP MENU**

Consente di accedere al menu principale di un disco video.

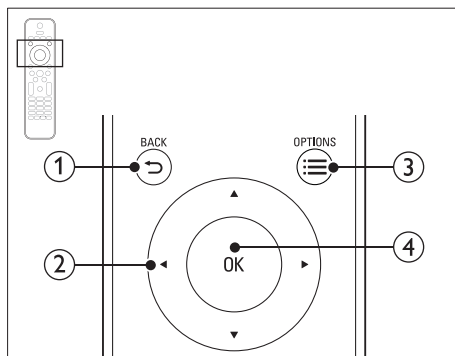

- ① **↶ BACK**
 - Consente di tornare al menu precedente.
 - In modalità radio, tenere premuto questo pulsante per cancellare le stazioni radio preimpostate correnti.
- ② **Tasti di navigazione**
 - Consentono di navigare all'interno dei menu.
 - In modalità radio, premere il tasto sinistra o destra per avviare la ricerca automatica.
 - In modalità radio, utilizzare i tasti su o giù per sintonizzarsi sulle frequenze.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Consente di accedere a ulteriori opzioni di riproduzione tramite disco o dispositivo di archiviazione USB.
 - In modalità radio, consente di impostare una stazione.
- ④ **OK**

Consente di confermare un'immissione o una selezione.

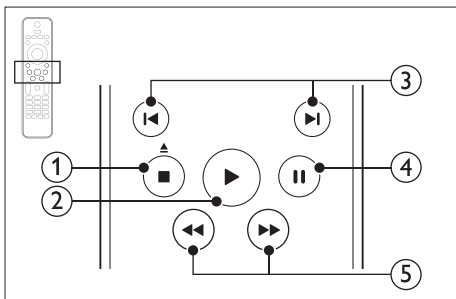

1 ■ (Arresto) / ▲ (Espelli/Apri/Chiudi)

- Consente di interrompere la riproduzione.
- Tenere premuto questo tasto per tre secondi per aprire o chiudere il vassoio del disco, o espellere il disco.

2 ► (Riproduzione)

Consente di avviare o riprendere la riproduzione.

3 ◀ / ▶ (Indietro/Avanti)


- Consentono di passare al brano/ capitolo o file precedente/ successivo.
- In modalità radio, consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.

4 ⏸ (Pausa)

Consente di mettere in pausa la riproduzione.

5 ◀◀ / ▶▶ (Indietro veloce/Avanti veloce)

Consentono la ricerca indietro o in avanti. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.

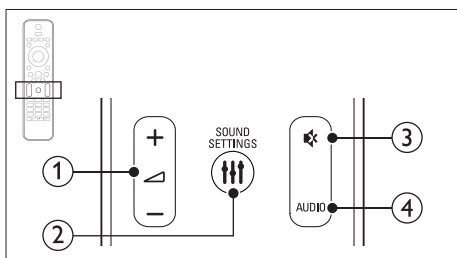

1 ▲ /- (Volume)

Consente di aumentare o ridurre il volume.

2 🔊 SOUND SETTINGS


Consentono di accedere o uscire dalle opzioni audio.

3 🔊 (Disattivazione dell'audio)

Consente di disattivare o ripristinare il volume.

4 AUDIO

Consente di selezionare una lingua o un canale audio.

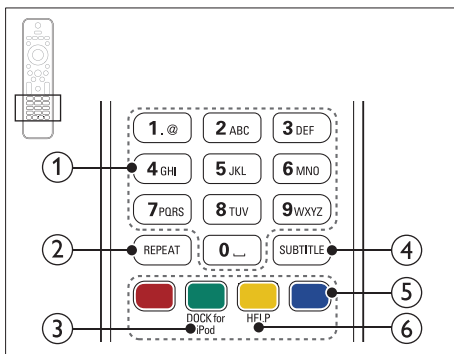

1 Tasti alfanumerici

Consentono di immettere numeri o lettere (con il metodo di scrittura usato per gli SMS).

2 REPEAT

Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione.

3 DOCK for iPod

Consente di passare al sistema docking Philips per iPod o iPhone.

4 SUBTITLE

Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.

5 Tasti colorati


Consentono di selezionare attività o opzioni su dischi Blu-ray.

6 HELP

Accedere alla guida su schermo.

Unità principale

Questa sezione include una panoramica dell'unità principale.

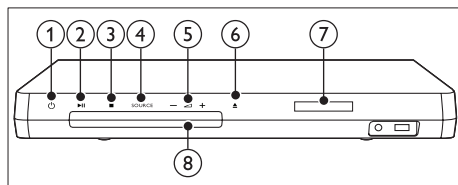


- ① **⏻ (Standby-Acceso)**
Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
- ② **▶|| (Riproduci/Pausa)**
Avvio, pausa, riavvio della riproduzione.
- ③ **■ (Arresto)**
 - Consente di interrompere la riproduzione.
 - In modalità radio, tenere premuto questo pulsante per cancellare le stazioni radio preimpostate correnti.
- ④ **SOURCE**
Consente di selezionare una sorgente audio o video per il sistema Home Theater.
- ⑤ **⏮ +/-**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑥ **▲ (Apri/Chiudi)**
Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco, o di espellere il disco.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **Vassoio del disco**

Connettori


Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili sul sistema Home Theater.

Connettori anteriori

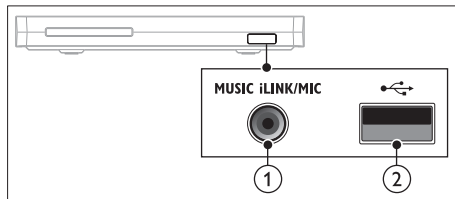


- ① **MUSIC iLINK / MIC (MIC disponibile solo per modelli specifici)**
Ingresso audio da un lettore MP3 o microfono.
Ingresso audio da un microfono. (Disponibile solo per modelli specifici)
- ② **↔ (USB)**
Ingresso audio, video o per immagini da un dispositivo di archiviazione USB.

Posteriore sinistro

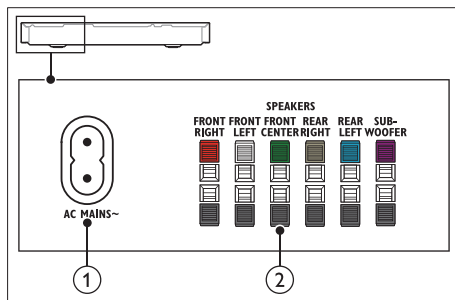


- ① **AC MAINS~**
Collegamento all'alimentazione.
- ② **SPEAKERS**
Consente il collegamento agli altoparlanti e al subwoofer in dotazione.

Posteriore centrale

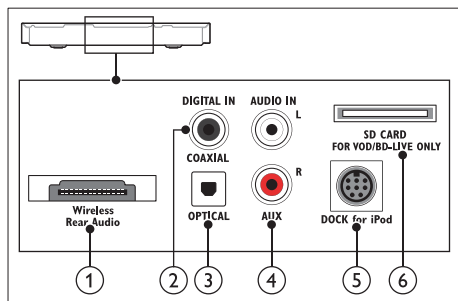

- ① **Wireless Rear Audio**
Consente di collegarsi a un modulo wireless Philips. (Modello: Philips RWSS5512, venduto separatamente)
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Consente il collegamento all'uscita audio coassiale sul TV o su un dispositivo digitale.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Consente il collegamento all'uscita audio ottica sul TV o su un dispositivo digitale.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Consente il collegamento all'uscita audio analogica sul TV o su un dispositivo analogico.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Consente il collegamento a un sistema docking Philips per iPod o iPhone. (Modello: Philips DCK306x)
- ⑥ **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (Non disponibile in Cina)**
Slot per scheda SD. La scheda SD consente di noleggiare dei video online e accedere alla funzione BD-Live.

Posteriore destro

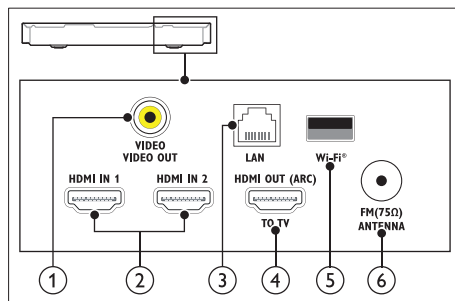


- ① **VIDEO-VIDEO OUT**
Consente il collegamento all'ingresso composite video sul TV.
- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Consente il collegamento all'uscita HDMI su un dispositivo digitale.
- ③ **LAN**
Consente il collegamento all'ingresso LAN su un modem o router a banda larga.
- ④ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Consente il collegamento all'ingresso HDMI sul TV.
- ⑤ **Wi-Fi**
Consente il collegamento a una chiavetta Wi-Fi (modello: Philips WUB1110, venduto separatamente).
- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

4 Collegamento e configurazione

Questa sezione consente di collegare il sistema Home Theater a un TV e ad altri dispositivi e quindi di eseguirne la configurazione. Per informazioni sui collegamenti di base del sistema Home Theater e degli accessori, fare riferimento alla guida rapida. Per una guida interattiva dettagliata, visitare il sito Web www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

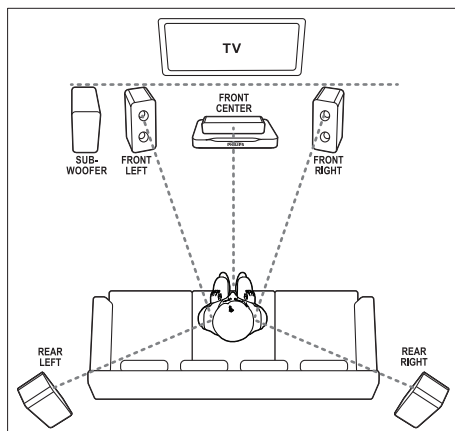

Nota

- L'audio surround dipende da fattori come la conformazione e le dimensioni della stanza, il tipo di parete e soffitti, le finestre e le superfici riflettenti nonché dall'acustica degli altoparlanti. Fare delle prove con le diverse posizioni degli altoparlanti per trovare la propria impostazione ottimale.

Collegamento degli altoparlanti

I cavi degli altoparlanti riportano dei colori specifici che consentono un collegamento semplice. Per collegare un altoparlante al sistema Home Theater, abbinare il colore sul cavo dell'altoparlante a quello del connettore.

La posizione degli altoparlanti gioca un ruolo fondamentale nella creazione di un effetto audio surround. Per un effetto ottimale, posizionare tutti gli altoparlanti verso la posizione di ascolto e metterli a breve distanza dal livello delle orecchie (quando l'utente si trova seduto).

Seguire queste linee guida generali per posizionare gli altoparlanti.

- 1** Posizione dell'ascoltatore:
Rappresenta il centro della posizione di ascolto.
- 2 FRONT CENTER** Altoparlante (centrale anteriore):
Posizionare l'altoparlante centrale direttamente davanti alla posizione dell'ascoltatore (sopra o sotto il TV).
- 3 FRONT LEFT** Altoparlanti (anteriore sinistro) e **FRONT RIGHT** (anteriore destro):
Posizionare l'altoparlante di sinistra e di destra anteriormente e a distanza uguale dall'altoparlante centrale. Assicurarsi che gli altoparlanti di sinistra, destra e quello centrale si trovino a distanza uguale dalla posizione di ascolto.
- 4 REAR LEFT** Altoparlanti (posteriore sinistro) e **REAR RIGHT** (posteriore destro):
Posizionare gli altoparlanti surround posteriori sul lato sinistro e destro della posizione di ascolto; in linea con essa o leggermente dietro.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Posizionare il subwoofer ad almeno un metro a sinistra o a destra del TV. Lasciare circa 10 centimetri di spazio dal muro.


Configurazione degli altoparlanti posteriori in modalità wireless

Collegare gli altoparlanti posteriori al sistema Home Theater in modalità wireless utilizzando un modulo wireless aggiuntivo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente del modulo wireless.


Cosa serve?

- Un modulo wireless Philips. (Modello: Philips RWSS5512, venduto separatamente)

- 1** Collegare il trasmettitore wireless al connettore **Wireless Rear Audio** del sistema Home Theater.

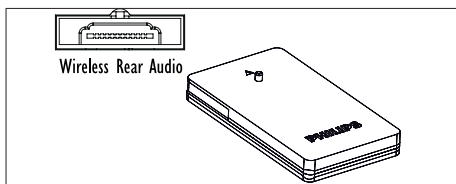

- 2** Collegare gli altoparlanti posteriori al ricevitore wireless.
- 3** Collegare il ricevitore wireless all'alimentazione.

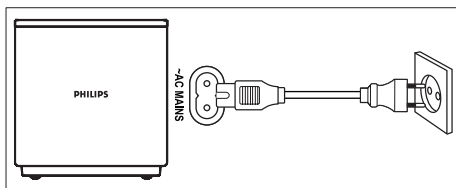

Collegamento al TV


Collegare il sistema Home Theater a un TV per guardare video. È possibile ascoltare l'audio del TV tramite gli altoparlanti del sistema Home Theater. Usare il collegamento di migliore qualità disponibile sul sistema Home Theater e sul TV.

Opzione 1: collegamento al TV tramite HDMI (ARC)

Migliore qualità video

Il sistema Home Theater supporta la versione HDMI 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Se il TV è compatibile HDMI ARC, è possibile ascoltare l'audio del TV tramite il sistema Home Theater utilizzando un unico cavo HDMI.

- 1** Collegare il connettore **HDMI OUT (ARC)** sul sistema Home Theater al connettore **HDMI ARC** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
- Il connettore **HDMI ARC** sul TV potrebbe riportare una dicitura diversa. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
- 2** Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
- Se non è possibile ascoltare l'audio del TV tramite il sistema Home Theater, impostare l'audio manualmente (vedere 'Impostazione dell'audio' a pagina 14).

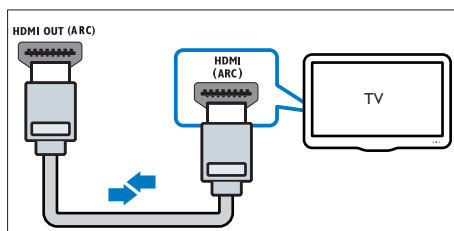

Opzione 2: collegamento al TV tramite opzione HDMI standard

Migliore qualità video


Se il TV non è compatibile con HDMI ARC, collegare il sistema Home Theater al TV tramite un collegamento HDMI standard.

- 1 Collegare il connettore **HDMI OUT (ARC)** sul sistema Home Theater al connettore **HDMI** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
- 2 Collegare un cavo audio per sentire il sonoro del TV tramite il sistema Home Theater (vedere 'Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi' a pagina 12).
- 3 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
 - Se non è possibile ascoltare l'audio del TV tramite il sistema Home Theater, impostare l'audio manualmente (vedere 'Impostazione dell'audio' a pagina 14).



Nota

- Se il TV non dispone di un connettore DVI, è possibile usare un adattatore HDMI/DVI per il collegamento al TV. Alcune delle funzionalità, tuttavia, potrebbero non essere disponibili.

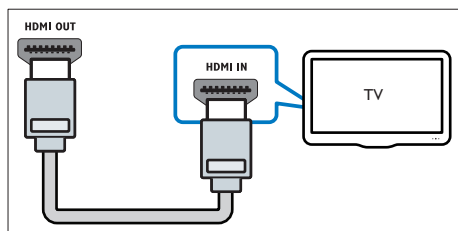


Opzione 3: collegamento al TV tramite Composite Video

Qualità video di base

Se il TV non ha connettori HDMI, usare un collegamento composite video. Il collegamento composite non supporta video ad alta definizione.

- 1 Collegare il connettore **VIDEO** sul sistema Home Theater al connettore **VIDEO IN** sul TV mediante un cavo composite video.
 - Il connettore composite video potrebbe riportare la dicitura **AV IN, COMPOSITE** o **BASEBAND**.
- 2 Collegare un cavo audio per sentire il sonoro del TV tramite il sistema Home Theater (vedere 'Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi' a pagina 12).
- 3 Per guardare i programmi TV, premere più volte **SOURCE** sul sistema Home Theater per selezionare l'ingresso audio corretto.
- 4 Per guardare i video, impostare il TV sull'ingresso video corretto. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.

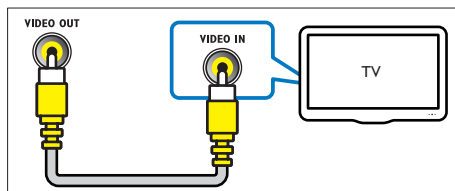

Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI

Collegare un dispositivo digitale (come un decoder, una console per videogiochi, o una videocamera al sistema Home Theater tramite un collegamento HDMI singolo. Quando si collegano i dispositivi in questo modo e si riproduce un file o un gioco, il

- video viene visualizzato automaticamente sul TV e
- l'audio viene riprodotto automaticamente sul sistema Home Theater.

1 Collegare il connettore **HDMI OUT** sul dispositivo digitale al connettore **HDMI IN 1/2** del sistema Home Theater tramite cavo HDMI ad alta velocità.

2 Collegare il sistema Home Theater al TV tramite il collegamento **HDMI OUT (ARC)**.

- Se il TV non è compatibile con HDMI-CEC, selezionare l'ingresso video corretto sul TV.

3 Attivare l'opzione HDMI-CEC sui dispositivi collegati. Per informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo in uso.

- Se non è possibile ascoltare l'audio del dispositivo digitale tramite il sistema Home Theater, impostare l'audio manualmente (vedere 'Impostazione dell'audio' a pagina 14).
- È inoltre possibile premere più volte **SOURCE** sul sistema Home Theater per selezionare l'ingresso HDMI corretto.

Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi

È possibile riprodurre l'audio dal TV o da altri dispositivi attraverso gli altoparlanti del sistema Home Theater.

Usare il collegamento di migliore qualità disponibile sul TV, sul sistema Home Theater e sugli altri dispositivi.



Nota


- I collegamenti audio indicati in questo manuale dell'utente sono solo a titolo esemplificativo. È possibile utilizzare anche altri collegamenti.
- Se il sistema Home Theater e il TV sono collegati tramite **HDMI ARC**, non è necessario un collegamento audio.

Opzione 1: collegamento audio tramite un cavo ottico digitale

Migliore qualità audio

1 Collegare il connettore **OPTICAL** sul sistema Home Theater al connettore **OPTICAL OUT** sul TV o sull'altro dispositivo mediante un cavo ottico.


- Il connettore ottico digitale potrebbe recare la dicitura **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

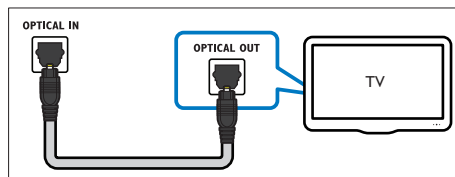

Opzione 2: collegamento audio tramite un cavo coassiale digitale

Buona qualità audio


- 1 Collegare il connettore **COAXIAL** sul sistema Home Theater al connettore **COAXIAL/DIGITAL OUT** sul TV o sull'altro dispositivo utilizzando un cavo coassiale.
 - Il connettore coassiale digitale potrebbe recare la dicitura **DIGITAL AUDIO OUT**.

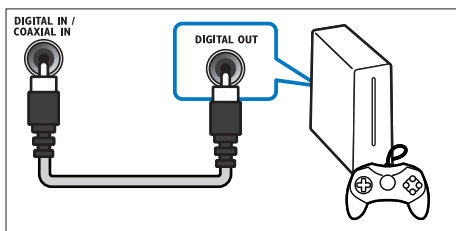

Opzione 3: collegamento audio tramite cavi audio analogici

Qualità audio di base

- 1 Collegare i connettori **AUX** sul sistema Home Theater ai connettori **AUDIO OUT** sul TV o sull'altro dispositivo mediante un cavo analogico.

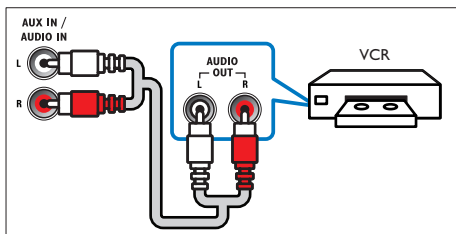

Installazione altoparlanti

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Audio] > [Configuraz. Altoparlanti]**
- 4 Inserire la distanza di ogni altoparlante, quindi ascoltare i toni di prova e regolare il volume. Fare delle prove posizionando in vario modo gli altoparlanti al fine di trovare l'impostazione ideale.

Impostazione di EasyLink (controllo HDMI-CEC)

Questo sistema Home Theater supporta la tecnologia Philips EasyLink che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi che supportano la funzione EasyLink e che sono collegati tramite connettori HDMI possono essere controllati mediante un solo telecomando.



Nota

- A seconda del produttore, la tecnologia HDMI-CEC può chiamarsi in vari modi. Per informazioni sul proprio dispositivo, vedere il manuale dell'utente relativo.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Operazioni preliminari

- Collegare il sistema Home Theater al dispositivo compatibile HDMI-CEC attraverso un collegamento HDMI.
- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e poi commutare il TV impostandolo sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Attivazione di Easylink

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
- 4 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV e sugli altri dispositivi. Per informazioni, fare riferimento al manuale del TV o degli altri dispositivi.
 - Sul TV, impostare l'uscita audio su "Amplifier" (anziché su altoparlanti TV). Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.

Comandi EasyLink

Con EasyLink, è possibile controllare il sistema Home Theater, il TV e altri dispositivi collegati compatibili HDMI-CEC con un unico telecomando.

- **[Riproduzione one-touch]** (Riproduzione One-touch): quando un disco video si trova nel relativo vano, premere **▶** (Riproduzione) per disattivare la funzione standby e riprodurre il disco.
- **[Standby one-touch]** (Standby One-touch): se sul sistema Home Theater è abilitata la funzione standby One-touch, è possibile attivare la modalità standby con il telecomando del TV o di altri dispositivi HDMI-CEC.
- **[Controllo audio sistema]** (Controllo audio del sistema): se è attivo il controllo audio del sistema, quando viene avviata la riproduzione sul dispositivo, il suono del dispositivo collegato viene riprodotto automaticamente dagli altoparlanti del sistema Home Theater.
- **[Mappatura ingresso audio]** (Mappatura ingressi audio): se il sistema di controllo audio non funziona, eseguire la mappatura del dispositivo collegato al connettore di ingresso audio corretto sul proprio sistema Home Theater (vedere 'Impostazione dell'audio' a pagina 14).

Impostazione dell'audio

Se non è possibile sentire l'audio di un dispositivo collegato tramite gli altoparlanti del sistema Home Theater, verificare che la funzione Easylink sia attiva su tutti i dispositivi (vedere 'Attivazione di Easylink' a pagina 14). Successivamente impostare il controllo audio EasyLink.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[EasyLink] > [Controllo audio sistema] > [On]**.
 - Per riprodurre l'audio dagli altoparlanti del TV, selezionare **[Off]** e saltare i passaggi seguenti.
- 4 Selezionare **[EasyLink] > [Mappatura ingresso audio]**.
- 5 Seguire le istruzioni su schermo per eseguire la mappatura del dispositivo collegato agli ingressi audio sul sistema Home Theater.
 - Se si collega l'Home Theater al TV attraverso un collegamento HDMI ARC, accertarsi che l'audio del TV sia mappato all'ingresso ARC sull'Home Theater.

Collegamento e impostazione di una rete domestica

Eseguire il collegamento del sistema Home Theater a un router di rete tramite connessione via cavo o wireless per sfruttare le seguenti funzionalità:

- Contenuti multimediali in streaming (vedere 'Navigazione sul PC tramite DLNA' a pagina 25)
- Controllo di Smartphone
- Net TV (non disponibile in Cina) (vedere 'Net TV' a pagina 24)
- Aggiornamento del software (vedere 'Aggiornamento del software tramite Internet' a pagina 31)

Nota

- Per modificare le impostazioni del controllo EasyLink, premere **⬆** (Home), selezionare **[Configurazione] > [EasyLink]**.



Attenzione

- Prendere confidenza con il router di rete, con il software per il server multimediale e con i principi di rete. Se necessario, leggere la documentazione che accompagna i componenti di rete. Philips non è responsabile per la perdita o il danneggiamento dei dati.


Operazioni preliminari

- Per il servizio Net TV e gli aggiornamenti software, assicurarsi che il router di rete possa accedere a Internet ad alta velocità senza che siano attivati firewall o altri sistemi di sicurezza.
- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e poi commutare il TV impostandolo sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Configurazione di una rete cablata

Cosa serve?

- Un cavo di rete (cavo dritto RJ45).
- Un router di rete (con l'impostazione DHCP abilitata).

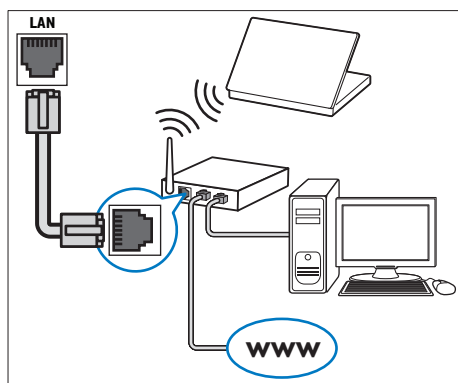

- 1 Tramite un cavo di rete, collegare il connettore **LAN** del sistema Home Theater al router di rete.
- 2 Premere **⬆** (Home).
- 3 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Rete] > [Installazione di rete] > [Cablata (Ethernet)]**.


- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
 - Se la connessione non viene stabilita, selezionare **[Riprova]**, quindi premere **OK**.
- 6 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per uscire.
 - Per visualizzare le impostazioni di rete, selezionare **[Configurazione] > [Rete] > [Visualizza impostazioni di rete]**.

Configurazione di una rete wireless

Il sistema Home Theater è Wi-Fi ready. Collegare una chiavetta Wi-Fi per l'accesso semplice a una rete wireless.

Cosa serve?

- Un router di rete (con l'impostazione DHCP abilitata). Per prestazioni wireless, copertura e compatibilità ottimali, utilizzare un router 802.11n.
- Una chiavetta Wi-Fi (modello: Philips WUB1110).

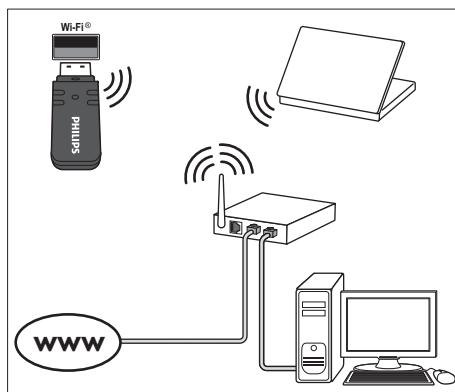

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Rete] > [Installazione di rete] > [Wireless (Wi-Fi)]**, quindi premere **OK**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare e configurare una rete wireless.
 - Se la connessione non viene stabilita, selezionare **[Riprova]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per uscire.
 - Per visualizzare le impostazioni di rete, selezionare **[Configurazione] > [Rete] > [Visualizza impostazioni wireless]**.

Personalizzazione del nome della rete

Attribuire un nome al sistema Home Theater per identificarlo in maniera semplice sulla rete di casa.

- 1 Premere **⬆ (Home)**.
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Rete] > [Nome del tuo prodotto:]**.
- 4 Premere i **Tasti alfanumerici** per inserire il nome.
- 5 Selezionare **[Fatto]**, quindi premere **OK** per uscire.

5 Utilizzo del sistema Home Theater

Questa sezione consente di utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre file multimediali da varie sorgenti.

Operazioni preliminari

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e nel manuale dell'utente.
- Completare l'impostazione iniziale.
L'impostazione iniziale compare quando si accende il sistema Home Theater o se non viene completata la configurazione.
- Impostare il TV sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater (ad esempio, HDMI, AV IN).

Accesso al menu Home

Il menu principale consente un accesso semplice ai dispositivi collegati, alla configurazione e ad altre utili funzionalità del sistema Home Theater.

- 1 Premere **⬆ (Home)**.
↳ Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare le opzioni seguenti:
 - **[Riproduci Disco]**: Avviare la riproduzione del disco.
 - **[ricerca in USB]**: consente l'accesso al browser dei contenuti USB.
 - **[ricerca in iPod]**: consente l'accesso al browser dei contenuti dell'iPod/iPhone.
 - **[ricerca in Net TV]** (Non disponibile in Cina): Consente di accedere a Net TV.
 - **[ricerca in PC]**: consente l'accesso al browser dei contenuti del computer.
 - **[HDMI 1]**: Consente di selezionare il dispositivo digitale collegato a **HDMI IN 1** sul sistema Home Theater.
 - **[HDMI 2]**: Consente di selezionare il dispositivo digitale collegato a **HDMI IN 2** sul sistema Home Theater.
 - **[Configurazione]**: Consente di accedere ai menu per modificare le impostazioni audio, video e di altro tipo.
 - **[Aiuto]**: Consente di accedere al manuale dell'utente su schermo.
- 3 Premere **⬆ (Home)** per uscire.

Dischi

Il sistema Home Theater può riprodurre DVD, VCD, CD e dischi Blu-ray. Può inoltre riprodurre dischi masterizzati in casa, ad esempio dischi CD-R di foto e musica.

- 1 Inserire un disco nel sistema Home Theater.
- 2 Se il disco non viene riprodotto automaticamente, premere **DISC** oppure selezionare **[Riproduci Disco]** dal menu principale.
- 3 Premere i tasti sul telecomando per controllare la riproduzione.

Nota

- Per evitare lo sfarfallio, modificare la luminosità del display.

Tasti di riproduzione

Tasto	Operazione
Tasti di navigazione	Consentono di navigare all'interno dei menu. Su/giù: Consentono di ruotare l'immagine in senso orario o antiorario.
OK	Consente di confermare un'immissione o una selezione.
▶ (Riproduzione)	Consente di avviare o riprendere la riproduzione.
	Consente di mettere in pausa la riproduzione.
■	Consente di interrompere la riproduzione.
◀ / ▶	Consentono di passare al brano/ capitolo o file precedente/ successivo.
◀◀ / ▶▶	Quando un video viene messo in pausa, consente di effettuare una ricerca indietro o avanti.
SUBTITLE	Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.
DISC / POP-UP MENU	Consente di accedere o di uscire dal menu del disco.

OPTIONS

Consente di accedere alle opzioni avanzate quando si riproducono file audio, video o multimediali.

Sincronizzazione di immagini e audio

Se l'audio e il video non sono sincronizzati, è possibile impostare un ritardo audio per la sincronizzazione con le immagini.

- 1 Premere  **SOUND SETTINGS**.
- 2 Selezionare **AUD SYNC**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per sincronizzare l'audio con il video.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Riproduzione di un disco Blu-ray 3D

Il sistema Home Theater può riprodurre video Blu-ray 3D. Prima di riprodurre un disco in 3D leggere le relative avvertenze sulla salute.

Cosa serve?

- Un TV 3D.
- Un paio di occhiali 3D compatibili con il TV 3D.
- Un video Blu-ray 3D
- Un cavo HDMI ad alta velocità (preferibilmente versione 1.4)

- 1 Utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità, collegare il sistema Home Theater a un TV compatibile 3D.
- 2 Assicurarsi che le impostazioni video 3D siano attive. Premere  (**Home**), quindi selezionare **[Configurazione] > [Video] > [Visione di video 3D] > [Auto]**.
 - Per riprodurre i dischi 3D in modalità 2D, selezionare **[Off]**.
- 3 Riprodurre un disco Blu-ray 3D e indossare gli occhiali 3D.
 - Durante la ricerca all'interno del video e in alcune modalità di riproduzione, il video viene visualizzato in 2D. La visualizzazione del video torna in 3D quando viene riavviata la riproduzione.

Bonus View su dischi Blu-ray

Sui dischi Blu-ray che supportano la funzione Bonus View, è possibile visualizzare contenuti aggiuntivi come commenti in una piccola finestra su schermo. La funzione Bonus View è nota anche come Picture-In-Picture.

- 1 Abilitare la funzione Bonus View nel menu del disco Blu-ray.
- 2 Mentre viene riprodotto il film, premere **≡** **OPTIONS**.
→ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 3 Selezionare **[Scelta PIP]** > **[PIP]**.
 - In base al video, viene visualizzato il menu PIP [1] o [2].
 - Per disabilitare la funzione Bonus View, selezionare **[Off]**.
- 4 Selezionare **[2a lingua audio]** o **[2a lingua sottotitoli]**.
- 5 Selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

BD-Live su dischi Blu-ray

Sui dischi Blu-ray che includono contenuti BD-Live è possibile accedere a funzionalità aggiuntive come chat Internet con il regista, gli ultimi trailer cinematografici, giochi, sfondi e suonerie. I servizi BD-Live e i contenuti variano da disco a disco.

Cosa serve?

- Un disco Blu-ray con contenuti BD-Live.
- Un dispositivo di archiviazione:
 - un'unità flash USB con almeno 1 GB di memoria, o
 - una scheda di memoria SD di tipo SDHC, Classe 6, con almeno 8 GB di memoria.

- 1 È possibile collegare il sistema Home Theater alla rete domestica e a Internet.
- 2 Collegare un dispositivo di archiviazione USB o inserire una scheda di memoria SD sul sistema Home Theater.
 - Se richiesto, seguire le istruzioni su schermo al fine di formattare la scheda SD.
- 3 Premere **⬆ (Home)** e selezionare **[Configurazione]**.
- 4 Selezionare **[Avanzate]** > **[Memoria locale]**.
- 5 Selezionare **[USB]** o **[Scheda SD]**.
 - Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB o una scheda SD per salvare il contenuto BD-Live scaricato.

- 6 Selezionare **[Avanzate]** > **[Protezione BD-Live]** > **[Off]** per abilitare le funzionalità BD-Live.
 - Per disabilitare le funzionalità BD-Live, selezionare **[On]**.
- 7 Selezionare l'icona BD-Live dal menu del disco, quindi premere **OK**.
→ La funzione BD-Live viene avviata. Il tempo di caricamento dipende dal disco e dalla connessione a Internet.
- 8 Premere i **Tasti di navigazione** per esplorare le funzionalità BD-Live, quindi premere **OK** per selezionare una voce.

Nota

- Per cancellare la memoria sul dispositivo di archiviazione, premere **⬆ (Home)**, quindi selezionare **[Configurazione]** > **[Avanzate]** > **[Cancella memoria]**.

File di dati

Il sistema Home Theater può riprodurre immagini e file audio e video contenuti su un disco o un dispositivo di archiviazione USB. Prima di riprodurre un file, verificare che il formato sia supportato dal sistema Home Theater (vedere 'Formati file' a pagina 33).

- 1 Riprodurre i file da un disco o da un dispositivo di archiviazione USB.
- 2 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
 - Per riprodurre nuovamente il video da dove è stato interrotto, premere **▶ (Riproduzione)**.
 - Per riprodurre il video dall'inizio, premere **⏮**.

Nota

- Per riprodurre i file DivX con protezione DRM, collegare il sistema Home Theater a un TV tramite cavo HDMI.

Sottotitoli

Se il video è dotato di sottotitoli in più lingue, selezionare una lingua dei sottotitoli.

Nota

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file video. Ad esempio, se il file video è denominato "film.avi", attribuire al file dei sottotitoli il nome "film.srt" o "film.sub".
- Il sistema Home Theater supporta i seguenti formati dei file: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi e .sami. Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, modificare il set di caratteri.

- Mentre si sta riproducendo un video, premere **SUBTITLE** per selezionare una lingua.
- Per i video in formato DivX o RMVB/RM, se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, proseguire con i passaggi seguenti per modificare il set di caratteri.
- Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- Selezionare **[Imposta caratteri]** e quindi un set di caratteri che supporti i sottotitoli.

Europa, India, America Latina e Russia

Set di caratteri	Lingua
[Standard]	Inglese, albanese, danese, olandese, finlandese, francese, gaelico, tedesco, italiano, curdo (latino), norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco
[Europa centrale]	Albanese, croato, ceco, olandese, inglese, tedesco, ungherese, irlandese, polacco, rumeno, slovacco, sloveno e serbo
[Cirillico]	Bulgaro, bielorusso, inglese, macedone, moldavo, russo, serbo e ucraino
[Greco]	Greco

Asia Pacifico e Cina

Set di caratteri	Lingua
[Standard]	Albanese, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, gaelico, tedesco, italiano, curdo (latino), norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, turco.
[Cinese]	Cinese semplificato
[Cinese tradizionale]	Cinese tradizionale
[Coreano]	Inglese e coreano

Codice VOD per DivX

Prima di acquistare video DivX e di riprodurli con il sistema Home Theater; registrare il sistema Home Theater sul sito www.divx.com utilizzando il codice DivX VOD.

- Premere **⬆ (Home)**.
- Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- Selezionare **[Avanzate] > [Cod. DivX® VOD]**.
↳ Viene visualizzato il codice di registrazione DivX VOD del sistema Home Theater.

Dispositivi di archiviazione USB

È possibile visualizzare immagini e video e ascoltare audio archiviati su un dispositivo di archiviazione USB come ad esempio un lettore MP4 o una fotocamera digitale.

Cosa serve?

- Un dispositivo di archiviazione USB con file system di tipo FAT o NTFS e compatibile con la classe di archiviazione di massa.

Nota

- Se si usa una prolunga USB, un multi-lettore USB o HUB USB, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere riconosciuto.

- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB al connettore  (USB) del sistema Home Theater.
- 2 Premere  (Home).
- 3 Selezionare [ricerca in USB], quindi premere OK.
↳ Viene visualizzato un browser per i contenuti.
- 4 Selezionare un file, quindi premere OK.
- 5 Premere i tasti di riproduzione per controllare la riproduzione stessa. (vedere 'Tasti di riproduzione' a pagina 17)

Opzioni audio, video e delle immagini

Durante la riproduzione di immagini, audio e video da un disco o dispositivo di archiviazione USB, è possibile utilizzare delle funzionalità avanzate.

Opzioni audio

Durante la riproduzione di un file audio, è possibile ripetere un brano audio, un disco o il contenuto di una cartella.

- 1 Premere più volte  **OPTIONS** per passare in rassegna le seguenti funzioni:
 - **RPT TRAC / RPT FILE:** Ripetere il brano attuale o il file.

- **RPT DISC / RPT FOLD:** Consentono di ripetere tutti i brani sul disco o sulla cartella.
- **RPT RAND:** Consente di riprodurre i brani audio in ordine casuale.
- **RPT OFF:** Consente di disattivare la modalità di ripetizione.

Opzioni video

Mentre si sta guardando un video, è possibile selezionare opzioni quali: sottotitoli, lingua audio, ricerca in base al tempo e impostazioni relative alle immagini. A seconda della sorgente video, alcune opzioni non sono disponibili.

- 1 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni video.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e modificare:
 - **[Lingua audio]:** Consente di selezionare la lingua audio di un video.
 - **[Lingua sottotitoli]:** Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.
 - **[Spostamento sottotitoli]:** Consente di modificare la posizione dei sottotitoli sullo schermo.
 - **[Info]:** Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.
 - **[Imposta caratteri]:** Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.
 - **[Ricerca orario]:** Consente di passare ad una parte specifica del video immettendo il punto preciso della scena.
 - **[2a lingua audio]:** Consente di selezionare la seconda lingua dell'audio per i video Blu-ray.
 - **[2a lingua sottotitoli]:** Consente di selezionare la seconda lingua dei sottotitoli per i video Blu-ray.
 - **[Titoli]:** Consente di selezionare un titolo specifico.
 - **[Capitoli]:** Consente di selezionare un capitolo specifico.
 - **[Elenco angoli]:** Consente di scegliere un'angolazione diversa di visualizzazione.
 - **[Menu]:** Consente di visualizzare il menu del disco.
 - **[Scelta PIP]:** Consente di visualizzare la finestra Picture-in-Picture quando si riproduce un disco Blu-ray con funzioni Bonus View.

- **[Zoom]:** Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine. Premere i **Tasti di navigazione** (sinistra/destra) per selezionare un fattore di zoom.
- **[Ripeti]:** Consente di ripetere un capitolo o un titolo.
- **[Ripeti A-B]:** Consente di contrassegnare due punti di un capitolo o brano per la riproduzione continua o di disattivare la modalità di riproduzione.
- **[Impostazioni immagine]:** Consente di selezionare un'impostazione predefinita dei colori.
- **[Karaoke]** (Disponibile solo in Asia Pacifico e Cina) Consente di modificare le impostazioni del karaoke.

Opzioni relative alle immagini

Mentre si sta visualizzando un'immagine, è possibile ingrandirla, ruotarla, aggiungere un'animazione a una presentazione e modificare le impostazioni relative alle immagini.

- 1 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni delle immagini.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e modificare le seguenti impostazioni:
 - **[Ruota +90]:** Consente di ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario.
 - **[Ruota -90]:** Consente di ruotare l'immagine a 90 gradi in senso antiorario.
 - **[Zoom]:** Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine. Premere i **Tasti di navigazione** (sinistra/destra) per selezionare un fattore di zoom.
 - **[Info]:** Consente di visualizzare le informazioni relative alle immagini.
 - **[Durata diapositiva]:** Consente di selezionare la velocità di visualizzazione di ciascuna immagine all'interno di una presentazione.
 - **[Animazione diapositiva]:** Consente di selezionare l'animazione per la presentazione.
 - **[Impostazioni immagine]:** Consente di selezionare un'impostazione predefinita dei colori.
 - **[Ripeti]:** Consente di ripetere il contenuto di una cartella selezionata.

Presentazione musicale

Se i file delle immagini e audio si trovano sullo stesso disco o dispositivo di archiviazione USB, è possibile creare una presentazione musicale.

- 1 Selezionare un brano audio, quindi premere **OK**.
- 2 Premere **↩ BACK** e tornare alla cartella delle immagini.
- 3 Selezionare una foto, quindi premere **▶ (Riproduzione)** per avviare la presentazione.
- 4 Premere **■** per interrompere la presentazione.
- 5 Premere nuovamente **■** per interrompere la riproduzione.

Radio

È possibile ascoltare la radio FM sul proprio sistema Home Theater e salvare fino a 40 stazioni radio.



Nota

- La radio AM e quella digitale non sono supportate.
- Se non viene rilevato un segnale stereo o se vengono rilevate meno di cinque stazioni, viene richiesto di effettuare nuovamente l'installazione.

- 1 Collegare l'antenna FM al **ANTENNA FM 75 Ω** del sistema Home Theater:
 - Per una ricezione ottimale, posizionare l'antenna lontano dal TV o da altre sorgenti radianti.
- 2 Premere più volte **Tasti SOURCE** fino a quando sul display non compare **RADIO**.
↳ Se le stazioni radio sono già state impostate, viene riprodotto l'ultimo canale selezionato.
↳ In caso contrario, sul display compare il messaggio "**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**". Premere **▶ (Riproduzione)**.
- 3 Usare il telecomando per ascoltare o modificare le stazioni radio.

Tasti di riproduzione

Tasto	Operazione
◀/▶ oppure Tasti alfanumerici	Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
Tasti di navigazione	Sinistra/ destra: Consentono di cercare una stazione radio. Su/giù: Consentono di sintonizzare al meglio una frequenza radio.
■	Premere per interrompere l'installazione delle stazioni radio.
↶ BACK	Tenere premuto per eliminare la stazione radio preimpostata.
☰ OPTIONS	Manuale: premere una volta per accedere alla modalità di programmazione, quindi premere di nuovo per memorizzare la stazione radio. Automatica: tenere premuto per tre secondi per reinstallare le stazioni radio.
SUBTITLE	Consente di passare dalla modalità stereo a quella mono.

Griglia di sintonizzazione

In alcuni paesi è possibile passare dalla griglia di sintonizzazione FM a 50 kHz a quella a 100 kHz. Il passaggio da una griglia di sintonizzazione all'altra cancella tutte le radio preimpostate.

- 1 Premere più volte **Tasti SOURCE** fino a quando sul display non compare **RADIO**.
- 2 Premere **■**.
- 3 Tenere premuto **▶ (Riproduzione)** per passare da 50 kHz a 100 kHz.

Lettore MP3

Collegare un lettore MP3 per riprodurre i file audio.

Cosa serve?

- Un lettore MP3.
- Un cavo audio stereo da 3,5 mm o 6,5 mm.

- 1 Utilizzando il cavo audio stereo da 3,5 o 6,5 mm, collegare il lettore MP3 al connettore **MUSIC iLINK** sul sistema Home Theater.
 - Se si utilizza un cavo audio stereo da 6,5 mm, collegare il lettore MP3 al sistema Home Theater utilizzando un jack convertitore da 3,5 a 6,5 mm.
- 2 Premere più volte **AUDIO SOURCE** fino a quando sul display non compare **MUSIC i-LINK**.
- 3 Utilizzare i pulsanti del lettore MP3 per selezionare e riprodurre i file audio.

iPod o iPhone

Collegare una base docking Philips per riprodurre musica, foto e video dal proprio iPod/iPhone.

Cosa serve?

- Una base docking Philips (modello: Philips DCK306x).
- Un cavo composite video giallo.

- 1 Collegare la base docking Philips al connettore **DOCK for iPod** del sistema Home Theater.
- 2 Per visualizzare le presentazioni del proprio iPod o iPhone sul TV, collegare la base docking al TV usando il cavo composite video giallo.
- 3 Accendere l'iPod/iPhone e posizionarlo sulla base docking.
 - Caricare l'iPod/iPhone sulla base docking mentre il sistema Home Theater è in modalità iPod.

Riproduzione di musica

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking.
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Effettuare una ricerca sullo schermo del proprio iPod o iPhone per selezionare la musica.
- 4 Riprodurre la musica sul proprio iPod o iPhone.
 - ↳ La musica viene riprodotta sul proprio sistema Home Theater.

Come sfogliare i contenuti audio dal TV (modalità estesa):

- 1 Premere **⬆ (Home)**.
- 2 Selezionare **[ricerca in iPod]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzato un browser per i contenuti.
- 3 Premere **DOCK for iPod** per scorrere il contenuto audio.
- 4 Premere i tasti di riproduzione per controllare la riproduzione stessa. (vedere 'Tasti di riproduzione' a pagina 17)
 - I tasti locali sull'iPod/iPhone vengono disabilitati.
- 5 Premere **DOCK for iPod** per uscire dalla modalità estesa.

Riproduzione di video e presentazioni

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking (vedere 'iPod o iPhone' a pagina 22).
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Impostare il TV sulla sorgente **AV/VIDEO** (che corrisponde al cavo composite giallo).
 - ↳ Lo schermo del TV diventa nero.
- 4 Dallo schermo dell'iPod/iPhone, cercare e riprodurre una presentazione di video o foto.
 - ↳ La presentazione di video o foto viene visualizzata sul TV.

Controllo di Smartphone

È possibile utilizzare il proprio dispositivo mobile come ad esempio un iPhone (iOS 3.1.3 e versione superiore), un telefono Android (versione 2.1 e superiore), un iPad o un tablet per:

- Controllo del sistema Home Theater
- Ricerca all'interno di un disco dati o di un dispositivo di archiviazione USB

Operazioni preliminari

- Collegare il sistema Home Theater, dispositivo mobile e altri eventuali dispositivi compatibili DLNA alla stessa rete di casa.
 - Per una qualità video ottimale, utilizzare un collegamento via cavo quando possibile.
- Personalizzare il nome della rete per il proprio sistema Home Theater (vedere 'Personalizzazione del nome della rete' a pagina 16).
- Scaricare l'applicazione Philips **MyRemote** sul proprio dispositivo mobile.
 - Su iPhone/iPad, cercare l'applicazione nell'**App Store** (App Store).
 - Per i telefoni o i tablet Android, cercare l'applicazione nel **Market** (Market).

Controllo del sistema Home Theater

È possibile controllare il sistema Home Theater dal dispositivo mobile.

- 1 Sul dispositivo mobile, accedere all'applicazione **MyRemote** (MyRemote).
- 2 Selezionare il sistema Home Theater (selezionandolo tramite il nome di rete) dalla schermata principale.
 - ↳ Sulla parte inferiore dello schermo viene visualizzata una barra di navigazione.
 - Se il sistema Home Theater non viene trovato, verificare la connessione di rete oppure toccare la scheda **Devices** (Dispositivi) sul dispositivo mobile per effettuare nuovamente la ricerca.
- 3 Selezionare una delle schede seguenti per accedere ad ulteriori opzioni.
 - Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto indietro.

Opzione	Operazione
App Home (Pagina principale applic azioni)	Ritorno alla schermata principale.
Media (File multim ediali)	DISC: consente di cercare e riprodurre un file salvato su un disco dati. USB: consente di cercare e riprodurre un file salvato su un dispositivo di archiviazione USB.
Remote (Tele com ando)	Consente di accedere al tele comando sul dispositivo mobile. Passare le dita sullo schermo verso sinistra o destra per accedere ad altri tasti. Sul dispositivo mobile vengono attivati solo i tasti utili. Alcune funzioni come lo standby e la pressione prolungata non sono disponibili sul dispositivo mobile.

- 4 Seguire le istruzioni su schermo per selezionare un'opzione o completare la configurazione.

Net TV

Non disponibile in Cina

Utilizzare Net TV per accedere a varie applicazioni Internet e a siti Web adattati specificamente. Per discussioni interattive sui servizi Net TV, visitare il forum Net TV sul sito www.supportforum.philips.com

Nota

- Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti offerti dai fornitori dei servizi Net TV.

- 1 È possibile collegare il sistema Home Theater alla rete domestica con accesso a Internet ad alta velocità.
- 2 Premere **⬆** (Home).
- 3 Selezionare **[ricerca in Net TV]**, quindi premere **OK**.
- 4 Per confermare il messaggio su schermo, seguire le istruzioni visualizzate.
↳ Viene visualizzata la home page di Net TV.

- 5 Utilizzare il telecomando per selezionare e cercare le applicazioni (vedere 'Navigazione in Net TV' a pagina 24).

Navigazione in Net TV

Tasto	Operazione
Tasti di navigazione	Consente di selezionare o cercare un'applicazione.
OK	Consente di confermare un'immissione o una selezione.
↩ BACK	Consente di tornare alla pagina precedente o di cancellare il testo.
☰ OPTIONS	Consente di accedere a opzioni connesse all'attività corrente.
Tasti alfanumerici	Consente di inserire del testo (ad esempio per indirizzi e-mail, URL Web, password, ecc...)
DISC / POP-UP MENU	Uscire dal portale di Net TV e tornare al menu principale.

Utilizzo di una tastiera o di un mouse USB-HID

Cosa serve?

- Un hub USB cablato o wireless, tastiera o mouse compatibili con la classe USB-HID (Human Interface Design).

- 1 Collegare una tastiera o un mouse USB al connettore **⚡ (USB)** del sistema Home Theater.
 - Per il collegamento di un dispositivo USB wireless, collegare il ricevitore wireless al connettore USB del sistema Home Theater. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo USB wireless per ulteriori dettagli.
- 2 Premere **⬆** (Home).
- 3 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Preferenze]** > **[Disposizione tasti]**.
- 5 Selezione una lingua.
 - ↳ Viene abilitata la tastiera standard della lingua scelta.

- 6 Utilizzare la tastiera per immettere i caratteri, o il mouse per navigare all'interno delle pagine Web.
- Il cursore del mouse USB-HID non funziona su Net TV e per aprire pagine Internet.
 - I tasti multimediali su alcune tastiere non sono supportati.

Cancellare la cronologia della navigazione

Cancellare la cronologia della navigazione per rimuovere password, cookie e dati della navigazione dal sistema Home Theater.

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Rete] > [Cancella memoria Net TV]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Noleggio di video online

Non disponibile in Cina

Il sistema Home Theater consente di noleggiare video da alcuni siti online. È possibile guardarli subito o anche in seguito.

Molti video store online offrono una vastissima scelta di video, con prezzi di noleggio, tempistiche e condizioni diversi. Alcuni negozi richiedono la creazione di un account prima di noleggiare un film.

Cosa serve?

- Una scheda di memoria SD di tipo SDHC, Classe 6, con almeno 8 GB di memoria.
- 1 È possibile collegare il sistema Home Theater alla rete domestica con accesso a Internet ad alta velocità.
 - 2 Inserire una scheda di memoria SD nello slot **SD CARD** del sistema Home Theater e seguire le istruzioni su schermo per formattare la scheda.
 - Dopo la formattazione, lasciare la scheda nell'alloggiamento **SD CARD**.
 - 3 Premere **⬆** (**Home**).
 - 4 Selezionare **[ricerca in Net TV]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Vengono visualizzati i servizi online disponibili nel proprio paese.
 - 5 Selezionare un video store e premere **OK**.

- 6 Seguire le istruzioni su schermo per noleggiare o guardare un video. Se richiesto, inserire le informazioni necessarie per registrare o accedere all'account dello store.
- ↳ Il video viene scaricato sulla scheda di memoria SD. È possibile visualizzarlo solo sul sistema Home Theater.

- 7 Per controllare la riproduzione, premere i tasti relativi. (vedere 'Tasti di riproduzione' a pagina 17)

Navigazione sul PC tramite DLNA

Tramite il sistema Home Theater è possibile accedere e riprodurre immagini e file audio e video da un computer o server multimediale sulla rete di casa.

Operazioni preliminari

- Sul proprio dispositivo è possibile installare un'applicazione server multimediale compatibile DLNA. Scaricare l'applicazione che più si adatta alle proprie necessità. Ad esempio:
 - Windows Media Player 11 o versione superiore per PC
 - Twonky Media Server per Mac o PC
- Abilitare la condivisione dei file multimediali. Per ulteriori dettagli, controllare il manuale dell'utente del software per server multimediale.

- 1 Collegare il sistema Home Theater alla rete domestica. Per una qualità video ottimale, utilizzare un collegamento via cavo quando possibile.
- 2 Collegare il computer e gli altri dispositivi compatibili DLNA alla stessa rete di casa.
- 3 Premere **⬆** (**Home**).
- 4 Selezionare **[ricerca in PC]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzato un browser per i contenuti.
- 5 Selezionare un dispositivo sulla rete.
 - ↳ Vengono visualizzate le cartelle sul dispositivo. A seconda del server multimediale, i nomi delle cartelle potrebbero variare.
 - Se non è possibile vedere le cartelle, accertarsi di aver consentito la condivisione dei file multimediali sul dispositivo selezionato in modo che il contenuto sia disponibile per la condivisione.

- 6 Selezionare un file, quindi premere **OK**.
 - Alcuni file multimediali potrebbero non essere riprodotti a causa di problemi di compatibilità. Verificare quali sono i formati dei file supportati dal sistema Home Theater.
- 7 Premere i tasti di riproduzione per controllare la riproduzione stessa. (vedere 'Tasti di riproduzione' a pagina 17)

Karaoke

Solo per modelli e regioni specifici

È possibile riprodurre un disco per il karaoke sul sistema Home Theater e cantare seguendo la musica.

Cosa serve?

- Un microfono per karaoke.
- Dischi per karaoke.

! Attenzione

- Per evitare un ritorno troppo alto o rumori imprevisti, impostare il volume del microfono sul minimo prima di collegarlo al sistema Home Theater.

- 1 Collegare un microfono per karaoke al connettore **MIC** sul sistema Home Theater.
- 2 Impostare il TV sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.
- 3 Verificare che la funzione di post processing audio sia abilitata sul sistema Home Theater (vedere 'Impostazioni degli altoparlanti' a pagina 30).
- 4 Durante la riproduzione di un disco per il karaoke, premere **≡ OPTIONS**.
 - Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 5 Selezionare **[Karaoke]**, quindi premere **OK**.
 - Viene visualizzato il menu di configurazione del karaoke.
- 6 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) e **OK** per modificare le seguenti impostazioni:
 - [Microfono]**: consente di accendere/ spegnere il microfono.
 - [Volume microfono]**: consente di regolare il volume del microfono.
 - [Eco]**: consente di modificare il livello dell'eco.

- [Tasto]**: consente di modificare il tono per un perfetto abbinamento alla propria voce.

Scelta dell'audio

Questa sezione consente di scegliere l'impostazione audio ottimale per i video o la musica.

- 1 Premere **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Premere i tasti **Tasti di navigazione** (sinistra/ destra) per accedere alle opzioni audio sul display.

Opzioni audio	Descrizione
SURROUND	Consente di selezionare l'audio surround o l'audio stereo.
SOUND	Consente di scegliere una modalità audio.
BASS	Consente di modificare l'uscita a frequenza bassa.
MID	Consente di modificare l'uscita a frequenza media.
TREBLE	Consente di modificare l'uscita ad alta frequenza.
AUTO VOL	Consente di ridurre i cambiamenti repentini di volume, ad esempio durante le pubblicità.
AUD SYNC	Consente di ritardare l'audio per abbinarlo al video.

- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **↩ BACK** per uscire.
 - Se non si preme un tasto entro un minuto, il menu viene automaticamente chiuso.

Modalità audio surround

Utilizzare le modalità surround per ottenere un'atmosfera audio coinvolgente.

- 1 Premere **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selezionare **SURROUND**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per selezionare un'impostazione dal display:
 - **AUTO**: audio surround sulla base dello streaming sonoro.
 - **SURROUND PLUS**: modalità surround ottimizzata con 5.1 canali per un'esperienza cinematografica ottimale.
 - **MULTI-CH**: audio multicanale per un'esperienza video coinvolgente.
 - **STEREO**: audio stereo a due canali. Ideale per ascoltare la musica.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Modalità audio

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

- 1 Accertarsi che il post processing audio sia abilitato sugli altoparlanti (vedere 'Impostazioni degli altoparlanti' a pagina 30).
- 2 Premere **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Selezionare **SOUND**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per selezionare un'impostazione sul display:
 - **AUTO**: per selezionare automaticamente **MOVIE** o **MUSIC** in base allo streaming sonoro.
 - **MOVIE**: per usufruire di un'esperienza audio analoga a quella del cinema, ottimizzata per i film.
 - **MUSIC**: per ricreare l'ambiente di registrazione originale dei file musicali (studio di registrazione o concerto).
 - **ORIGINAL**: per sentire l'audio originale di film e musica senza effetti audio aggiuntivi.
 - **NEWS**: per sentire ogni parola grazie a una riproduzione vocale e dei dialoghi ottimizzata.
 - **GAMING**: per un audio dei giochi arcade davvero entusiasmante, ideale per videogiochi pieni di azione o feste a tutto volume.
- 5 Premere **OK** per confermare.

Equalizzatore

Consente di modificare le impostazioni delle alte frequenze (alti), delle frequenze medie (medi) e delle frequenze basse (bassi) del sistema Home Theater.

- 1 Premere **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selezionare **TREBLE, MID** oppure **BASS**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per modificare la frequenza.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Volume automatico

È possibile attivare la funzione di volume automatico per ridurre i cambiamenti repentini del volume, ad esempio durante le pubblicità.

- 1 Premere **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selezionare **AUTO VOL**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per selezionare **ON** o **OFF**.
- 4 Premere **OK** per confermare.

6 Modifica delle impostazioni

Le impostazioni del sistema Home Theater sono già configurate per fornire prestazioni ottimali. Almeno che non si ritenga necessario modificare un'impostazione, si raccomanda di mantenere le impostazioni predefinite.

Nota

- Non è possibile modificare un valore in grigio.
- Per tornare al menu precedente, premere  **BACK**. Per uscire dal menu, premere  **(Home)**.

Impostazioni della lingua

- 1 Premere  **(Home)**.
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e modificare:
 - **[Lingua menu]**: consente di selezionare una lingua di visualizzazione per il menu.
 - **[Audio]**: consente di selezionare una lingua audio per i dischi.
 - **[Disposizione tasti]**: consente di selezionare una tastiera per la propria lingua.
 - **[Sottotitoli]**: consente di selezionare una lingua dei sottotitoli per i dischi.
 - **[Menu disco]**: consente di selezionare una lingua per i dischi.

Nota

- Se la lingua preferita per la riproduzione del disco non è disponibile, è possibile selezionare **[Altri]** dall'elenco e digitare il codice a 4 cifre della lingua che si trova alla fine del presente manuale (vedere 'Codice lingua' a pagina 41).
- Se viene selezionata una lingua che non è disponibile su un disco, il sistema Home Theater utilizza la lingua predefinita del supporto.

Impostazioni video e per le immagini

- 1 Premere  **(Home)**.
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Video]**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e modificare:
 - **[Visualizzazione TV]**: consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV.
 - **[Video HDMI]**: consente di selezionare la risoluzione del segnale video che viene trasmessa da **HDMI OUT (ARC)** sul sistema Home Theater. Per utilizzare la risoluzione selezionata, assicurarsi che il TV la supporti.
 - **[HDMI Deep Color]**: consente di ricreare un mondo naturale sullo schermo del proprio TV grazie alla visualizzazione di immagini con miliardi di colori. Il sistema Home Theater deve essere collegato a un TV che dispone di funzionalità Deep Color tramite cavo HDMI.
 - **[Impostazioni immagine]**: consente di selezionare le impostazioni del colore per la riproduzione video. Selezionare **[Utente]** per creare le proprie impostazioni.
 - **[Visione di video 3D]**: consente di impostare l'opzione video HDMI per il supporto di immagini 3D o 2D.
 - **[Utente]**: consente di selezionare le impostazioni avanzate per i video. Disponibile solo dopo aver creato una funzione preimpostata chiamata "User" (Utente) nelle impostazioni delle immagini.

Nota

- Se si modifica un'impostazione, accertarsi che il TV la supporti.

Impostazioni audio

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[Audio]**, quindi premere OK.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e OK per selezionare e modificare:
 - **[Modalità notte]**: per un ascolto a volume basso, diminuire il volume dei toni alti sul sistema Home Theater. La modalità notte è disponibile solo per i dischi DVD e Blu-ray con codifica Dolby.
 - **[Audio HDMI]**: consente di impostare l'uscita audio HDMI dal TV o di disabilitare tale uscita dal TV.

Impostazioni del controllo genitori

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere OK.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e OK per selezionare e modificare:
 - **[Cambia password]**: consente di impostare o modificare la password per accedere al controllo genitori. Se non si dispone di una password o non la si ricorda, digitare **0000**.
 - **[Controllo genitori]**: limitazione dell'accesso ai dischi registrati con classificazioni in base all'età. Per riprodurre tutti i dischi a prescindere dalla loro classificazione, selezionare il livello **8** o **[Off]**.

Impostazioni schermo

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere OK.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e OK per selezionare e modificare:
 - **[Spostamento automatico sottotitoli]**: consente di abilitare o disabilitare il riposizionamento automatico dei sottotitoli sui TV che supportano questa funzionalità.
 - **[Display]**: consente di impostare la luminosità del display del pannello anteriore del sistema Home Theater.
 - **[VCD PBC]**: consente di attivare o disattivare la navigazione dei menu dei dischi VCD e SVCD con la funzione per il controllo di riproduzione.

Impostazioni di risparmio energetico

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere OK.
- 3 Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere OK.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e OK per selezionare e modificare:
 - **[Screen Saver]**: consente di impostare la modalità screen saver sul sistema Home Theater dopo 10 minuti di inattività.
 - **[Stand-by auto]**: consente di impostare il sistema Home Theater in modalità standby dopo 30 minuti di inattività. Questo timer funziona solo quando la riproduzione di un disco o da dispositivo USB viene messa in pausa o interrotta.
 - **[Spegnimento auto]**: consente di impostare la durata del timer di spegnimento automatico in modo tale che il sistema Home Theater passi alla modalità standby dopo un periodo di tempo specifico.

Impostazioni degli altoparlanti

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Avanzate]**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare e modificare:
 - **[Audio ottimizzato]**: consente di selezionare **[On]** per abilitare il post processing audio degli altoparlanti e di abilitare le impostazioni del karaoke (se il prodotto supporta la funzione Karaoke). Per riprodurre l'audio originale del disco, selezionare **[Off]**.



Suggerimento

- Abilitare il post processing audio prima di selezionare una modalità audio predefinita (vedere 'Modalità audio' a pagina 27).

Ripristino delle impostazioni predefinite

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Avanzate]** > **[Ripristina impostazioni predefinite]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[OK]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Il sistema Home Theater viene riportato alle impostazioni predefinite ad eccezione di alcune impostazioni come il controllo genitori e il codice di registrazione DivX VOD.

7 Aggiornamento del software

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti. Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.

Confrontare la versione del software attuale con l'ultima versione presente sul sito Web www.philips.com/support. Se la versione corrente è inferiore all'ultima disponibile sul sito di assistenza Philips, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.



Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. Philips non è responsabile di eventuali problemi causati dal downgrade software.

Verifica della versione software

Controllare la versione del software corrente installato sul sistema Home Theater.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Avanzate]** > **[Informazioni versione]**.
 - ↳ Viene visualizzata la versione software.
 - Le ultime due cifre indicano la versione corrente della guida su schermo installata sul sistema Home Theater. Se la versione corrente del software, ad esempio, è "Subsystem SW: 35-00-00-05", "05" rappresenta la versione corrente della guida su schermo installata sul sistema Home Theater.

Aggiornamento software tramite USB

Cosa serve?

- Un'unità flash USB formattata con file system FAT o NTFS, con almeno 75 MB di memoria. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet.
- Un'utilità di archiviazione che supporti il formato file ZIP.

Passaggio 1: Download del software più recente

- 1 Collegare un'unità flash USB al computer.
- 2 Nel browser Web, aprire il sito www.philips.com/support.
- 3 Sul sito Web di assistenza Philips, trovare il proprio prodotto e individuare la sezione **Software e driver**.
↳ L'aggiornamento del software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Salvare il file zip nella directory principale dell'unità flash USB.
- 5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre il file di aggiornamento del software nella directory principale.
↳ I file vengono estratti nella cartella **UPG_ALL** dell'unità flash USB.
- 6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Passaggio 2: Aggiornamento del software



Attenzione

- Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

- 1 Collegare l'unità flash USB contenente il file scaricato al sistema Home Theater.
 - Accertarsi che il vano del disco sia chiuso e che non contenga il disco.
- 2 Premere **⬆ (Home)**.
- 3 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.

- 4 Selezionare **[Avanzate]** > **[Aggiornamento software]** > **[USB]**.
- 5 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
↳ Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.

Aggiornamento del software tramite Internet

- 1 È possibile collegare il sistema Home Theater alla rete domestica con accesso a Internet ad alta velocità.
- 2 Premere **⬆ (Home)**.
- 3 Selezionare **[Configurazione]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Avanzate]** > **[Aggiornamento software]** > **[Rete]**.
↳ Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare o cancellare la procedura di aggiornamento.
- 5 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
↳ Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.

Aggiornamento della guida su schermo

Se la versione corrente della guida su schermo è inferiore rispetto all'ultima versione disponibile sul sito www.philips.com/support, scaricare e installare l'ultima versione della guida su schermo (vedere 'Verifica della versione software' a pagina 30).

Cosa serve?

- Un'unità flash USB formattata con file system FAT o NTFS, con almeno 35 MB di memoria. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet.
- Un'utilità di archiviazione che supporti il formato file ZIP.

Passaggio 1: download della guida su schermo aggiornata

- 1 Collegare un'unità flash USB al computer.
- 2 Nel browser Web, aprire il sito www.philips.com/support.
- 3 Sul sito di assistenza Philips, individuare il proprio prodotto e fare clic su **Manuali d'uso**, quindi trovare la voce **User Manual Upgrade Software** (Software di aggiornamento del manuale dell'utente).
↳ L'aggiornamento della guida è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Salvare il file zip nella directory principale dell'unità flash USB.
- 5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre il file di aggiornamento della guida nella directory principale.
↳ Viene estratto un file chiamato "HTSxxxxxDFU.zip" nella cartella **UPG_ALL** dell'unità flash USB, dove "xxxx" è il numero di modello del sistema Home Theater.
- 6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Passaggio 2: aggiornamento della guida su schermo

Attenzione

- Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

- 1 Collegare l'unità flash USB contenente il file scaricato al sistema Home Theater.
 - Accertarsi che il vano del disco sia chiuso e che non contenga il disco.
- 2 Premere **⬆ (Home)**.
- 3 Digitare **"338"** sul telecomando.
- 4 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Scollegare l'unità flash USB dal sistema Home Theater.

8 Caratteristiche del prodotto

 Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Codici regionali

La targhetta del modello situata sul retro o sulla base del sistema Home Theater mostra le regioni supportate.

Paese	DVD	BD
Europa, Regno Unito	 	
Asia Pacifico, Taiwan, Corea	 	
America Latina	 	
Australia, Nuova Zelanda	 	
Russia, India	 	
Cina	 	

Formati multimediali

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, file immagine, MP3, WMA, DivX Plus HD, unità di archiviazione USB

Formati file

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpeg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (disponibile solo in Asia Pacifico e Cina)
- Immagini: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formati audio

Il sistema Home Theater supporta i seguenti file audio.

Estensione	Contenitore	Codec audio	Bit rate
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Risoluzioni per video

Se si dispone di un TV ad alta definizione, il sistema Home Theater consente di riprodurre i file video con:

- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel a
- Frequenza fotogrammi: 6 ~ 30 fotogrammi al secondo.

File .avi in contenitore AVI

Codec audio	Codec video	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP a 4,1/4,0; MP a 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

File .divx in contenitore AVI

Codec audio	Codec video	Bit rate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max

File .mp4 o .m4v in contenitore MP4

Codec audio	Codec video	Bit rate
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP a 4,1/4,0; MP a 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (picco, 40 Mbps)

File .mkv in contenitore MKV

Codec audio	Codec video	Bit rate
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP a 4,1/4,0; MP a 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

File .asf e .wmv in contenitore ASF

Codec audio	Codec video	Bit rate
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP a 4,1/4,0; MP a 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

File .mpg e .mpeg in contenitore PS

Codec audio	Codec video	Bit rate
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (picco, 40 Mbps)

File .rm e .rmvb in pacchetto RM (disponibile solo in Asia Pacifico e Cina)

Codec audio	Codec video	Bit rate
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (picco, 40 Mbps)

Amplificatore

- Potenza di uscita totale:
 - 1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30%THD)/ 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10%THD)
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB (CCIR) / (pesato "A")
- Sensibilità in ingresso:
 - AUX: 1000 mV
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Uscita HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
 - Coassiale: IEC 60958-3
 - Ottica: TOSLINK
- Frequenza di campionamento:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamma di sintonizzazione:
 - Europa/Russia/Cina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacifico/America Latina: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Rapporto segnale-rumore: FM 50 dB
- Risposta in frequenza: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: classe di archiviazione di massa USB (MSC)
- File system: FAT16, FAT32, NTFS

Unità principale

- Alimentazione:
 - Europa/Cina: 220-240 V~, 50 Hz
 - America Latina/Asia Pacifico: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Russia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Consumo energetico: 105 W
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,5$ W
- Dimensioni (L x A x P): 435 x 56 x 344 mm
- Peso: 3,3 kg

Subwoofer

- Impedenza: 4 Ohm
- Driver altoparlanti: woofer da 165 mm (6,5 pollici)
- Dimensioni (L x A x P):
 - HTS55x3 e HTS65x3/93: 178 x 303 x 343 mm
 - HTS65x3/94: 196 x 395 x 342 mm
- Peso:
 - HTS55x3 e HTS65x3/93: 3,84 kg
 - HTS65x3/94: 5,2 kg

Altoparlanti

Altoparlante centrale:

- Impedenza altoparlante: 4 ohm
- Driver altoparlanti:
 - HTS55x3: 1 woofer da 76,2 mm (3")
 - HTS65x3: 2 woofer da 76,2 mm (3")
- Dimensioni (L x A x P):
 - HTS55x3: 223 x 101,5 x 93,5 mm
 - HTS65x3: 280 x 95 x 92 mm

- Peso:
 - HTS55x3: 0,61 kg
 - HTS65x3: 0,97 kg

Altoparlanti anteriori/posteriori:

- Impedenza altoparlante: 4 ohm
- Driver altoparlanti:
 - HTS55x3: 1 woofer da 76,2 mm (3")
 - HTS65x3: 2 woofer da 76,2 mm (3")
- Dimensioni HTS55x3 (L x A x P) :
 - Altoparlanti satellite (piccoli): 90 x 185 x 105,5 mm
 - Altoparlanti verticali: 247 x 1091 x 242 mm
- Dimensioni HTS65x3 (L x A x P) :
 - Altoparlanti satellite (piccoli): 100 x 280 x 104 mm
 - Altoparlanti verticali: 260 x 1101 x 260 mm
- Peso HTS55x3:
 - Altoparlanti satellite (piccoli): 0,54 kg ciascuno
 - Altoparlanti verticali: 2,19 kg ciascuno
- Peso HTS65x3:
 - Altoparlanti satellite (piccoli): 0,87 kg/ciascuno
 - Altoparlanti verticali: 3,83 kg/ciascuno

Batterie telecomando

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Tipo laser (diodo): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lunghezza d'onda: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Potenza in uscita (valore max.): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Unità principale

I pulsanti del sistema Home Theater non funzionano.

- Scollegare il sistema Home Theater dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.

Immagine

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Verificare che il TV sia impostato sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Nessuna immagine su un TV collegato tramite HDMI.

- Accertarsi di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare il sistema Home Theater e il TV. Alcuni cavi standard HDMI non visualizzano correttamente alcune immagini o video in 3D, o non riproducono correttamente la tecnologia Deep Color.
- Accertarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. Se risulta difettoso, sostituirlo con un nuovo.
- Premere **⬆️ (Home)** e poi **731** sul telecomando per ripristinare la risoluzione delle immagini predefinita.
- Modificare l'impostazione video HDMI oppure attendere 10 secondi per l'esecuzione del ripristino automatico.

Il disco non riproduce video ad alta definizione.

- Assicurarsi che il disco contenga video ad alta definizione.
- Assicurarsi che il televisore supporti video ad alta definizione.
- Collegare il televisore mediante un cavo HDMI.

Audio

Nessun suono emesso dagli altoparlanti del sistema Home Theater.

- Collegare il cavo audio tra il sistema Home Theater e il TV o gli altri dispositivi. Non è richiesto un collegamento audio separato quando:
 - il sistema Home Theater e il TV sono collegati tramite un collegamento **HDMI ARC** o
 - un dispositivo è collegato al connettore **HDMI IN** del sistema Home Theater;
- Impostare l'audio per il dispositivo collegato.
- Riportare il sistema Home Theater alle sue impostazioni predefinite, spegnerlo e quindi riaccenderlo.
- Sul sistema Home Theater; premere più volte **SOURCE** per selezionare l'ingresso audio corretto.

Audio distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dal TV tramite il sistema Home Theater; accertarsi che l'audio del televisore non sia attivo.

L'audio e il video non sono sincronizzati.

- 1) Premere **III SOUND SETTINGS**. 2) Premere i **Tasti di navigazione** (sinistra/destra) per selezionare **AUD SYNC**, quindi premere **OK**. 3) Premere i **Tasti di navigazione** (su/giù) per sincronizzare l'audio con il video.

Riproduzione

Impossibile riprodurre un disco.

- Pulire il disco.
- Accertarsi che il sistema Home Theater supporti il tipo di disco (vedere 'Formati multimediali' a pagina 33).
- Verificare che il sistema Home Theater supporti il codice regione del disco.
- Se il disco è di tipo DVD±RW o DVD±R, assicurarsi che sia stato finalizzato.

Impossibile riprodurre un video DivX.

- Verificare che il file DivX sia stato codificato in modalità "Home Theater" con il codificatore DivX.
- Assicurarsi che il file DivX sia completo.

I sottotitoli DivX o RMVB/RM non sono visualizzati correttamente.

- Controllare che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del film.
- Selezionare il set di caratteri corretto: 1) Premere **≡ OPTIONS**. 2) Selezionare **[Imposta caratteri]**. 3) Selezionare il set di caratteri supportato. 4) Premere **OK**.

Impossibile leggere il contenuto di un dispositivo di archiviazione USB.

- Assicurarsi che il formato del dispositivo USB sia compatibile con il sistema Home Theater.
- Accertarsi che il file system sul dispositivo di archiviazione USB sia supportato dal sistema Home Theater.

Sul TV compare la scritta "No entry" (Immissione non valida) o il segno "x".

- L'operazione non è consentita.

EasyLink non funziona.

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato a un TV EasyLink di Philips e che l'opzione EasyLink sia attiva (vedere 'Impostazione di EasyLink (controllo HDMI-CEC)' a pagina 13).

Quando si accende il TV, il sistema Home Theater si accende automaticamente.

- Questo comportamento è normale quando si utilizza la funzione Philips EasyLink (HDMI-CEC). Per fare in modo che il sistema Home Theater funzioni in maniera indipendente, disattivare la funzione EasyLink.

Non è possibile accedere alle funzioni BD-Live.

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato alla rete. Usare una connessione di rete via cavo o una connessione di rete wireless.
- Accertarsi che la rete sia impostata correttamente. Usare un'installazione di rete via cavo o wireless.
- Accertarsi che il disco Blu-ray supporti le funzionalità BD-Live.
- Liberare spazio nella memoria.

Impossibile riprodurre video o foto da un iPod o iPhone sul TV.

- Cercare e selezionare i video e le foto dallo schermo dell'iPod o iPhone e riprodurli sul TV.
- Assicurarsi che il software dell'iPod/iPhone non sia stato manomesso o modificato illegalmente.

Impossibile visualizzare le immagini da un iPod o iPhone sul TV.

- Collegare un cavo composite giallo tra la base docking dell'iPod e il TV.
- Impostare il TV sulla sorgente **AV/VIDEO** (che corrisponde al cavo composite giallo).
- Premere il tasto di riproduzione sull'iPod o iPhone per avviare una presentazione.
- Assicurarsi che il software dell'iPod/iPhone non sia stato manomesso o modificato illegalmente.

Il video 3D viene riprodotto in modalità 2D..

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato a un TV 3D tramite cavo HDMI.
- Accertarsi che il disco sia di tipo Blu-ray 3D e che l'opzione video il Blu-ray 3D sia attiva.

Lo schermo del TV è nero quando viene riprodotto un video Blu-ray 3D o un video DivX protetto da copia.

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato a un TV tramite cavo HDMI.
- Impostare la sorgente HDMI corretta sul TV.

Impossibile scaricare video da un video store online.

- Accertarsi che il sistema Home Theater sia collegato a un TV tramite cavo HDMI.
- Assicurarsi che la scheda di memoria SD sia formattata, disponga di memoria sufficiente per scaricare il video e sia di tipo SDHC Classe 6.
- Accertarsi che il video sia stato pagato e rientri ancora nel periodo di noleggio.
- Accertarsi che la connessione di rete sia buona. Usare una connessione di rete via cavo o una connessione di rete wireless.
- Visitare il sito Web del video store per ulteriori informazioni.

Rete

Rete wireless distorta o non trovata.

- Accertarsi che la rete wireless non sia disturbata da forni a microonde, telefoni DECT o da altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze.
- Posizionare il router wireless e il sistema Home Theater entro cinque metri di distanza l'uno dall'altro.
- Usare un cavo di estensione USB per collegare la chiavetta Wi-Fi al sistema Home Theater.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare un'installazione di rete cablata.

10 Avviso

Questa sezione contiene le note legali e ai marchi.

Software open source

Con la presente Philips Electronics Singapore Pte Ltd si offre di spedire, su richiesta, una copia del codice sorgente completo corrispondente dei pacchetti software open source protetti da copyright utilizzati per questo prodotto per cui tale offerta è prevista dalle rispettive licenze. Questa offerta è valida per 3 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto per chiunque sia in possesso delle suddette informazioni. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail all'indirizzo open.source@philips.com. Se si preferisce non utilizzare questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Paesi Bassi". Se non si riceve alcuna risposta per lettera, inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato sopra. I testi delle licenze e i riferimenti al software open source utilizzato per questo prodotto sono inclusi nel manuale dell'utente.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC.:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.
- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Marchi



"Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi della Blu-ray Disc Association.



"AVCHD" e il logo "AVCHD" sono marchi di Matsushita Electric Industrial Co., Ltd e Sony Corporation.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" e "BONUSVIEW" sono marchi di Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java e tutti gli altri marchi e loghi Java sono marchi o marchi registrati di Sun Micro-systems, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

x.v.Colour

"x.v.Colour" è un marchio di Sony Corporation.



Prodotto su licenza in conformità ai brevetti USA Brevetti n.: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 e altri brevetti USA e di altri paesi emessi o in via di approvazione. DTS-HD, il simbolo relativo e DTS-HD unito al relativo simbolo sono marchi registrati; DTS-HD Master Audio | Essential è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD e i loghi associati sono marchi di Rovi Corporation o delle relative consociate e sono usati su licenza.

INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX:

DivX[®] è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo dispositivo è dotato del marchio di certificazione DivX Certified[®] ufficiale e riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-

DEMAND: questo dispositivo DivX Certified[®] deve essere registrato al fine di riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito vod.divx.com per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.



Il logo SDHC è un marchio di SD-3C, LLC.



Avvisi regionali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio sistema Home Theater; Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548. Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle

Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

11 Codice lingua

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroesse	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hr Watkinski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Indice

controllo audio del sistema	14
Controllo genitori	29

A

Aggiornamento del software	30
aggiornamento guida su schermo (manuale dell'utente)	32
aggiornamento software (tramite Internet)	31
aggiornamento software (tramite USB)	31
altoparlanti 5.1	9
altoparlanti wireless	10
Ambiente	4
Amplificatore	35
animazioni a scorrimento	21
Antenna FM	8
assistenza clienti	2
audio	26
audio da altri dispositivi	12
Audio HDMI	29
audio migliorato	30
Audio Surround	27

B

batterie	36
BD-Live	18
blocco del disco	29
Blu-ray	17
Bonus View	18

C

cancellazione memoria BD-Live	18
chiavetta Wi-Fi	15
codice lingua	41
codice VOD (DivX)	19
codici regionali	33
collegamento al TV	10
collegamento audio (cavo analogico)	13
collegamento audio (cavo coassiale)	13
collegamento audio (cavo ottico)	12
collegamento audio (HDMI ARC)	10
collegamento di un dispositivo digitale (HDMI)	12
collegamento video (composite video)	11
collegamento video (HDMI ARC)	10
collegamento video (standard HDMI)	11
configurazione audio	14
configurazione manuale	13
connettori anteriori	7
connettori posteriori (centro)	8
connettori posteriori (destra)	8
connettori posteriori (sinistra)	7

D

deep color	28
disco 3D in modalità 2D	17
Display	29
Dispositivo di archiviazione USB	20
DivX	18
DivX	18
DLNA	25
Domande frequenti	2

E

EasyLink (HDMI-CEC)	13
espulsione del disco	7

F

file di dati	18
file RMVB e RM	18
formati audio	33
Formati file	33
formati multimediali	33
formati video	35

G

griglia di sintonizzazione	22
----------------------------	----

H

HDMI-CEC	13
----------	----

I

impostazione degli altoparlanti	13
impostazioni alimentazione	29
impostazioni audio	29
impostazioni avanzate	30
impostazioni immagini	28
impostazioni predefinite	30
impostazioni predefinite	30
impostazioni video	28
iPod o iPhone	22

K	
karaoke	26

L	
lingua audio	28
lingua dei sottotitoli	28
lingua del disco	28
lingua menu	28
luminosità	29

M	
manuale per l'utente	2
mappatura degli ingressi audio	14
menu disco	28
menu Home	16
microfono	7
modalità audio predefinita	27
Modalità notte	29
modifica della password	29
musica da iPod	23

N	
Net TV	24
nome del dispositivo	16

O	
Opzioni	20
opzioni audio	20
opzioni relative alle immagini	21
opzioni video	20

P	
picture-in-picture	18
posizione degli altoparlanti	9
posizione dei sottotitoli	29
post processing audio	30
preferenze	28
presentazioni musicali	21
pulsante di comando (disco)	17
pulsanti di comando (NetTV)	24
pulsanti di comando (radio)	22
pulsanti di comando (USB)	17

R	
radio	21
rete	14
rete cablata	15
rete domestica	14
rete wireless	15
ricerca sul disco o sull'unità USB tramite smartphone	23
ricerca sul PC	25
Riciclaggio	4
riproduzione da disco	17
riproduzione da dispositivo di archiviazione USB	20
riproduzione da iPhone	23
riproduzione da iPod	22
riproduzione da PC	25
riproduzione della radio	21
riproduzione di video e presentazioni da iPod	23
riproduzione di video online	25
riproduzione mediante un solo tasto	14
risoluzione delle immagini	28
risoluzione problemi (audio)	37
risoluzione problemi (immagini)	36
risoluzione problemi (rete)	38
risoluzione problemi (riproduzione)	37

S	
Scheda SD	25
seconda lingua audio	18
seconda lingua dei sottotitoli	18
set di caratteri	19
sicurezza 3D	4
sincronizzazione di immagini e audio	17
sintonizzazione di stazioni radio	21
smaltimento	4
smartphone	23
specifiche altoparlanti	35
specifiche subwoofer	35
spostamento automatico sottotitoli	29
Standby automatico	29
standby mediante un solo tasto	14

T	
tastiera o mouse	24
telecomando	5
timer di spegnimento	29

U

Unità principale	7
------------------	---

V

VCD	29
versione software	30
video 2D	17
video 3D	17
video store online	25
visione di 3D	17
volume automatico	27

