

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



XL490

XL495



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugomo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

Dėžutės turinys	4
Telefono apžvalga	5
Bazinės stotelės apžvalga	6

3 Pradžia 7

Prijungimas prie bazinės stotelės	7
Telefono įrengimas	7
Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	8
Nuotolinės prieigos PIN kodo keitimas (skirta XL495)	8
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	9
Kas yra budėjimo režimas?	9
Rodomos piktogramos	9
Signalų stiprumo patikrinimas	10
Ijunkite arba išjunkite ragelį.	10

4 Skambučiai 11

Skambinimas	11
Atsiliepiamas į skambutį	11
Skambučio baigimas	12
Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	12
Mikrofono išjungimas	12
Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	12
Antrojo skambučio atlikimas	12
Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	12
Dviejų skambučių perjungimas	12
Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	13

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai 14

Skambinimas į kitą ragelį	14
Konferencinio skambučio atlikimas	14

6 Tekstas ir numeriai 16

Teksto ir numerių įvedimas	16
Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	16

7 Telefonų knyga 17

Tiesioginiai klavišai	17
Tiesioginės prieigos atmintis	17
Telefonų knygos peržiūra	17
Įrašo paieška	17
Skambinimas iš telefonų knygos	18
Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	18
Įrašo įtraukimas	18
Įrašo redagavimas	18
Įrašo ištrynimasis	18
Visų įrašų trynimasis	19

8 Skambučių žurnalas 20

Skambučių sąrašo tipas	20
Skambučių įrašų peržiūra	20
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	20
Perskambinimas	21
Skambučio įrašo ištrynimasis	21
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	21

9 Perrinkimo sąrašas 22

Perrinkimo įrašų peržiūra	22
Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	22
Perrinkti numerį	22
Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu	22
Perrinkimo įrašo ištrynimasis	22
Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	22

10 Telefono nustatymai 23

Garso nustatymai	23
Eko režimas	24
ECO+ režimas	25
Ragelio pavadinimas	25
Datos ir laiko nustatymas	25
Rodymo kalbos nustatymas	25
Autoatsakiklis	25

Ragelio LED indikatoriaus veikimo būdo nustatymas	26
11 Žadintuvas	27
Žadintuvo nustatymas	27
Žadintuvo išjungimas	27
12 Telefono autoatsakiklis	28
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	28
Pastabos šeimos nariams	28
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	28
Atsiliepimo režimo nustatymas	29
Pranešimai	29
Gaunamos žinutės	30
Nuotolinė prieiga	31
13 Paslaugos	33
Skambučių sąrašo tipas	33
Automatinė konferencija	33
Skambintojo ID / AOH	33
Skambučių draudimas	33
Skambučių blokavimas	34
Tinklo tipas	35
Automatinis prefiksas	35
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	36
Rinkimo režimas	36
Automatinis laikrodis	36
Papildomų ragelių registravimas	37
Ragelių išregistravimas	37
Numatytųjų nustatymų atkūrimas	37
14 Techniniai duomenys	38
15 Pranešimas	39
Atitikties deklaracija	39
Atitinka GAP standartą	39
Atitikimas EMF	39
Senų gaminių ir baterijų išmetimas	39
16 Dažnai užduodami klausimai	41
17 Priedas	43

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	43
18 Rodyklė	44

1 Svarbūs saugomo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogių aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.

- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys



Ragelis**




Bazinė stotelė (XL490)



Bazinė stotelė (XL495)



Įkroviklis**

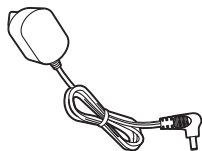

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Naudotojo vadovas



Greito parengimo instrukcija



Pastaba



- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.



Patarimas

- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

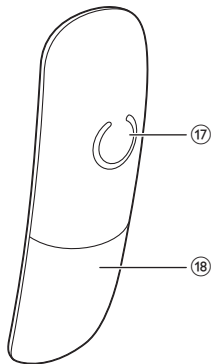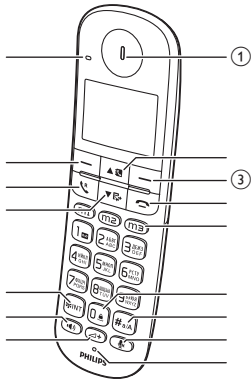

1 Ausinė

2 ▲ 🔍

- Slinkti aukštyr per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą veikiant budėjimo režimui.

3 ☐

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą veikiant budėjimo režimui.
- Keisti garso profilį skambučio metu.

4 ☎

- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.

- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

5 m1/m2/m3

Įrašykite pagalbos telefono numerius arba numerius, kuriais dažniausiai skambinate.

6 □ ▲

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

7 # A/A

- Paspauskite ir laikykite, jei skambindami norite įvesti tarpą.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

8 🎤

- Išjungti / įjungti mikrofono garsą.
- Atidaryti autoatsakiklio meniu naudojant budėjimo režimą (skirta tik XL495).
- Iš klausyti naujas autoatsakiklio žinutes (skirta tik XL495).

9 Mikrofonas

10 ◀ +

Įjungti / išjungti garso sustiprinimą ausinės ar laisvųjų rankų režimu.

11 📞

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

12 *INT

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Keisti rinkimo režimą (iš pulsinio į laikinojo tono režimą).

13 ▼ 🔍

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.

- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

14 

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo mygtukas (ši funkcija priklauso nuo tinklo)

15 

- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

16 **LED indikatorius**

Peržiūrėti įvykius arba įkrovimo būseną.

17 **Garsiakalbis**

18 **Baterijos dangtelis**

1 

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

2 **Garsiakalbis**

3 

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

4 

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- Paspauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visas senas žinutes.

5  / 

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

6  / 


Pasukti / atsukti leidžiant.

7 

- Leisti žinutes.
- Stabdyti žinučių leidimą.

Bazinės stotelės apžvalga


XL490

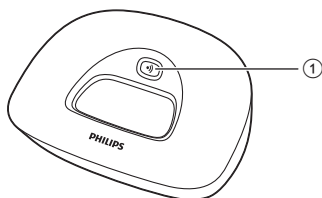

1 

- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.


XL495

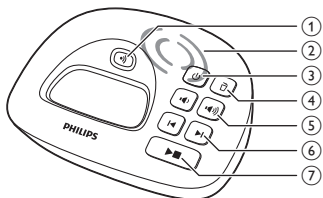

3 Pradžia

! Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

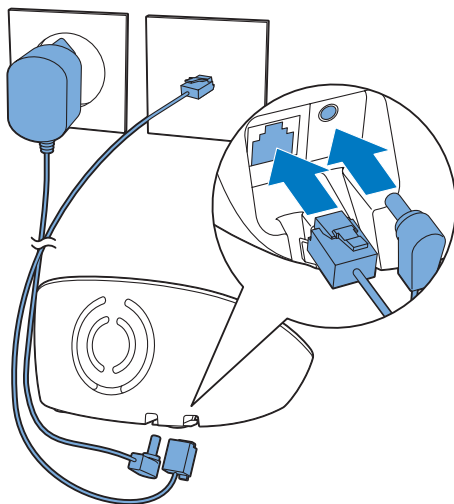

Prijungimas prie bazinės stotelės


! Įspėjimas

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.

☰ Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
- nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

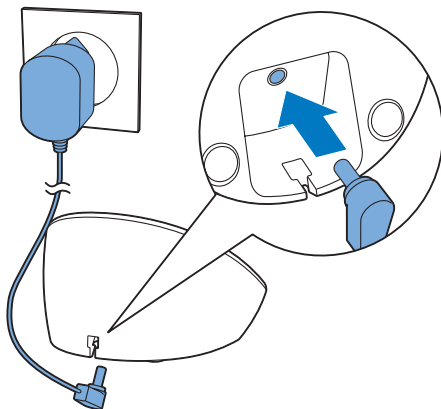

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

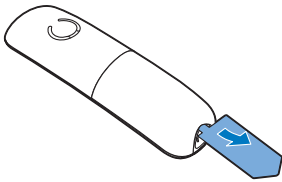

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridėdamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

≡ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

! Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

≡ Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Data ir laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte datą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Laiko nustatymo meniu rodomas ragelyje.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte laiką.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Nuotolinės prieigos PIN kodo keitimas (skirta XL495)

≡ Pastaba


- Ši funkcija yra tik modeliuose su autoatsakikliu.
- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.
 ➔ Nustatymas išsaugomas.

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

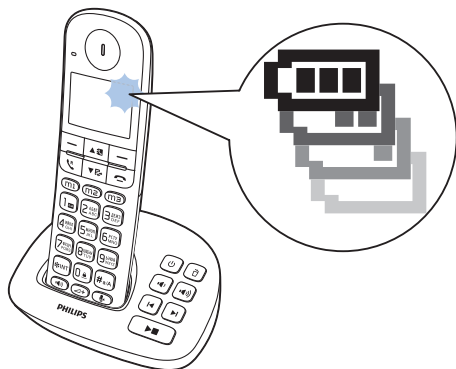

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

	Kai ragelis nuimtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutinis, žemas).
	Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.
	Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Kai baterija išsikrauna, ragelis išsijungia. Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Po įspėjimo pokalbis nutraukiamas.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, data ir laikas, ragelio numeris.

Rodomas piktograma

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po išsėinančius skambučius per rinkimo sąrašą.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.

	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.
	Mirksi priimant skambutį. Lieka šviesti, kai kalbatės.
	Ijungtas garsiakalbis.
	Skambutis išjungtas. tylusis režimas nustatytas ir atitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).
	Autoatsakiklis (tik XL495): blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedą mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
	Ijungiamas žadintuvas.
	Rodoma, kai reguliuojamas garsumas.
ECO	Ijungtas tylusis režimas Eco .
ECO+	Ijungtas tylusis režimas ECO+ .

ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.



Pastaba

- Kai **ECO+** įjungtas, signalo stiprumas nerodomas.

Ijunkite arba išjunkite ragelį.

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

Signalų stiprumo patikrinimas

	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.
---	--

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis, patikrinkite, ar jis yra prijungtas prie bazinės stotelės.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė

4 Skambučiai

Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.

Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 10).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis.
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu.
- Skambinimas sparčiaisiais klavišais

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 22), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 18) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 21).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite  arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# a/a**.
- 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Skambinimas tiesioginiu klavišu

Skambinti sparčiaisiais klavišais naudojant įrašus, kuriuos įrašėte iš anksto, galite keliais būdais:

- Budėjimo režimu paspauskite **m1**, **m2** arba **m3**, tada paspauskite  arba , kad pradėtumėte rinkti numerį.
- Paspauskite  arba , kad išgirstumėte rinkimo signalą. Tada paspauskite **m1**, **m2** arba **m3**, kad atvaizduotumėte įrašo turinį. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad pradėtumėte rinkti numerį.

Patarimas

- Informacijos apie tiesioginių klavišų nustatymą rasite skyriaus „Telefonų knyga“ dalyje „Tiesioginiai klavišai“.

Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Skambant telefonui galite:

- Norėdami atsiliepti paspauskite  arba .
- pakelkite telefoną nuo bazinės stotelės (arba kroviklio), kad atsilieptumėte į skambutį, kai įjungta autoatsakiklio funkcija (žr. 'Autoatsakiklis' puslapyje 25).

Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.
- Pasirinkti **[Tylus]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  ;
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.



Pastaba

- Padėjus ragelį ant bazinės stotelės arba įkrovimo dėklo pokalbis neišjungiamas, jei automatinė pokalbio išjungimo funkcija išjungta.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ **[Nutildyti]** rodomas ragelio ekrane.
↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspausti  ir , kad atsilieptumėte į skambutį.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir , kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite  ir **☎** ; arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite  , tada **☎** arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį



Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
 - ↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **☎**, jei norite baigti vidinio tinklo skambutį.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
 - ↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
 - ↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
 - ↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.

↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.

- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį ir persiųsti skambutį į pasirinktą ragelį.



Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, jei [Paslaugos] > [Konferencija] nustatyta kaip [Automatinis].

Konferencinio skambučio metu

- 1 Paspauskite [Int], kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- 2 Paspauskite [Konf.], kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite [Trinti]. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę [Trinti]. Paspauskite ▲  ir ▼ , kad žymeklį perkeltumėte į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite , kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite nuspaudę # , jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 50 įrašų. Kiekviename įraše pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių. Kiekviename įraše galima išsaugoti iki 2 numerių, kurių kiekvieną sudaro ne daugiau nei 24 skaitmenys.

Tiesioginiai klavišai

Be to, telefone yra 3 tiesioginiai klavišai, kuriems galite įrašyti pagalbos telefono numerius arba numerius, kuriais dažniausiai skambinate.

Nustatykite tiesioginius klavišus

- 1 Įveskite numerį.
- 2 Paspauskite ir laikykite **m1**, **m2** ar **m3**.
- 3 Įveskite / redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite / redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Tiesioginis klavišas nustatytas.

Pastaba

- Jei tiesioginiam klavišui įrašas jau įrašytas, turite patvirtinti, kad norite jį pakeisti nauju įrašu.
- Telefonų knygos įrašai ir tiesioginių klavišų įrašai saugomi bazinėje stotelėje. Jei naudojami keli skirtingų versijų rageliai, tie patys telefonų knygos įrašai ir tiesioginių klavišų įrašai yra bendrai naudojami kelių ragelių.

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Veikiant budėjimo režimui ir paspaudus

bei palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Pastaba

- Prieiga prie tiesioginės prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite **▲**  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite esamą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite **▲**  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite **▲**  ir **▼** , kad slinktumėte per telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite **▲**  arba pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.

- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite ▲📞 arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite [Rodyti].
- 4 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite 📞^R, kad paskambintumėte.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite [Parin.] ir pasirinkite [Tel. knyga].
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas numeris.

Įrašo įtraukimas

Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Jei pakeičiate įrašo numerį, naujasis numeris pakeičia senąjį numerį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Pridėti naują], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite mobiliojo telefono, namų ir darbo numerį (pasirinkite tik du) ir paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite #**A, jei norite įterpti tarpą.
- Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- Paspauskite [Trinti], jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite ▲📞 / ▼📞^R, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.



Pastaba

- Prie kiekvieno telefonų knygos įrašo galite išsaugoti daugiausiai 2 numerius.

Įrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Redaguoti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite vardą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite mobiliojo telefono / namų / darbo numerį ir paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Visi įrašai (išskyrus 2 tiesioginės prieigos atminties įrašus) ištrinami.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma priimamų skambučių istorija – visi praleisti, priimti arba blokuojami skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 priimtų skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar tai yra praleisti / priimti / blokuojami skambučiai.

Piktogramos	Aprašas
	Rodoma nuolat, kai naršote po atsakytus ir priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Blykčioja, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršoma po neperskaitytą įrašą apie praleistą skambutį skambučių žurnale. Rodoma nuolat, kai naršote po perskaitytus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Rodoma nuolat, kai naršote po blokuojamus skambučius skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar skambučių žurnale bus matomi visi priimami skambučiai, ar tik praleisti skambučiai.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite ▼ .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkite **[Rodyti]** > **[Gerai]**, kad matytumėte išsamesnę informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite ▼ .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite ▼ .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite ▼ 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite ▼ 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Pasirinkite **[Perrinkti]**.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonu knygoje

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, paspauskite **[Gerai]**, tada **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite numerio tipą (mobiliojo telefono / namų / darbo) ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite 
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo sąrašo atidarymas skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perrinkti]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Garso stiprinimas



Atsargiai

- Garsumo padidinimo funkcija, skirta tik turintiesiems klausos sutrikimų.



Pastaba

- Siekiant apsaugoti klausos organus, baigus kiekvieną pokalbį ši funkcija bus išjungta.

Ši funkcija sustiprina garsumą ausinėje ar naudojant laisvųjų rankų režimą. Paspauskite **↶+**, kad įjungtumėte / išjungtumėte garso stiprinimą pokalbio metu. Jei įjungtas garso stiprinimas, nuolat švies ragelyje esantis LED indikatorius. **[Garso stipr. ij.]** bus rodoma.

Nustatykite suderinamumą su klausos aparatu

Jūsų telefonas suderinamas su klausos aparatu (pagal ETS300381 standartą). Tai leidžia sujungti telefoną su klausos aparatu – taip sustiprinamas garsas ir sumažinami triukšmai.

Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [MySound] > [Ausinė] > [HAC]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės ar garsiakalbio garso pasirinktą vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [MySound]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ausinė]/[Garsiakalbis]**.
- 3 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu

Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba **[Išjungtas]**.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Vizualus skambučio nustatymas

Kai įjungtas vizualus skambutis, priimant skambutį mirksės ekrano ir klaviatūros foninis apšvietimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Vaizdo skam.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Mirksėj. ij.]/[Mirksėj. išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite nustatyti telefono tylųjį režimą arba įjungti jį tam tikram laikui. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba, neskleidžia mygtukų garsų ir prijungimo tono.

Pastaba

- Kai paspausite  norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Tylus režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ij./išj.] > [Įjungtas]/[Išjungtas], po to paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 3 Pasirinkti [Prad. ir pab.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite laiką, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ Parodoma .

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Įjungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Įjungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas

Senkančio akumulatoriaus signalas – tai garsas, kurį girdite, kai akumulatorius senka ir jį reikia įkrauti.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Bater. tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Įjungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Eko režimas

Įjungus ECO režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Eko režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Įjungtas]/[Išjungtas] ir paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ ECO parodomas budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai režimas ECO yra nustatytas kaip [Įjungtas], gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

ECO+ režimas

Ijungus ECO+ režimą, pašalinama ragelio ir stotelės spinduliuotė veikiant budėjimo režimui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[ECO+ režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ ECO+ parodoma po kurio laiko, jei naudojamas budėjimo režimas.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra XL490/XL495, kad ECO+ funkcija veiktų tinkamai.
- Ijungus ECO+ sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius ECO+ režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklausas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dingis maitinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma dabartinė ragelio ekrano būseną su skirtingais ECO ir ECO+ režimo nustatymais.

ECO režimas	ECO+ režimas	Ragelio ekrane rodoma piktograma
[Išjungtas]	[Išjungtas]	eco ir ECO+ išjungti.
[Išjungtas]	[Ijungtas]	ECO+ rodoma tik įjungus ECO+ režimą budėjimo režimu.
[Ijungtas]	[Išjungtas]	Parodoma eco.
[Ijungtas]	[Ijungtas]	eco rodoma ir pakeičiama į ECO+ , kai ECO+ režimas įjungiamas budėjimo režimu.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos sužinosite perskaitę skyrių „Datos ir laiko nustatymas (žr. 'Datos ir laiko nustatymas' puslapyje 8)“.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Autoatsakiklis

Kai suaktyvinate autoatsakiklio funkciją, pakėlę ragelį galite automatiškai atsilipti į gaunamą skambutį. Kai šią funkciją išjungiame, atsilipti į gaunamą skambutį turite paspausti  arba .

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[Autoatsakiklis]**, tada pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio LED indikatoriaus veikimo būdo nustatymas

Galite nustatyti ragelio LED indikatoriaus veikimo būdą skirtingiems įvykiams ar įkrovimo būsenai. Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. nustat.]** > **[LED būseną]** > **[Įvykių būseną]/[Įkrovos būseną]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatoriaus veikimo būdais ragelyje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Įvykio būseną
Ijungta	Ijungtas garso stiprinimas.
Išjungta	Pokalbio metu ar budėjimo režimu.
Mirksi	- Nauja žinutė. - Naujas balso pašto pranešimas. - Praleistas skambutis. - Telefonas nutildytas.

LED indikatorius	Įkrovimo būseną
Ijungta	- Ragelis yra bazinėje stotelėje arba įkrovimo laikiklyje ir veikia budėjimo režimu. - Garso stiprinimas pokalbio metu įjungtas.
Išjungta	Ragelio nėra bazinėje stotelėje arba įkrovimo laikiklyje.
Mirksi	Telefonas nutildytas.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Skambės kartą]** arba **[Skamb. kasdien]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.

Žadintuvo išjungimas

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- ↳ Nustatymas išsaugomas.

12 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Yra tik XL495.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Galite nuotoliniu būdu prisijungti prie autoatsakiklio, ir pakeisti nustatymus naudodamiesi ragelyje esančiu autoatsakiklio meniu.

Kai įsijungia autoatsakiklis, pradeda šviesti bazinės stotelės mygtukas ►■.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Į./iš.] > [Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Kai įjungtas autoatsakiklis, pasirinkite **[Tik atsakyti]/[Įraš. taip pat]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- **[Tik atsakyti]** reiškia, kad yra tik atsiliepiama į skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.
- **[Įraš. taip pat]** reiškia, kad į skambučius atsiliepiama ir įrašomi pranešimai.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite , kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Pastabos šeimoms nariams

Autoatsakiklyje galite palikti garsinę pastabą savo šeimoms nariams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Šeimos pastaba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įrašymą pradėkite po pyptelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 3 Paspauskite **[Gerai]**, kad sustabdytumėte įrašymą.
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad išklausytumėte garsinę pastabą.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad išsaugotumėte arba **[Naikinti]** kad pašalintumėte pastabą šeimoms nariams.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Iraš. taip pat]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 iš anksto įrašyti pranešimai: **[Iraš. taip pat]** ir **[Tik atsakyti]**.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** arba **[Iraš. taip pat]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymą pradėkite po pytelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.

- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]** arba **[Iraš. taip pat]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Išklaudyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklaudyti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepi į priimamą skambutį pranešimo išklaudyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje ir ragelyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklausti tolia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite **▶▶**.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite **🔊 / 🔊**.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite **◀**.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite **▶▶**.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite **🗑️**.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Priimtas žinutes galite išklausti tolia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

- Jei yra naujų žinučių, paspauskite **🔔** ir išklauskite. Jei naujų žinučių nėra, paspauskite **🔔**, tada **[Gerai]** ir išklauskite senas žinutes.
- Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Išklausti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.

- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **[Gerai]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite **▲ 🔊 / ▼ 🔊**, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite **🗑️**.

↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
 - 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Bazinėje stotelėje, esant budėjimo režimui, paspauskite ir laikykite **🗑️**.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite , kad atsiliptumėte į skambutį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite  / , jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio patikros metu.

Pastaba

- Jei nustatysite garsiakalbį iki žemiausio garsumo lygio, skambučio patikros funkcija bus išjungta.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambutį atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.

Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti **[Jun. mo. taup.]** režimu. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepią į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausyti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Mirksi

- Yra nauja žinutė ir atmintis nėra užpildyta.
- Priimamas skambutis.
- Priimamos žinutės / pranešimo įrašymas.
- Žinutės leidimas.
- Nuotolinė prieiga / žinučių išklausymas per ragelį.

Mirksi (greitai)

- Nėra naujų žinučių ir atmintis yra užpildyta
- Įveskite registracijos režimą.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Išklausti ankstesnę žinutę.
2	Išklausti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatoriaus veikimas bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatoriaus veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Žinutės būsena
Dega nuolatos	• Nėra naujų žinučių ir atmintis nėra užpildyta. • Ragelis yra įjungtas. • Įjunkite pranešimų režimą.

13 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar skambučių žurnale bus matomi visi priimami skambučiai, ar tik praleisti skambučiai.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[AOH įj.]/[AOH išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių draudimas

Uždrausdami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis, galite užblokuoti siunčiamus skambučius tam tikrais numeriais, pavyzdžiui, į užsienį ar

nepageidaujamas linijas. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 4 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Kai skambinate numeriu, kuris prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių, išeinantis skambutis blokuojamas.

Pasirinkite draudimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN / prieigos kodas yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Draud. režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naujų numerių pridėjimas prie draudimo sąrašo

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Draud. numeris]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Draudimo PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. draud.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Įveskite skambučių draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Keisti PIN]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį draudimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių blokavimas

Yra du būdai gaunamiems skambučiams blokuoti:

- blokuoti anonimiškus skambučius;
- kurti juodąjį sąrašą.



Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Anonimiškų skambučių blokavimas

Kad išvengtumėte skambučių iš telerinkodaros bendrovių ar nepageidaujimų žmonių, jūs galite užblokuoti skambučius, kurių numeris nėra rodomas arba nežinomas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. blokav.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių blokavimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Anon.skambutis]** > **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, kad įjungtumėte /

išjungtumėte skambučių blokavimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodasis sąrašas

Galite įtraukti numerius į juodąjį sąrašą ir blokuoti gaunamus skambučius iš tam tikrų telefonų numerių. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 24 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių, skambutis bus nutildytas.

Pastaba

- Kontakto vardas telefonų knygoje nebus rodomas, jei šio kontakto telefono numeris atitinka juodajame sąraše išsaugotą įrašą.

Juodojo sąrašo kūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. blokav.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių blokavimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Jei įjungėte skambučių blokavimą, pasirinkite **[Juodasis sąr.] > [Blok. numerį]**, įveskite telefono numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Juodojo sąrašo įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. blokav.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių blokavimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Juodasis sąr.] > [Blok. režimas] > [Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių blokavimo PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. blokav.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite skambučių blokavimo PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Keisti PIN]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte

kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.

Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 10 skaitmenų. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.
- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# a/a**.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksime tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda ***** ir **#**.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prienamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite ***INT**, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiai įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo ir šalies.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Aut. laikrodis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**. Paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Papildomi to paties modelio rageliai gali būti užregistruojami automatiškai. Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas trumpiau nei per dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas

Jei nepavyksta atlikti automatinio registravimo, bazinėje stotelėje ragelį užregistruokite rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Iregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **••**.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN kodą.
↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite sistemos PIN. (Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000). Paspauskite **[Trinti]**, kad pašalintumėte numerį.
- 3 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.

Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Atkuriami visi nustatymai (išskyrus telefonų knygą ir tiesioginės prieigos mygtukų informaciją).

14 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Pokalbių trukmė: 16 val.
- Budėjimo trukmė: 250 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas, kurį sudaro 50 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 30 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- MEIC: MN-A102-E130, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 200 mA, išvestis: 6 Vdc 400 mA
- „Tenpao“: S003IV0600040, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, išvestis: 6 Vdc 400 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimui: apytiksl. 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Svoris ir matmenys (XL490)

- Ragelis: 142 g (su baterija)
183,5 x 53 x 30,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 87 g
57,5 x 125,5 x 85 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56,0 g
57,5 x 94 x 85 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (XL495)

- Ragelis: 142 g (su baterija)
183,5 x 53 x 30,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 106 g
57,5 x 125,5 x 85 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56,0 g
57,5 x 94 x 85 mm (A x P x G)

15 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdysite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir baterijų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2013/56/ES, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Panaudotų baterijų išėmimas

Jei norite išimti panaudotas baterijas, žr. skyrių „Dažniausiai užduodami klausimai“.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

16 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodomos signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Iregistruoti savo ragelį]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Paslaugos“ dalį „Papildomų ragelių registravimas“.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių išregistravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitinkinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **[Meniu]** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране pamatysite vieną iš šių tekstų:

Настр. телеф. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO+**.

Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautitės geriausiomis skambinimo sąlygomis.

Nėra rinkimo signalo.

Patikrinkite telefono jungtis.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono.

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nauduju klausos aparatą, ką galiu padaryti, kad padidėtų garsumas?

Šis telefonas yra suderinamas su klausos aparatais. Tai leidžia sujungti telefoną su klausos aparatu – taip sustiprinamas garsas ir sumažinami triukšmai (žr. 'Nustatykite suderinamumą su klausos aparatu' puslapyje 23).


Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitinkinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitinkinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

- Patikrinkite ragelio LED indikatoriaus įkrovimo būseną, jei pasirinkta **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Įkrovos būseną]**.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

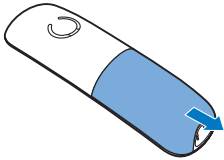

Neveikia.

- Įsitinkinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitinkinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.).

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitinkinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

17 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
----------	---

0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
----------	---

0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð ñ
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ñ ò
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 І І Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S Π Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 д е ф è é Δ Φ
4	и й к л 4 і і г н і г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s Π Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù ū
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Rodyklė

A

atsiliepimas į skambutį	11
autoatsakiklio kalba	28
autoatsakiklis	28
autoatsakiklis	25
automatinė konferencija	33
automatinis laikrodis	36
automatinis pokalbio išjungimas	26
automatinis prefiksas	36

I

įjungti arba išjungti	28
įrašyti numerį	20

Ž

žadintuvas	27
------------	----

B

baterija	7, 9, 38
bazinė stotelė	
apžvalga	6
įdiegimas	7
budėjimo režimas	9

D

datos nustatymas	8, 36
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	12

E

ECO+ režimas	25
EKO režimas	24

G

GAP	39
garsai	
garso profilis	23
mygtuko garsas	24

stotelė	24
garsumo reguliavimas	12

I

išklausti žinutes	30
išmetimas	39

J

juodasis sąrašas	35
------------------	----

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	28
ragelis	8, 25
konferencinis skambutis	13, 14, 33
kontaktai	17

L

laiko nustatymas	8, 36
LED indikatoriaus veikimas	32

M

maitinimo adapteris	38
melodija	23

N

numatytieji nustatymai	37
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	31
nutildyti	12

P

papildomi rageliai	37
pastaba šeimos nariams	28
perrinkimas	22
PIN	
autoatsakiklis	8, 31
registracija	37
skambučių blokavimas	35
skambučių draudimas	34
praleisti skambučiai	20

pranešimai	29
priimama žinutė	30

R

ragelio pavadinimas	25
rasti ragelius / pranešimai	6
registruoti / išregistruoti	37
rinkimo režimas	36
rodomos piktogramos	9

S

saugumas	3
signalų stiprumas	10
skambinimas	11
skambintojo ID	11, 20, 33
skambučio atidėjimas	31
skambučių blokavimas	34
skambučių draudimas	33
skambučių sąrašo tipas	20
skambučių žurnalas	20

T

teksto įvedimas	16
telefono garsiakalbis	12
telefono nustatymai	23
telefonų knyga	17, 20, 22
tinklo tipas	35
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	41
trinti žinutes	30
tylusis režimas	24

V

vidinis tinklas	14
-----------------	----



© „Gibson Innovations Limited“, 2015. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.

UM_XL490/495_51_LT_V2.0
WK1510

CE 0168

