

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

MC151



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
3	Kezdő lépések	8
	Hangszórók csatlakoztatása	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	A távvezérlő előkészítése	8
	Óra beállítása	9
	Bekapcsolás	9
4	Lejátszás	10
	Lemez lejátszása	10
	Kazetta lejátszása	11
	Lejátszás külső eszközről	12
	Hangerő és hanghatások állítása	12
5	Rádió hallgatása	13
	Hangoljon be egy FM/AM-rádióállomást.	13
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	13
	Rádióállomások manuális beprogramozása	13
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	13
6	Egyéb jellemzők	14
	Ébresztési időzítő beállítása	14
	Elalvási időzítő beállítása	14
	Fejhallgató használata	14
7	Termékadatok	15
	Termékjellemzők	15
	Karbantartás	15

8	Hibakeresés	17
9	Megjegyzés	18
	Megfelelőség	18
	Óvja a környezetet!	18
	Copyright	18

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázat. **VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illesse.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősfűtő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivargás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

- A hangerő csálóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körütekintést igénylő helyzetben van.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátoldalán található.

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A mikrorendszer segítségével a következőkre nyílik lehetősége:

- hangfelvétel lejátszása lemezről, kazettáról és külső hangforrásról; valamint
- FM/AM rádióállomások vétele

Az alábbi hanghatással gazdagítható a hangzás:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A mikrorendszer a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Hangszóródoboz x 2
- Távvezérlő
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató


A főegység áttekintése

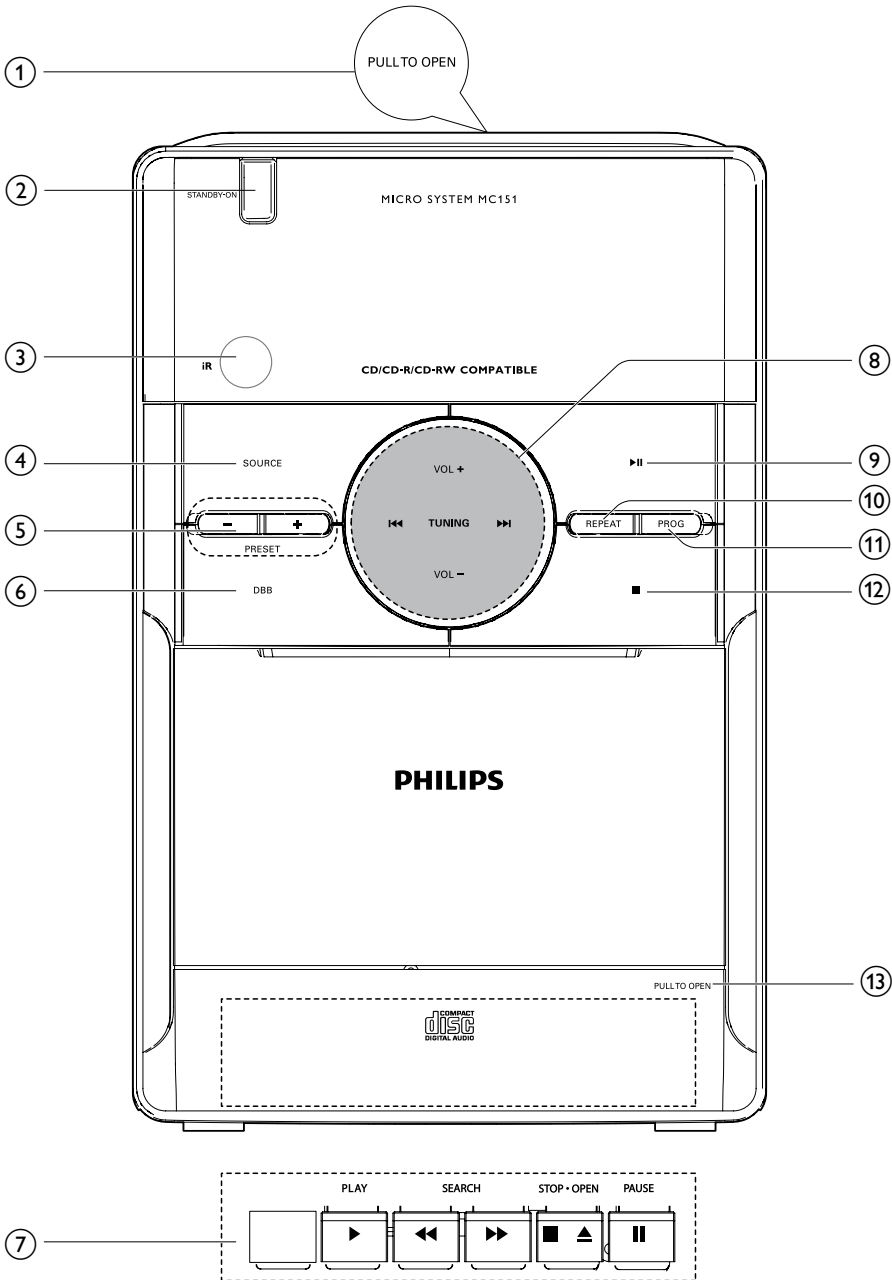

- ① **PULL TO OPEN**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ② **STANDBY-ON**
 - A mikrorendszer bekapcsolása.
 - A készülék átkapcsolása készenléti üzemmódba.
- ③ **iR**
 - A távirányító infravörös jeleit fogadja.
- ④ **SOURCE**
 - Forrás választása: lemez, rádió, kazetta, vagy AUX (külső audioforrás).
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑥ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑦ **A kazettaegység működtetése**
 - ▶ A kazzetalejátszás indítása.
 - ◀◀ / ▶▶ A kazetta gyors visszatekerése vagy tekerése.
 - / ▲ A lejátszás megállítása, vagy a kazzetafedél kinyitása.
 - ⏏ Lejátszás szüneteltetése.
- ⑧ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑨ **▶▶**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑩ **REPEAT**
 - Egy műsorszám vagy lemez ismétlése.
- ⑪ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.

- ⑫ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑬ **PULL TO OPEN**
 - Nyissa ki a kazzeta gombjainak fedelét.

A távvezérlő áttekintése

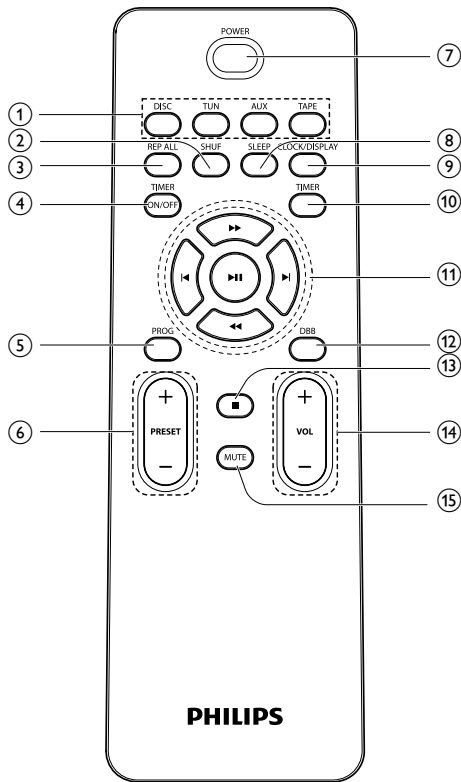


- ① **Forráskiválasztó gombok**
 - Forrás választása: lemez, rádió, kazetta, vagy AUX (külső audioforrás).
- ② **SHUF**
 - Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
- ③ **REP ALL**
 - Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.

- ④ **TIMER ON/OFF**
- Az ébresztési időzítő be- vagy kikapcsolása.
- ⑤ **PROG**
- Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑥ **PRESET +/-**
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑦ **POWER**
- A mikrorendszer bekapcsolása.
 - A mikrorendszer átkapcsolása készenléti üzemmódba.
- ⑧ **SLEEP**
- Kikapcsolási időzítő beállítása.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Óra beállítása.
 - Lejátszási adatok megjelenítése.
- ⑩ **TIMER**
- Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑪ **▶||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ◀◀ / ▶▶**
- Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ◀ / ▶**
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- ⑫ **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑬ **■**
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑭ **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
- ⑮ **MUTE**
- Hang némítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Hangszórók csatlakoztatása

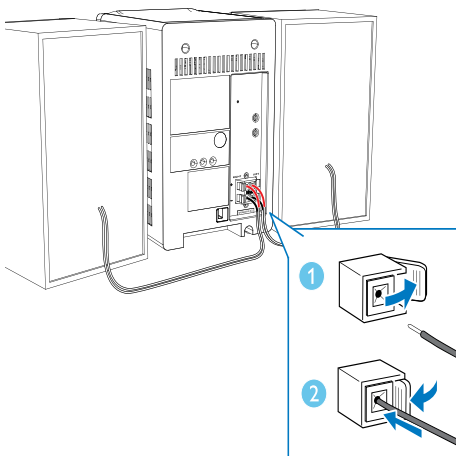

Megjegyzés

- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a hangszóróvezeték lecsupaszított szakaszát.
- A jobb hangminőség érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson (lásd a jelen használati útmutató „Termékjellemzők” c. részét).

- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a „RIGHT” jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Illessze a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba, a fekete vezetéket pedig a fekete (-) aljzatba.
- 3 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a „BAL” jelzésű csatlakozóaljzatokat.

- 4 Ismételje meg a 2. lépést a bal oldali hangsugárzó vezetékének beillesztéséhez.

Illessze be a hangsugárzókábel:

- 1 Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- 2 Illessze bele teljesen a hangsugárzókábel.
- 3 Engedje vissza a pöcköt.


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a mikrorendszer hátulján feltüntetett feszültséggel.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati kábel a fali aljzathoz.

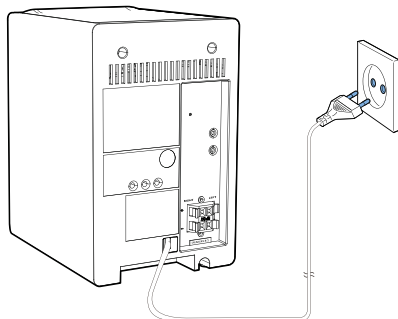

A távvezérlő előkészítése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

A távvezérlő elemeinek behelyezése:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

- 2 Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék); ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

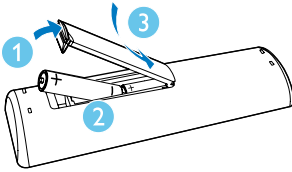

Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 7 Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a perc beállításához.
- 8 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot.



Tanács

- Az óra lejárás közbeni megtekintéséhez nyomja meg ismételten a **CLOCK/DISPLAY** gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **POWER** gombot.

- ↳ A mikrorendszer az utoljára kiválasztott forrásra vált.

Óra beállítása

- 1 A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.
 - ↳ --:-- (vagy az óra) megjelenik.
- 2 A **CLOCK/DISPLAY** gomb 2 másodpercen át történő nyomva tartásával lépjen be az óra beállítások módba.
 - ↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 3 Nyomja meg ismételten a **PROG** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg az ◀◀/▶▶ gombot az óra beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.

- ↳ A kijelzőegység háttérvilágítása elsötétül.
- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.


4 Lejátszás

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A felső egységen található lemeztartót felfelé húzva nyissa ki.
- 2 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.

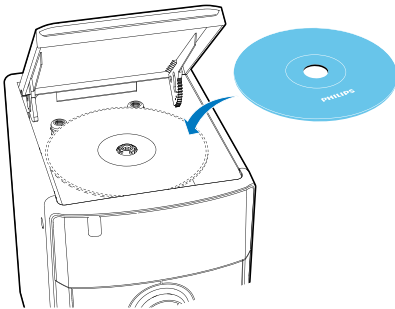

- 3 A **DISC** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gomb	Funkció
◀◀ / ▶▶	Nyomja le a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekerés. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
◀ / ▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
▶	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.

Lejátszás ismétlése

- 1 Lejátszás alatt a lejátszás megismétlésének kiválasztása:
 - Az aktuális zeneszám ismételt lejátszásához nyomja le a főegységen található **REPEAT** gombot.
 - Az összes zeneszám ismételt lejátszásához nyomja le a távvezérlőn található **REP ALL** gombot.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **REPEAT** vagy **REP ALL** gombot.

Véletlenszerű lejátszás

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **SHUF** gombot.
 - ↳ **[SHUF]** (véletlenszerű lejátszás) felirat jelenik meg.
 - ↳ Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **SHUF** gombot.

Megjegyzés


- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

CD módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Ha a készülék nem játszik le zeneszámot, nyomja meg a **PROG** gombot a programozási üzemmód aktiválásához.
↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a **◀ / ▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 3 További műsorszámok programozásához ismételje meg a 2. lépést.
- 4 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) felirat.
 - A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot.

Kazetta lejátszása

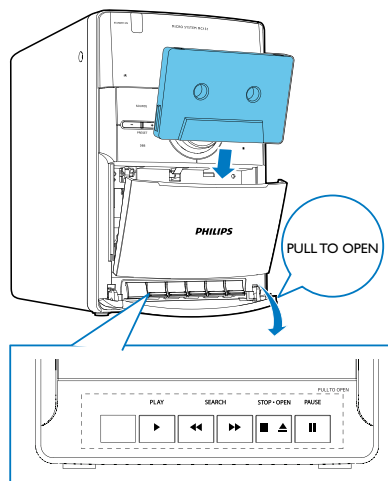

Lejátszási adatok megjelenítése


Lejátszás közben többször nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot más lejátszási adatok megtekintéséhez.

- 1 A kazetta kiválasztásához nyomja meg a **TAPE** gombot.
- 2 Az előlő egységen a **PULL TO OPEN** résznél húzza ki a kazetta gombok fedelét.
- 3 A **■▲** gomb megnyomásával kinyílik a kazettafedél.
- 4 A kazettát nyitott szélével lefelé, majd zárja le a kazettafedelet.
- 5 A **▶** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A kazettalejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg a **||** gombot.
 - A kazetta lejátszásának leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.
 - A kazetta gyors visszatekeréséhez / tekeréséhez nyomja meg a **◀▶** gombot.

Lejátszás külső eszközről

A mikrorendszerrel külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

- 1 Csatlakoztasson egy audiókábelt (nem tartozék) egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következőkhöz:
 - a mikrorendszer **AUX** csatlakozójához,
 - és
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

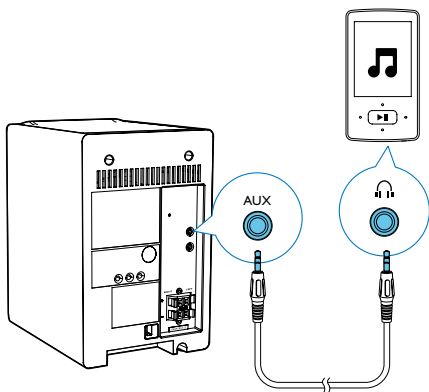

- 2 Az AUX forrás kiválasztásához nyomja meg a **AUX** gombot.
- 3 Audio lejátszása a külső eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Hangerő és hanghatások állítása

Gomb	Funkció
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE	Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
DBB	Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

5 Rádió hallgatása

Hangoljon be egy FM/AM-rádióállomást.



Tanács

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Rádió forrás kiválasztásához nyomja meg a **TUN** gombot.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot, amíg a frekvencia változni nem kezd.
↳ **[SEARCH]** (keresés) jel látható.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször egymás után a ◀◀ / ▶▶ gombot, amíg jobb vételt nem talál.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus programozást.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (automatikus) üzenet.
- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Egy beprogramozott rádióállomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a beprogramozás aktiválásához.
↳ **[PROG]** megjelenik a kijelzőn.
- 3 A **PRESET +/-** gombbal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az előre beállított szám és a rádióállomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A mikrorendszer ébresztőóráként is használható. Az ébresztés forrásának választhat lemezt, vagy rádiót.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ Megjelenik az óra.
- 2 Tartsa nyomva a **TIMER** gombot 2 másodpercig, amíg a forrás kiválasztására vonatkozó üzenet meg nem jelenik.
- 3 Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja meg a **DISC** vagy **TUN** gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg az **◀◀ / ▶▶** gombot az óra beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 7 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a perc beállításához.
- 8 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Nyomja meg ismételten a **TIMER ON/OFF** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha a  felirat látható, az ébresztési időzítő be van kapcsolva.
- ↳ Ha az  felirat eltűnik, az ébresztési időzítő ki van kapcsolva.

Megjegyzés

- A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre AUX üzemmódban.
- Ha a kiválasztott ébresztőforrás nem érhető el, a készülék automatikusan rádió üzemmódba vált.

Elalvási időzítő beállítása

A mikrorendszer a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba válthat. A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.

- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „z” üzenet.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a **[0]** üzenet meg nem jelenik.
- ↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a „z” jelzés eltűnik.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a mikrorendszer **HEADPHONE** aljzatába.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	2 x 2 W RMS
Válaszfrekvencia	125 - 16000 Hz
Jel-zaj arány	60 dBA

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Válaszfrekvencia	125 -16000 Hz
Jel-zaj arány	60 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Lépésköz	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Érzékenység	FM: 20 μ V - 26 dB H/Z arány MW: 5 mV/m
Teljes harmonikus torzítás	< 5%

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Méreték (sz $\times$ ma $\times$ mé)	134 x 230 x 152 mm

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Méreték	148 x 233 x 216 mm
Tömeg	
- hangszórókkal	3,65 kg
- hangszórók nélkül	1,53 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.




- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencsájének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencsájén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencsáját a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével.. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Tisztítsa meg a fejeket és a szalagpályákat.

- A jó minőségű lejátszás érdekében tisztítsa meg a fejeket **A**, a forgófej(ek)et **B**, és a nyomóhenger(ek)e)t **C** a kazettánál minden 50 óra használat után.
- A tisztításhoz használjon tisztítószerrel vagy alkohollal enyhén benedvesített fültisztítót.

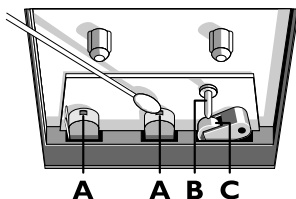

- A fejek a tisztítókazetta lejátszásával is megtisztíthatók.

Demagnetizálja a fejeket.

- Használjon egy márkakereskedőnél kapható demagnetizáló kazettát a művelethez.

8 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozását és helyét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a többi elektronikus berendezés között.
- Húzza ki teljesen az antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

9 Megjegyzés


A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készüléken a következő címke található:

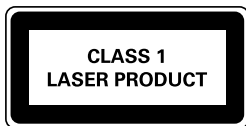

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

