

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

NTRX500



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Примітка	4
3	Міні-система Hi-Fi	6
	Вступ	6
	Комплектація упаковки	6
	Огляд головного блока	7
	Огляд пульта дистанційного керування	8
4	Під'єднання	10
	Під'єднання FM-антени	10
	Під'єднання AM-антени	10
	Під'єднання до джерела живлення	10
5	Початок роботи	12
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	12
	Увімкнення	12
6	Відтворення	13
	Відтворення з диска або USB	13
	Відтворення аудіо через Bluetooth	16
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	16
7	Прослуховування радіо	18
	Налаштування радіостанції	18
	Автоматичне програмування радіостанцій	18
	Програмування радіостанцій вручну	18
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	18
	Зміна налаштування частоти AM	19
8	Налаштування рівня гучності та звуку	20
	Налаштування рівня гучності	20
	Вимкнення звуку	20
	Застосування ефекту AUTO DJ	20
	Застосування ефектів DJ вручну	20
	Вибір попередньо встановленого звуку	21
	Підсилення низьких частот	21
	Застосування ефекту NX Bass	21
	Налаштування параметрів еквалайзера	21
9	Інші функції	22
	Мікшування звуку	22
	Спів і мовлення у мікрофон	22
	Увімкнення або вимкнення декоративної підсвітки	22
10	Інформація про виріб	23
	Технічні характеристики	23
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	23
	Підтримувані формати диска MP3	24
	Догляд	24
11	Усунення несправностей	25
	Про пристрій Bluetooth	25

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізолювані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак омику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази. **УВАГА!** Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змашувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

- Не використовуйте виріб біля води.
- Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Ставте виріб лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається з виробом. Якщо виріб встановлено на візок, пересувajte візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

2 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE 0890

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

На виробі така етикетка:



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.



Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

3 Міні-система Hi-Fi

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- слухати аудіо з дисків, USB-накопичувачів, пристроїв Bluetooth та інших зовнішніх пристроїв;
- перемикати відтворення між двома аудіоджерелами за допомогою мікшера;
- прослуховувати радіостанції AM або FM;
- говорити чи співати у мікрофони через гучномовці виробу; та
- записувати на USB-накопичувач.

Для збагачення звуку цей виріб пропонує такі звукові ефекти:


- регулювання цифрового звуку (DSC)
- динамічне підсилення низьких частот (DBB)
- DJ-ефекти
- підсилення низьких частот NX Bass

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- 1 головний блок
- пульт дистанційного керування із 2 батареями типу AAA
- 1 дротова FM-антена
- 1 рамкова AM-антена
- короткий посібник користувача
- буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд головного блока

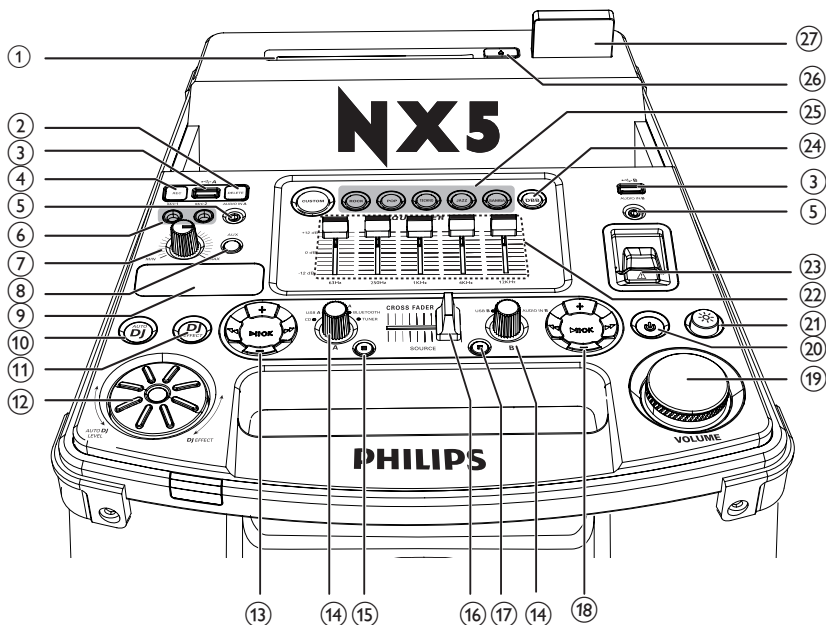

- ① **Дисковод**
- ② **DELETE**
 - У режимі USB A: видалення аудіофайлів, збережених на USB-пристрої.
- ③ **A/B**
 - Під'єднання сумісних USB-накопичувачів.
- ④ **REC**
 - У режимі USB A: запис на USB-пристрій.
- ⑤ **AUDIO IN A/B**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑥ **MIC 1/2 (роз'єми для мікрофонів)**
 - Під'єднання мікрофона.
- ⑦ **Регулятор гучності MIC**
 - Регулювання гучності мікрофона.
- ⑧ **AUX**
 - Вибір аудіоджерела з-поміж зовнішніх пристроїв: DVD, PC, TV чи гравця GAME.
- ⑨ **Індикаторна панель**
 - Відображення стану.
- ⑩ **AUTO DJ**
 - У режимі USB A: автоматичне застосування ефекту AUTO DJ.
- ⑪ **DJ EFFECT**
 - У режимі компакт-диска, USB A, Bluetooth, тюнера або аудіо з джерела A: застосування ефектів вручну DJ.
- ⑫ **Регулятор DJ EFFECT**
 - Налаштування рівня ефектів DJ та AUTO DJ.

- ⑬ **Панель керування відтворенням (ліворуч)**
- Керування відтворенням у режимах **Source A** (у тому числі в режимі диска, USB A, Bluetooth, та тюнера).

- ⑭ **Селектор джерела**
- Вибір джерела вхідного аудіосигналу.

- ⑮ **■ (ліворуч)**
- У режимі диска або USB A: зупинка відтворення.
 - Вихід із процесу запису.
 - У режимі тюнера: перемикання між діапазонами FM та AM.

- ⑯ **CROSS FADER**
- Регулювання балансу лівого/правого каналу під час відтворення.

- ⑰ **■ (праворуч)**
- У режимі USB B: зупинка відтворення.

- ⑱ **Панель керування відтворенням (праворуч)**
- Керування відтворенням у режимах **USB B**.

- ⑲ **Регулятор гучності**
- Регулювання гучності.

- ⑳ **⏻**
- Увімкнення пристрою або перехід у режим очікування.

- ㉑ **☀**
- Увімкнення або вимкнення ефекту підсвітки гучномовця.

- ㉒ **Користувачке налаштування еквалайзера**
- У режимі **CUSTOM**: налаштування параметрів еквалайзера для кожного з 5 частотних діапазонів перемиканням бігунців.

- ㉓ **Кнопка ефекту низьких частот NX Bass**
- Увімкнення або вимкнення ефекту низьких частот NX Bass.


- ㉔ **DBB**
- Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.

- ㉕ **Кнопки звукових ефектів**
- Вибір попередньо налаштованого еквалайзера звуку.

- ㉖ **▲**
- Виймання диска.

- ㉗ **Індикатор Bluetooth**

Огляд пульта дистанційного керування

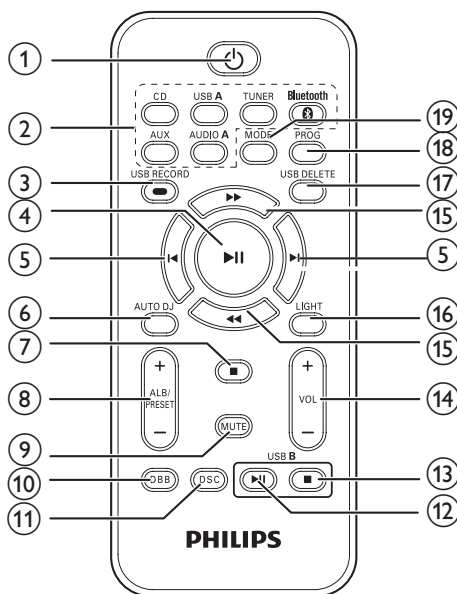

- ① **⏻**
- Увімкнення пристрою або перехід у режим очікування.

- ② **Клавіші вибору джерела**
- Вибір джерела.

- ③ **USB RECORD**
- Запис на USB-пристрій.

- ④ **▶||**
- У режимі диска, USB A або Bluetooth: запуск або призупинення відтворення.

⑤ ◀ / ▶

- У режимі диска, USB A або Bluetooth: перехід до попередньої або наступної доріжки.

⑥ AUTO DJ

- У режимі USB A: автоматичне застосування ефекту AUTO DJ.

⑦ ■

- У режимі диска або USB A: зупинка відтворення.
- Вихід із процесу запису.

⑧ ALB/PRESET +/-

- Перехід до попереднього або наступного альбому.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

⑨ MUTE

- Ввімкнення або вимкнення звуку.

⑩ DBB

- Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.

⑪ DSC

- Вибір попередньо налаштованого еквайзера звуку.

⑫ USB B ▶||

- У режимі USB B: запуск або призупинення відтворення.

⑬ USB B ■

- У режимі USB B: зупинка відтворення.

⑭ VOL +/-

- Регулювання гучності.

⑮ ◀◀ / ▶▶

- Налаштування радіочастоти.
- У режиму диска або USB A: пошук у межах доріжки.

⑯ LIGHT

- Увімкнення або вимкнення ефекту підсвітки гучномовця.

⑰ USB DELETE

- У режимі USB A: видалення аудіофайлів, збережених на USB-накопичувачі.

⑱ PROG

- Програмування доріжок.
- Програмування радіостанцій.


⑲ MODE

- У режимі диска або USB A: вибір режиму відтворення.

4 Під'єднання

Під'єднання FM-антени

Під'єднайте FM-антену з комплекту до роз'єму **FM** на задній панелі головного блока.

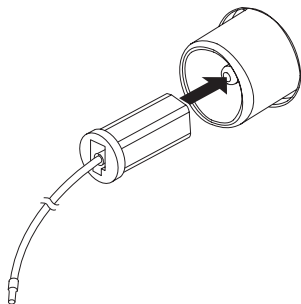


Під'єднання АМ-антени




Примітка

- Для кращого прийому сигналу налаштуйте положення АМ-антени.

1 Зберіть рамкову АМ-антену.

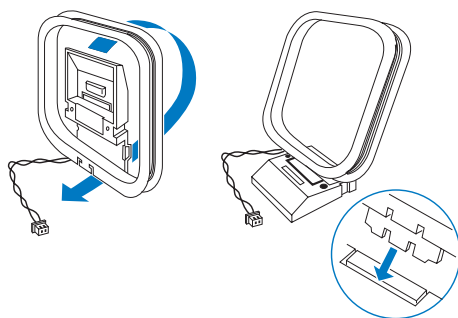

2 Під'єднайте рамкову АМ-антену до роз'єму **АМ** на задній панелі головного блока.

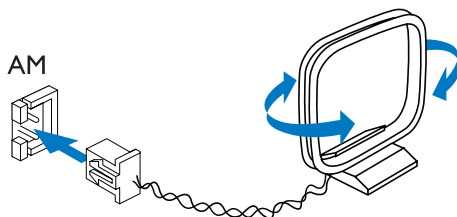

Під'єднання до джерела живлення



Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях виробу.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.



Примітка


- Перед тим як виконувати під'єднання до мережі змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

Під'єднайте штекер змінного струму до розетки.

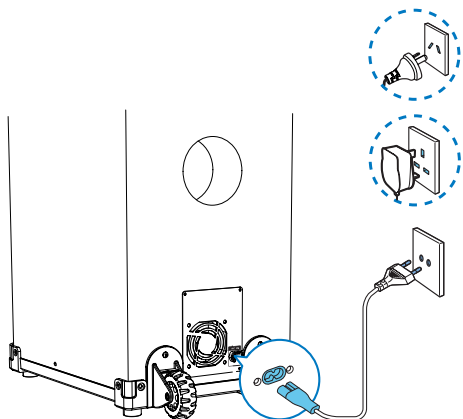

Порада

- Якщо пристрій не використовується або під час його транспортування змотайте шнур живлення над підлогою та зафіксуйте його за допомогою кабельної стяжки на задній панелі головного блока.

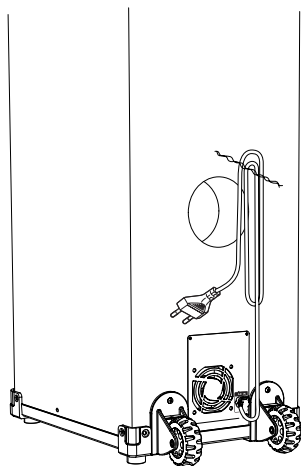

5 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

Номер моделі

Серійний номер

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи




Примітка

- Використання батарей невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Для заміни батарей пульта дистанційного керування:

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

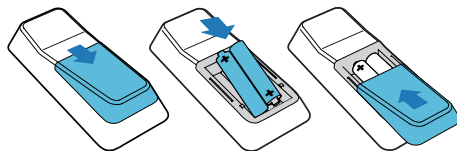

Увімкнення

Натисніть Φ .

- ↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування, натисніть Φ .

- ↳ Підсвітка індикаторної панелі тьмяніє.

Щоб виріб перейшов у режим очікування з економією енергії, виконайте подану далі дію.

У режимі очікування натисніть та утримуйте Φ протягом 2 секунд.

- ↳ Вимкнеться підсвітка дисплея.

6 Відтворення

Відтворення з диска або USB

Відтворення диска




Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Щоб вибрати диск, натисніть **CD**.
- 2 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення ліворуч.
- 3 Щоб відкрити дисковод, натисніть на пристрої ▲.
- 4 Вставте диск у дисковод друкованою стороною догори.
- 5 Для відтворення натисніть ►||.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку ►||.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть ■ (ліворуч).
 - Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть ◀| або ▶|.
 - Щоб вибрати альбом, натисніть **ALB/PRESET+/-**.
 - Щоб виконати пошук у межах доріжки, натисніть та утримуйте кнопку ◀◀ / ▶▶, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Відтворення вмісту з пристрою USB A

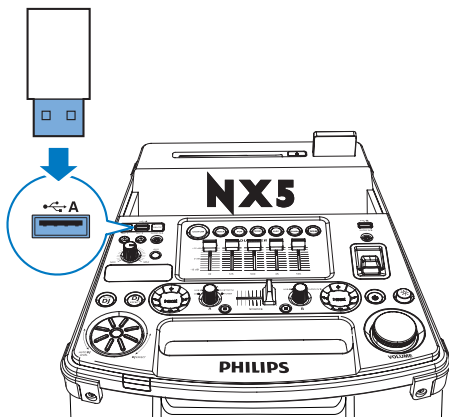

Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Вставте USB-штекер пристрою в роз'єм USB A.
- 2 Щоб вибрати джерело USB A, натисніть **USB A**.
- 3 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення ліворуч.
- 4 Щоб вибрати альбом, натисніть кнопку **ALB/PRESET+/-**.
- 5 Натисніть ◀| або ▶|, щоб вибрати аудіофайл.
- 6 Для відтворення натисніть ►||.
 - Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку ►||.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть ■ (ліворуч).
 - Щоб виконати пошук у межах аудіофайлу, натисніть та утримуйте кнопку ◀◀ або ▶▶, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Видалення даних із USB-пристрою

- 1 У режимі USB A натисніть **■**, щоб зупинити відтворення музики.
- 2 Натисніть **ALB/PRESET+/-**, щоб вибрати папку з аудіофайлами.
- 3 Натисніть **◀** або **▶**, щоб вибрати аудіофайл.
- 4 Кілька разів натисніть **USB DELETE**, щоб вибрати подані далі параметри.
 - **[DEL FILE]** (видалити файл): видалення поточного звукового файлу.
 - **[DEL DIR]** (видалити папку): видалення поточної папки з аудіовмістом.
 - **[FORMAT]** (форматувати): видалення всіх файлів на USB-пристрої.
- 5 Щоб підтвердити вибір, натисніть **▶||**.
 - ↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.
 - Щоб скасувати, натисніть **■**.

Примітка

- Ця функція недоступна у режимі USB B.

Увага!

- Якщо вибрано **[FORMAT]** (форматувати), усі збережені на USB-пристрої файли (зокрема інші файли, ніж аудіофайли), буде стерто.

Запис на USB-пристрій

MP3-файли, радіопрограми та аудіо із зовнішніх пристроїв записуються у форматі .mp3.

У разі першого запису на USB-пристрій автоматично створюється папка. Кожного разу під час запису на USB-пристрій записані файли зберігаються у підпапці цієї папки. Файли та підпапки отримують назви, представлені цифрами, в тому порядку, в якому вони створюються.


- 1 Під'єднайте USB-пристрій до роз'єму  A.

- 2 Підготуйте джерело запису.
 - Диск: виберіть джерело CD і вставте диск, після чого виберіть доріжку для початку запису.
 - Радіо: налаштуйтеся на радіостанцію.
 - AUDIO IN/AUX: виберіть джерело вхідного аудіосигналу або AUX, після чого під'єднайте зовнішній пристрій і запустіть відтворення.
 - USB B: виберіть джерело **USB B**, після чого під'єднайте і виберіть аудіофайл для відтворення.
- 3 Натисніть **USB RECORD** для початку запису.
 - У режимі диска натисніть кілька разів кнопку **USB RECORD**, щоб вибрати:
 - Ⓐ **[REC ONE]** (записати один): запис першої або поточної доріжки.
 - Ⓑ **[REC ALL]** (записати всі): запис усіх доріжок або доріжок, які залишилися.
 - ↳ Відтворення розпочнеться автоматично з початку диска або з вибраної доріжки, і почнеться запис.
 - Щоб зупинити запис, натисніть **■**.

Примітка

- Якщо на USB-пристрої недостатньо місця для збереження аудіофайлів, з'являється повідомлення **"Full memory"** (Пам'ять заповнена).
- Ця функція недоступна у режимах USB B та міксування звуку.
- Ця функція недоступна в разі застосування ефектів **AUTO DJ** або **DJ EFFECT**.

Відтворення вмісту з пристрою USB B

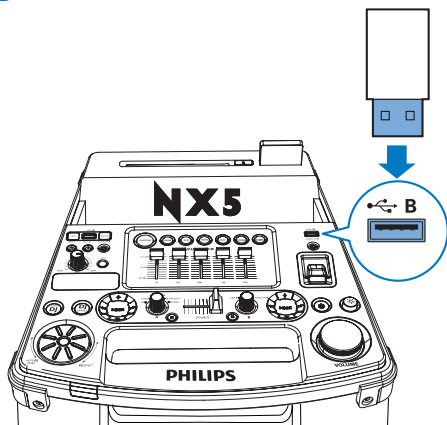

- 1 Вставте USB-штекер пристрою в роз'єм **↔ B**.
- 2 Повертайте селектор джерела для вибору джерела **USB B**.
- 3 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення праворуч.
- 4 Використовуйте панель керування відтворенням (праворуч) на верхній частині головного блока для керування відтворенням.
 - Щоб почати, призупинити або відновити відтворення, натисніть **▶||**.
 - Щоб вибрати альбом, натискайте **+/-**.
 - Щоб вибрати аудіофайл, натисніть **◀◀** або **▶▶**.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть **■** (праворуч).
 - Щоб виконати пошук у межах аудіофайлу, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀** або **▶▶**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Параметри відтворення

Повторюване та довільне відтворення

- 1 У режимі диска або USB A натисніть кілька разів **MODE**, щоб вибрати:
 - **[REP ONE]** (повторити одну): повторюване відтворення поточної доріжки.
 - **[REP ALL]** (повторити всі): повторюване відтворення усіх доріжок.
 - **[RANDOM]** (довільне): довільне відтворення всіх доріжок.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, натискайте кілька разів **MODE**, щоб вибрати **[OFF]** (вимк.).

Примітка

- Під час запрограмованого відтворення доріжок режим довільного відтворення вибрати неможливо.

Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 40 доріжок.

- 1 У режимі диска або USB A натисніть **■**, щоб зупинити відтворення.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ На екрані блимає індикація числа.
- 3 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **ALB/PRESET +/-**.
- 4 Натисніть **◀** або **▶**, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження вибору.
- 5 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 3-4.
- 6 Натисніть **▶||**, щоб відтворити запрограмовану доріжку.
 - Щоб видалити програму, натисніть **■** двічі.

Примітка

- Ця функція недоступна у режимі **USB B**.

Відтворення аудіо через Bluetooth

Цей вибір використовує бездротову технологію Bluetooth для передачі музики з пристрою Bluetooth на систему.

Примітка

- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим виробом.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Ефективний робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Виріб може запам'ятати щонайбільше 8 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

- 1 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення ліворуч.
- 2 Натисніть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію Bluetooth на виробі.
↳ Індикатор Bluetooth блимає.
- 3 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- 4 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500), виберіть його для з'єднання в пару і під'єднання. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".
↳ Після успішного з'єднання у пару та під'єднання світлодіодний індикатор засвітиться синім світлом без блимання.
- 5 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої.
↳ Аудіо передаватиметься із пристрою на цей вибір.
 - Щоб почати, призупинити або відновити відтворення, натисніть ►||.

- Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть ◀ або ▶.

Від'єднання пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- Перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth:

- Вимкнути функцію Bluetooth на поточному пристрої, а потім під'єднайте інший пристрій.

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

Можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою через гучномовці цього виробу.

Відтворення вмісту MP3-програвача

- 1 Натисніть **AUDIO A**, щоб вибрати інтерфейс MP3 Link.
- 2 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення ліворуч.
- 3 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN A** на виробі; та
 - роз'єму для навушників на MP3-програвачі.
- 4 Увімкніть відтворення аудіо на MP3-програвачі (див. його посібник користувача).



Порада

- Якщо MP3-програвач під'єднано до роз'єму **AUDIO IN B**, повертайте селектор джерела на головному блоці, щоб вибрати аудіо з джерела B.

Відтворення з іншого аудіопристрою

До цього виробу можна під'єднати комп'ютер або інші аудіопристрої.

1 Натискайте кілька разів **AUX**, щоб перемикати між джерелами **GAME, PC-IN, TV** і **DVD**.

2 Під'єднайте білий і червоний аудіокабелі (не входять у комплект) до:

- роз'ємів **AUX** позаду головного блока;
- роз'єму для навушників на комп'ютері або роз'єму **AUDIO OUT** на зовнішньому пристрої.

3 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

7 Прослуховування радіо

Налаштування радіостанції



Порада

- Для уникнення радіоперешкод тримайте вибір подалі від інших електропристроїв.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Пересуньте регулятор **CROSS FADER** в крайнє положення ліворуч.
- 2 Кілька разів натисніть кнопку **TUNER** на пульті дистанційного керування або  (ліворуч) на головному блоці, щоб вибрати або FM або AM-тюнер.
- 3 Натисніть та утримуйте **◀** або **▶** 2 секунди.
↳ З'явиться напис **[SEARCH]** (пошук).
↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 4 Щоб налаштувати інші станції, повторіть крок 3.
 - Щоб налаштувати радіостанцію вручну, кілька разів натискайте **◀** або **▶**, поки сигнал не буде оптимальним.

Автоматичне програмування радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати до 30 FM та 10 AM-радіостанцій.

У режимі радіо натисніть та утримуйте **PROG** 2 секунди, щоб увімкнути режим автоматичного програмування.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Пристрій автоматично почне зберігати радіостанції із сигналом достатньої потужності.
- ↳ Коли всі доступні радіостанції буде збережено, автоматично увімкнеться перша збережена радіостанція.

Програмування радіостанцій вручну

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ Відобразиться порядковий номер.
- 3 Натисніть **ALB/PRESET+/-**, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 1-3.



Порада

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **ALB/PRESET+/-**.

Зміна налаштування частоти АМ

У деяких країнах крок АМ-радіочастоти між суміжними канала становить 10 кГц або 9 кГц.

- У режимі АМ-тюнера натисніть та утримуйте ■ протягом 5 секунд.
 - ↳ Крок частоти змінюється на 9 кГц або 10 кГц.
 - ↳ У режимі АМ усі попередньо встановлені станції стираються та повторно програмуються.

8 Налаштування рівня гучності та звуку

Налаштування рівня гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність, під час відтворення натискайте **VOL +/-**.

Вимкнення звуку

Щоб вимкнути чи увімкнути звук, під час відтворення натискайте **MUTE**.

Застосування ефекту AUTO DJ

Функція AUTO DJ автоматично додає різноманітні звукові ефекти та ефекти відтворення музики:

Ефекти	Опис
Автоматичний ефект	Автоматичне додавання різних звукових ефектів до музики.
Перехресне затухання	Затухання одного музичного твору та одночасна поява іншого музичного твору.
Ефект зворотного відтворення	Перемотка музики до попередньої мітки.
Петля	Повторення відтворення відрізка музики.
Бітбокс	Додавання ефектів бітбоксу до музики.
Модуляція голосу	Додавання звуку під час відтворення.

- Для застосування ефектів AUTO DJ кілька разів натисніть **AUTO DJ**, щоб вибрати:
 - **[METAL]** (метал) та
 - **[PARTY]** (вечірка)
- Для вимкнення ефектів AUTO DJ кілька разів натисніть **AUTO DJ**, щоб вибрати **[OFF]** (Вимк.).
- Щоб налаштувати частоту появи та рівень звуку доданих ефектів, повертайте регулятор **DJ EFFECT**.



Примітка

- Ці ефекти додаються програмою автоматично і в довільному порядку.
- Ця функція доступна лише в режимі **USB A**.

Застосування ефектів DJ вручну

Можна також самостійно додати встановлені ефекти DJ.

- Натискайте кілька разів **DJ EFFECT**, щоб вибрати ефект:
 - **[SCRATCH]** (скрип)
 - **[REVERB]** (ревербератор)
 - **[BEAT BOX]** (бітбокс)
 - **[YEAH]** ("єа")
- Для вимкнення ефектів DJ кілька разів натисніть **DJ EFFECT**, щоб вибрати **[OFF]** (Вимк.).
- Щоб застосувати рівень звуку додаткових ефектів, повертайте регулятор **DJ EFFECT**.



Примітка

- Ця функція недоступна у режимах **USB B** та **Audio in B**.

Вибір попередньо встановленого звуку

Функція DSC (регулювання цифрового звуку) дозволяє застосовувати особливі звукові ефекти.

- Під час відтворення кілька разів натисніть **DSC**, щоб вибрати:
 - [ROCK] (рок)
 - [POP] (поп)
 - [TECHNO] (техно)
 - [JAZZ] (джаз)
 - [SAMBA] (самба)

- Етап 2: гучність звуку поступово зменшується до початкового рівня за 10 секунд.
↳ Відображається індикація **[DISCHARGE]** (спадання).
- Етап 3: гучність звуку підтримується на звичайному рівні протягом 40 секунд.
↳ Відображається індикація **[RECHARGE]** (відновлення).



Примітка

- Для перезапуску ефекту низьких частот NX Bass натисніть цю кнопку ще раз після завершення усіх трьох етапів.

Підсилення низьких частот

Найкращі налаштування функції динамічного підсилення низьких частот (DBB) генеруються автоматично під час кожного вибору ефекту DSC. Функцію DBB можна налаштувати вручну відповідно до середовища прослуховування.

- Під час відтворення кілька разів натисніть **DBB**, щоб вибрати:
 - DBB 1**
 - DBB 2**
 - DBB 3**
 - DBB OFF**

Налаштування параметрів еквалайзера

Користувачке налаштування еквалайзера дозволяє збільшити або зменшити підсилення певних діапазонів частот та налаштувати звук відповідно до уподобань.

- 1 Натисніть **CUSTOM** на головному блоці.
- 2 Пересувайте бігунці для регулювання налаштувань еквалайзера для кожного з 5 частотних діапазонів.

Застосування ефекту NX Bass

Ефект низьких частот NX Bass додає музиці чистих і жвавих відтінків із незначними шумами тла.

- 1 Відкрийте кришку на кнопці **NX Bass**.
- 2 Натисніть кнопку **NX Bass**. Звук буде змінюватися в 3 етапи:
 - Етап 1: гучність звуку збільшується і залишається на цьому рівні протягом 5 секунд.↳ Відображається індикація **[FIRING]** (запуск).

9 Інші функції

Мікшування звуку

Можна одночасно відтворювати вміст джерел **Source A** (режим диска/USB A/Bluetooth/тюнера/аудіо з джерела A) та **Source B** (режим USB B/аудіо з джерела B).

- 1 Відтворення з **Source A**.
 - Диск: виберіть компакт-диск як джерело та відтворіть доріжку на завантаженому диску.
 - Тюнер: налаштуйте радіостанцію.
 - Аудіо з джерела A: виберіть аудіо з джерела A і відтворіть аудіо на під'єднаному зовнішньому пристрої.
 - USB A: виберіть джерело USB A і відтворіть аудіо з під'єданого пристрою USB A.
 - Bluetooth: під'єднайте пристрій Bluetooth, а потім відтворіть аудіо на пристрої.
- 2 Відтворення з **Source B**.
 - Аудіо з джерела B: виберіть аудіо з джерела B і відтворіть аудіо на під'єднаному зовнішньому пристрої.
 - USB B: виберіть джерело USB B, після чого відтворіть аудіо з під'єданого пристрою USB B.
- 3 Використовуйте регулятор **CROSS FADER** для налаштування балансу між каналами джерела A і джерела B під час відтворення.

Спів і мовлення у мікрофон

За допомогою цього виробу можна говорити і співати під музику в мікрофон.

- 1 Поверніть регулятор гучності **MIC** до мінімального рівня.
- 2 Під'єднайте мікрофон (не входить у комплект) до роз'єму **MIC 1** або **MIC 2** на верхній панелі.
- 3 Натискайте **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** або **AUX** для вибору джерела і розпочніть відтворення.
- 4 Заспівайте або скажіть щось у мікрофон.
 - Щоб налаштувати гучність джерела, натисніть **VOL +/-**.
 - Щоб налаштувати гучність мікрофона, поверніть регулятор гучності **MIC**.

Увімкнення або вимкнення декоративної підсвітки

У режимі увімкнення кілька разів натисніть **LIGHT**, щоб увімкнути або вимкнути декоративну підсвітку.

10 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Загальна вихідна потужність	650 Вт (THD 30%)
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц
Аудіовхід/MP3 Link	500 мВ/2000 мВ

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт / 44,1 кГц
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц

Гучномовці

Опір гучномовців	2 x 3 Ом
------------------	----------

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц; AM: 531-1602 кГц (9 кГц); 530-1700 кГц (10 кГц)
Налаштування частоти	100 кГц (FM); 9 кГц/10 кГц (AM)
Кількість встановлених радіостанцій	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1+EDR
Підтримувані профілі	A2DP, AVRCP
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Мережа змінного струму	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	90 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією енергії	0,5 Вт
Пряме USB-з'єднання	Версія 2.0/1.1
Роз'єм USB	5 В пост. струму, 500 мА
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	390 x 1137 x 477 мм
Вага – головний блок	26 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0);
- програвачі USB Flash Player (USB 2.0);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.

- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Підтримка позначок ID3 v1.2 або пізнішої версії
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 999 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість передачі даних: 32–320 (кбіт/с), змінна швидкість передачі даних
- Підтримка позначок ID3 v1.2 або пізнішої версії
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.


Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Витирайте їх від центру до країв.

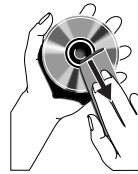

- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

11 Усунення несправностей

Увага!

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично переходить у режим очікування через 15 хвилин після закінчення відтворення, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.

- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батареї.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування безпосередньо на сенсор попереду на головному блоці.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволена кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Не вдається застосувати звукові ефекти під час відтворення з пристрою USB B.

- Режим USB B не підтримує DBB, DSC, DJ EFFECT або ефекти AUTO DJ.

Неможливо видалити файли з пристрою USB B.

- Режим USB B не підтримує функцію видалення вмісту з пристрою USB.

Поганий радіосигнал

- Збільшіть відстань між виробом та іншими електричними пристроями.
- Відрегулюйте положення антени для кращого прийому сигналу.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно

під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

