

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

DCW8010



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4	8 Lyssna på FM-radio	30
Säkerhet	4	Ställ in en FM-radiokanal	30
Obs!	5	Programmera radiokanaler automatiskt	30
		Programmera radiokanaler manuellt	30
		Ställa in en snabbvals kanal	30
		Visa RDS-information	30
2 Ditt trådlösa musiksysteem med AirPlay	8		
Introduktion	8	9 Spela upp	32
Förpackningens innehåll	8	Spela upp en skiva	32
Dessutom behöver du	9	Spela upp från en USB-lagringsenhet	32
Översikt över huvudenheten	10	Kontrollera uppspelning	33
Översikt över fjärrkontrollen	12		
		10 Övriga funktioner	34
3 Före användning	14	Ställa in larmtimer	34
Ansluta FM-antennen	14	Ställa in insomningstimer	34
Ansluta strömmen	14	Lyssna på ljud från en extern ljudenhet	34
Så här sätter du i/byter ut fjärrkontrollens batterier	14	Lyssna genom hörlurar	35
4 Komma igång	16	11 Justera ljudet	36
Slå på	16	Justera volymnivån	36
Växla lägen	16	Ljud av	36
Ställa in klockan	16	Justera standardljudinställningar	36
5 Ansluta till Wi-Fi-hemnätverket	17	12 Justera systeminställningar	37
Metod 1: Använda delning av iOS 5 Wi-Fi-nätverksinloggning	17		
Metod 2: Ansluta till en WPS-router	18	13 Uppdatera fast programvara	38
Metod 3: Ansluta till en router utan WPS	19	Ladda ned uppdateringsfilen	38
		Uppdatera den fasta programvaran från konfigurationssidan	38
6 Strömma ljud via AirPlay	25		
Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket	25	14 Produktinformation	40
Kontrollera uppspelning	27	Specifikationer	40
Använda avancerade ljudinställningar	27	USB-uppspelningsinformation	41
		MP3-skivformat som kan användas	41
		RDS-programtyper	41
7 Använd dockan	28		
Kompatibla iPod-, iPhone-, iPad-modeller	28	15 Felsökning	42
Lyssna på ljud via dockan	28		
Ladda iPod/iPhone/iPad	29		
Ta bort din iPod/iPhone från dockan	29		

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.

- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Använd endast produkten inomhus. Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptorn alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshåll.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.
- Risk för att svälja batterier: Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Varumärkesinformation

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Copyright



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Kommentar

- Typplattan sitter på systemets baksida.

2 Ditt trådlösa musiksystem med AirPlay

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienummer finns på huvudenhetens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med det här systemet kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-lagringsenheter, iPod/iPhone/iPad och andra externa enheter;
- lyssna på FM-radiokanaler;
- ladda din iPod/iPhone/iPad direkt;
- strömma ljud från ett iTunes-musikbibliotek på en Mac, PC, iPhone, iPod Touch eller iPad via AirPlay.

Du kan förbättra ljudet med följande

Ljudeffekter:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Fullständig ljudkontroll

Spelbara media:

- Skivor
 - Ljud-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB-lagringsenhet
 - Kompatibilitet: USB 1.1, USB 2.0
 - Klass som hanteras: MSC (Mass Storage Class)
 - Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
 - Filer: .mp3, .wma

- Maximalt antal album/mappar: 99
- Maximalt antal spår/filer: 999
- Maximal katalognivå: 8
- iPod-, iPhone- och iPad-modeller
 - iPad 2 och iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och iPhone 3G
 - iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e generationen)
 - iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)

iTunes-enheter som är kompatibla med AirPlay:

- En Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10 eller senare och
- följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller med iOS 4.3 eller senare
 - iPad 2 och iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och iPhone 3G
 - iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e generationen)

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:



- Huvudenhet
- Fjärrkontroll och två AAA-batterier
- FM-antenn
- Wi-Fi-antenn
- Nätadapter
- CD-ROM (med användarhandbok)
- Snabbstartguide

Dessutom behöver du

För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du:


- en Wi-Fi-certifierad router och
- en värd för iTunes-musikbiblioteket, till exempel en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare)

Översikt över huvudenheten

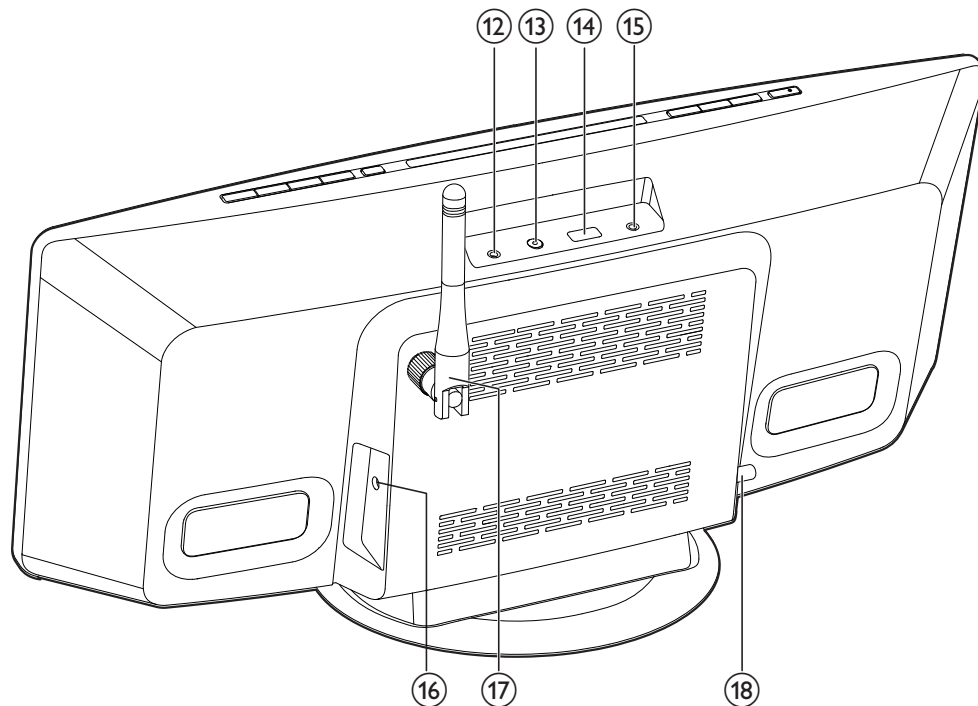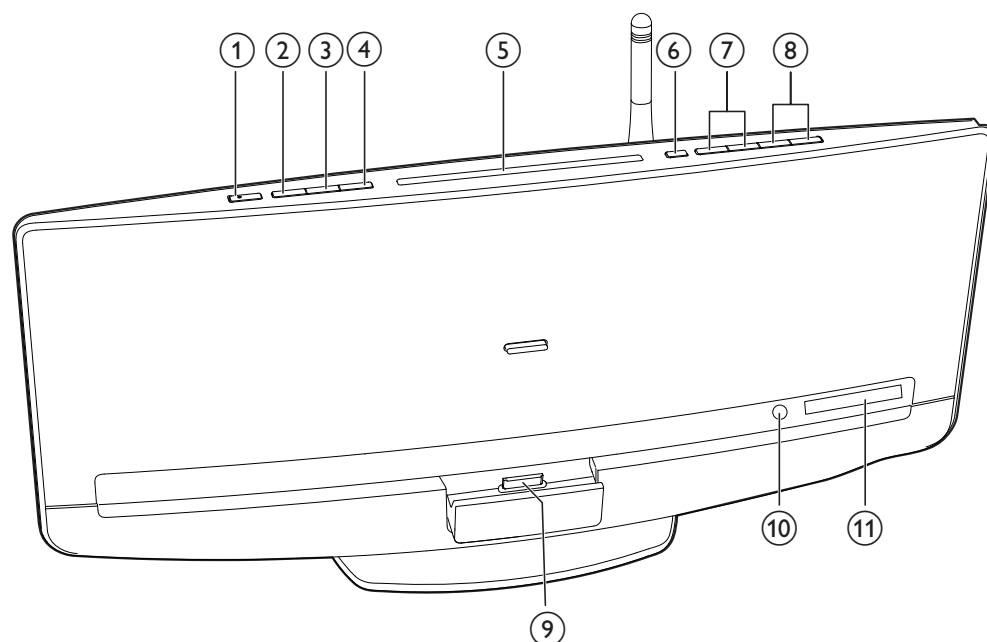

- ① 
- Slå på systemet.
 - Växla till Eco Power-standbyläget eller normalt standbyläge.
- ② **SOURCE**
- Tryck upprepade gånger för att välja källa.
- ③ 
- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ④ 
- Stoppa uppspelningen av musik.
 - Få åtkomst till spellistan på en dockad iPod/iPhone.
- ⑤ **Skivfack**
- ⑥ 
- Tryck här för att mata ut skivan från skivfacket.
- ⑦ 
- Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Håll intryckt för att söka i ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑧ **VOL+/VOL-**
- Höj eller sänk ljudvolymen.
- ⑨ **Docka för iPod/iPhone/iPad**
- Ansluta till en kompatibel iPod/iPhone/iPad.
- ⑩ **IR-sensor**
- Ta emot infraröda signaler från fjärrkontrollen.
- ⑪ **VFD-skärm**
- ⑫ **MP3-LINK**
- Anslut till ljudutgången (vanligtvis uttaget för stereohörlurar) på en extern enhet.
- ⑬ **WIFI SETUP**
- Tryck här för att aktivera konfigurering av anslutning till en router utan WPS eller till en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 5. X.
- Tryck här för att aktivera konfigurering av anslutning till en WPS-router.
 - Om du vill ändra Wi-Fi-konfigurering efter första installationen håller du **WI-FI SETUP** intryckt i mer än 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna.
- ⑭ 
- Ansluta till USB-lagringsenhet.
- ⑮ 
- Ansluta till hörlurar med en 3,5 mm anslutning.
- ⑯ **DC IN**
- Ansluta till strömadaptern.
- ⑰ **Wi-Fi-antenn**
- Fäst Wi-Fi antennen på huvudenheten för bättre sändning och mottagning av Wi-Fi-signaler.
- ⑱ **FM ANT**
- Ansluta till FM-antennen.

Översikt över fjärrkontrollen

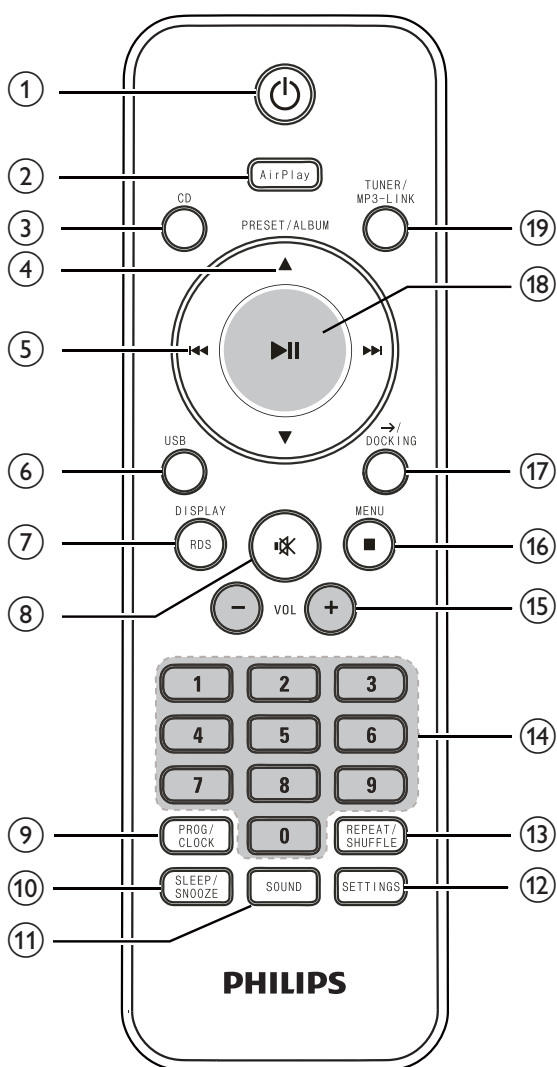

- ① **⏻**
 - Slå på systemet.
 - Växla till Eco Power-standbyläget eller normalt standbyläge.
- ② **AirPlay**
 - Växla källa till den ljudingång som strömmas från iTunes-biblioteket via AirPlay.
- ③ **CD**
 - Växla källa till skiva.

- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Hoppa till föregående eller nästa album.
 - Välj en snabbvals kanal.
 - Navigera i iPod-/iPhone-spellistan.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Håll intryckt för att söka i ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑥ **USB**
 - Växla källa till USB-lagringsenhet.
- ⑦ **RDS/DISPLAY**
 - Synkronisera klockan med en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
 - Visa aktuell status eller medieinformation.
- ⑧ **⏻**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑨ **PROG/CLOCK**
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑩ **SLEEP /SNOOZE**
 - Ställ insomningstimer eller alarmtimer.
- ⑪ **SOUND**
 - Öppna ljudinställningen för DSC, DBB och fullständig ljudkontroll.
- ⑫ **SETTINGS**
 - Öppna menyn med systeminställningar.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Välj ett uppspelningsläge.
- ⑭ **Numerisk knappsats**
- ⑮ **VOL +/-**
 - Höj eller sänk ljudvolymen.
- ⑯ **■ /MENU**
 - Stoppa uppspelningen av musik.
 - Öppna spellistan på din iPod/iPhone.
- ⑰ **→ / DOCKING**
 - Växla källa till den ljudingång som överförs via dockan.

⑮ ►||

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

⑯ **TUNER/MP3-LINK**

- Växla källa mellan FM-mottagare och den ljudingång som överförs via **MP3-LINK**-uttaket.


3 Före användning

Ansluta FM-antennen



Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess position eller ansluter till en utomhusantenn.
- Den här produkten kan inte hantera MW-radiomottagning (mellanvåg).

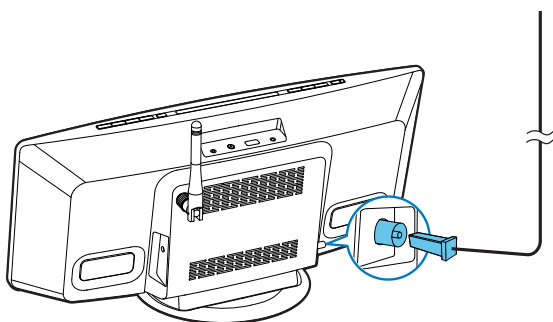


Anslut FM-antennen till **FM ANT**-uttaget på den bakre panelen.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort strömadaptern ska du alltid dra i kontakten, aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter strömadaptern.

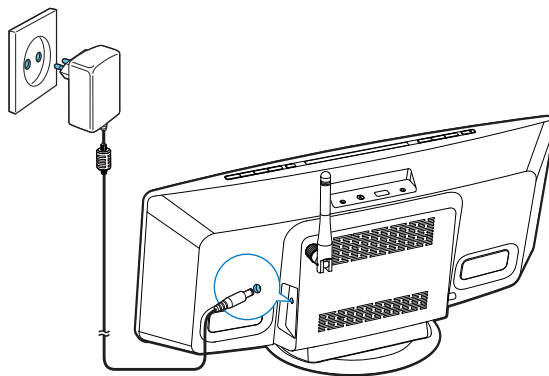

Anslut nätsladden till

- **DC IN**-uttaget på den bakre panelen och till
- vägguttaget.


Så här sätter du i/byter ut fjärrkontrollens batterier




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.


1 Öppna batterifacket.

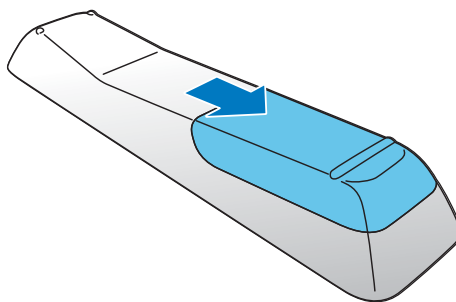

- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

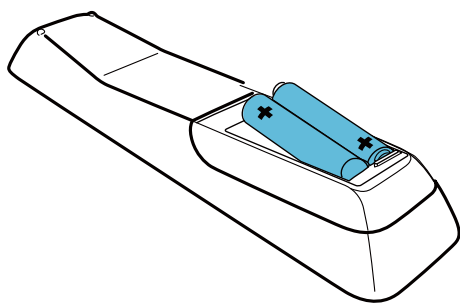

- 3 Stäng batterifacket.

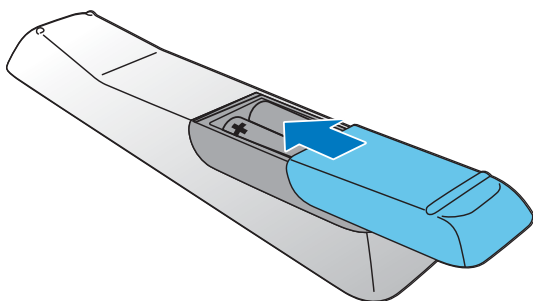

Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre period.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på huvudhögtalarens framsida för att få bättre mottagning.

4 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Slå på

Systemet slås på automatiskt när rätt strömanslutning har gjorts.

Vänta tills enheten har startat upp.

- ↳ Uppstart tar upp till 35 sekunder.
- ↳ Vid uppstart blinkar LED-lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen gult.
- ↳ Om ingen Wi-Fi-anslutning har konfigurerats för systemet lyser LED-lampan med ett fast gult sken under uppstart.

Växla lägen

Växla läge manuellt:

- Håll  intryckt för att växla systemet till Eco Power-standbyläge.
- Tryck på  för att växla systemet
 - från arbetsläge till normalt standbyläge eller
 - från Eco Power-standbyläge till arbetsläge.

Ställa in klockan



Kommentar

- Vid klockinställning avslutas inställningsläget om ingen åtgärd görs på 90 sekunder; utan att spara de inställningar som gjorts.

- 1 Tryck på **PROG/CLOCK** i normalt standbyläge för att aktivera klockinställning.
↳ **24HOUR** (24-timmarsformat) blinkar.
- 2 Tryck på **I◀◀/▶▶I** för att välja **24HOUR** eller **12HOUR** (12-timmarsformat) och tryck sedan på **PROG/CLOCK** för att bekräfta.
↳ Timsiffrorna blinkar.
↳ Om du väljer **12HOUR** som tidsformat visas **PM** eller **AM**.
- 3 Tryck på **I◀◀/▶▶I** flera gånger för att ställa in timmar.
 - Du kan ange siffrorna med den numeriska knappsetsen.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 5 Tryck på **I◀◀/▶▶I** upprepade gånger för att ställa in minuter.
- 6 Tryck på **PROG/CLOCK** för att bekräfta klockinställningen.
↳ Den inställda klockan visas.



Tips

- Du kan även synkronisera systemets klocka med en RDS-radiokanal som skickar tidssignaler. (Se "**Lyssna på FM-radio**" > "**Visa RDS-information**" > "**Synkronisera klocka med RDS**")

5 Ansluta till Wi-Fi-hemnätverket



För att ansluta systemet till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi-konfigurering på det. Välj den bästa konfigureringsmetoden utifrån de förutsättningar som anges nedan.

Förutsättning	Konfigureringsmetod
Du har en iPod touch/iPhone/iPad, uppgraderad till iOS 5.0 eller senare.	Metod 1 (rekommenderas) (se 'Metod 1: Använda delning av iOS 5 Wi-Fi-nätverksinloggning' på sidan 17)
Wi-Fi-routern är aktiverad med WPS (Wi-Fi Protected Setup) och stöder PBC (Push Button Connection).	Metod 2 (se 'Metod 2: Ansluta till en WPS-router' på sidan 18)
Du har en Wi-Fi-aktiverad enhet med en webbläsare, till exempel en iPod Touch/iPhone/iPad, eller en Wi-Fi-aktiverad PC/MAC.	Metod 3 (se 'Metod 3: Ansluta till en router utan WPS' på sidan 19)

Innan du ansluter det här systemet till ditt Wi-Fi-hemnätverk ser du till att:

- Wi-Fi-routern är påslagen och fungerar som den ska.
- systemet har slagits på och startats upp (se 'Slå på' på sidan 16).

När anslutningen har genomförts kommer systemet ihåg dina Wi-Fi-inställningar. När systemet slås på ansluter det automatiskt till ditt Wi-Fi-hemnätverk, och sedan kan du njuta av musik som strömmas via AirPlay.

Metod 1: Använda delning av iOS 5 Wi-Fi-nätverksinloggning

- 1 Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till Wi-Fi-hemnätverket.
- 2 Docka din iPod touch/iPhone/iPad till systemet (se 'Lyssna på ljud via dockan' på sidan 28).

- 3 Tryck på **WIFI SETUP** på ovansidan.
↳ Följande dialogruta visas.



- 4 Tryck på **ALLOW** (tillåt) för att dela Wi-Fi-inställningarna med systemet.
- 5 Vänta mindre än 1 minut tills lampan slutar blinka och du hör en bekräftelseston.



Kommentar


- Om bekräftelsestonen inte hörs inom 2 minuter kontrollerar du systemets IP-adress (se 'Justera systeminställningar' på sidan 37). Om IP-adressen visas som "0.0.0.0" eller "192.168.1.1", ansluter du strömadaptern igen. En bekräftelseston hörs efter uppstart.

Metod 2: Ansluta till en WPS-router

- 1 Tryck på **WPS**-knappen på din Wi-Fi-router.



- 2 Tryck på **WIFI SETUP** på ovansidan direkt efter steg 1.

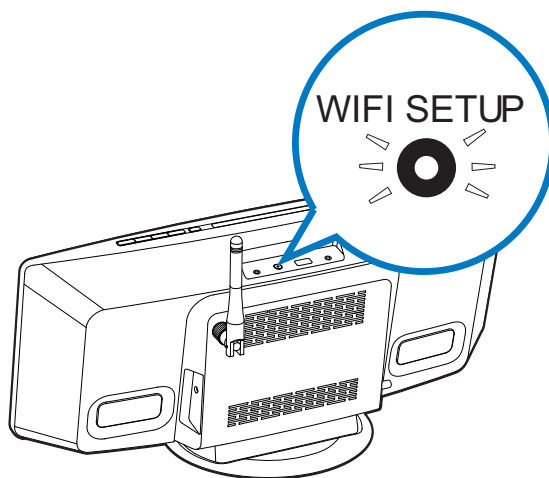

- ↳ LED-lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen blinkar växelvis gult och grönt.
- ↳ Inom 2 minuter slutar LED-lampan att blinka och lyser med ett fast grönt sken, och i högtalarna hörs en ljudsignal.
- ↳ Systemet har anslutits till Wi-Fi-hemnätverket.



Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla **WPS**-knappen för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS PBC-funktionen på routerns konfigurationssidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.
- Om indikatorn **WIFI SETUP** på DCW8010 lyser gult har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att konfigurera Wi-Fi-anslutningen manuellt.
- Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen ansluter du strömadaptern på nytt och försöker igen.

Metod 3: Ansluta till en router utan WPS

Om du vill ansluta systemet till en Wi-Fi-router utan WPS med en PC/MAC eller iOS 4.3 iPod Touch/iPhone/iPad, måste du få åtkomst till dess inbyggda konfigurationswebbsida för att ändra de interna Wi-Fi-inställningarna.

Följ stegen nedan för att slutföra anslutningen.

- 1 Sammanställ inställningarna för din Wi-Fi-router och anteckna dem på ett papper för senare användning (se 'Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router' på sidan 19).
- 2 Se till att systemet är i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration (lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen lyser med fast gult sken). Om inte växlar du systemet till läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration (se 'Växla till läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration' på sidan 20).
↳ Ett nytt Wi-Fi-nätverk skapas av systemet, med nätverksnamnet (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- 3 Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket' på sidan 20).
- 4 Öppna systemets inbyggda webbsida med hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade

enhet (se 'Öppna systemets inbyggda webbsida' på sidan 22).

- 5 Ändra systemets interna Wi-Fi inställningar utifrån de inställningar du antecknade på ett papper i steg 1 (se 'Ändra systemets interna Wi-Fi-inställningar' på sidan 23).
- 6 Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar (se 'Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar' på sidan 24).

Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router



Kommentar

- Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till hands, där finns detaljerade instruktioner.

- 1 Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det befintliga Wi-Fi-nätverket.
- 2 Starta webbläsaren (till exempel Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 3 Öppna konfigurationssidan för din Wi-Fi-router.
- 4 Öppna fliken med Wi-Fi-inställningar och skriv ner följande information på ett papper:
 - (A) Nätverksnamn (SSID)
 - (B) Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WEP, WPA eller WPA2)
 - (C) Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är aktiverad)
 - (D) DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat)
 - (E) Inställningar för statisk IP-adress (om DHCP-läget är avaktiverat)

Växla till läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration



Kommentar

- Innan du trycker på någon knapp på huvudenheten ser du till att systemet har startats upp utan fel (se 'Slå på' på sidan 16).

Tryck på **WIFI SETUP** på ovensidan.

- LED-lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen lyser med fast gult sken.
- Ett nytt Wi-Fi-nätverk skapas automatiskt, med nätverksnamnet (SSID) **Philips DCW8010 XXXXXX**.
- Det tar upp till 45 sekunder att skapa det nya Wi-Fi-nätverket.



Kommentar

- När manuell Wi-Fi-inställning för systemet har gjorts försvinner det här nya Wi-Fi-nätverket.
- Om du misslyckas med att växla till läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration ansluter du strömadaptern igen och försöker sedan på nytt efter en felfri uppstart.
- Se till att det inte finns några andra Philips AirPlay-aktiverade enheter i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration samtidigt. Om flera nya Wi-Fi-nätverk skapas på det här sättet kan de störa varandra.
- Om du vill ändra Wi-Fi-konfigurering efter första installationen håller du **WI-FI SETUP** intryckt i mer än 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna. Följ sedan de föregående stegen för att ändra nätverksinställningarna.

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket

Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av systemet. Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fi-enheter.

Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad

- Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi** (Wi-Fi) på din iPod touch/iPhone/iPad.



- Välj **Philips DCW8010 XXXXXX** i listan över tillgängliga nätverk.



Philips DCW8010 XXXXXX



- 3 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳  visas i det övre vänstra hörnet av din iPod touch/iPhone/iPad.

Tips


- Om **Philips DCW8010 XXXXXX** inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Alternativ 2: Använda en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac


Kommentar

- I användarhandboken för din PC/Mac finns information om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.
- Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.


- 1 Öppna verktyget för Wi-Fi-konfiguration eller kontrollpanelen på din PC/Mac.
- 2 Identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

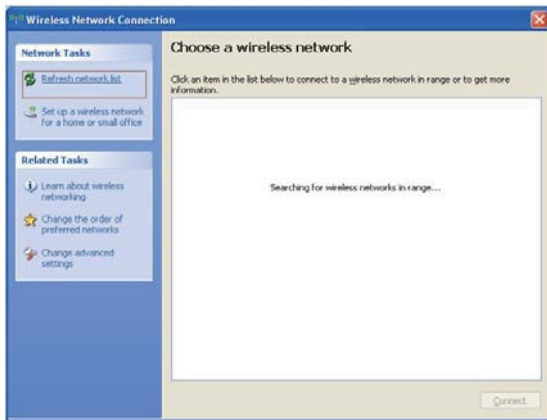

- 3 Välj **Philips DCW8010 XXXXXX** i listan över tillgängliga nätverk.

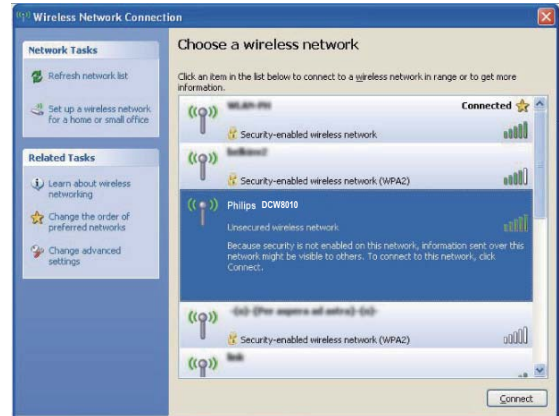

- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din PC/Mac.

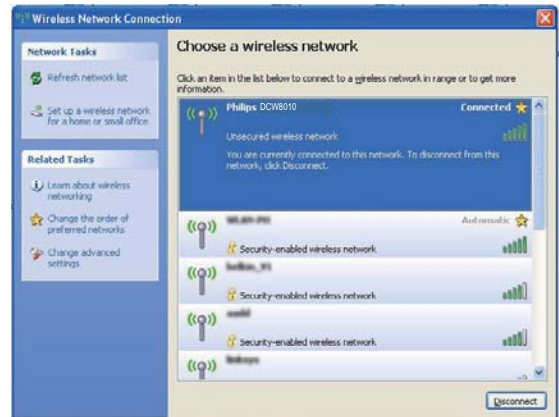

Tips

- Om **Philips DCW8010 XXXXXX** inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.


Öppna systemets inbyggda webbsida

- 1 Starta webbläsaren Apple **Safari** eller någon annan webbläsare på din Wi-Fi-aktiverade enhet.
- 2 Ange **192.168.1.1** i webbläsarens adressfält och bekräfta.
↳ Konfigurationswebbsidan visas.




Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac kan du även välja "Philips DCW8010 XXXXXX" från listrutan Bonjour och ange konfigurationssidan direkt.


- 1 Klicka på **⚙️** -> **Preferences** (Inställningar).
↳ Menyn för inställningar visas.

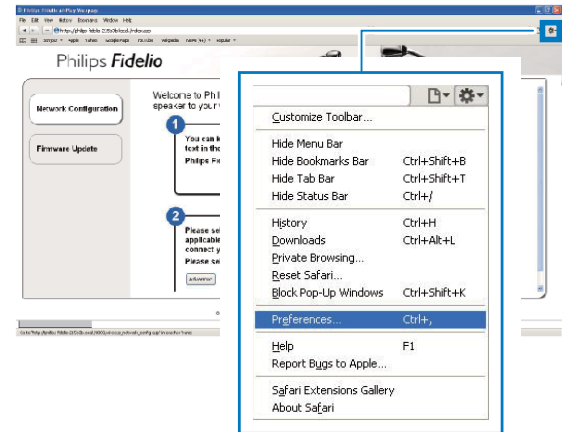

- 2 På fliken **Bookmarks** (Bokmärken) bockar du för **Include Bonjour** (Inkludera Bonjour) för **Bookmarks bar** (Bokmärkesfältet).

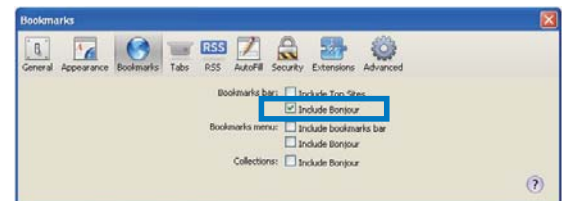

- 3 Välj "Philips DCW8010 XXXXXX" från **Bonjour** listrutan som visas i bokmärkesfältet.
↳ Konfigurationswebbsidan visas.

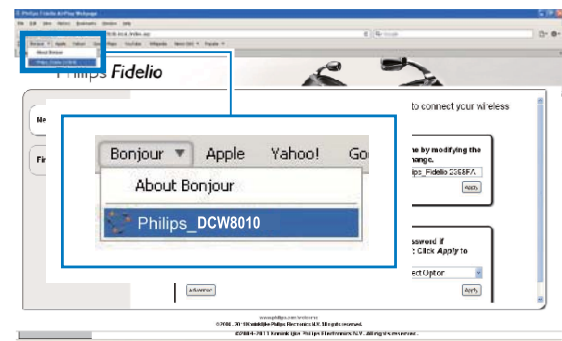

Ändra systemets interna Wi-Fi-inställningar

På systemets konfigurationswebbsida kan du ändra de interna Wi-Fi-inställningarna för att ansluta systemet till ditt befintliga Wi-Fi-hemnätverk.

Kommentar

- Se till att inställningarna på konfigurationswebbsidan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket som du skrev ner.



- Följ anvisningarna på skärmen för att ändra och bekräfta de interna Wi-Fi-inställningarna.
 - ➡ Efter en stund slutar lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen att blinka och lyser med fast grönt sken, och huvudenheten avger en ljudsignal.
 - ➡ Systemet är nu anslutet till ditt befintliga Wi-Fi-hemnätverk.

Kommentar

- Om LED-lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen inte lyser med fast grönt sken betyder det att Wi-Fi-anslutningen har misslyckats. Starta om Wi-Fi-routern och systemet, och kontrollera sedan att systemet är anslutet till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår försöker du med ovanstående procedur igen.
- När du har utfört ovanstående ändringar, eller har startat om systemet, försvinner det nya Wi-Fi-nätverk som skapades av systemet.

Tips

- Om du vill kan du ändra systemets enhetsnamn i **Advanced settings** (Avancerade inställningar) -> **AirPlay Device Name** (AirPlay-enhetsnamn) på dess konfigurationswebbsida. Det underlättar om du kan skilja systemet från andra Philips AirPlay-aktiverade enheter i hemmet.
- Om du vill ange nätverksnamnet (SSID) manuellt (till exempel om du vill dölja ditt SSID) går du till **Advanced settings** (Avancerade inställningar) -> **CONFIGURE MANUALLY** (Konfigurera manuellt) på systemets konfigurationswebbsida.
- Om du vill ändra Wi-Fi-konfigurering efter första installationen, håller du **WIFI SETUP** intryckt i mer än 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna. Följ sedan föregående steg för att ändra nätverksinställningarna.

Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar



Kommentar

- Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket du skrev ner på papper.

- 1 Välj **Settings** (Inställningar) -> **Wi-Fi**(Wi-Fi) på din iPod touch/iPhone/iPad.
 - Du kan även öppna listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/Mac.



- 2 Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan med tillgängliga trådlösa nätverk.



- 3 Ange nätverksnyckeln om så behövs.
- 4 Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Fi-nätverk har upprättats.

6 Strömma ljud via AirPlay


Strömma ljud från iTunes-musikbiblioteket

Kommentar


- Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som systemet. iTunes-enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare).
- För iPhone 4S-användare: För bästa resultat av AirPlay-strömningen bör du din iPhone 4S till iOS 5.1 eller senare.

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Starta programmet **iPod** (iPod) eller **Music** (Musik) på din iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på AirPlay-ikonen.

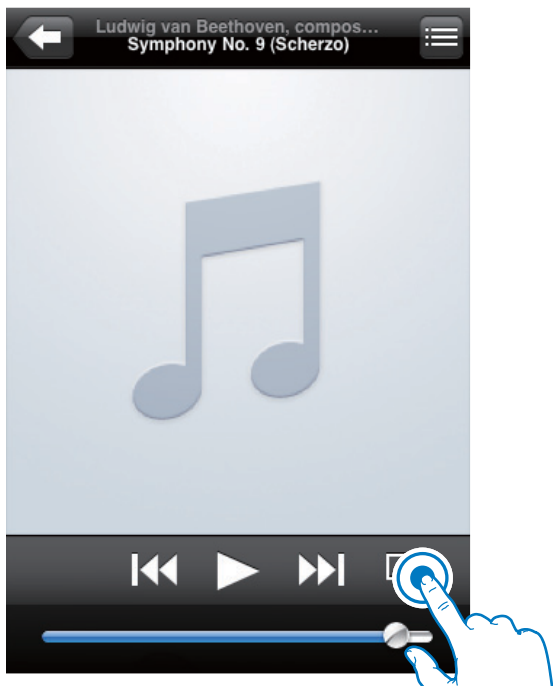

- 3 Välj **Philips DCW8010 XXXXXX** (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

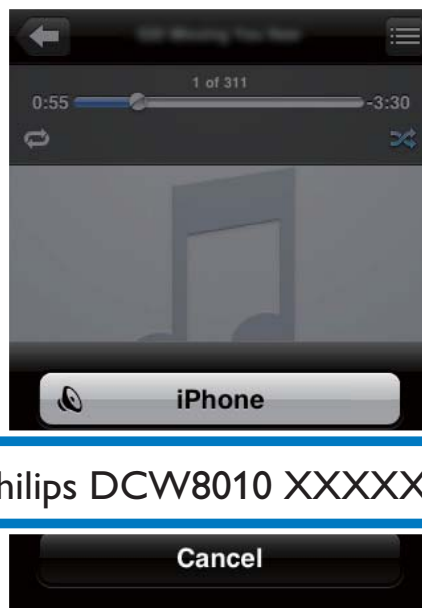

- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
↳ Efter en stund hörs musik från systemet.

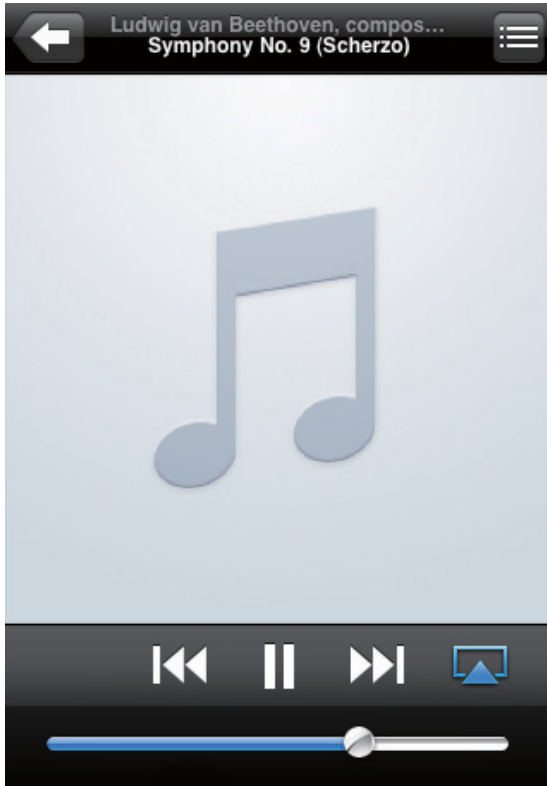


Kommentar


- Om du inte kan höra musik efter slutförd konfiguration kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router igen;
- (2) Stäng alla program som körs i bakgrunden;
- (3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

Strömma från PC/Mac


- 1 Starta iTunes 10 (eller en senare version) på din PC/Mac.
- 2 Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

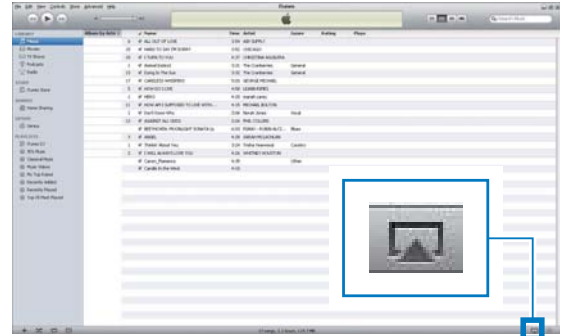

- 3 Välj **Philips DCW8010 XXXXXX** (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

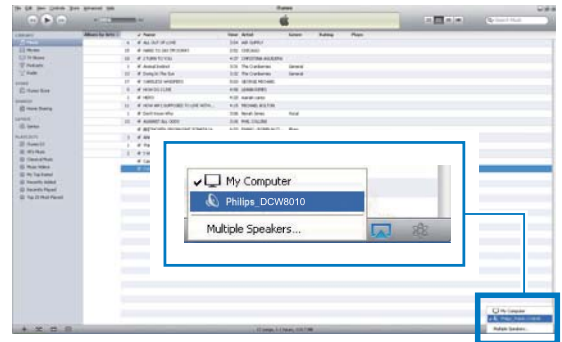

- 4 Välj en mediefil och börja spela upp.
↳ Efter en stund hörs musik från systemet.

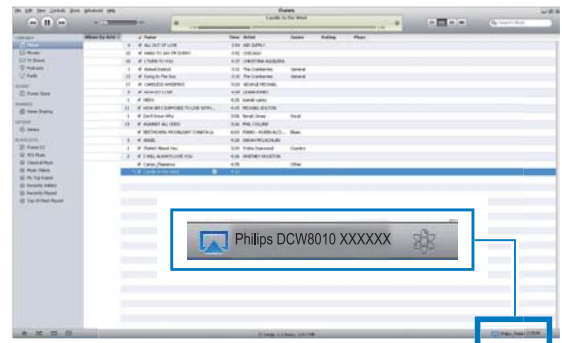



Tips

- När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på en PC/Mac kan du välja fler än en AirPlay-aktiverad enhet (om du har fler) i steg 3 och strömma musik till dem alla samtidigt.
- Om en tidigare version av iTunes används kanske ikonen för AirPlay är  istället för .

Kontrollera uppspelning

Du kan välja olika uppspelningsalternativ på iTunes-värdenheten eller systemet.



Kommentar

- Se till att du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket till systemet.

- Tryck på **▶||** om du vill starta eller pausa uppspelningen.
- Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**.
- Tryck på **VOL +/-** flera gånger för att justera volymen.
- Tryck på **✱** för att stänga av eller återställa volymen.
- Tryck på **AirPlay** för att växla tillbaka till AirPlay-ljudkällan.



Tips

- Om du strömmar musik från en dator och vill styra uppspelningen från systemet startar du iTunes och markerar **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Tillåt iTunes ljudkontroll från fjärrhögtalare) i **Edit** (Redigera) för Windows eller **iTunes** för Mac -> **Preferences** (Inställningar) -> **Devices** (Enheter).

Använda avancerade ljudinställningar

Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/ iPhone/iPad:

För avancerade ljudinställningar och tilläggfunktioner kan du använda din iPod touch/iPhone/iPad och ladda ned programmet **Philips SoundStudio** från Apple App Store. Det är ett kostnadsfritt program från Philips.

Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac:

För avancerade ljudinställningar kan du använda equalizern som finns i iTunes direkt via **View** (Visa) -> **Show Equalizer** (Visa equalizer).



Tips

- Mer information finns i hjälpen för iTunes.

7 Använd dockan

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone via det här systemet.

Kommentar

- Inget ljud från hörlursuttaget i det här läget.

Kompatibla iPod-, iPhone-, iPad-modeller

Systemet kan hantera följande iPod-, iPhone- och iPad-modeller:

- iPad 2 och iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och iPhone 3G
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e generationen)
- iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)


Lyssna på ljud via dockan

Kommentar


- Strömstyrkan genom dockningskontakten är begränsad till 1 000 mA för iPod/iPhone och 2 100 mA för iPad/iPad 2. Undvik skada på din iPod/iPhone/iPad och systemet genom att docka iPod/iPhone/iPad enligt anvisningarna.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att växla källan till **iPod_iPhone_iPad**.
 - Du kan även trycka på **DOCKING** för att växla källa.

- 2 Tryck på dockans fack för att mata ut det.

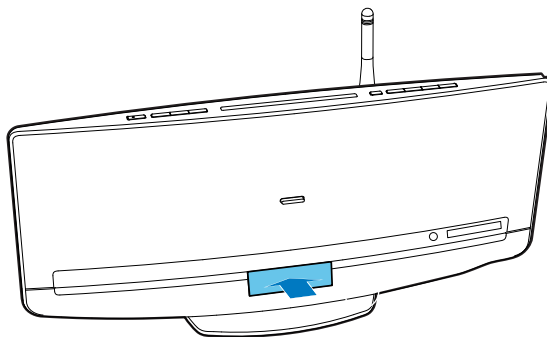

- 3 Anslut iPod/iPhone/iPad till dockan.

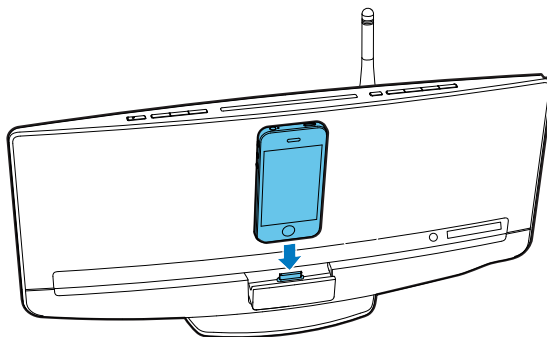

- 4 Spela upp ett spår från din iPod/iPhone/iPad.

Knappar	Funktioner
▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
MENU/ ■	Öppna spellistan på din iPod/iPhone.
▲ / ▼	Navigera i spellistan på din iPod/iPhone.
◀◀ / ▶▶	Hoppa till föregående/nästa spår. Håll intryckt för att snabbspola fram eller tillbaka.

Ladda iPod/iPhone/iPad

När iPod/iPhone/iPad dockas och känns igen påbörjas laddning.


Ta bort din iPod/iPhone från dockan



Kommentar

- Risk för skada på dockan eller iPod/iPhone: Vrid eller skaka inte din iPod/iPhone/iPad.

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.
- 2 Tryck in dockans fack tills du hör ett klickljud.

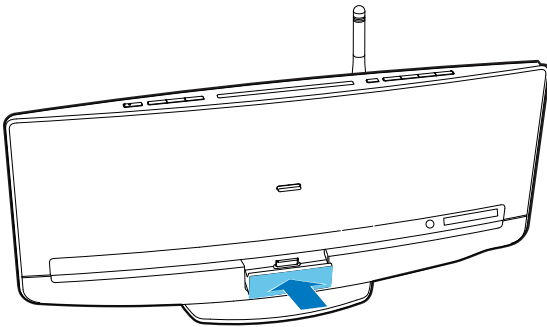

8 Lyssna på FM-radio

Ställ in en FM-radiokanal



Kommentar

- Kontrollera att du har anslutit och dragit ut FM-antennen helt.

- 1 Tryck på **SOURCE** eller **TUNER/MP3-LINK** upprepade gånger för att växla källa till FM-mottagare.
↳ **FM** och den aktuella frekvensen visas.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt tills **SEARCH +** eller **SEARCH -** (Sökning) visas.
↳ FM-radion ställer in en kanal med bra mottagning.
 - Ställ in en kanal på en specifik frekvens genom att trycka på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills den önskade frekvensen visas.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- Håll **PROG/CLOCK** intryckt tills **AUTO SRH** (automatisk sökning) visas.
- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den första programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
- För att skriva över en programmerad kanal använder du den kanalens sekvensnummer vid lagring av en annan kanal.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG/CLOCK** och aktivera programmering.
↳ **PXX** (XX indikerar sekvensnummer) blinkar.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** för att tilldela den här kanalen ett nummer från 01 till 20, och tryck sedan på **PROG/CLOCK** för att bekräfta.
↳ Den här radiokanalens förinställda sekvensnummer och frekvens visas.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera fler kanaler.

Ställa in en snabbvalskanal

- Tryck på **▲** / **▼** för att välja den förinställda kanalens sekvensnummer.
- Ange kanalens sekvensnummer med hjälp av den numeriska knappsatsen.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **DISPLAY/RDS** upprepade för att bläddra i tillgänglig information:
 - Kanalnamn
 - Programtyp som **NEWS** (nyheter), **SPORT** (sport), **POP M** (popmusik)...

- Textmeddelanden
- RDS-klocka
- Frekvens

Synkronisera klocka med RDS.

Du kan synkronisera systemklockan med en RDS radiokanal.

- 1** Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
- 2** Håll **DISPLAY/RDS** intryckt tills **CT SYNC** visas.
 - ↳ Systemet läser RDS-tid automatiskt.
 - ↳ Om ingen tidssignal tas emot visas **NO CT**.



Kommentar

- Klockans exakthet beror på RDS-radiokanalen.


9 Spela upp

Spela upp en skiva



Var försiktig

- För aldrig in något annat föremål än en skiva med 12 cm diameter i skivfacket.

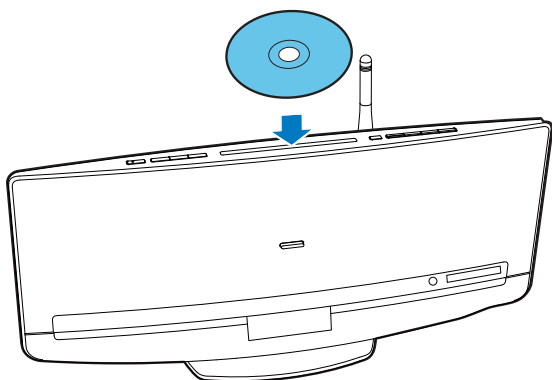

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att växla källa till **DISC**.
 - Du kan även växla källa genom att trycka på **CD**.
- 2 Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan vänd mot dig.
 - ↳ Uppspelning startar automatiskt efter några sekunder.
 - Om uppspelning inte startar automatiskt trycker du på **▶||** för att starta uppspelning.

Spela upp från en USB-lagringsenhet


Det här systemet kan spela upp .mp3- och .wma-filer som kopierats till en kompatibel USB-lagringsenhet:

- Flashenhet
- Minneskortläsare
- HDD: hårddiskenhet (Den här produkten kan endast identifiera bärbara hårddiskenheter med USB-toppsspänning på högst 500 mA.)



Kommentar

- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla USB-lagringsenheter.
- NTFS-filsystemet (New Technology File System) kan inte användas.

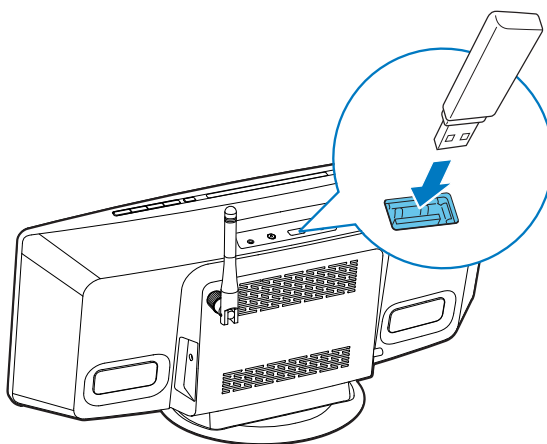

- 1 Ansluta USB-lagringsenheten till **↔**-uttaget.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att växla källan till **USB**.
 - Du kan även trycka på **USB** för att växla källa.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt,

- 1 Tryck på **▲** / **▼** och välj en mapp.
- 2 Tryck på **◀◀** / **▶▶** och välj en fil.
- 3 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Kontrollera uppspelning

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelning.

Knappar	Funktioner
▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀◀ / ▶▶	Hoppa till föregående eller nästa spår. Håll intryckt för att spola tillbaka eller söka snabbt framåt i ett spår.
▲ / ▼	Hoppa till föregående eller nästa album när ett eller flera album är slut.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ange numret för det spår du vill spela upp.
REPEAT/SHUFFLE	Välj ett tillgängligt uppspelningsläge. • RPT 1: upprepa aktuellt spår • RPT ALL: upprepa alla spår • SHUFFLE: spela upp spår i slumpvis ordning (Håll intryckt) • NORMAL: spela upp spår i ordning

10 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Du kan använda det här systemet som en larmklocka.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I normalt standbyläge håller du **SLEEP/SNOOZE** intryckt tills **DISC** blinkar.
- 2 Tryck på **◀◀◀ / ▶▶▶** upprepade gånger för att välja larmkälla.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/SNOOZE**.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 4 Tryck på **◀◀◀ / ▶▶▶** flera gånger för att ställa in timmar och sedan på **SLEEP/SNOOZE** för att bekräfta.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 5 Tryck på **◀◀◀ / ▶▶▶** för att ställa in minuter och sedan på **SLEEP/SNOOZE** för att bekräfta.
↳ **A** (alarm) och den aktuella tiden visas.
 - Om du vill kontrollera alarmtiden trycker du på **SLEEP/SNOOZE** i normalt standbyläge.
 - Avaktivera larmtimern genom att trycka på **SLEEP/SNOOZE** upprepade gånger i normalt standbyläge tills **A** (alarm) försvinner.
 - Om du vill återaktivera larmtimern trycker du på **SLEEP/SNOOZE** upprepade gånger i normalt standbyläge tills **A** (alarm) visas.

- Om du vill pausa alarmet trycker du på **SLEEP/SNOOZE** en gång. Efter fem minuter hörs alarmet igen.
- Om du vill stoppa alarmet håller du **SLEEP/SNOOZE** intryckt tills **ALM STOP** visas.



Tips

- Du kan ställa in siffror för timmar/minuter med den numeriska knappsatsen.


Ställa in insomningstimer

I driftsläget trycker du på **SLEEP/SNOOZE**/upprepade gånger för att välja en förinställd tidsperiod (30, 60, 90 eller 120 minuter).

- Avaktivera insomningstimer genom att trycka upprepade gånger på **SLEEP/SNOOZE** tills **SLEEP OFF** visas.

Lyssna på ljud från en extern ljudenhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

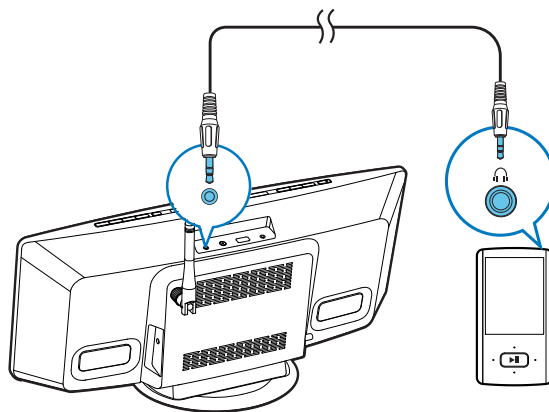

- 1 Tryck på **TUNER/MP3-LINK** upprepade gånger för att växla källa till **MP3 LINK**.

- 2 Anslut en MP3 Link-kabel till
 - **MP3-LINK** uttaget på systemets ovansida och
 - hörlursuttaget på den externa enheten (till exempel en MP3-spelare).
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten. (Se den externa enhetens användarhandbok).

Lyssna genom hörlurar

Anslut hörlurar med 3,5 mm kontakt till -uttaget på ovansidan.



Kommentar

- Inget ljud hörs från hörlursuttaget när du spelar upp spellistan för en dockad iPod/iPhone/iPad. Lyssna via högtalarna i stället.

11 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

Justera volymnivån

- Tryck på **VOL +/-** på fjärrkontrollen upprepade gånger.
- Tryck på **VOL+/VOL-** upprepade gånger på huvudenheten.

Ljud av

- Tryck på **✖** för att stänga av eller återställa ljudet.

Justera standardljudinställningar

- 1 Tryck på **SOUND** upprepade gånger för att välja någon av inställningsmenyerna.
 - **DSC**: Välj en förinställd ljudequalizer.
 - **DBB**: Välj en DBB-ljudeffekt eller avaktivera funktionen.
 - **FULL SOUND**: Aktivera om du vill ta del av ljud med fullständigt omfång.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett alternativ.

12 Justera systeminställningar

- 1 Tryck på **SETTINGS** för att öppna menyn med systeminställningar.
↳ **WIFI** visas.
- 2 Välj ett menyalternativ genom att trycka på ▲ / ▼.
 - **WIFI**, **IP ADDR**, **DIMMER**, **NET RST**, **FAC RST** eller **VERSION**
- 3 Tryck på ►►I för att visa systemstatus eller ändra systeminställningarna.
 - Återgå till den övre menynivån genom att trycka på I◄◄.

Menyalternativ	Funktion	Kommentarer
WIFI	Visa status för anslutning mellan systemet och ditt Wi-Fi-hemnätverk.	Välj WIFI och tryck sedan på ►►I.
IP ADDR	Visa systemets IP-adress i Wi-Fi-hemnätverket.	Välj IP ADDR och tryck sedan på ►►I.
DIMMER	Välj en ljusstyrkenivå för VFD-skärmen.	1) Välj DIMMER och tryck sedan på ►►I. 2) Tryck på ▲ / ▼ för att välja en nivå för ljusstyrka.
NET RST	Återställ nätverksanslutningen.	1) Välj NET RST . 2) Tryck på ►►I två gånger för att påbörja återställning.
FAC RST	Återställ systemet till fabriksinställningarna.	1) Välj FAC RST . 2) Tryck på ►►I två gånger för att påbörja återställning.
VERSION	Visa version för fast programvara.	1) Välj VERSION och tryck sedan på ►►I. 2) Tryck på ▲ / ▼ för att välja ett version-snamn. 3) Tryck på ►►I för att visa den aktuella versionen.

13 Uppdatera fast programvara

Som en förbättring av systemets prestanda kan Philips tillhandahålla ny fast programvara för uppgradering.


Om du registrerar din produkt på www.philips.com/welcome får du information om den senaste fasta programvaran.



Kommentar

- Du kan endast uppdatera den fasta programvaran från en PC/Mac.

Ladda ned uppdateringsfilen

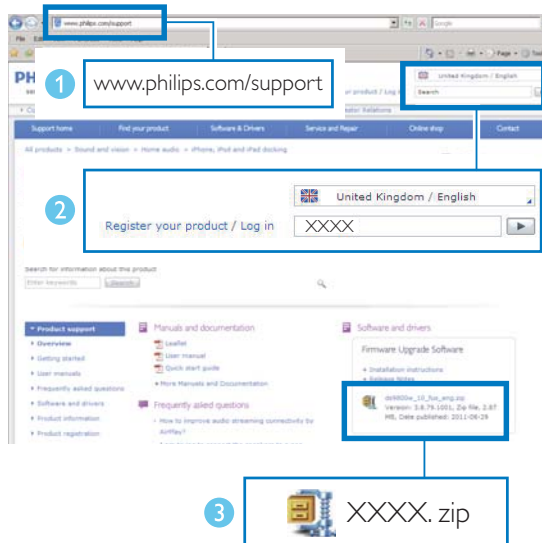

- 1 Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.
- 3 Spara uppgraderingsfilen på hårddisken.

Uppdatera den fasta programvaran från konfigurationssidan



Varning

- Se till att strömmen inte bryts under uppgradering av fast programvara.



Kommentar

- Kom ihåg att gå till konfigurationssidan för Wi-Fi-routern och skriva ned IP-adressen för systemet om du vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna för de enheter som är anslutna till Wi-Fi-routern finns i routerns användarhandbok.

- 1 Starta systemet (se 'Slå på' på sidan 16).
 - ↳ Det tar upp till 35 sekunder för systemet att starta. Vid uppstart blinkar LED-lampan i mitten av **WIFI SETUP**-knappen gult.
 - ↳ Efter start hörs en ljudsignal, och LED-lampan lyser med fast gult sken. Systemet ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.
- 2 Se till att systemet och din PC/MAC är anslutna till samma Wi-Fi-router.
- 3 Öppna Apple **Safari** på datorn och välj sedan '**Philips DCW8010 XXXXXX**' (eller det anpassade enhetsnamnet) från Bonjour-listan.
 - Alternativt kan du öppna en annan webbläsare på din PC/MAC och sedan ange IP-adressen för systemet (finns på konfigurationssidan för Wi-Fi-routern) i adressraden.
 - ↳ Konfigurationswebbsidan för systemet visas.
- 4 Slutför uppdateringen av fast programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.



Kommentar

- Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas kan du försöka utföra åtgärden ovan igen.
- Om problem med Wi-Fi-anslutningen uppstår efter felfri uppdatering av fast programvara ansluter du strömmen till systemet igen och konfigurerar Wi-Fi-nätverket för systemet på nytt (se 'Ansluta till Wi-Fi-hemnätverket' på sidan 17).

14 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	40 W
Frekvensåtergivning	60 Hz–20 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	≥ 75 dB
MP3 LINK-ingång	1 000 mV RMS

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm
Kan hantera skivor	Ljud-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBu
Sökselektivitet	<30 dBu

Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	8 Ohm
Högtalarelement	2 X 2,75-tums högtalare med fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Trådlöst

Trådlös standard	802.11b/g
Trådlös säkerhet	WEP (64- eller 128-bitars), WPA/WPA2 (8-63 tecken)
Frekvensomfång	2 412 – 2 462 MHz (CH1- CH11) (för /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 MHz (CH1- CH13) (för /12, /10, /05)
PBC (en knappptryckning)	Ja

Allmänt

Ingång för nätström	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 A
Uteffekt för nätadapter	18,0 V  , 2,8 A
Modellnummer för nätadapter	EFS05001800280EU
Strömadapterns varu- märke	PHILIPS
Effektförbrukning vid användning	25 W
Strömförbrukning i standbyläge	< 6 W
Strömförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
Mått (B x H x D)	500 x 234 x 164 mm
Nettovikt	3,1 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255

- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtyp
NEWS	Nyhetsjänster
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser
INFO	Speciella informationsprogram
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning
DRAMA	Radioteater och litteratur
CULTURE	Kultur, religion och samhälle
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Underhållningsprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Lätt musik
LIGHT M	Lätt klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Speciella musikprogram
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL	Sociala frågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring in
TRAVEL	Travel
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär
TES	Larmtest
ALARM	Larm

15 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både produkten och modell- och serienumret till hands.

Problem	Lösning
Ingen ström.	Se till att nätadaptern är säkert ansluten till både strömförsörjningen och CD-spelaren. Se till att det finns ström i nätuttaget.
Inget ljud eller förvrängt ljud.	Justera volymen. Koppla från hörlurarna. Se till att du har valt rätt ljudkälla. Om du väljer ljudingång via AirPlay som källa ser du till att • värdenhetens ljud inte är avstängt, • systemet är valt som AirPlay-målmottagare på värdenheten, • nätverksanslutningen mellan värdenheten och Wi-Fi-routern är tillgänglig och • Wi-Fi-anslutningen mellan systemet och Wi-Fi-routern är tillgänglig.
Systemet svarar inte.	Anslut nätadaptern igen och vänta i cirka 35 sekunder tills systemet har startats.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du rätt källa med fjärrkontrollen i stället för på huvudenheten. Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och huvudenheten. Sätt i varje batteri med polerna (+/-) åt rätt håll. Byt ut batterierna. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på huvudenhetens frontpanel.
Ingen skiva upptäcks.	Sätt in en skiva med 12 cm diameter, aldrig några andra typer av skivor. Se till att skivans etikett är vänd mot dig. Vänta tills kondensen på linsen torkat. Byt ut eller torka av skivan. Se till att den inspelningsbara skivan är färdigställd och att formatet kan hanteras.
USB-lagringsenheten kan inte hanteras.	Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med systemet. Försök med en annan.

Problem	Lösning
Det går inte att spela upp vissa filer från USB-lagringsenheten.	Kontrollera att filformatet kan hanteras. Se till att filmmängden inte överstiger begränsningen.
Radiomottagningen är dålig.	Öka avståndet mellan systemet och andra elektriska apparater. Dra ut antennen helt och justera dess position. Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.
Timern fungerar inte.	Ställ in klockan rätt. Slå på timern.
Klock-/timerinställningen har raderats.	Strömmen är bruten eller avstängd. Återställ klockan/timern.
Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades.	Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11b/g-certifierad. Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certifierade routrar. Om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11n-certifierad aktiverar du 802.11b/g-läget. Systemet stöder inte anslutning till routrar med endast 802.11n. Det här systemet stöder inte WPS-PIN-metoden. Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPS-PBC-metoden men misslyckas med att ansluta till systemet, försöker du med den andra Wi-Fi-konfigureringsmetoden som anges i den här användarhandboken (se 'Metod 3: Ansluta till en router utan WPS' på sidan 19). Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern. Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar. Om du inte kan använda din PC för Wi-Fi-konfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet Wi-Fi-anslutning för AirPlay-nätverkskonfiguration. se till att hemrouters SSID-namn består av alfanumeriska tecken, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#?*. Om du bytte namn på AirPlay-enheten "Philips DCW8010 XXXXXX" i inställningsmenyn ser du till att du inte har använt specialtecken eller symboler. För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID) skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av alfanumeriska tecken, och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda nätverket.

Problem	Lösning
Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning	Använd ett eller flera av följande alternativ: • Flytta systemet närmare Wi-Fi-routern. • Håll utrymmet mellan systemet och Wi-Fi routern fritt från hinder. • Använd inte en Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Fi-nätverket. • Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt hög (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter. • Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern). • Stäng av andra Wi-Fi-routrar.
Det visas ingen AirPlay-ikon på min iTunes-enhet.	Se till att systemet redan är anslutet till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Ta Windows XP som exempel: för att aktivera tjänsten klickar du på Start (Start) -> Control Panel (Kontrollpanelen) och dubbelklickar på Administrative Tools (Administrativa verktyg) -> Services (Tjänster) -> Bonjour Service (Tjänsten Bonjour) och klickar sedan på Start (Start) följt av OK (OK) på snabbmenyn. Om problemet kvarstår kan du försöka starta om systemet.
AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC	Avaktivera tillfälligt brandväggen och säkerhetsprogramvara och kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används av AirPlay finns i dokumentationen till brandväggen och dina säkerhetsprogram. Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta om din iPod touch/iPhone/iPad, iTunes eller systemet. Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att minska belastningen på routern.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCW8010_12_UM_V1.3

