

Děkujeme, že jste si vybrali Philips.

Potřebujete rychle poradit?

*Přečtěte si stručného průvodce a/nebo uživatelskou příručku, kde naleznete tipy pro snazší používání produktů Philips. Pokud i po přečtení instrukcí potřebujete pomoc, využijte naši online podporu na adrese **www.philips.com/support**.*



PHILIPS

**Tento přístroj vyhovuje požadavkům
a normám Evropské unie upravujícím
rádiové rušení.**



**Tento produkt vyhovuje
požadavkům následujících
směrnic a norem: 73/23/EEC
+89/336/EEC + 93/68/EEC**

POZOR!

Zákaznický záznam:

Přečtěte si pečlivě informace uvedené
na spodní straně DVD systému
a poznamenejte si na zde vyhrazené
místo sériové číslo přístroje. Uchovejte
tuto informaci pro budoucí potřebu.

Model č.: HTS9800W

Sériové číslo: _____

UPOZORNĚNÍ

PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ
VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ.

NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.

LASER

Typ	Polovodičový laser GaAlAs
Vlnová délka	650 – 660 nm (DVD) 784 – 796 nm (CD)
Výstupní výkon	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Divergence paprsku	60 stupňů

Likvidace vysloužilého zařízení



Tento výrobek je konstruován a vyráběn z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Pokud je k výrobku připojen tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. Informujte se prosím o vašem místním systému sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

Jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte vysloužilá zařízení do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace vysloužilých přístrojů pomáhá chránit životní prostředí.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno v licenci Digital Theater Systems, Inc., US patenty 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 a další U.S. a celosvětové patenty vydané nebo v jednání. „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc. ©1996, 2003 Digital Inc. Veškerá práva vyhrazena.



DivX®, DivX Certified a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc a jsou používána v licenci této společnosti.



Windows Media a logo Windows jsou v USA a dalších zemích ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty nedodržují, může tento DVD systém/ přehrávač/ rekordér časem potřebovat vylepšení. S rozvojem DVD technologie se tyto změny kumulují a budou dostupné jako upgrade. Sledujte stránky www.philips.com/support.

Česky

Philips Consumer Electronics B.U. Peripherals & Accessories tímto prohlašuje, že je tento produkt v souladu se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/EC.

Česky6

Obsah

Obecné

Základní informace	8
Umístění	8
Dodávané příslušenství	8
Čištění disků	8
Recyklace	8

Přehled přístroje

Hlavní přístroj	9
Dálkový ovladač	10-12
Používání dálkového ovladače	12
Základní zapojení	13-16
Krok 1: Sestavení reproduktorů	13
Krok 2: Optimální rozestavení reproduktorů	13
Umístění reproduktorů	13
Umístění subwooferu	14
Umístění DVD systému	14
Umístění spojovací skříňky	14
Umístění skříňky bezdrátového AV přijímače	14
Krok 3: Propojení DVD systému, AV subwooferu a předních reproduktorů	15
Krok 4: Bezdrátové připojení zadních reproduktorů	16
Volitelná zapojení	17-21
Montáž DVD systému na zeď	17
Nástěnná montáž reproduktorů	18
Připojení k Progressive Scan televizoru	19
Připojení k HDMI kompatibilnímu zařízení	19
Připojení k analogovému audio/video zařízení	20
Připojení k digitálnímu audio zařízení	20
Připojení ke konektoru venkovní FM antény	21

Začínáme

Krok 1: Zapnutí DVD systému	22
Přepnutí do pohotovostního režimu	22
Krok 2: Nalezení správného TV kanálu pro sledování na televizoru	22
Krok 3: Nastavení jazykových preferencí	23
Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)	23
Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků a jazyk menu disku	23
Krok 4: Nastavení televizoru	24
Volba odpovídajícího barevného systému	24
Nastavení TV obrazu	25
Nastavení funkcí Progressive Scan (pouze pro Progressive Scan televizory)	25
Krok 5: Nastavení reproduktorových kanálů	27

Reprodukce disku

Ovládání disku	28-36
Disk, které lze v přístroji přehrávat	28
Reprodukce disků	29
Základní funkce reprodukce	29
Volba různých funkcí opakování/náhodné reprodukce	30
Další operace při přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)	30
Používání menu disku	30
Zobrazení informací o reprodukci	31
Obnovení reprodukce od místa posledního zastavení	31
Zvětšení obrazu	31
Změna jazyka titulků (pouze DVD)	32
Změna jazyka zvukové stopy	32
Změna úhlu pohledu kamery (pouze DVD)	32
Řízená reprodukce (PBC) (pouze VCD disky)	32
Přehrávání MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media™ Audio disků	33
Přehrávání JPEG obrazových souborů (prezentace – slide show)	34
Funkce preview (náhled)	34
Zvětšení obrazu	34
Otočení/převrácení obrazu	34
Současné přehrávání MP3 hudby a JPEG obrázků	35
Přehrávání SACD (Super Audio CD)	35
Přehrávání DivX disků	36

Menu nastavení DVD systému

Menu nastavení DVD systému	37
Přístup do menu nastavení DVD systému	37
Stránka základních nastavení	38
Stránka audio nastavení	39
Stránka video nastavení	40
Stránka nastavení preferencí	43

Ovládání tuneru

Ovládání tuneru	45-46
Naladění rozhlasových stanic	45
Předvolba rozhlasových stanic	45
Použití automatické instalace	45
Automatická předvolba	46
Manuální předvolba	46
Volba předvolených rozhlasových stanic	46
Vymazání předvolené rozhlasové stanice	46

Další informace

Ovládání zvuku a hlasitosti	47-48
Nastavení prostorového zvuku	47
Nastavení basů/výšek	47
Volba digitálních zvukových efektů	47
Ovládání hlasitosti	47
Nastavení časovače	48
Ztlumení jasu displeje	48
Používání dálkového ovladače k ovládání televizorů Philips	48
Technické údaje	49
Odstraňování potíží	50-52
Slovníček	53-54

Základní informace

POZOR!

Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné uživatelsky nastavitelné prvky. Veškerý servis svěřte kvalifikovaným pracovníkům.

Umístění

Nalezení vhodného místa

- Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte přístroj na koberec.
- Nepokládejte přístroj na jiné zařízení, které se může zahřívat (například receiver nebo zesilovač).
- Pod přístroj nedávejte žádné předměty (například CD nebo časopisy).
- Přístroj umístěte do blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky.

Prostor pro ventilaci

- Umístěte přístroj do prostoru umožňujícího dostatečné proudění vzduchu, aby se zabránilo přehřívání přístroje. Ponechte nejméně 10 cm místa za a nad přístrojem a nejméně 5 cm z boku.

Chraňte před vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a prachem.

- Přístroje by neměly být vystaveny kapající nebo stříkající vodě.
- Na přístroj nestavte žádný zdroj potenciálního nebezpečí (například předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky a podobně).

Dodávané příslušenství

- 1 DVD systém
- 1 AV subwoofer
- 1 AV přijímací skříňka
- 1 propojovací skříňka
- 2 středové reproduktory
- 2 přední reproduktory se stojánkem
- 2 zadní reproduktory se stojánkem
- 3 x 1 pár šroubů pro nástěnnou montáž
- 3 x 1 pár držáků pro nástěnnou montáž
- 1 dálkový ovladač s bateriemi
- 1 VGA kabel (pro propojení mezi AV subwooferem a propojovací skříňkou)
- 4 x reproduktorový kabel
- 2 x napájecí kabel
- 1 x čistící utěrka z mikrovlákna (pro DVD systém)
- Stručný průvodce

Čištění disků

K čištění disků čistící utěrku z mikrovláken. Disk otírejte od středu ke kraji krátkými rovnými pohyby.


UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín, ředidlo, běžně prodávané čistící prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické vynilové desky.

Jelikož optická jednotka (laser) DVD systému pracuje s větším výkonem než běžné DVD nebo CD přehrávače, mohla by čistící CD určená k čištění CD a DVD přehrávačů poškodit optickou jednotku přístroje. Zdržte se proto používání čistících CD.

Recyklace

Tato příručka byla vytištěna na bezchlorovém papíře. Elektronické zařízení obsahuje řadu materiálů, které je možné recyklovat. Vysloužilý přístroj prosím odevzdejte do recyklačního střediska. Dodržujte prosím místní předpisy upravující likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a vysloužilých zařízení.

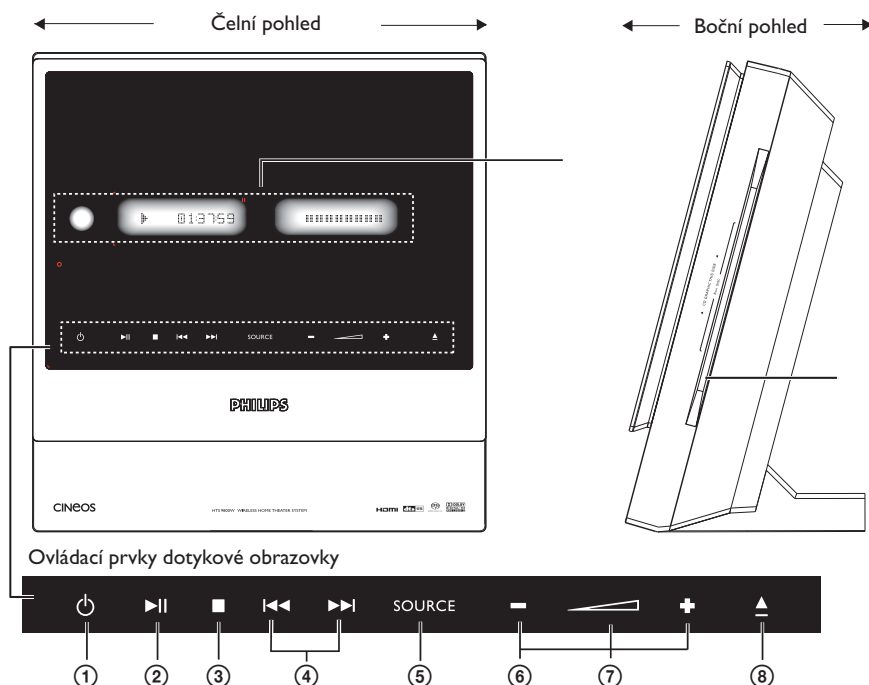

① **STANDBY ON**

- Zapínání nebo vypínání do pohotovostního režimu.

② **PLAY PAUSE**

- DISC: spuštění/pauza reprodukce.
- TUNER: spuštění instalace předvolených stanic v Plug&Play režimu.

③ **STOP**

- Opuštění operace.
- DISC: zastavení reprodukce.
- TUNER: stiskem a podržením tohoto tlačítka vymažete aktuální předvolenou rozhlasovou stanic.

④ **SKIP**

- DISC: výběr skladby nebo při podržení prohledávání dopředu/dozadu.
- TUNER: ladění rozhlasové frekvence nahoru/dolu.

⑤ **SOURCE**

- Volba příslušného aktivního zdroje signálu: DISC, TUNER FM, TV nebo AUX/DI.

⑥ **+ – VOLUME**

- Nastavení úrovně hlasitosti.

⑦ **Indikátor hlasitosti**


⑧ **EJECT**

- Otevírání/zavírání zásuvky disku.

⑨ **Panel displeje**

⑩ **Zásuvka disku**

Dálkový ovladač

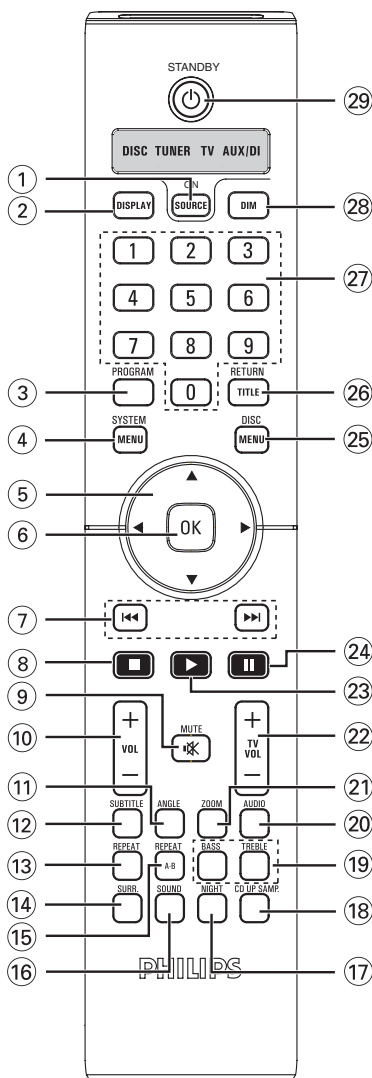

① SOURCE

- Volba příslušného aktivního zdroje signálu: DISC, TUNER FM, TV nebo AUX/DI.

② DISPLAY

- Zobrazení aktuálního stavu nebo informací o disku.

③ PROGRAM

- TUNER: dlouhým stiskem spustíte automatické/manuální programování předvoleb.

④ SYSTEM MENU

- Vstup do systémového menu nebo jeho opuštění.

⑤ ◀ ▶ ▲ ▼

- Určuje směr pohybu po menu.
- TUNER: stiskem ◀ nebo ▶ vyberete předvolenou rozhlasovou stanici.
- TUNER: stiskem ▲ nebo ▼ vyberete automatické ladění.

⑥ OK

- Potvrzení volby.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC: stiskněte a podržte pro vyhledávání dopředu/dozadu nebo pro volbu skladby.
- TV: volba předchozího/následujícího kanálu (pouze televizory Philips).
- TUNER: ladění rozhlasové frekvence nahoru/dolu.

⑧ ■

- Opuštění operace.
- DISC: zastavení reprodukce nebo dlouhým podržením vysunutí disku.
- TUNER: stiskem a podržením tohoto tlačítka vymažete aktuální předvolenou rozhlasovou stanici.

⑨ MUTE

- Vypnutí zvuku/obnovení na původní hlasitost.

⑩ VOL + –

- Nastavení úrovně hlasitosti.

⑪ ANGLE

- Přepínání různých úhlů kamery na DVD (jsou-li k dispozici).

⑫ SUBTITLE

- Volba jazyka titulků.

⑬ REPEAT

- Volba různých režimů opakování.

⑭ SURR.

- DISC: volba multi-kanálového prostorového nebo stereo režimu.
- TUNER: volba stereo nebo mono signálu.

⑮ REPEAT A-B

- Opakování konkrétního úseku na disku.

⑯ SOUND

- Volba zvukového efektu.
- Stiskem a podržením vyberte jiný přenosový kanál pro zadní bezdrátové reproduktory.

⑰ NIGHT (pouze v DVD režimu)

- Optimalizuje dynamiku zvukového výstupu.

⑱ CD UP SAMP.

- Konvertuje hudbu z CD na vyšší vzorkovací kmitočet pro zvýšení kvality zvuku.

⑲ BASS/TREBLE

- Volba BASS (basy) nebo TREBLE (výšky) a jejich nastavení pomocí ovladače hlasitosti VOLUME.

⑳ AUDIO

- Volba jazyka zvukové stopy (DVD) nebo audio kanálů (CD).

㉑ ZOOM

- Zvětšení obrazu na TV obrazovce.

㉒ TVVOL + –

- Nastavení hlasitosti TV (pouze televizory Philips)

㉓ PLAY ►

- DISC: spuštění reprodukce.

㉔ II

- DISC: pauza reprodukce.

㉕ DISC MENU

- Vstup do menu obsahu disku nebo jeho opuštění.
- Pouze pro VCD ve verzi 2.0; Při zastavené reprodukci zapíná/vypíná funkci PCB (řízená reprodukce). Během reprodukce návrat do menu.

㉖ RETURN/TITLE

- Návrat zpět na předchozí menu.
- Zobrazení menu titulů disku (je-li k dispozici).

㉗ Numerická tlačítka (0-9)

- Zadání čísla skladby/titulu na disku.
- Zadání čísla předvolby rozhlasové stanice.


㉘ DIM

- Volba různých úrovní jasu displeje.
- Stiskem a podržením nastavíte časovač pro vypínání přístroje.


㉙ STANDBY ⏻

- Vypínání do pohotovostního režimu.

Používání dálkového ovladače

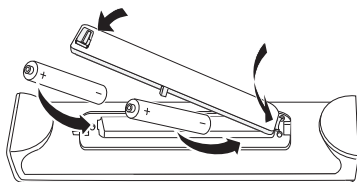

- 1 Otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě tužkové baterie (AA).
Dodržujte vyznačenou polaritu.
- 3 Zavřete kryt.

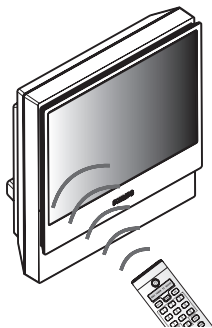


- 4 Nasměrujte dálkový ovladač přímo
na senzor (IR) na čelním panelu DVD
systému.
- 5 Stiskem tlačítka **SOURCE** na dálkovém
ovladači vyberte zdroj, který chcete
ovládat.
- 6 Vyberte požadovanou funkci (například
◀◀, ▶▶).

UPOZORNĚNÍ!

- Pokud jsou baterie slabé nebo nebudete dálkový ovladač delší čas používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nekombinujte staré a nové baterie. Nikdy nekombinujte různé typy baterií (standardní, alkalické, atd.).
- Baterie obsahují nebezpečné chemické látky, proto je třeba jejich likvidaci věnovat odpovídající pozornost.

Krok 1: Sestavení reproduktorů

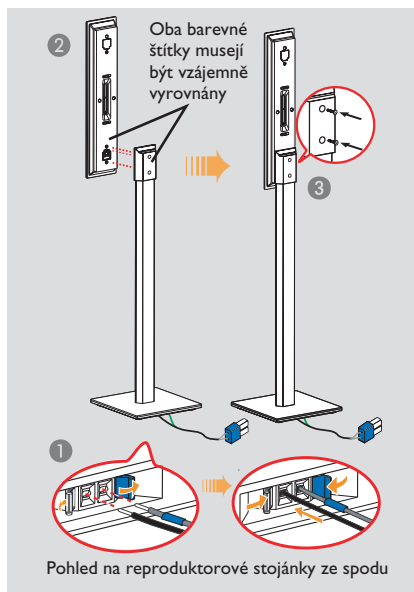

- 1 K reproduktorovým stojánkům připojte dodávané reproduktorové kabely. Dodržujte barevné značení reproduktorových kabelů a svorek v základně reproduktorového stojánu. → Podržte jazýček svorky a do svorky zasuňte odizolovaný konec reproduktorového kabelu. Poté jazýček pusťte, kablík je tak zajištěn na svém místě.

- 2 Srovnejte barevné štítky na zadní straně reproduktorů a uvnitř reproduktorového stojánu. Umístěte reproduktory podle ilustrace a zajistěte sesazení konektorů. Viz předchozí ilustrace.

- 3 Zajistěte reproduktorový stojánek přiloženými šroubky.

Užitečný tip:

– Při zasouvání reproduktorového kablíku do svorky dejte pozor, abyste zasunuli pouze odizolovaný konec.

Krok 2: Optimální rozestavení reproduktorů


Instalace systému domácího kina Philips HTS9800W je velmi snadná. Správné umístění systému je důležité pro dosažení optimálních podmínek poslechu.

- Zde uváděná schémata rozmístění mají pouze charakter doporučení. Můžete najít jiné umístění, které bude vhodnější pro uspořádání vaší místnosti a které poskytne lepší podmínky pro poslech.

Umístění reproduktorů

Při umísťování reproduktorů zajistěte následující:


- Středové reproduktory (FRONT CENTER, REAR CENTER) by měly být umístěny ve stejné výšce a v úrovni hlavy posluchače.
- Přední reproduktory by měly být umístěny ve stejné vzdálenosti od TV, FRONT RIGHT na pravé straně a FRONT LEFT na levé straně (viz následující ilustrace).
- Zadní reproduktory by měly být umístěny ve stejné vzdálenosti od reproduktoru REAR CENTER. Reproduktor REAR RIGHT napravo a reproduktor REAR LEFT nalevo (viz následující ilustrace).

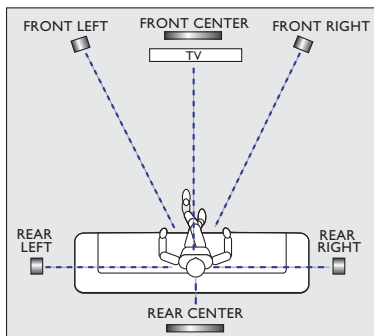

Základní zapojení (pokračování)

Umístění subwooferu


Pro optimální poslechové podmínky umístíte AV subwoofer do rohu místnosti. Umístíte jej nejméně 1 m od televizoru. Seřizujete jeho polohu, dokud nedocílíte vyváženého zvuku mezi subwooferem a reproduktory.

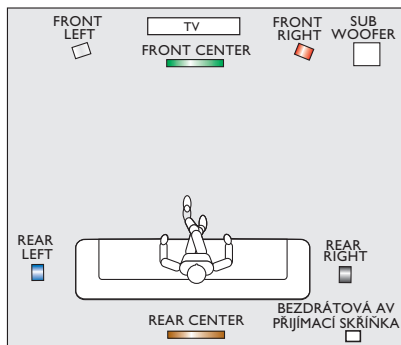


Umístění DVD systému

Zajistěte, aby bylo napravo od přístroje dostatek místa pro pohodlnou manipulaci s disky.

Pohled zepředu

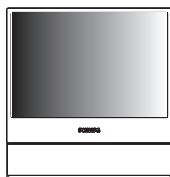


Pohled z boku

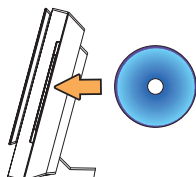

Umístění spojovací skříňky

Spojovací skříňku můžete umístit pod TV/poličku/stolek a skrýt tak propojovací kabely.


Skříňku můžete upevnit pomocí dodávaného pásku se suchým zipem. Jeden díl připevníte na propojovací skříňku, druhý na místo, kam budete chtít skříňku připevnit.

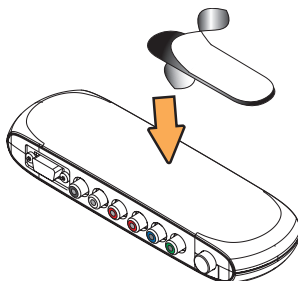

Umístění skříňky bezdrátového AV přijímače

Skříňku můžete umístit v zadní části místnosti a ve vhodné vzdálenosti, která vám umožní ke skřínce snadno připojit reproduktory REAR CENTER, REAR LEFT a REAR RIGHT.


- Zajistěte, aby byla skříňka bezdrátového AV přijímače umístěna v blízkosti snadno dostupné síťové zásuvky.
- Zajistěte, aby přední strana (s logem Philips) směřovala směrem k DVD systému.
- Pro zajištění optimálního bezdrátového příjmu neumisťujte skříňku přijímače do uzavřeného prostoru.

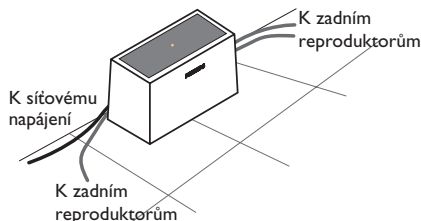


Krok 3: Propojení DVD systému, AV subwooferu a předních reproduktorů

Dříve než začnete...

Pokud chcete upevnit DVD systém na zeď, přečtěte si před jakýmkoli zapojováním oddíl „Volitelná zapojení“.

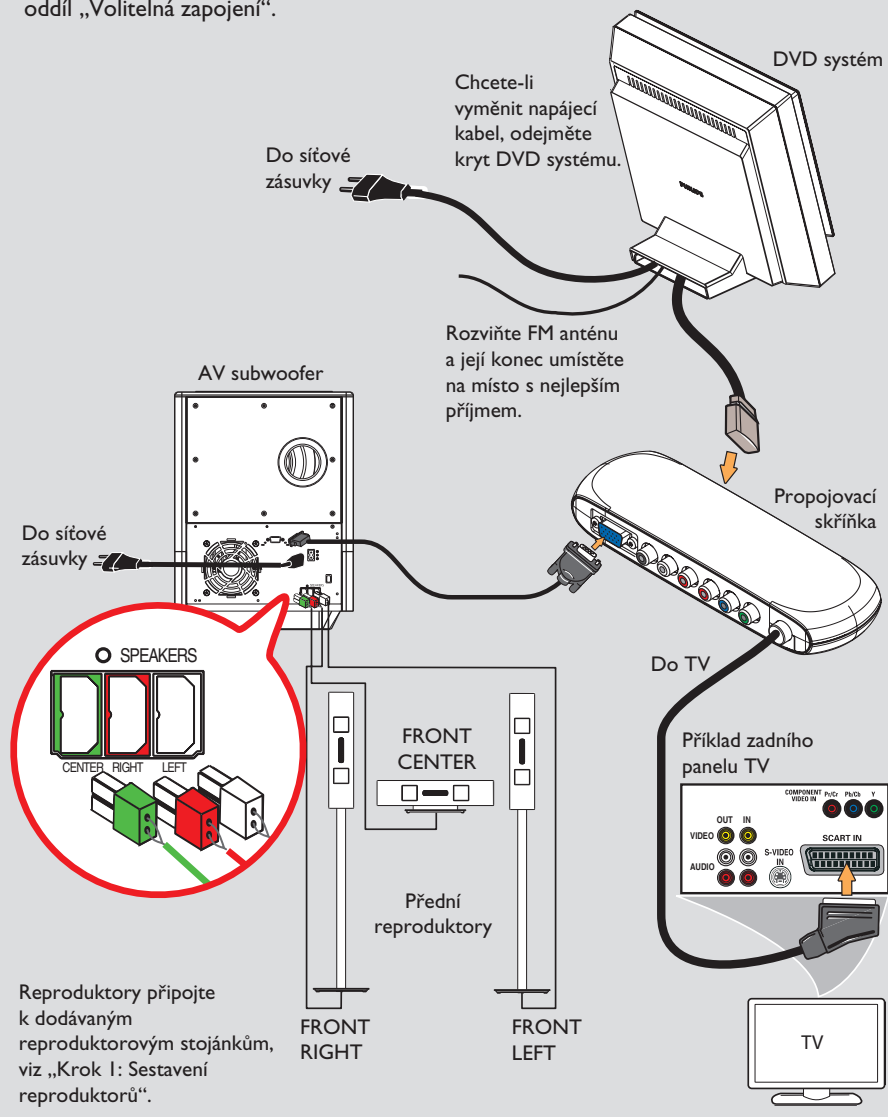

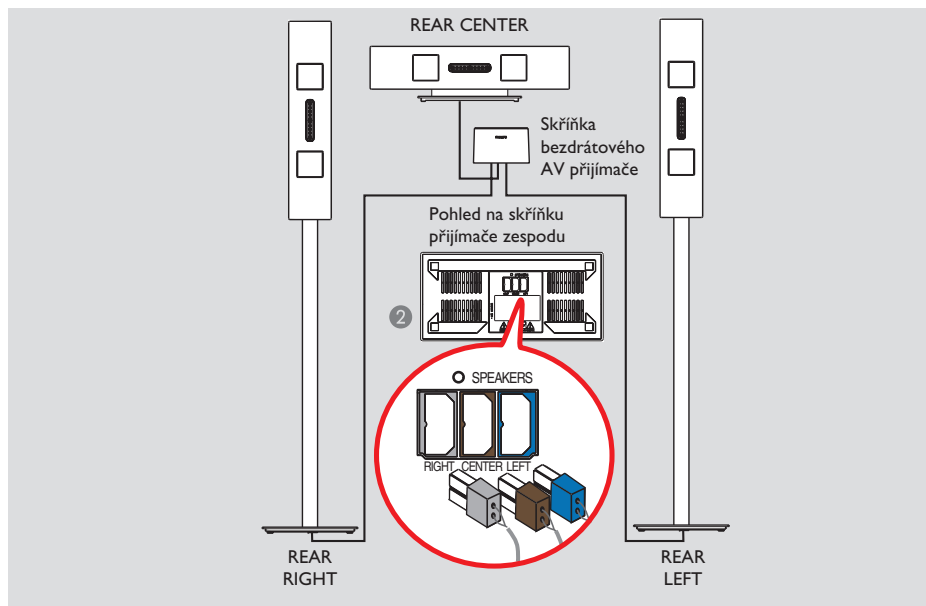

Krok 4: Bezdrátové připojení zadních reproduktorů

Zadní reproduktory (REAR LEFT/REAR RIGHT/REAR CENTER) se připojují ke skříňce bezdrátového AV přijímače, která přijímá signály z DVD systému.

Než začnete...


Pokud chcete upevnit reproduktory na zeď, přečtěte si před jakýmkoli zapojováním oddíl „Volitelná zapojení“.

- 1 Odizolované konce dodávaných reproduktorových vodičů zapojte do svorek v základně reproduktorového stojánu. Viz „Krok 1: Sestavení reproduktorů“.

- 2 Barevně značené reproduktorové zástrčky jednotlivých reproduktorů zasuňte do odpovídajících reproduktorových zdírek v základně skříňky bezdrátového AV přijímače. Pro usnadnění jsou jednotlivé zdíčky a zástrčky barevně značeny: REAR RIGHT (pravý zadní – šedá), REAR CENTER (zadní středový – hnědá) a REAR LEFT (zadní levý – modrá).

Užitečné tipy:

– Aby nedocházelo k nežádoucím rušením, neumísťujte zadní reproduktory do přílišné blízkosti DVD systému, síťového napájecí adaptéru, TV, nebo jiných zdrojů vysokofrekvenčního pole.

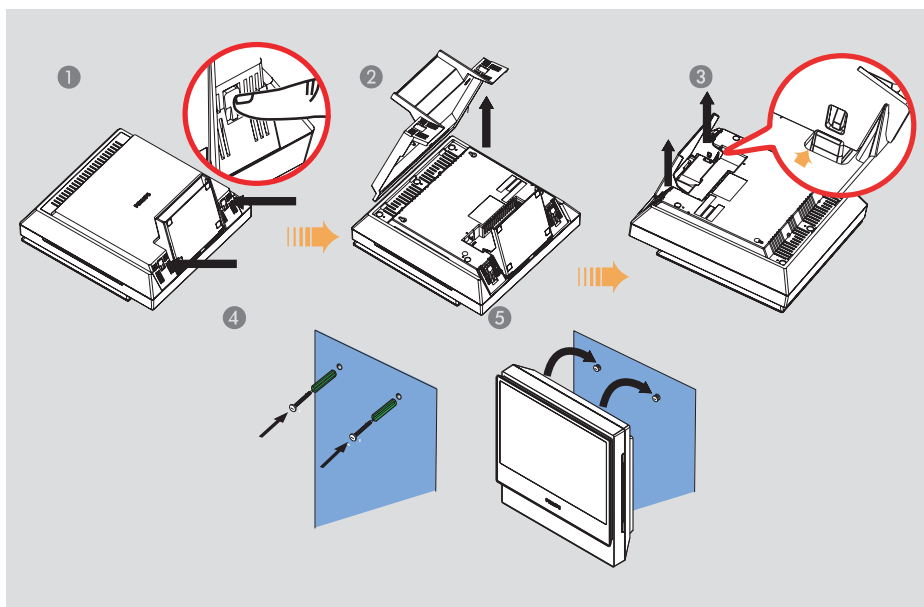

Montáž DVD systému na zeď

Můžete zvolit nástěnnou montáž DVD systému. Vyberte pozici, ve které nebude omezoována zásuvka disku na pravé straně přístroje.

POZOR!


Vyvrtní potřebných otvorů a upevnění montážních šroubů do zdi (nejsou přiloženy) svěřte kvalifikované osobě. Tuto operaci NEPROVÁDĚJTE sami, mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

Užitečný tip:

– Philips nenese žádnou zodpovědnost za nehody nebo škody plynoucí z neodpovídající montáže nebo upevnění, nesprávného užívání, zneužívání nebo přírodních katastrof.

- 1 Položte DVD systém čelem dolů na povrch, na kterém nehrozí poškrábání. Ujistěte se, že je podstavec přístroje obrácen směrem k vám. Stiskněte západku po obou stranách a uvolněte zadní kryt systému.
- 2 Zdvihněte zadní kryt nahoru a odejměte jej od DVD systému.
- 3 Stiskněte západku na každé z vnitřních stran stojánu a odejměte podstavec DVD systému.
- 4 Vyvrtejte otvory, poté do zdi zasuňte hmoždinky a šrouby (není přiloženo).
- 5 Zavěste DVD systém pevně na připravené šrouby, ujistěte se, že jsou dobře zaháknuté v závěsných otvorech na zadní straně DVD systému.

Volitelná zapojení (pokračování)

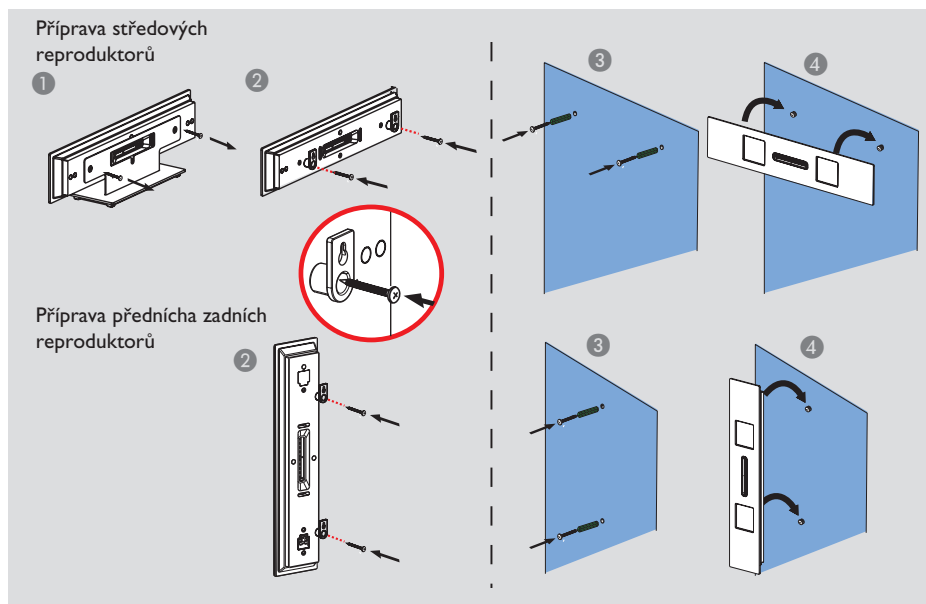

Nástěnná montáž reproduktorů

Reproduktory můžete připevnit na zeď.

POZOR!


Vyvrtní potřebných otvorů a upevnění montážních šroubů do zdi (nejsou přiloženy) svěřte kvalifikované osobě. Tuto operaci NEPROVÁDĚJTE sami, mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.

Užitečný tip:


– Philips nenese žádnou zodpovědnost za nehody nebo škody plynoucí z neodpovídající montáže nebo upevnění, nesprávného užívání, zneužívání nebo přírodních katastrof.

- 1 Tento krok je třeba provést pouze pro středové reproduktory. Chcete-li odejmout stojánek středového reproduktoru, povolte a odejměte šrouby na zadní straně reproduktorů. Viz ilustrace.
- 2 Pomocí přiložených šroubů připevněte dodávaný držák pevně k zadní straně reproduktorů.
- 3 V místě, kde mají být reproduktory zavěšeny, vyvrtejte do zdi díry. Do zdi zasuňte hmoždinky a našroubujte šrouby (není přiloženo).
- 4 Zavěste reproduktor pevně na připravené šrouby, ujistěte se, že jsou dobře zaháknuté v držácích na zadní straně reproduktoru.

Příklad zadního panelu televizoru

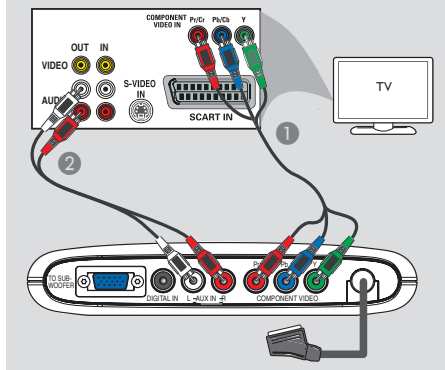

Příklad zadního panelu HDMI televizoru

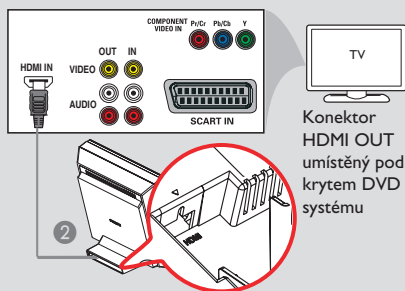

Připojení k Progressive Scan televizoru

DŮLEŽITÉ!

– **Obrazové kvality Progressive Scan je možné dosáhnout pouze tehdy, je-li Progressive Scan televizor připojen prostřednictvím konektorů Y Pb Pr.**
– **NEZAPOJUJTE k televizoru současně SCART a Y Pb Pr konektory, mohla by být ovlivněna kvalita obrazu.**

- 1 Pomocí komponentních video kabelů (červená/modrá/zelená – není přiloženo) připojte **Y Pb Pr** konektory propojovací skříňky k odpovídajícím konektorům komponentního vstupu na televizoru (může být označeno jako Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV).
- 2 K televizoru nepřipojujte SCART konektor propojovací skříňky.
- 3 Chcete-li prostřednictvím tohoto DVD systému poslouchat zvuk z televizního vysílání, propojte pomocí audio kabelů (bílá/červená – není přiloženo) konektor **AUX IN** s odpovídajícím AUDIO OUT konektorem na televizoru.
- 4 Na stranách 25–26 pokračujte podrobným nastavením Progressive Scan.


Připojení k HDMI kompatibilnímu zařízení

HDMI umožňuje přenos nekomprimovaného a nezpracovaného digitálního signálu pro nejvyšší možnou kvalitu zvuku a obrazu. Pro Plug&Play připojení audio a video výstupu slouží jeden společný kabel.

- 1 Uvolněním dvou západek na základně systému otevřete zadní kryt.
- 2 Pomocí HDMI kabelu (není přiložen) propojte konektor **HDMI OUT** (na zadní straně DVD systému) s HDMI IN konektorem na HDMI kompatibilním zařízení (například HDMI TV, HDCP kompatibilní TV).
- 3 Když dokončíte potřebná zapojení, instalaci a nastavení, viz strana 39 a 42 pro optimální nastavení HDMI zvuku a obrazu.

Užitečný tip:

- HDMI je při použití odpovídajícího adaptéru zpětně kompatibilní s některými DVI zařízeními.
- Většina starších zařízení s DVI možností není kompatibilní s HDCP a reprodukce není možná.

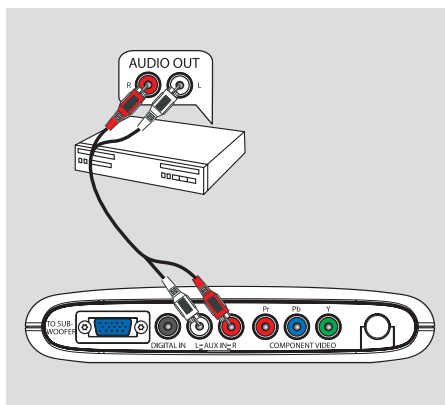

Připojení k analogovému audio/video zařízení


K propojovací skříňce můžete připojit analogové audio/video zařízení (např. videorekordér, kabelový/satelitní přijímač, TV nebo magnetofon) a využít tak možností prostorového zvuku tohoto systému domácího kina.

- Pomocí audio kabelu (červená/bílá – není přiloženo) propojte konektor **AUX IN** (L/R) na propojovací skříňce s **AUDIO OUT** konektorem na analogovém audio/video zařízení.

Chcete-li poslouchat zvuk z takto připojeného zdroje, opakovaným stiskem tlačítka **SOURCE** vyberte jako zdroj signálu „AUX“.

Užitečné tipy:

- Nahrávání z tohoto DVD systému na videorekordér není možné.
- Chcete-li zobrazit obraz z připojeného video zařízení (např. videorekordéru), připojte **VIDEO OUT** konektor video zařízení na **VIDEO IN** konektor televizoru a televizor přepněte na odpovídající vstup.

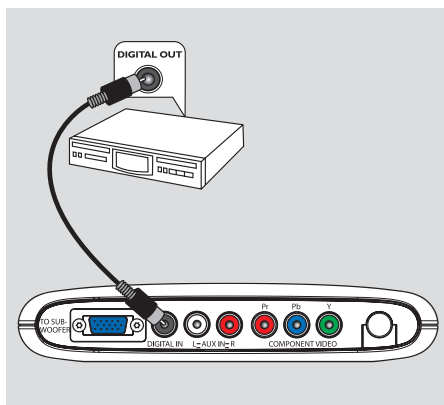

Připojení k digitálnímu audio zařízení


K propojovací skříňce můžete připojit digitální audio zařízení (např. CD rekordér) a využít tak možnosti prostorového zvuku tohoto systému domácího kina.

- Použijte koaxiální kabel (není přiložen). Konektor **DIGITAL IN** na propojovací skříňce propojte s konektorem **DIGITAL OUT** na digitálním audio zařízení.

Chcete-li poslouchat zvuk z takto připojeného přístroje, opakovaným stiskem tlačítka **SOURCE** vyberte jako zdroj signálu „DI“.

Užitečné tipy:

- Při použití digitálního zapojení nemůžete poslouchat nebo nahrávat SACD nebo MP3-CD reprodukci.
- Pro reprodukci prostřednictvím zapojení **DIGITAL IN** nastavte digitální výstup připojeného přehrávače na PCM formát.
- Při zapojování a používání se vždy řiďte také instrukcemi v návodu připojeného zařízení.

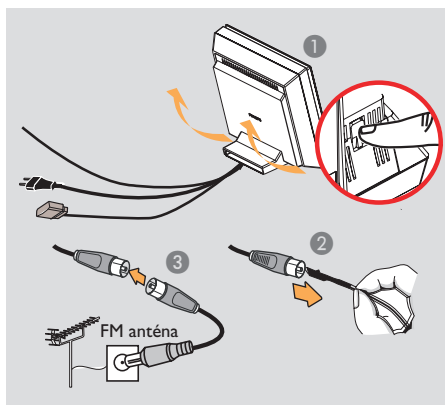

Připojení ke konektoru venkovní FM antény

Pokud je příjem rozhlasového FM signálu slabý, můžete pomocí koaxiálního kabelu (není přiložen) propojit FM 75 Ω koaxiální kabel (skrýtý uvnitř zadního krytu) přímo s konektorem venkovní FM antény.

- 1 Uvolněním dvou západek na základně systému otevřete zadní kryt DVD systému.
- 2 Odpojte FM anténní kablík od FM 75 Ω konektoru.
- 3 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor FM 75 Ω DVD systému s konektorem venkovní antény.

Užitečný tip:

– Antény umísťujte co nejdále od televizorů, videorekordérů a dalších zdrojů elektromagnetického pole, aby nedocházelo k rušení.

Začínáme

Krok 1: Zapnutí DVD systému

- Opakovaným stiskem tlačítka **SOURCE** na DVD systému zvolte:

DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte **STANDBY**  na dálkovém ovladači.
→ Na displeji se objeví hlášení „Standby“ a postupně pohasne.

Krok 2: Nalezení správného TV kanálu pro sledování na televizoru

Než začnete...

Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste provedli veškerá potřebná zapojení.

- 1 Na dálkovém ovladači stiskněte **SOURCE** tak, aby se na displeji objevilo „DISC“.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný video vstup. Měli byste uvidět modrou úvodní obrazovku DVD přehrávače.
→ Nebo můžete přepnout televizor na kanál 1 a poté postupně procházet kanály jeden po druhém a vyhledat kanál video vstupu.
→ Obvykle se tento kanál nachází mezi nejnižšími nebo nejvyššími čísly kanálů a může být pojmenován jako FRONT, A/V IN nebo VIDEO. Podrobnosti naleznete v příručce vašeho televizoru
→ Nebo může být na dálkovém ovladači televizoru tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými video vstupy.

TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.


Krok 3: Nastavení jazykových preferencí

Možnosti jazyků závisejí na vaší zemi nebo regionu a nemusí odpovídat ilustracím znázorněným v této příručce.

Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)

Jazyk, v jakém komunikuje samotný přehrávač (OSD jazyk) zůstává stále stejný tak, jak jej nastavíte a nezávisí na změnách jazyka na DVD disku.

- 1 V režimu disku stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Stiskem ► vyberte { **General Setup Page** }.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte { **OSD Language** } a stiskněte ►.

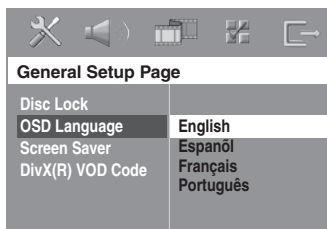


- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků a jazyk menu disku

Můžete nastavit svůj preferovaný jazyk. DVD systém pak vždy po vložení disku přepne na vámi nastavený jazyk. Pokud není preferovaný jazyk na disku k dispozici, bude namísto něj použit výchozí jazyk disku.

- 1 Dvojným stiskem ■ zastavte reprodukci (pokud probíhala) a stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Opakovaným stiskem ► vyberte { **Preference Page** }.
- 3 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte jednu z následujících voleb a stiskněte ►.

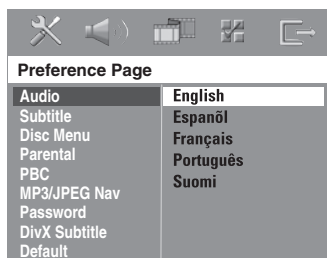

{ Audio }

Vyberte preferovaný jazyk zvukové stopy pro DVD reprodukci.

{ Subtitle }

Vyberte preferovaný jazyk titulků pro DVD reprodukci.

{ Disc Menu }

Vyberte preferovaný jazyk pro menu DVD disku.

TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.

Začínáme (pokračování)

- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Pokud není vámi požadovaný jazyk na seznamu, vyberte { Others }. Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** na dálkovém ovladači zadejte čtyřmístný kód jazyka „XXXX“ (viz strana 256 *multijazyčného návodu*) a potvrďte stiskem **OK**.

- 5 Opakujte kroky 3 ~ 4 pro další jazyková nastavení.

Užitečné tipy:


- Během DVD reprodukce můžete jazyky zvukové stopy a titulků přepínat pomocí tlačítek **AUDIO** a **SUBTITLE** na dálkovém ovladači. Nezměníte vším tak zde provedené výchozí nastavení.
- Některé DVD disky umožňují změnu jazyka titulků/zvukové stopy/ menu pouze prostřednictvím menu disku.

Krok 4: Nastavení televizoru

Volba odpovídajícího barevného systému

DVD přehrávač a televizor musejí mít stejný barevný systém. Jedině tak je možné přehrávat DVD v tomto přístroji. Než změníte barevný systém, zjistěte, jaký barevný systém podporuje váš televizor.

- 1 V režimu disku stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Opakovaným stiskem ► vyberte { **Video Setup Page** }.
- 3 Pomocí ▼ zvýrazněte { **TV Type** }, poté stiskněte ►.

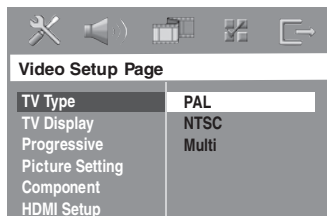

{ **PAL** }

Vyberte, pokud je přístroj připojen k PAL televizoru. Videosignál NTSC disků bude převeden na formát PAL.

{ **NTSC** }

Vyberte, pokud je přístroj připojen k NTSC televizoru. Videosignál PAL disků bude převeden na formát NTSC.

{ **Multi** }

Vyberte, pokud připojený televizor podporuje oba formáty, PAL i NTSC. Formát výstupu bude odpovídat formátu přehrávaného disku.


- 4 Vyberte požadované nastavení a stiskněte **OK**.
→ Postupujte podle instrukcí na TV obrazovce a potvrďte volbu (pokud je třeba).
→ Pokud se objeví prázdná TV obrazovka nebo zkreslený obraz, vyčkejte 15 vteřin a automatické obnovení předchozího stavu.

TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.

Nastavení TV obrazu

Nastavte poměr stran obrazu podle typu připojeného televizoru. Vybraný formát musí být na disku k dispozici. V opačném případě neovlivní toto nastavení výsledný obraz.

- 1 V režimu disku stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Opakovaným stiskem ► vyberte { **Video Setup Page** }.
- 3 Pomocí ▼ zvýrazněte { **TV Display** } a poté stiskněte ►.

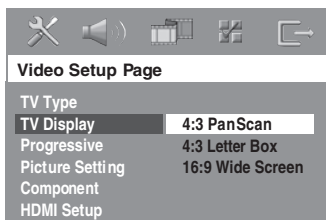

{ 4:3 Pan Scan }

Vyberte, pokud máte běžný televizor a chcete, aby byly boky širokoúhlého obrazu oříznuty tak, aby se vešel na normální obrazovku.



{ 4:3 Letter Box }

Vyberte, pokud máte běžný televizor. V tomto případě se širokoúhlý obraz objeví na běžné obrazovce s černými pruhy v horní a spodní části.



{ 16:9 Wide Screen }

Vyberte, pokud máte širokoúhlý televizor.



- 4 Vyberte požadované nastavení a stiskněte **OK**.

Nastavení funkcí Progressive Scan (pouze pro Progressive Scan televizory)


V režimu Progressive Scan se zobrazuje dvakrát více snímků za vteřinu, než v případě prokládaného režimu (normální TV systém). S téměř dvojnásobným počtem řádků nabízí režim Progressive Scan vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

DŮLEŽITÉ!

Než povolíte Progressive Scan režim, musíte zajistit následující:

- 1) Váš televizor je schopen zpracovat Progressive Scan signály. Tento režim vyžaduje Progressive Scan televizor.
- 2) Propojovací skříňka je k televizoru připojena prostřednictvím konektorů Y Pb Pr (viz strana 19).


- 1 Vypněte režim Progressive Scan vašeho televizoru nebo zapněte prokládaný režim (viz příručka vašeho televizoru).
- 2 Stiskněte opakovaně tlačítko **SOURCE**, dokud se na displeji neobjeví „DISC“.
- 3 Zapněte televizor a přepněte jej na odpovídající video vstup.
→ Na TV obrazovce se objeví modré pozadí.
- 4 Na dálkovém ovladači stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 5 Stiskem ► vyberte { **Video Setup Page** }.
- 6 Vyberte { **Component** } > { **YUV** }, poté potvrďte stiskem **OK**.

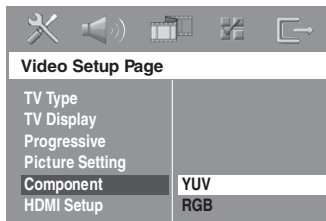


TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.

Začínáme (pokračování)

- 7 Vyberte { **Progressive** } > { **On** }, poté potvrďte stiskem **OK**.

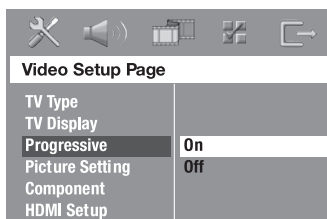


- 8 Na TV obrazovce se objeví následující menu.

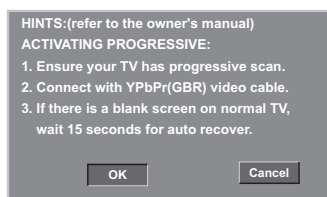

- 9 Stiskem ◀ zvýrazněte **OK** a potvrďte stiskem **OK**.

V této fázi nebude na TV obrazovce žádný obraz, dokud nezapnete na televizoru Progressive Scan režim.

- 10 Na televizoru zapněte Progressive Scan režim (viz příručka vašeho televizoru).
→ Na TV obrazovce se objeví následující menu.

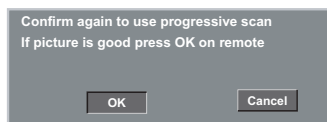

- 11 Stiskem ◀ zvýrazněte **OK** a potvrďte stiskem **OK**.
→ Nastavení je nyní kompletní a vy si můžete vychutnávat obraz vysoké kvality.

- Vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení původního stavu.

NEBO

- 1 Deaktivujte funkci Progressive Scan stiskem ▲ (EJECT) na čelním panelu.
- 2 Stiskněte ► na dálkovém ovladači.
- 3 Stiskněte **SUBTITLE** na dálkovém ovladači.
→ Na TV obrazovce by se mělo objevit modré pozadí.

Užitečný tip:

– Některé Progressive Scan televizory a televizory s vysokým rozlišením nemusí být plně kompatibilní s tímto DVD systémem. Výsledkem může být nepřirozený obraz při přehrávání DVD VIDEO disků v Progressive Scan režimu. V takovém případě vypněte funkci Progressive Scan jak na DVD systému, tak i na televizoru.

Pokud se neobjeví obraz:

TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.

Krok 5: Nastavení reproduktorových kanálů


Můžete nastavit zpoždění (pouze středové a zadní reproduktory) a hlasitost jednotlivých reproduktorů. Tato nastavení vám umožní optimalizovat zvukové charakteristiky na základě prostředí a uspořádání prostoru.

Než začnete...

– **Než začnete s nastavováním parametrů reproduktorů, vyberte stiskem tlačítka SURR. na dálkovém ovladači multikanálový prostorový režim.**

– **V případě zkresleného zvuku vyberte stiskem a podržením tlačítka SOUND jiný přenosový kanál pro bezdrátové zadní reproduktory.**


- 1 Stiskem **■** zastavte reprodukci a stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Opakovaným stiskem **►** vyberte { **Audio setup page** }.
- 3 Pomocí **▲ ▼** zvýrazněte { **Speakers setup page** }, poté stiskněte **►**.

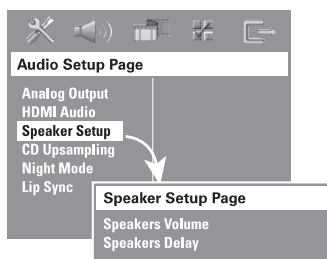

- 4 Stiskem **►** vstupte do podnabídky.
- 5 Stiskem **▲ ▼** zvýrazněte jednu z následujících voleb a poté stiskněte **►**.


{ Speakers volume }

– Nastavte úroveň hlasitosti pro každý reproduktor (-6 dB ~ +6 dB).

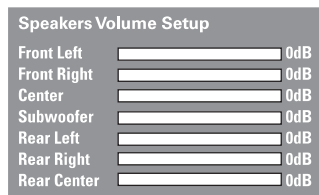

{ Speakers delay }

– Nastavte zpoždění centrálního a zadních reproduktorů vzhledem k pozici/vzdálenosti reproduktorů.

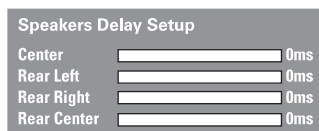

Poznámka: Změna zpoždění o 1 ms odpovídá změně vzdálenosti 30 cm. Pokud jsou zadní reproduktory blíže místu poslechu než přední reproduktory, nastavte delší zpoždění.

- 6 Pomocí **◀ ▶** proveďte příslušné nastavení, které bude nejlépe odpovídat poslechovému prostoru
- 7 Potvrďte stiskem **OK**.

Užitečné tipy

– Pokud jsou zadní reproduktory blíže místu poslechu než přední reproduktory, nastavte delší zpoždění.

– Automaticky se generuje testovací tón, který vám pomáhá posoudit úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorů.

TIPY: Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte **◀**.
Chcete-li menu opustit, stiskněte **SYSTEM MENU**.

Ovládání disku

Disky, které lze v přístroji přehrávat



Váš DVD systém domácího kina přehrává následující typy disků:

- DVD (Digital Versatile Disc) disky
- VCD (Video CD) disky
- SVCD (Super Video CD) disky
- SACD (Super Audio CD) disky
- Uzavřené DVD+R(W) disky
- Audio CD disky
- MP3/Windows Media TM audio disky, obrazové soubory (Kodak, JPEG) na CD-R(W) discích
 - formát JPEG ISO 9660/UDF
 - Podporováno rozlišení JPEG až do 3072 x 2048
 - Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Podporované datové toky: 32 ~ 256 kbps, variabilní bitrate
- MPEG-4 soubory na CD-R(W):
 - Simple profile
 - Advanced simple profile (640-480)
- DivX filmy na CD-R(W)/DVD+R(W) discích:
 - DivX 3.1 I, 4.x, 5.x a 6.x
 - Podporuje QPEL (Quarter Pixel).
- XviD filmy na CD-R(W)/DVD+R(W) discích:

Kód regionu pro DVD disky

Na DVD disky a přehrávače se vztahují regionální omezení. Před přehráváním se ujistěte, že je disk určen pro stejný region, jako váš přehrávač. Kód regionu tohoto přehrávače je uveden na zadním panelu přístroje.

DŮLEŽITÉ!

- Pokud se při stisku tlačítka objeví na TV obrazovce ikona zakázané operace (Ø nebo X), znamená to, že funkce není na daném disku nebo v daný okamžik k dispozici.
- Netlačte na zásuvku disku a nepokládejte na ni žádné jiné předměty. Mohli byste přístroj poškodit.


Užitečné tipy:

- CD-R/RW a DVD+R/RW disky nemusí jít v závislosti na typu disku a podmínkách nahrávání vždy přehrát.
- Pokud máte s přehráváním určitých disků potíže, disk vyjměte a zkuste jiný. Nesprávně naformátované disky nelze v tomto přístroji přehrát.

TIPY: Funkce zde popsané nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Reprodukce disků

- 1 Stiskněte **SOURCE** tak, aby se na displeji objevilo „DISC“.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na příslušný video vstup (viz „Nalezení správného vstupního kanálu“).
→ Měla by se objevit modrá obrazovka DVD přehrávače.
- 3 Vložte disk do zásuvky disku.
→ Ujistěte se, že je disk vložen etiketou směrem ven. V případě oboustranných disků vložte disk popiskem strany, kterou chcete přehrát, směrem ven.
→ Při zakládání 8 cm disku jej vložte na střed zakládacího mechanismu.

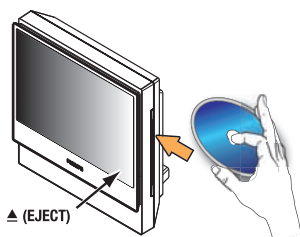

- 4 Reprodukce se spustí automaticky.
→ Když se na TV obrazovce objeví menu disku, viz strana 30 „Používání menu disku“.
→ Pokud je disk uzamčen funkcí rodičovské ochrany, musíte zadat šestimístné heslo (viz strana 44).
- 5 Chcete-li disk vyjmout, stiskněte ▲ (EJECT) nebo stiskněte a podržte tlačítko ■ na dálkovém ovladači.

Základní funkce reprodukce

Pauza reprodukce

- Během reprodukce stiskněte ►► (PLAY PAUSE) nebo ■■ na dálkovém ovladači.
→ Chcete-li obnovit normální reprodukci, stiskněte znovu ►► (nebo PLAY ► na dálkovém ovladači).

Volba jiné skladby/kapitoly

- Stiskněte ◀◀/▶▶ (PREV/NEXT) nebo pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte číslo skladby/kapitoly přímo.
→ Pokud je aktivní funkce opakování, přehrajete stiskem ◀◀ stejnou skladbu/kapitolu.

Vyhledávání směrem dozadu/ dopředu

- Stiskněte a podržte ◀◀/▶▶ (PREV/NEXT).
→ Během vyhledávání změníte dalším stiskem ◀◀/▶▶ rychlost vyhledávání
→ Chcete obnovit normální reprodukci, stiskněte ►► (nebo PLAY ► na dálkovém ovladači).

Zastavení reprodukce

- Stiskněte ■ (STOP).

TIPY: Funkce zde popsané nemusí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku (pokračování)

Volba různých funkcí opakování/náhodné reprodukce

- Během reprodukce disku vyberte opakovaným stiskem **REPEAT** na dálkovém ovladači režim opakované reprodukce.

DVD

- RPT ONE (opakování kapitoly)
- RPT TT (opakování titulu)
- SHUFFLE (náhodná reprodukce)
- RPT SHF (opakovaná náhodná reprodukce)
- RPT OFF (vypnutí funkce opakování)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (opakování skladby)
- RPT ALL (opakování disku)
- SHUFFLE (náhodná reprodukce)
- RPT SHF (opakovaná náhodná reprodukce)
- RPT OFF (vypnutí funkce opakování)


MP3/SACD/DivX/Windows Media TM audio

- RPT ONE (opakování skladby)
- RPT ALL/FLD (opakování složky)
- SHUFFLE (náhodná reprodukce)
- RPT OFF (vypnutí funkce opakování)

Užitečný tip:

– VCD disky neumožňují opakovanou reprodukci, pokud je zapnuta funkce řízené reprodukce (PBC).

Další operace při přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)

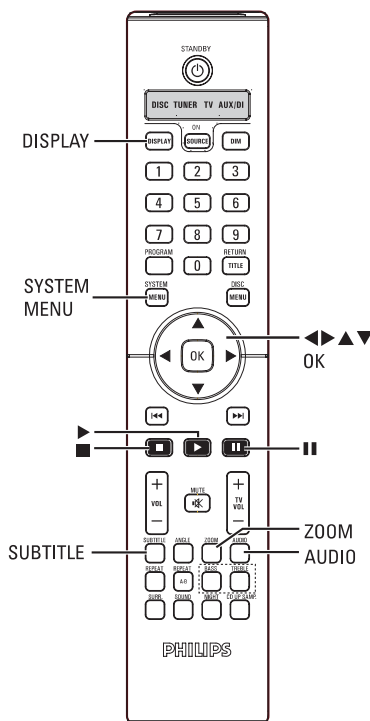

Používání menu disku

Po vložení disku se na TV obrazovce může v závislosti na formátu disku objevit menu.

Volba funkce nebo položky

- Použijte tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ nebo numerická tlačítka (0-9) na dálkovém ovladači a poté stiskem **OK** spustíte reprodukci.

Vstup do menu a jeho opuštění

- Stiskněte **DISC MENU** na dálkovém ovladači.

TIPY: Funkce zde popsané nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Zobrazení informací o reprodukci

Přístroj umožňuje zobrazit informace o reprodukci (například číslo titulu neb kapitoly, odehraný čas, jazyk titulků/ zvukové stopy). Řadu operací lze provést bez přerušení reprodukce disku.

- 1 Během reprodukce stiskněte **DISPLAY**.
→ Na TV obrazovce se objeví seznam dostupných informací o disku.



- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte informaci a stiskem **OK** ji zobrazte.
- 3 Použijte **numerická tlačítka (0-9)** pro zadání čísel/času nebo pomocí ▲ ▼ proveďte výběr a potvrďte stiskem **OK**.
→ Reprodukce se posune na zvolený čas nebo na vybraný titul/kapitolu/skladbu.

Obnovení reprodukce od místa posledního zastavení

Tento přístroj umožňuje obnovit reprodukci od místa, kde byla reprodukce disku naposledy zastavena (funkce je k dispozici pro posledních 10 disků nahraných bez menu souborů/složek).

- 1 Vložte jeden z deseti naposledy přehrávaných disků.
- 2 Když se na displeji objeví „LOADING“, stiskněte **PLAY** ► (nebo ►|| na panelu displeje) pro spuštění reprodukce od místa posledního zastavení.

Zrušení režimu obnovení reprodukce

- Při zastaveném disku stiskněte **■** (STOP) ještě jednou.

Zvětšení obrazu

Tato funkce umožňuje zvětšit obraz na TV obrazovce a posouvat po obrazovce zvětšený výřez.

- 1 Během reprodukce vyberte opakovaným stiskem tlačítka **ZOOM** požadovaný poměr zvětšení.
→ Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ můžete zvětšeným obrazem pohybovat.
→ Reprodukce pokračuje.
- 2 Opakovaným stiskem **ZOOM** se vrátíte k původní velikosti obrazu.

TIPY: Funkce zde popsané nemusí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku (pokračování)

Změna jazyka titulků (pouze DVD)

Tuto funkci lze použít pouze pro DVD disky, které obsahují titulky ve více jazycích. U takových disků můžete změnit jazyk titulků i během přehrávání disku.

- Opakovaným stiskem tlačítka **SUBTITLE** vybíráte mezi dostupnými jazyky.

Změna jazyka zvukové stopy

Tuto funkci lze použít pouze pro DVD disky, které obsahují zvukové stopy ve více jazycích. U takových disků můžete změnit jazyk zvukové stopy i během přehrávání disku.

- Opakovaným stiskem tlačítka **AUDIO** vybíráte mezi dostupnými jazyky.

V případě VCD disků – změna audio kanálu

- Opakovaným stiskem tlačítka **AUDIO** vybíráte z dostupných audio kanálů nabízených diskem (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT nebo MIX MONO).

Změna úhlu pohledu kamery (pouze DVD)

Pokud disk obsahuje sekvence nahrané z různých úhlů pohledu kamery, můžete vybírat mezi těmito dostupnými úhly.

- Opakovaným stiskem **ANGLE** vyberte požadovaný úhel pohledu.

Řízená reprodukce (PBC) (pouze VCD disky)

Funkce PBC umožňuje interaktivní přehrávání Video CD disků s pomocí menu na obrazovce. K této funkci je také přístup prostřednictvím menu „PREFERENCE PAGE“ (viz strana 44).

Pro VCD disky ve verzi 2.0 vybavené PBC funkcí

- Při zastavené reprodukci přepínáte stiskem **DISC MENU** mezi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Když vyberete „PBC ON“, objeví se na TV obrazovce menu disku (je-li k dispozici).
Pomocí **▲ ▼** nebo **alfanumerických tlačítek (0-9)** proveďte svou volbu a potvrďte stiskem **OK**.
→ Když vyberete „PBC OFF“, VCD disk přeskočí menu a rovnou se spustí reprodukce od začátku disku.

TIPY: Funkce zde popsané nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Přehrávání MP3/JPEG/ MPEG-4/Windows Media™ Audio disků


Tento přístroj je schopen přehrávat MP3, JPEG, MPEG-4 a WMA soubory vypálené na vašich vlastních CD-R/RW discích nebo nahrané na komerčních CD.

Než začnete...

Je třeba zapnout televizor a přepnout jej na odpovídající video vstup (viz „Nalezení správného TV kanálu“).

1 Vložte disk.

- V případě složité struktury adresářů a velkého počtu souborů na disku může načítání disku překročit 30 vteřin.
- Na TV obrazovce se objeví menu disku.

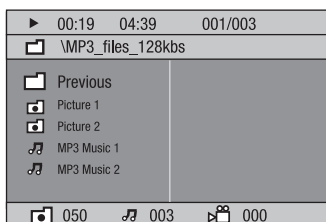

- 2 Pokud hlavní menu disku obsahuje různé složky, vyberte pomocí ▲ ▼ požadovanou složku a stiskem **OK** složku otevřete.

- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor a stiskem **OK** spusťte reprodukci. → Reprodukce se spustí od vybraného souboru a pokračuje až do konce složky.

Během reprodukce můžete provádět následující akce:

- Stiskem ◀◀/▶▶ vyberte jinou skladbu/soubor v aktuální složce.
- Stiskem ◀◀/▶▶ se můžete v přehrávané skladbě rychle posouvat dopředu nebo dozadu.
- Chcete-li vybrat jinou složku na právě vloženém disku, vraťte se stiskem ▲ do hlavního menu, poté pomocí ▲ ▼ proveďte výběr a potvrďte stiskem **OK**.
- Stiskem **REPEAT** volíte různé režimy reprodukce.
- 4 Stiskněte || pro pauzu a **PLAY** ▶ pro obnovení reprodukce.
- 5 Reprodukci zastavíte stiskem ■.

TIPY: Funkce zde popsány nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku (pokračování)

Přehrávání JPEG obrazových souborů (prezentace – slide show)

Než začnete...

Je třeba zapnout televizor a přepnout jej na odpovídající video vstup (viz „Nalezení správného TV kanálu“).

- Vložte disk s fotografiemi (Kodak Picture CD, JPEG).
→ V případě Kodak disků se prezentace spustí automaticky.
→ V případě JPEG disků se na TV obrazovce objeví menu. Stiskem **PLAY** ► (nebo **►||**) spustíte prezentaci.

Funkce preview (náhled)

- ① Během reprodukce stiskněte **■**.
→ Objeví se obrazovka s miniaturami dvanácti snímků.



- ② Stiskem **◀◀/▶▶** zobrazte další snímky na předchozí/následující stránce.
- ③ Pomocí **◀ ▶ ▲ ▼** zvýrazněte jeden ze snímků a stiskem **OK** spustíte reprodukci.
- ④ Stiskem **DISC MENU** se vraťte do menu foto CD disku.

Zvětšení obrazu

- ① Během reprodukce vyberte opakovaným stiskem tlačítka **ZOOM** poměr zvětšení.
- ② Pomocí **◀ ▶ ▲ ▼** se můžete pohybovat po zvětšeném obraze.

Otočení/převrácení obrazu

- Během reprodukce můžete snímek na TV obrazovce otočit/převrátit pomocí tlačítek **◀ ▶ ▲ ▼**.

 ▲: Vertikální převrácení obrazu
 ▼: Horizontální převrácení obrazu
 ◀: Otočení obrazu proti směru hodinových ručiček
 ▶: Otočení obrazu po směru hodinových ručiček

Podporované formáty souborů:

- Přípona souboru musí být „*.JPG“, nikoli „*.JPEG“.
- Přístroj je schopen zobrazit pouze standardní statické snímky odpovídající standardu DCF nebo JPEG obrázky. Není schopen přehrávat pohyblivé obrázky, Motion JPEG, Progressive JPEG a další formáty, nebo obrázky ve formátech jiných než JPEG nebo obrázky s připojeným zvukem.
- V případě velkého počtu snímků nebo skladeb uložených na disku může zobrazení obsahu disku na TV obrazovce trvat delší čas.

TIPY: Některé disky nelze v tomto přístroji přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku, nebo vinou podmínek nahrávání a použitého autorizačního software.

Současné přehrávání MP3 hudby a JPEG obrázků

- 1 Vložte MP3 disk, který obsahuje hudbu a obrázky.
- 2 V menu vyberte MP3 skladbu a stiskem **PLAY ►** (nebo **►II**) spusťte reprodukci.
- 3 Během reprodukce MP3 hudby vyberte v menu disku pomocí **◀ ► ▲ ▼** složku s obrázky a stiskněte **PLAY ►** (nebo **►II**).
→ Obrázky se postupně přehrávají až do konce složky.
- 4 Chcete-li ukončit současné přehrávání, stiskněte **DISC MENU** následované **■**.

Užitečné tipy

- Občasné „přeskočení“ reprodukce při přehrávání MP3 skladeb je normální.
- Občasná „kostičkatost“ obrazu při přehrávání MPEG4-/DivX souborů je normální. Tento jev je způsoben nedostatečnou kvalitou digitálního obsahu, například při stahování z internetu.
- V případě disků s více sekcemi (multi-session) s odlišným formátem je dostupná pouze první sekce.

Přehrávání SACD (Super Audio CD)

Existují tři typy SACD disků: jednovrstvé, dvouvrstvé a hybridní disky. Hybridní disky obsahují jak Super Audio CD, tak i standardní CD vrstvu. V tomto přístroji lze přehrát pouze SACD vrstvu.

- 1 Vložte SACD.
→ Na TV obrazovce se objeví menu disku.
- 2 Reprodukce se spustí automaticky.
→ Pokud SACD obsahuje jak multikanálové, tak i stereo skladby, mají multikanálové skladby přednost.
→ Chcete-li přehrát stereo skladby, proveďte pomocí **▲ ▼** svůj výběr v menu disku a poté stiskněte **PLAY ►**.

Užitečné tipy

- Z SACD skladeb nelze vytvořit program.

Ovládání disku (pokračování)

Přehrávání DivX disků

Tento DVD systém podporuje přehrávání DivX filmů, nahraných z počítače na CD-R/RW nebo DVD±R(W) disky.

- ❶ Vložte DivX disk.
- ❷ Pokud jsou součástí DivX filmu externí titulky, objeví se na TV obrazovce menu, ze kterého můžete vybrat titulky.
- V tomto případě stisk tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovladači zapíná a vypíná zobrazení titulků.
- ❸ Stiskem **PLAY ►** na dálkovém ovladači spustíte reprodukci.
- Pokud DivX disk obsahuje vícejazyčné titulky, můžete stiskem **SUBTITLE** změnit jazyk titulků i během reprodukce.

Užitečné tipy:

- Podporovány jsou titulkové soubory s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), v navigačním menu se však neobjeví.
- Název souboru s titulky musí být stejný, jako název obrazového souboru.
- Titulek může být zobrazen až do maximální délky 35 znaků.

TIPY: Některé disky nelze v tomto přístroji přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku, nebo vinou podmínek nahrávání a použitého autorizačního software.

Přístup do menu nastavení DVD systému

Nastavení tohoto DVD přístroje se provádí s pomocí TV obrazovky. DVD přístroj tak můžete přizpůsobit svým konkrétním požadavkům.

- 1 V režimu disku stiskněte **SYSTEM MENU**.

→ Objeví se systémové menu.

- 2 Pomocí ◀▶ vyberte jednu ze stránek menu a stiskněte **OK**.



- Pokud se vám nedaří vstoupit na stránku { **Preference Page** }, opusťte menu stiskem tlačítka **SYSTEM MENU**. Před opětovným stiskem tlačítka **SYSTEM MENU** stiskněte dvakrát tlačítko ■ (STOP).


- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte položku, kterou chcete nastavit, a vstupte stiskem ▶.

- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte **OK** pro potvrzení a návrat na dříve vybranou položku.


→ Instrukce a popis jednotlivých položek naleznete na následujících stránkách.

→ Pokud je položka v menu zobrazena šedě, znamená to, že v daném okamžiku a stavu nelze položku nastavit nebo změnit.


- 5 Menu opusťte stiskem **SYSTEM MENU**.

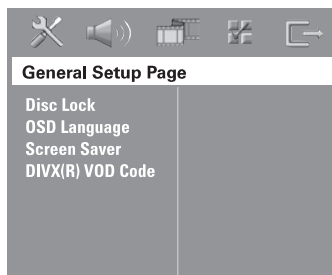


Viz strana 38

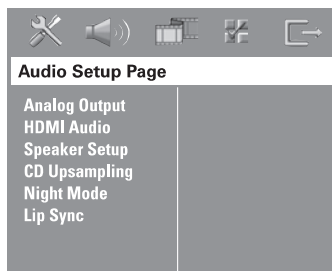

Viz strana 39

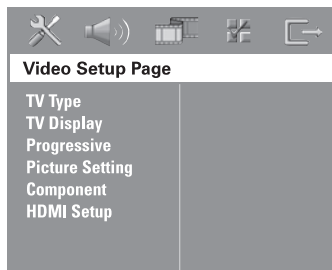

Viz strana 40

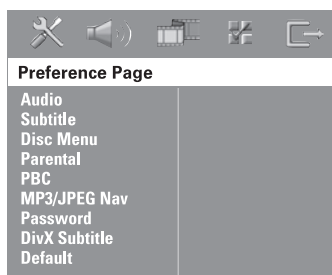

Viz strana 43

Menu nastavení DVD systému (pokračování)

Stránka základních nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Disc Lock

Ne všechny disky označují výrobci kódem specifikujícím stupeň rodičovské ochrany. Můžete však zakázat reprodukci konkrétních disků tak, že je uzamknete. Takto lze uzamknout až 40 disků.

{ **Lock** } – Tímto nastavením zablokujete reprodukci aktuálního disku. Následný přístup k takto uzamčenému disku vyžaduje zadání šestimístního hesla. Výchozí heslo je „136900“ (viz „Změna hesla“).

{ **Unlock** } – Touto volbou umožníte přehrávání všech disků.

ODS language

Toto menu umožňuje výběr jazyka, v jakém má DVD přehrávač komunikovat.

Screen Saver

Tato funkce pomáhá chránit vaši TV obrazovku před opotřebením a poškozením.

{ **On** } – Vyberte, pokud chcete, aby se 15 minut po vypnutí reprodukce nebo přepnutí do pauzy vypnula TV obrazovka.

{ **Off** } – Vyberte, pokud chcete funkci spořiče deaktivovat.

DIVX(R) VOD code

Philips vám nabízí DivX® VOD registrační kód (Video On Demand – video na objednávku). Tento kód vám umožní půjčování a nákup video nahrávek prostřednictvím DivX® VOD služby. Stiskem ► zobrazte registrační kód, stiskem **OK** menu opusťte.

Registrační kód použijte k nákupu nebo půjčení videonahrávek prostřednictvím služby DivX® VOD na www.divx.com/vod. Postupujte podle instrukcí a nahrajte si video z počítače na CD-R/ RW, které lze přehrávat na tomto DVD přístroji.

Poznámka: Všechny videonahrávky stažené ze služby DivX® VOD je možné přehrávat pouze v tomto přístroji. Více informací naleznete na www.divx.com/vod.

Stránka audio nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Analog Output

Nastavte analogový výstup tak, aby odpovídal schopnostem vašeho DVD systému domácího kina.

- { **Stereo** } – Vyberte pro stereo výstupní režim, ve kterém je zvuk přiváděn pouze na přední reproduktory a subwoofer.
- { **Multi-channel** } – Vyberte pro povolení multikanálového zvukového výstupu ze všech reproduktorů (kromě REAR CENTER) a subwooferu.
- { **6.1 Multi-channel** } – Vyberte pro povolení multikanálového zvukového výstupu ze všech reproduktorů a subwooferu.

HDMI Audio

Pro HDMI zapojení můžete nastavit HDMI zvukový výstup. Dostupné volby se zobrazí po připojení HDMI zařízení (viz strana 19).

Navázání komunikace a inicializace DVD systému a připojeného vstupního zařízení může trvat určitý čas.

- { **Off** } – Vyberte pro vypnutí HDMI zvukového výstupu.
- { **All** } – Vyberte, pokud jste připojili DVD systém k multikanálovému dekodéru/receiveru.
- { **PCM Only** } – Zvolte pouze pokud váš HDMI televizor nebo receiver není schopen dekodovat multikanálové audio signály.

Speaker Setup

Toto menu umožňuje optimalizovat zvukové charakteristiky podle charakteristik a uspořádání místnosti.

- { **Speakers Volume** } – Přístup k menu nastavení hlasitosti reproduktorů. Viz „Krok 5: Nastavení reproduktorových kanálů“.
- { **Speakers Delay** } – Přístup k menu nastavení vzdálenosti reproduktorů. Viz „Krok 5: Nastavení reproduktorových kanálů“.

CD Upsampling

Tato funkce vám umožňuje pomocí sofistikovaného digitálního signálového procesoru konvertovat vaše hudební CD na vyšší vzorkovací kmitočet a docílit tak vyšší kvality zvuku. Když aktivujete funkci převzorkování CD, přepne se přístroj automaticky do stereo režimu.

Poznámka: Pokud stiskem tlačítka **SURR.** na dálkovém ovladači vyberte multikanálový režim, funkce převzorkování CD se automaticky deaktivuje.

Menu nastavení DVD systému (pokračování)

Stránka audio nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Night Mode

Když je aktivován noční režim, jsou hlasité zvuky ztišeny a slabé zvuky jsou posíleny na slyšitelnou úroveň. Tuto funkci lze použít pouze pro DVD video disky se zvukem Dolby Digital.

- { **On** } – Zapnutí nočního režimu.
- { **Off** } – Vypnutí nočního režimu. Vyberte, když si chcete vychutnat prostorový zvuk v plném dynamickém rozsahu.

Lip Sync

Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění zvuku a synchronizovat tak obraz se zvukem, pokud se např. video přehrává pomaleji než datový tok zvukových dat.

Vstupte do menu nastavení. Pomocí tlačítek ◀ ▶ nastavte zpoždění zvukového výstupu.

Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

TV Type

Vyberte barevný systém odpovídající připojenému televizoru. Umožníte tak přehrávání různých typů disků (PAL nebo NTSC) na tomto DVD systému. Tato volba není dostupná, pokud je připojen DDMI televizor.

- { **PAL** } – Pro televizory se systémem PAL.
- { **NTSC** } – Pro televizory se systémem NTSC.
- { **Multi** } – Pro televizory kompatibilní s oběma systémy, PAL i NTSC.

TV Display

Nastavte poměr stran obrazu podle typu připojeného televizoru.

- { **4:3 Pan Scan** } – Pro obraz v plné výšce s oříznutými boky.



- { **4:3 Letter Box** } – Pro „širokoúhlý“ obraz s černými pruhy nahoře a dole.



- { **16:9 Wide Screen** } – Pro širokoúhlý televizor (poměr stran 16:9).



Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Progressive

V režimu Progressive Scan si můžete vychutnat vysoce kvalitní obraz s menším chvěním obrazu než v případě běžného (prokládaného) režimu zobrazení. Režim je funkční jedině tehdy, připojíte-li propojovací skříňku prostřednictvím konektorů Y Pb Pr k televizoru, který podporuje neprokládaný režim (progressive scan video vstup). V opačném případě se obraz vůbec neobjeví nebo bude zkreslený. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud v nabídce { Component } vyberete { YUV }. Viz následující stránka: „Video nastavení – Component“.

{ **Off** } – Funkce Progressive Scan je zakázána.

{ **On** } – Funkce Progressive Scan je povolena.

Poznámka: Pokud se neobjeví žádný obraz, vyčkejte 15 vteřin na obnovení původního stavu. Případně můžete progresivní režim vypnout následujícím způsobem:

1) Na DVD systému stiskněte **▲ EJECT**.

2) Na dálkovém ovladači stiskněte **►**.

3) Na dálkovém ovladači stiskněte **SUBTITLE**.

Picture Setting

Tento DVD systém nabízí tři předdefinované sady obrazových parametrů a jednu sadu pro uživatelské nastavení.

{ **Standard** } – Standardní nastavení barev

{ **Bright** } – Živé nastavení barev

{ **Soft** } – Teplé barevné tóny.

{ **Personal** } – Vyberte, pokud chcete upravit jas, kontrast, odstín a sytost podle svých vlastních představ. Tlačítka **◀ ▶** nastavte na hodnotu, která nejvíce odpovídá vašim představám, a potvrďte stiskem **OK**. Chcete-li veličinu nastavit na střední hodnotu, nastavte ji na { **0** }.

Personal Picture Setup		
Brightness		0
Contrast		0
Tint		0
Color		0

{ **Brightness** }

Vyšší hodnota znamená větší jas obrazu a naopak.

{ **Contrast** }

Vyšší hodnota znamená větší kontrast obrazu a naopak.

{ **Tint** }

Zvětšením nebo zmenšením hodnoty měníte barevný odstín obrazu.

{ **Color** }

Vyšší hodnota znamená sytější barvy a naopak.

Menu nastavení DVD systému (pokračování)

Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Component

Zvolte typ videovýstupu, který bude odpovídat typu video zapojení mezi DVD systémem a vaší TV.

- { **YUV** } – Vyberte, pokud jste připojili propojovací skříňku k televizoru pomocí komponentních video konektorů (Y Pb Pr).
- { **RGB** } – Vyberte, pokud jste připojili propojovací skříňku k televizoru pomocí SCART konektoru.

HDMI Setup

Nabízí obrazová nastavení pro zlepšení vzhledu a kvality obrazu při reprodukci disku.

- { **Wide Screen Format** } – Vyberte vhodný formát obrazu.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jste zvolili { **TV Display – 16:9 Wide Screen** }.
- { **Superwide** }
Vyberte pro zobrazení disku s obrazem 4:3 na širokoúhlé televizi s nelineárním roztažením obrazu (střední část je roztažena méně než kraje).
- { **4:3 Pillar Box** }
Vyberte pro zobrazení disku s obrazem 4:3 na širokoúhlé televizi bez roztahování obrazu. Po obou stranách obrazu se objeví černé pruhy.
- { **Off** }
Při volbě tohoto nastavení se neprovádí žádná úprava poměru stran.

Poznámka: Funkce {Wide Screen Format} bude zablokována, pokud je váš HDMI televizor přednastaven na {480p} nebo {575p}.

- { **HDMI Video** } – Vyberte pro další nastavení vašeho HDMI video výstupu.
- { **480p** }
Progresivní výstup v 480 řádcích pro NTSC televizor. Touto volbou zablokujete funkci { **Wide Screen Format** }.
- { **576p** }
Progresivní výstup v 576 řádcích pro PAL televizor. Touto volbou zablokujete funkci { **Wide Screen Format** }.
- { **720p** } (pokud je připojena HDMI TV)
Progresivní výstup převzorkovaný na 720 řádek.
- { **1080i** } (pokud je připojena HDMI TV)
Prokládaný výstup převzorkovaný na 1080 řádek.

Menu nastavení DVD systému (pokračování)

Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

HDMI Setup (pokračování)

{ **HDMI VIDEO** } – Vyberte pro další nastavení vašeho HDMI video výstupu (pokračování).

{ **Auto** }

Video výstup se automaticky přizpůsobí podporovaným rozlišením zobrazovacího zařízení.

Stránka nastavení preferencí (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

Audio

Volba preferovaného jazyka zvukové stopy při přehrávání DVD.

Subtitle

Volba preferovaného jazyka titulků při přehrávání DVD.

Disc Menu

Volba preferovaného jazyka menu disku při přehrávání DVD.

Poznámka: Pokud není vybraný jazyk titulků / zvukové stopy / menu na disku k dispozici, použije se namísto něj výchozí jazyk disku.

Parental

Tato funkce umožní zakázat reprodukci disku, jehož klasifikace překračuje vámi nastavené limity. Tato funkce je účinná pouze pro DVD disky, které jsou vybaveny systémem klasifikace, a to buď pro celý disk nebo jednotlivé scény.

- 1 Kid Safe
- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PGR
- 6 R
- 7 NC 17
- 8 Adult**

1) Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte úroveň klasifikace od 1 do 8 a stiskněte **OK**.

Klasifikace je závislá na zemi původu. (stupněm „1“ je označen materiál vhodný pro děti, stupněm „8“ materiál pouze pro dospělé). Chcete-li rodičovskou ochranu zrušit a povolit přehrávání disku, vyberte „8“.

2) Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** na dálkovém ovladači zadejte své šestimístné heslo.

DVD disky, které jsou klasifikovány výše, než vámi nastavený stupeň, nebudou přehrány, dokud nezadáte své šestimístné heslo.

Poznámka: Některé disky nemají zakódovanou rodičovskou ochranu, přestože může být na obalu disku vytištěn stupeň klasifikace. Reprodukci takových disků nelze pomocí funkce rodičovské ochrany omezit. VCD, SVCD a CD disky nejsou značeny pomocí této klasifikace, takže funkce rodičovské ochrany je v případě těchto disků neúčinná.

Menu nastavení DVD systému (pokračování)

Stránka nastavení preferencí (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)

PBC

Funkci řízené reprodukce lze použít pouze pro VCD/SVCD disky. Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD disků (ve verzi 2.0) na základě menu zobrazovaných na obrazovce.

- { **Off** } – VCD/SVCD přeskočí menu obsahu a rovnou se spustí reprodukce od začátku disku.
- { **On** } – Po zavedení VCD/SVCD disku se na TV obrazovce objeví menu obsahu (pokud je na disku k dispozici).

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG navigátor je možné nastavit pouze tehdy, je-li na disku nahráno menu. Umožňuje zobrazovat různá menu pro snazší navigaci po disku.

- { **Without Menu** } – Zobrazuje všechny soubory obsažené na MP3/foto disku.
- { **With Menu** } – Zobrazí se nabídka složek MP3/foto disku.

Password

Stejné heslo slouží pro ovládání rodičovské ochrany a pro uzamykání disku. Šestimístné heslo zadejte pro přehrávání zakázaného disku, nebo když jste přístrojem vyzváni k zadání hesla. Výchozí heslo je: „136900“. Chcete-li heslo změnit:

- 1) Stiskem **OK** vstupte do menu změny hesla.
- 2) Pomocí **numerických tlačítek 0-9** na dálkovém ovladači zadejte stávající šestimístné heslo na pozici { Old Password }. Pokud tak činíte poprvé, nebo pokud své heslo zapomenete, zadejte „136900“.
- 3) Na pozici { New Password } zadejte nové šestimístné heslo.
- 4) Nové šestimístné heslo zadejte pro potvrzení ještě jednou na pozici { Confirm PWD }.
- 5) Stiskem **OK** potvrďte a opusťte menu.

DIVX Subtitle

Můžete nastavit font, v jakém se mají zobrazovat DivX titulky.

- { **Standard** } – Zobrazení titulků standardní latinkou, jejíž font je uložen v DVD přehrávači.
- { **Others** } – Zobrazení ostatních fontů.

Default

Kromě hesla pro zámek disku a rodičovskou ochranu můžete všechna nastavení systémového menu a vaše osobní nastavení vynulovat na výchozí hodnoty z výroby. Stiskem **OK** potvrďte vynulování na výchozí hodnoty.

Naladění rozhlasových stanic

- 1 Stiskněte **SOURCE** tak, aby se na displeji objevilo „TUNER FM“.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte krátce ▲ / ▼.
→ Displej zobrazuje „SEARCH“, dokud není nalezena stanice s dostatečně silným signálem.
- 3 Je-li třeba, opakujte krok 2, dokud nenaleznete požadovanou rozhlasovou stanici.
- 4 Chcete-li naladit stanici se slabým signálem, stiskněte krátce a opakovaně ◀◀/▶▶, dokud nedocílíte optimálního příjmu.

Užitečný tip:

- Pokud FM rozhlasová stanice vysílá RDS (Radio Data System) údaje, zobrazí se a uloží RDS název stanice.

Předvolba rozhlasových stanic

Do paměti přístroje můžete uložit až 40 FM předvolených stanic. Existují tři různé způsoby programování stanic:


- Pomocí funkce automatické instalace (pouze při prvotním nastavování přístroje)
- Pomocí funkce automatického ukládání předvoleb
- Manuální ukládání předvoleb

Užitečné tipy:

- Pokud během 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, přístroj opustí režim předvolby rozhlasových stanic.
- Pokud není v průběhu instalace tuneru detekována žádná platná frekvence, zobrazí se „PLEASE CHECK FM ANTENNA“.

Použití automatické instalace

Tato funkce je dostupná pouze při prvním programování rozhlasových stanic. Jakmile vstoupíte do režimu tuneru, budete vyzváni k instalaci rozhlasových stanic. Jedním stiskem tlačítka se uloží všechny dostupné rozhlasové stanice.

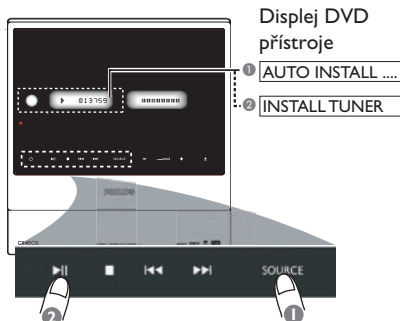


- 1 Stiskem tlačítka **SOURCE** na přístroji vyberte režim TUNER.
→ Objeví se „AUTO INSTALL PRESS PLAY“.
- 2 Na přístroji stiskněte a podržte ►► (PLAY PAUSE) tak, aby se na displeji objevilo „INSTALL TUNER“.
→ Všechny stanice s dostatečně silným signálem budou automaticky uloženy.
→ Po dokončení se spustí reprodukce naposledy naladěné stanice.

Ovládání tuneru (pokračování)

Automatická předvolba

Použijte automatickou předvolbu k uložení nebo k opětovnému nainstalování všech předvoleb rozhlasových stanic.

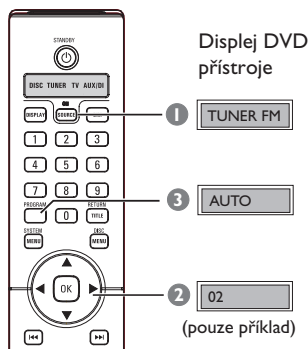

- 1 Stiskněte **SOURCE** tak, aby se na displeji objevilo „TUNER FM“.
- 2 Stiskem ◀▶ nebo pomocí **numerických tlačítek (0-9)** vyberte číslo předvolby, od které chcete začít.
- 3 Stiskněte a podržte **PROGRAM**, dokud se neobjeví „AUTO“.
 - Pokud je nalezená rozhlasová stanice již uložena pod nižším číslem předvolby, nebude uložena znovu pod další číslo předvolby.
 - Pokud v kroku 2 nevyberete žádné číslo předvolby, začne automatické programování od čísla 1 a všechny dřívější předvolby budou přepsány.

Manuální předvolba

Manuální předvolbu použijte, pokud chcete uložit pouze vaše oblíbené rozhlasové stanice.

- 1 Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici (viz „Naladění rozhlasové stanice“).
- 2 Stiskněte **PROGRAM**.
- 3 Pomocí ◀▶ vyberte číslo předvolby, pod které chcete stanici uložit.
- 4 Opětovným stiskem **PROGRAM** stanici uložte.

Volba předvolených rozhlasových stanic

- Stiskem ◀▶ vyberte požadovanou předvolenou stanici (nebo použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači).
→ Zobrazí se číslo předvolby, následované frekvencí rozhlasové stanice.

Vymazání předvolené rozhlasové stanice

- 1 V režimu tuneru vyberte stiskem ◀▶ na dálkovém ovladači předvolenou rozhlasovou stanici.
- 2 Stiskněte a podržte ■, dokud se neobjeví „PRESET DELETED“.
→ Pokračuje reprodukce rozhlasové stanice, stanice je však odstraněna ze seznamu předvoleb.

Nastavení prostorového zvuku

- Stiskem **SURR.** (SURROUND) vyberte: MULTI-CHANNEL nebo STEREO.
→ Dostupnost různých režimů prostorového zvuku závisí na zvukových režimech dostupných na disku.
→ Mezi dostupné výstupní multi-kanálové režimy patří: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS (Digital Theatre Systems) Surround a Dolby Pro Logic II.
→ Stereo vysílání nebo nahrávky mohou při reprodukci v prostorovém režimu vytvářet určité prostorové efekty. Monofonní zdroje (jedno-kanálový zvuk) však nevytvářejí žádný zvuk na prostorových reproduktorech.

Užitečný tip:

– Pokud je aktivní systémové menu, nelze vybrat prostorový režim.

Nastavení basů/výšek

Funkce BASS (basy) a TREBLE (výšky) umožňují definovat nastavení zvukového procesoru.

- 1 Na dálkovém ovladači stiskněte **BASS** nebo **TREBLE**.
- 2 Do 5 vteřin od tohoto stisku použijte ovladač VOL + – a nastavte úroveň basů nebo výšek (MIN, –2, –1, 0, +1, +2, MAX).
→ Pokud ovladač hlasitosti nepoužijete do 5 vteřin, vrátí se k normální funkci nastavování hlasitosti.

Volba digitálních zvukových efektů

Vyberte přednastavený digitální zvukový efekt, který odpovídá obsahu disku nebo který je vhodný pro přehrávaný hudební styl.

- Stiskem SOUND vyberte některý z dostupných zvukových efektů.

Při přehrávání filmového disku nebo v TV režimu můžete vybrat:
CONCERT, DRAMA, ACTION nebo SCI-FI.

Při přehrávání hudebního disku nebo v režimu TUNER či AUX/DI můžete vybrat:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC nebo JAZZ.

Užitečný tip:

– Pro neutrální zvukovou křivku vyberte CONCERT nebo CLASSIC.

Ovládání hlasitosti

- Stiskem **VOL + / –** na dálkovém ovladači zvýšte nebo snižte hlasitost.
→ „VOL MIN“ je minimální hlasitost, „VOL MAX“ je maximální hlasitost.

Přechodné vypnutí zvuku

- Stiskněte **MUTE**  na dálkovém ovladači.
→ Reprodukce pokračuje beze zvuku a zobrazí se „MUTE“.
→ Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte znovu **MUTE**  nebo zvýšte hlasitost.

Ovládání zvuku a hlasitosti (pokračování)

Nastavení časovače

Časovač umožňuje v předem nastaveném čase automatické vypnutí přístroje do úsporného pohotovostního režimu.

- 1 Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte DIM, dokud se na displeji neobjeví „SLEEP XX“.

(XX = 15, 30, 45, 60 nebo OFF).

- 2 Chcete-li zvolit následující hodnotu časovače, stiskněte znovu tlačítko DIM, dokud nedocílíte požadovaného času.
→ Pokud není vybráno „OFF“, zobrazuje se na displeji ikonka „SLEEP“, indikující aktivní časovač.
→ Před vypnutím do pohotovostního režimu zobrazí přístroj 10 vteřin odpočítávání.

„SLEEP10“ → „SLEEP9“ ... →

„SLEEP1“ → „SLEEP“

Zrušení časovače

- Stiskněte a podržte DIM tak, aby se objevilo „OFF“, nebo stiskněte tlačítko **STANDBY** .

Ztlumení jasu displeje

- V libovolném aktivním režimu můžete stiskem tlačítka DIM na dálkovém ovladači vybrat požadovaný jas displeje:


DIM 1 : 70% jas

DIM 2 : 50% jas

DIM 3 : 25% jas

DIM OFF : normální jas

Používání dálkového ovladače k ovládání televizorů Philips

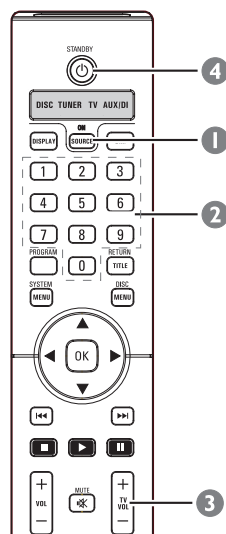

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE** tak, aby se na displeji objevilo „TV“.
- 2 Pomocí   nebo **numerických tlačítek (0-9)** vyberte TV kanál.
- 3 Stiskem **TVVOL + / -** nastavte hlasitost televizoru.
- 4 Stiskem a podržením **STANDBY**  televizor vypnete.

SEKCE ZESILOVAČE

Výstupní výkon	800 W
Přední levý/pravý	125 W na kanál
Přední Centrální	125 W na kanál
Zadní levý/pravý	85 W na kanál
Zadní Centrální	105 W na kanál
Subwoofer	150 W na kanál
Frekvenční charakteristika	20 Hz – 6 kHz / -3 dB
Odstup signál/šum	> 65 dB (CCIR)
Vstupní citlivost	
– AUX In	1000 mV
– TV in	500 mV

SEKCE TUNERU

Rozsah ladění	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
Citlivost pro 26 dB S/Š	FM 20 dB
Činitel potlačení zrcadlového signálu	FM 25 dB
Potlačení mezifrekvence	FM 60 dB
Odstup signál/šum	FM 60 dB
AM činitel útlumu	FM 30 dB
Harmonické zkreslení	FM stereo 3%
Frekvenční charakteristika	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo separace	FM 26 dB (1 kHz)
Stereo práh	FM 23,5 dB

SEKCE DISKU

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Dekódování videa	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX3.11, 4.x, 5.x a 6.x / XviD
Video DAC	12 bitů / 108 MHz
TV systém	PAL/NTSC
Video formát	4:3 / 16:9
Odstup signál/šum (video)	56 dB (minimálně)
Kompozitní video výstup	1,0 Vp-p, 75 Ohmů
Audio DAC	24 bitů / 96 kHz
Frekvenční charakteristika	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A převodník	PCM
SACD mezní kmitočet	50 kHz

VLASTNÍ PŘÍSTROJ

Napájení	220 – 230 V, 50 Hz
Příkon	15 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Rozměry (š/v/h)	273 × 284 × 144 mm
Hmotnost	2,8 kg

AV SUBWOOFER

Napájení	220 – 230 V, 50 Hz
Příkon	150 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Systém	basreflex
Impedance	4 ohmy
Elektroakustické měniče	165 mm (6,5") basový
Frekvenční charakteristika	30 Hz – 120 Hz
Rozměry (š/v/h)	300 × 399 × 300 mm
Hmotnost	12 kg

LEVÉ/PRAVÉ REPRODUKTORY

Systém	Dvoupásmová uzavřená skříň
Impedance	6 ohmů
Elektroakustické měniče	2 × (3"×3") kónický basový + 1 × (1"×4") páskový výškový
Frekvenční charakteristika	120 Hz – 20 kHz
Rozměry (š/v/h)	106 × 1220 × 32 mm (výška včetně stojánu)
Hmotnost	4,75 kg každý (včetně stojánu)

CENTRÁLNÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ REPRODUKTORY

Systém	Dvoupásmová uzavřená skříň
Impedance	6 ohmů
Elektroakustické měniče	2 × (3"×3") kónický basový + 1 × (1"×4") páskový výškový
Frekvenční charakteristika	120 Hz – 20 kHz
Rozměry (š/v/h)	497 × 139 × 32 mm (výška včetně stojánu)
Hmotnost	1,5 kg každý (včetně základny)

SKŘÍŇKA AV BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMAČE

Napájení	110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Příkon	60 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Rozměry (š/v/h)	242,5 × 157 × 117,5 mm
Hmotnost	1,56 kg

PROPOJOVACÍ SKŘÍŇKA

Rozměry (š/v/h)	182 × 35 × 62 mm (výška včetně stojánu)
Hmotnost	0,27 kg každý (včetně základny)

Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena

Odstraňování potíží

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. Záruka by tak pozbyla platnosti. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem.

Než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte nejprve zde uvedené body. Pokud nejste schopni vyřešit problém s pomocí těchto pokynů, obraťte se na svého prodejce nebo společnost Philips.

Problém	Řešení
Žádné napájení.	– Zkontrolujte, zda je řádně připojena napájecí šňůra. – Zapněte napájení stiskem  (STANDBY ON) na čelním panelu přístroje.
Žádný obraz.	– Nahlédněte do příručky vašeho televizoru a zkontrolujte, zda je přepnut na odpovídající video vstup. – Stiskem SOURCE na dálkovém ovladači vyberte režim disku. – Jestliže je aktivovaná funkce Progressive Scan, připojený televizor však nepodporuje neprokládaný televizní signál anebo nejsou správně zapojeny kabely, nastavte správně Progressive Scan režim (viz strana 25–26) nebo režim následujícím způsobem deaktivujte: 1) Vypněte Progressive Scan režim na televizoru (nebo zapněte prokládaný režim). 2) Na DVD systému stiskněte  EJECT. 3) Stiskněte  na dálkovém ovladači. 4) Stiskněte SUBTITLE na dálkovém ovladači.
Zcela zkreslený obraz nebo černobílý obraz.	– Pokud se tak stane v době, kdy měníte nastavení typu televizoru („TV TYPE“), vyčkejte 15 vteřin na obnovení původního stavu. – Pokud se tak stane v době, kdy zapínáte Progressive Scan režim, vyčkejte 15 vteřin na obnovení původního stavu. – Zkontrolujte video zapojení. – Někdy se může objevit drobné zkreslení obrazu. Nejedná se o závadu. – Očistěte disk.
Nelze změnit poměr stran obrazu, přestože jste nastavili TV obraz (formát obrazu).	– Na DVD disku je obraz s fixním poměrem stran. – V závislosti na použitém televizoru nemusí být změna poměru stran možná.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	– Nastavte hlasitost. – Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů. – Ujistěte se, že jsou správně zapojeny audio kabely a stiskem tlačítka SOURCE vyberte správný zdroj signálu (např. TV nebo AUX/DI) a vyberte tak přístroj, který chcete poslouchat prostřednictvím tohoto DVD systému.
Nelze aktivovat některé funkce, například úhly pohledu, titulky, nebo vícejazyčný zvuk.	– Funkce nemusí být na disku dostupná. – Změna jazyka titulků nebo zvukové stopy je na tomto disku zakázána.

Problém	Řešení
Nelze vybrat některé položky v systémovém menu nebo v menu nastavení.	– Před vstupem do systémového menu nebo menu nastavení stiskněte dvakrát tlačítko ■ STOP. – V závislosti na funkcích disku nelze některé položky menu pro daný disk vybrat.
DVD systém nespustí reprodukci.	– Vložte disk záznamovou stranou směrem dolů. DVD+R/CD-R disky musí být uzavřeny. – Zkontrolujte typ disku, barevný systém (PAL/NTSC) a kód regionu. – Zkontrolujte, zda na disku nejsou škrábance nebo špína. – Stiskem SYSTEM MENU opusťte menu nastavení. – Možná je potřeba zadat heslo pro změnu stupně rodičovské ochrany nebo pro odemčení disku. – Uvnitř přístroje mohla zkondenzovat vlhkost. Vyjměte disk a nechejte přístroj alespoň jednu hodinu zapnutý.
Z centrálního a zadních reproduktorů nevychází žádný zvuk.	– Stiskem tlačítka SURR. vyberte správné nastavení prostorového zvuku. – Ujistěte se, že je reprodukován materiál nahrán nebo vysílán s prostorovým zvukem (DTS, Dolby Digital, atd.).
Nekvalitní příjem rozhlasu.	– Pokud je signál příliš slabý, nastavte anténu nebo připojte externí anténu pro lepší příjem. – Zvětšete vzdálenost mezi tímto přístrojem a televizorem nebo videorekordérem. – Nalaďte správnou frekvenci. – Umístěte anténu do větší vzdálenosti od zařízení, které by mohlo způsobovat rušení.
Nepracuje správně dálkový ovladač.	– Před stiskem funkčního tlačítka (►, ◀◀, ►►) vyberte nejprve zdroj signálu (například SOURCE). – Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem. – Vyměňte baterie za nové. – Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovládání (IR). – Zkontrolujte správné vložení baterií.
Nelze přehrávat DivX filmy.	– Zkontrolujte, zda je DivX soubor zakódován v režimu domácího kina „Home Theatre“ kódem DivX 5.x/6.x.
DVD systém nepracuje.	– Odpojte na několik minut napájecí šňůru. Poté ji znovu připojte a zkuste ovládat přístroj jako obvykle.
Disk nelze vysunout ze zásuvky disku.	– Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko ■ STOP, následované stiskem numerických tlačítek „2“, „5“ a „9“.

Odstraňování potíží (pokračování)

Problém	Řešení
Žádný HDMI audio výstup.	– Z HDMI výstupu neuslyšíte žádný zvuk, pokud je zdroj signálu pouze DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kompatibilní zařízení. – Prostřednictvím HDMI zapojení není možné přivádět na výstup SACD nebo DVD audio zdroje s ochranou proti kopírování.
Žádný HDMI video výstup.	– HDMI zapojení lze provést pouze na zařízení vybaveném HDMI s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Pokud chcete připojit DVI konektor (vybavený HDCP), budete potřebovat samostatný adaptér (DVI – HDMI). – Ujistěte se, že rozlišení tohoto DVD systému odpovídá zařízení, které jste připojili prostřednictvím HDMI. Viz „Systémové menu DVD – Stránka video nastavení“).
Dochází k rušení zadních reproduktorů vašeho HTS9800W nebo vaší stávající domácí bezdrátové sítě.	– Je třeba přepnout na jiný přenosový kanál, aby v daném pásmu nedocházelo k rušení s ostatními bezdrátovými zařízeními. – Chcete-li přepnout přenosový kanál, na dálkovém ovladači stiskněte a cca na 5 vteřin podržte tlačítko SOUND. – Na displeji DVD systému uvidíte blikající čísla kanálů (1-4).

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden do číselné podoby. Analogový zvuk mění frekvenci a intenzitu, digitální zvuk je určen numerickými hodnotami signálu. Na tyto konektory je přiváděn zvuk ve dvou kanálech, levém a pravém.

AUDIO OUT konektory: Konektory (červený a bílý) na zadní straně DVD systému, kterými lze přivést zvuk na jiný přístroj (TV, stereo aparatura, atd.).

Bitrate: Množství dat potřebných k přenesení určité (např. zvukové) informace. Měří se v kilobitech za vteřinu (kbps). Obecně platí, že čím vyšší je bitrate, tím vyšší je kvalita zvuku. Vyšší hodnoty bitrate však znamenají větší spotřebu místa na disku.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x: DivX kódování vyvinuté společností DivX Networks vychází z technologie komprese obrazu MPEG-4. Umožňuje při zachování kvality obrazu zmenšit soubor s digitálním videem natolik, že jej lze distribuovat prostřednictvím internetu.

Dolby Digital EX: Systém prostorového zvuku vyvinutý společností Dolby Laboratories, který může obsahovat až 7 kanálů digitálního zvuku (levý a pravý přední, levý a pravý zadní, centrální přední/zadní a basový subwoofer).

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý společností Dolby Laboratories, který může obsahovat až 6 kanálů digitálního zvuku (levý a pravý přední, levý a pravý zadní, centrální a basový subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Jedná se o vylepšenou technologii maticového dekódování, která nabízí lepší vnímání prostoru a směrovosti pro materiály s Dolby Surround zvukem. Nabízí přesvědčivé trojrozměrné zvukové pole pro konvenční stereo hudební nahrávky. Jelikož je konvenční kódování prostorového zvuku plně kompatibilní s Dolby Surround Pro Logic II dekodéry, je možné zvukové stopy kódovat tak, aby bylo možné plně využít výchozí Pro Logic II reprodukce, včetně oddělení levého a pravého prostorového (zadního) kanálu. (Takový materiál je také kompatibilní s konvenčními Pro Logic dekodéry.)

DTS: Digital Theatre System. Systém prostorového zvuku odlišný od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty jinými společnostmi.

HDPCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace zajišťující zabezpečení přenosu digitálního obsahu mezi různými zařízeními (pro zabránění neoprávněného kopírování).

HDMI: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které může přenášet nekomprimované video s vysokým rozlišením a digitální multikanálový zvuk. Poskytuje vynikající kvalitu obrazu a zvuku, zcela bez šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI. Jak vyžaduje HDMI standard, připojení k HDMI nebo DVI produktům, bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) bude mít za následek žádný video nebo audio výstup.

JPEG: Nejběžnější formát digitální fotografie. Systém komprese statických snímků navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který nabízí velké kompresní poměry a malou ztrátu kvality.

Kapitola: Úsek na disku menší než titul. Titul se může skládat z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo kapitoly umožňující její snadné vyhledání.

Komponentní video výstupní konektory: Konektory na zadní straně DVD systému, kterými lze do televizoru vybaveného vstupními komponentními konektory (R/G/B, Y/Pb/Pr, apod.) posílat velmi kvalitní video signál.

Menu disku: Zobrazení na obrazovce umožňující volbu nastavení obrazu, zvuku, titulků, úhlů kamery, atd.

MP3: Systém komprese zvukových dat. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 můžete na jeden CD disk uložit až desetinásobek hudebních dat oproti normálnímu zvukovému CD.

Multikanálový zvuk: Specifikace DVD umožňující, aby se zvuková stopa skládala z několika samostatných kanálů. Jako multikanálový je označován zvuk se 3 a více kanály.

PBC Řízená reprodukce (PlayBack Control): Umožňuje řídit reprodukci VCD a SVCD disků podle signálů uložených na disku. Menu nahaná na disku umožňují interaktivní reprodukci a různé funkce vyhledávání.

Poměr stran obrazu: Poměr mezi horizontálním a vertikálním rozměrem obrazu. Poměr stran normálního obrazu je 4:3. Širokoúhlý obraz má poměr stran 16:9.

Slovníček (pokračování)

Progressive Scan: Všechny řádky obrazu se zobrazují najednou, během jednoho snímku. Tento přístroj je schopen konvertovat prokládané video z DVD disku do progresivního formátu, který lze zobrazit na Progressive Scan kompatibilním televizoru. Výrazně se tak zvyšuje vertikální rozlišení obrazu.

Regionální kód: Systém, který umožňuje přehrát disk pouze v regionu, pro který je určen. Přístroj přehraje pouze disky, které jsou určeny pro stejný region jako přehrávač. Regionální kód tohoto přehrávače naleznete na výrobním štítku. Některé disky mohou být určeny pro více regionů nebo pro všechny regiony (označení ALL).

Rodičovská ochrana: Funkce, s jejíž pomocí lze omezit reprodukci disku podle věku diváka. Jednotlivé klasifikační úrovně se v různých zemích liší. Míra omezení závisí na konkrétním disku. Je-li funkce rodičovské ochrany aktivní a klasifikace disku je vyšší, než vámi nastavená hodnota, je reprodukce disku zablokována.

SACD (Super Audio CD): Tento audio formát vychází ze stávajících CD standardů, obsahuje však větší množství informací, poskytujících vyšší kvalitu zvuku. Existují tři typy SACD disků: jednovrstvé, dvouvrstvé a hybridní disky. Hybridní disky obsahují jak Super Audio CD, tak i standardní CD vrstvu.

Surround: Systém pro vytváření realistického trojrozměrného zvukového pole. Realistického vjemu je dosaženo rozmístěním řady reproduktorů kolem posluchače.

Titul: Největší úsek DVD disku. Každému titulu je přiřazeno číslo titulu, umožňující jeho snadné vyhledání.

VIDEO OUT konektor: Konektor na zadní straně DVD přehrávače (žlutý), umožňující přivést videosignál do televizoru.

WMA: WMA je zkratka pro Windows Media Audio. Jedná se o technologii komprese zvuku vyvinutou společností Microsoft Corporation. WMA data je možné kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory mají příponu „.wma“ nebo „.WMA“.



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

SGP 06-CE-HTS9800W/12
(č. záznamu)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

Philips Consumer Electronics
(jméno výrobce)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(adresa výrobce)

prohlašujeme na svou zodpovědnost, že elektrotechnický produkt:

Philips
(Název)

HTS9800W/12
(typ nebo model)

Systém domácího kina s bezdrátovým přenosem signálu
(popis produktu)

kterého se týká toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami:

**EN55013 : 2001 + A1 : 2003 + EN55020 : 2002 + A1 : 2003 +
EN60065 : 2002 + IEC61000-3-2 : 2000 + IEC61000-3-3 : 1995 +
ENSI EN 301 489-1 1.5.1 + ENSI EN 301 489-17 V1.2.1**
(název a/nebo číslo a datum vydání normy)

podle ustanovení směrnic 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC a je vyráběn výrobní organizací, která je držitelem certifikátu ISO 9000.

Eindhoven, 30th March 2006
(místo, datum)

Cor Luijks
Technology Manager BCT Recording
& New Product
(podpis, jméno a funkce)