

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

TCM350



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembno	3
Varnost	3
Skrb za izdelek	3
Skrb za okolje	4
Skladnost z zakonodajo	4
Avtorske pravice	4
Jamstvo	5

2 Mikro glasbeni stolp	5
Uvod	5
Kaj je v škatli	5
Pregled glavne enote	6
Pregled daljinskega upravljalnika	7

3 Začetek uporabe	8
Namestitev na ravno podlago	8
Priprava daljinskega upravljalnika	8
Priključitev napajalnega adapterja	8
Vklop	9

4 Predvajanje zgoščenke	9
Možnosti predvajanja	9

5 Nastavitev ravni glasnosti in zvočnega učinka	10
Nastavitev ravni glasnosti	10
Ojačitev nizkih tonov	10
Izklop zvoka	10

6 Poslušanje radia	11
Nastavitev radijske postaje	11
Samodejno programiranje radijskih postaj	11
Ročno programiranje radijskih postaj	11
Izbira prednastavljene radijske postaje	11

7 Druge funkcije	12
Poslušanje zunanje naprave	12

8 Informacije o izdelku	12
Specifikacije	12

9 Odpravljanje težav	13
-----------------------------	-----------

1 Pomembno

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino izdelka ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po izdelku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj izdelek pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine izdelka ne potiskajte predmetov.
- Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta biti preprosto dostopen.
- Pred nevihto izdelek izklopite iz električnega omrežja.
- Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Pred priključitvijo izdelka v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

Nevarnost osebne poškodbe ali poškodovanja izdelka!

- Pri odprtju pride do vidnega in nevidnega laserskega sevanja. Ne izpostavljajte se laserskemu žarku.
- Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za ploščo.
- Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalne kable ali drugo električno opremo.
- Če ste izdelek prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura izdelka doseže sobno temperaturo.

Nevarnost pregrevanja!

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Zagotovite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež izdelka.

Nevarnost onesnaženja!

- Baterijo odstranite, če je prazna ali če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno zavreči.

Skrb za izdelek

- V prostor za ploščo ne vstavljajte nobenih drugih predmetov razen plošč.
- V prostor za ploščo ne vstavljajte zviti ali počenih plošč.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, vzemite plošče iz prostora za plošče.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaknen.



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.

Skrb za okolje



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.




Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Skladnost z zakonodajo



Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.

Na aparatu je nalepka:

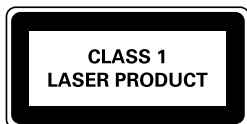

simbol opreme razreda II:



Ta simbol pomeni, da ima izdelek dvojno izolacijo.



Opomba

- Tipka ploščica se nahaja na hrbtni strani aparata.

Avtorske pravice



**Be responsible
Respect copyrights**

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki jo ščitijo patenti ZDA in druge pravice intelektualne lastnine v lasti družbe Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali svojih lastnikov. Philips si pridržuje pravico do sprememb izdelka brez sprememb predhodno dobavljenih izdelkov.

Jamstvo

- Izdelka ne poskušajte popravljati, ker s tem lahko povzročite nevarnost poškodb, poškodovanja izdelka in razveljavite garancijo.
- Izdelek in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani izdelka označuje nevarnost električnega udara.
- Ne odstranjujte pokrova izdelka. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.
- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

2 Mikro glasbeni stolp

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.Philips.com/welcome.

Uvod

Z enoto lahko:

- uživate v zvoku s plošč in iz drugih zunanjih naprav,
- poslušate radijske postaje.

Zvočni izhod lahko obogatite s tem zvočnim učinkom:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Enota podpira to obliko zapisa:





Kaj je v škatli

Preverite vsebino paketa:

- Glavna enota
- Daljinski upravljalnik (z baterijo)
- Nosilec osnovne enote
- Tiskano gradivo


Pregled glavne enote

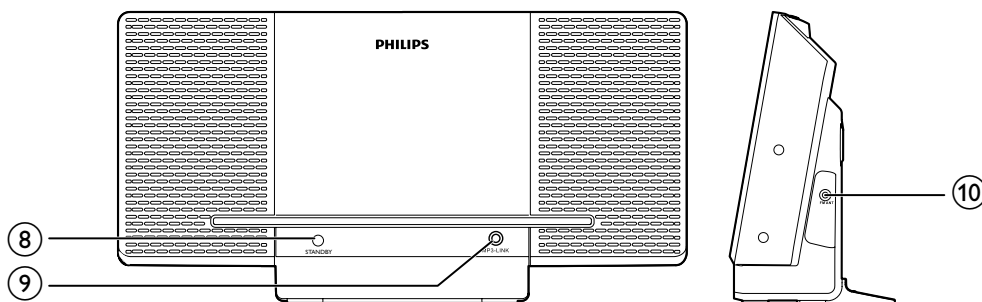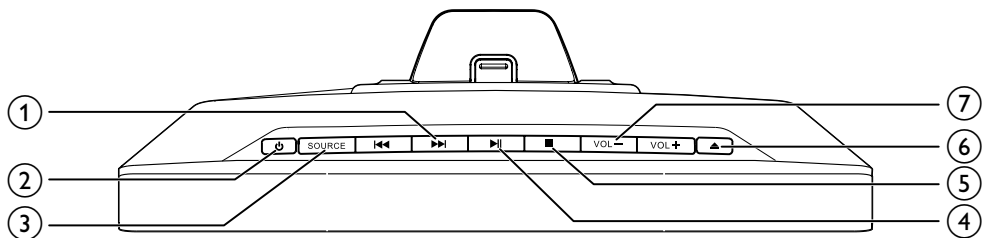

- ①
 - Vkllop/izkllop enote.
 - Preklop v stanje pripravljenosti.
- ② **SOURCE**
 - Izbira vira: CD, kanalnik ali AUX.
- ③
 - Začetek ali premor predvajanja.
- ④
 - Ustaveitev predvajanja ali brisanje programa.
- ⑤
 - Odpiranje/zapiranje prostora za ploščo.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Nastavitev glasnosti.

- ⑦ **Nosilec osnovne enote**
- ⑧
 - Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
 - Iskanje po skladbi ali plošči.
 - Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
 - Poiščite radijsko postajo.
- ⑨ **LED-indikator stanja pripravljenosti**
 - Vklapljen: stanje pripravljenosti.
 - Izklapljen: delovni način.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Vtičnica za zunanjo zvočno napravo.
- ⑪ **Zaključna antena(FMANT)**
 - Izboljša sprejem FM.

Pregled daljinskega upravljalnika

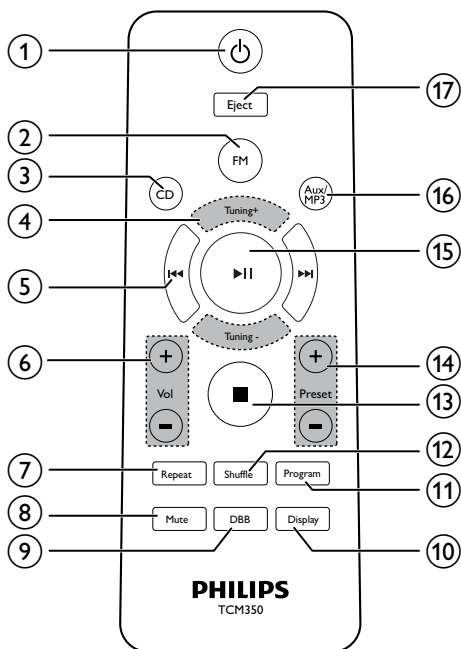

- ①
 - Vkllop/izkllop enote.
 - Preklop v stanje pripravljenosti.
- ② **FM**
 - Izbira vira FM-radia.
- ③ **CD**
 - Izbira vira plošče.
- ④ **TUNING +/-**
 - Nastavitev radijske postaje.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
 - Iskanje po skladbi ali plošči.
 - Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
 - Nastavitev radijske postaje.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Nastavitev glasnosti.

- ⑦ **REPEAT**
 - Ponovno predvajanje ene ali vseh skladb.
- ⑧
 - Izkllop ali vklop zvoka.
- ⑨ **DBB**
 - Vkllop ali izkllop funkcije Dynamic Bass Boost.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Prikaz trenutnega stanja.
- ⑪ **PROG**
 - Programiranje skladb.
 - Programiranje radijskih postaj.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Naključno predvajanje skladb.
- ⑬
 - Ustavitev predvajanja ali brisanje programa.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
- ⑮ **▶ ||**
 - Začetek ali premor predvajanja.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Izbira vira zunanje zvočne naprave.
- ⑰
 - Odpiranje/zapiranje prostora za ploščo.

3 Začetek uporabe


Vedno sledite zaporednim navodilom v tem poglavju.

Če se obrnete na podjetje Philips, morate navesti število modela in serijsko številko. Številka modela in serijska številka sta na hrbtnem delu aparata. Številki si zapišite tukaj:
Št. modela _____
Serijska št. _____

Namestitev na ravno podlago

Preden mikro glasbeni stolp namestite na ravno površino, priključite priložen podstavek.

- 1 Mikro glasbeni stolp položite na ravno površino s sprednjo stranjo navzdol.
- 2 Podstavek vstavite v reži na dnu enote.
- 3 Potisnite ga navzdol, da se zaskoči v reži.

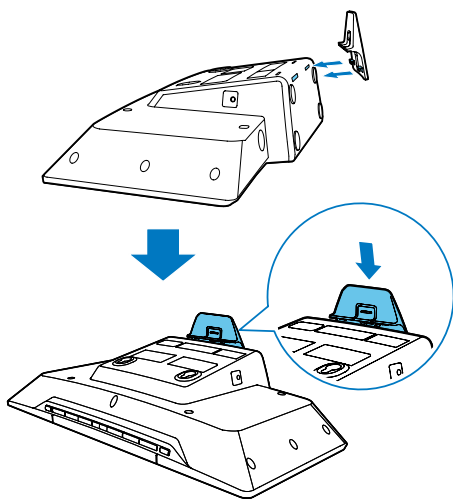

Nasvet

- Enoto lahko pritrdite tudi na steno.


Priprava daljinskega upravljalnika

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterij! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.
- Pri nepravilno zamenjani bateriji obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto baterij.

Za zamenjavo baterije daljinskega upravljalnika:

- 1 Odprite prostor za baterije.
- 2 Vstavite eno baterijo AAA v pravilni smeri (+/-), kot je prikazano.
- 3 Zaprite prostor za baterije.

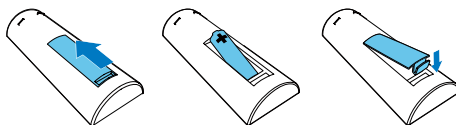


Priključitev napajalnega adapterja

Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani mikro glasbenega stolpa.
- Nevarnost električnega udara! Če želite izključiti napajalni adapter, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Napajalni adapter priključite v stensko vtičnico.

- ↳ Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.
- ↳ Zdaj lahko enoto nastavite za uporabo.

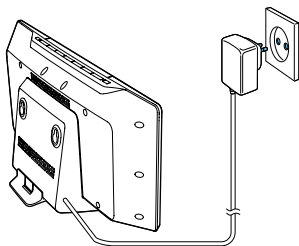

Vklop

Pritisnite tipko ϕ .

↳ Enota se preklopi na nazadnje izbrani vir.

Postopek za vklop in neposredno izbiro vira

- Pritisnite **CD, FM** ali **MP3-LINK** na daljinskem upravljalniku.

Preklop v stanje pripravljenosti

Pritisnite ϕ , da preklopite v stanje pripravljenosti.

↳ Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

↳ Osvetlitev ozadja zaslonske plošče se izklopi.

4 Predvajanje zgoščenke



Pozor

- V prostor za ploščo ne dajate nobenih drugih predmetov razen plošč.
- Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za ploščo.

- 1 Pritisnite **CD** na daljinskem upravljalniku, da izberete vir plošče.
- 2 Pritisnite $\blacktriangle$ na enoti, da odprete prostor za ploščo.
- 3 Vstavite ploščo z natisnjeno stranjo navzgor.
- 4 Pritisnite $\blacktriangle$, da zaprete prostor za ploščo.
 - Za premor/nadaljevanje predvajanja pritisnite $\blacktriangleright \parallel$.
 - Za ustavitev predvajanja pritisnite $\blacksquare$.

Možnosti predvajanja

Preskok na skladbo

Med predvajanjem pritisnite $\lll / \ggg$, da izberete drugo skladbo.

Iskanje po skladbi

- 1 Med predvajanjem pridržite $\lll / \ggg$.
- 2 Za nadaljevanje normalnega predvajanja sprostite.

Prikaz informacij o predvajanju

Med predvajanjem pritisnite **DISPLAY**, da izberete različne informacije o predvajanju.

Programiranje skladb

Programirati je mogoče do 20 skladb.

- 1 V načinu CD-ja v položaju zaustavitve pritisnite **PROG**, da vklopite programski način.
↳ Prikaže se [**P01**] (program).
- 2 Pritisnite **◀◀ / ▶▶**, da izberete številko skladbe, in nato pritisnite **PROG** za potrditev.
- 3 Ponovite 2. korak, da izberete dodatne skladbe in jih shranite v program.
- 4 Pritisnite **▶▶** za predvajanje programiranih skladb.

Postopek za brisanje programa

- Dvakrat pritisnite **■**.
- Preklopite na drug način.
- Izklopite mikro glasbeni sistem.

Ponovno predvajanje

- 1 Med predvajanjem pritisnite **REPEAT**, da izberete:
 - [**r1**]: ponovno predvajanje trenutne skladbe.
 - [**rA**]: ponovno predvajanje vseh skladb.
- 2 Za vrnitev na normalno predvajanje pritisnite **REPEAT**, dokler način ponavljanja ni več prikazan.

Naključno predvajanje

Vse skladbe lahko predvajate v naključnem vrstnem redu.

- 1 Med predvajanjem pritisnite **SHUFFLE**.
 - [**SH**]: naključno predvajanje skladb.
- 2 Za vrnitev na normalno predvajanje znova pritisnite **SHUFFLE**.

5 Nastavitev ravni glasnosti in zvočnega učinka

Nastavitev ravni glasnosti

Med predvajanjem pritisnite **VOL +/-**, da zvišate/znižate raven glasnosti.

Ojačitev nizkih tonov

Med predvajanjem pritisnite **DBB**, da vklopite ali izklopite funkcijo Dynamic Bass Boost.

↳ Prikaže se trenutna nastavitev DBB.

- [**dbb-0**]: funkcija Dynamic Bass Boost (DBB) je izklopljena.
- [**dbb-1**]: funkcija DBB je vklopljena.

Izklop zvoka

Med predvajanjem pritisnite **✱**, da izklopite zvok ali obnovite glasnost.

6 Poslušanje radia

Nastavitev radijske postaje

- 1 Pritisnite **FM** na daljinskem upravljalniku, da izberete vir FM.
- 2 Pridržite **◀◀ / ▶▶** za več kot 2 sekundi.
↳ Radio se samodejno nastavi na postajo z močnim sprejemom.
- 3 Če želite nastaviti več postaj, ponovite 2. korak.
 - Če želite nastaviti postajo s šibkim sprejemom, pritisnite **TUNING +/-**, dokler ne najdete optimalnega sprejema.
 - Da izboljšate sprejem FM, popolnoma iztegnite zaključno anteno in jo namestite.

Samodejno programiranje radijskih postaj

Opomba

- Programirati je mogoče do 10 prednastavljenih postaj FM-radia.

V načinu kanalnika pridržite **PROG** za več kot 2 sekundi, da vklopite način samodejnega programiranja.

↳ Prikaže se [**AUTO**] (samodejno).

↳ Vse razpoložljive postaje se programirajo v vrstnem redu jakosti sprejema valovnega pasa.

↳ Samodejno se predvaja prva programirana radijska postaja.

Ročno programiranje radijskih postaj

Opomba

- Programirati je mogoče do 10 prednastavljenih radijskih postaj.

- 1 Nastavitev radijske postaje.
- 2 Pritisnite **PROG**, da vklopite programski način.
↳ Prikaže se [**P01**].
- 3 Pritisnite **PRESET +/-**, da tej radijski postaji dodelite številko, in nato pritisnite **PROG** za potrditev.
↳ Prikažeta se številka prednastavitve in frekvenca prednastavljene postaje.
- 4 Za programiranje dodatnih postaj ponovite zgoraj korake.

Nasvet

- Če želite prepisati programirano postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo.

Izbira prednastavljene radijske postaje


V načinu kanalnika pritisnite **PRESET +/-**, da izberete številko prednastavitve.

7 Druge funkcije

Poslušanje zunanje naprave

Prek mikro glasbenega stolpa lahko poslušate zunanjo napravo.

- 1 Pritisnite **MP3-LINK** na daljinskem upravljalniku, da izberete vir **AUX**.
- 2 Kabel MP3 Link priključite na:
 - vtičnico **MP3-LINK** (3,5 mm) na enoti,
 - priključek za slušalke na znanji napravi.
- 3 Zaženite predvajanje naprave (oglejte si uporabniški priročnik naprave).

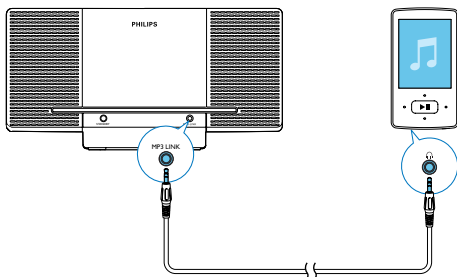

8 Informacije o izdelku



Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila.

Specifikacije

Ojačevalnik

Ocenjena izhodna moč	2 x 2 W RMS
Frekvenčni odziv	60 Hz–20 kHz
Razmerje signal/šum	> 57 dBA
Vhod Aux	0,6 V RMS, 22 kilohmov

Plošča

Vrsta laserja	Polprevodnik
Premer plošče	12 cm/8 cm
Podprti diski	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Popolnoma usklajeno popačenje	< 1 % (1 kHz)
Frekvenčni odziv	60 Hz –20 kHz (44,1 kHz)
Razmerje signal/šum	> 57 dBA

Kanalnik

Razpon iskanja postaj	FM: 87,5–108 MHz
Mreža iskanja postaj	50 KHz
Občutljivost	
– Mono, razmerje signal/šum	26 dB < 22 dBf
– Stereo, razmerje signal/šum	46 dB < 48 dBf

Selektivnost iskanja	> 28 dBf
Popolnoma usklajeno popačenje	< 3 %
Razmerje signal/šum	> 55 dB

Zvočniki

Impedanca zvočnika	4 ohmi
Gonilnik zvočnika	2,5-palčni polnega razpona
Občutljivost	> 82 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Splošni podatki

Adapter	9 V; 1,5 A
Poraba energije med delovanjem	10 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Mere	
- Glavna enota (Š x V x G)	400 x 202 x 80 mm
Teža	
- Z embalažo	3,82 kg
- Glavna enota	1,4 kg

9 Odpravljanje težav



Pozor

- Ne odstranjujte ohišja aparata.

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, pojdite na Philipsovo spletno stran (www.philips.com/support). Preden navežete stik s Philipsom postavite aparat v vašo bližino in pripravite številko modela ter serijsko številko.

Ni napajanja

- Zagotovite, da je napajalni kabel AC enote pravilno povezan.
- Zagotovite, da je vtičnica AC napajana.
- Sistem je opremljen z varčno funkcijo, ki ga samodejno izklopi 15 minut po koncu predvajanja skladbe in neuporabe upravljanja.

Enota se ne odziva

- Izključite in znova priključite napajalni vtič AC in nato znova vklopite sistem.

Ni zvoka ali pa je slab

- Nastavitev glasnosti.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden izberete katerikoli funkcijski gumb, izberite ustrezeni vir z daljinskim upravljalnikom, in ne z glavno enoto.
- Daljinski upravljalnik približajte enoti.
- Baterijo vstavite tako, da sta pola (znaka + in -) obrnjena, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterijo.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor na sprednji strani enote.

Plošče ni bilo mogoče zaznati

- Vstavite ploščo.
- Preverite, ali je plošča vstavljena z licem navzdol.
- Počakajte, da izgine kondenz na leči.
- Zamenjajte ali očistite ploščo.
- Uporabite zaključen CD ali ploščo z ustrezno obliko zapisa.

Slab radijski sprejem

- Povečajte razdaljo med enoto in televizorjem ali videorekorderjem.
- Popolnoma raztegnite anteno.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

