


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą  
reikiamą pagalbą internete, adresu:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PD 7032**

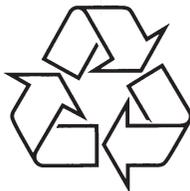

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Svarbi informacija</b> .....	<b>3</b>
Svarbios Saugumo Instrukcijos .....	3
Klausymosi saugumas .....	4
Pastabos .....	5
<b>2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas</b> .....	<b>8</b>
Pristatymas .....	8
Ką rasite dėžėje .....	8
Pagrindinio įrenginio apžvalga .....	9
Antrojo ekrano apžvalga.....	11
<b>3 Pradžia</b> .....	<b>12</b>
Pritvirtinkite įrenginį automobilyje .....	12
Prijunkite antrąjį ekraną .....	13
Prijunkite maitinimą .....	13
<b>4 Grotuvo naudojimas</b> .....	<b>15</b>
Įjungimas .....	15
OSD kalbos pasirinkimas .....	15
Diskų grojimas.....	15
Grojimo nustatymai .....	15
<b>5 Nustatymų reguliavimas</b> .....	<b>16</b>
Pagrindinio įrenginio nustatymas .....	16
Antrojo ekrano nustatymas .....	17
<b>6 Daugiau jūsų grotuvo funkcijų</b> .....	<b>18</b>
Žaidimai .....	18
Papildomos įrangos prijungimas .....	18
Elektros energijos prijungimas iš namuose esančio šaltinio .....	19
<b>7 Techniniai duomenys</b> .....	<b>20</b>
<b>8 Problemų sprendimas</b> .....	<b>21</b>

### Svarbios Saugumo Instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. Baterijų naudojimo ĮSPĖJIMAS – Norėdami išvengti baterijų ištekėjimo, kuris gali sąlygoti kūno sužeidimus, nuosavybės arba įrenginio pažeidimus:
  - Tinkamai įdėkite baterijas, teisingai atitaisydami pagal poliškumą (+ ir -, kaip nurodyta įrenginyje)
  - Nemaišykite baterijų tipo (senų ir naujų, anglies ir šarminių ir pan.)
  - Išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

## ... SVARBI INFORMACIJA

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.

16. Ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

### ! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

### ! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite ir nesutepkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Įsitinkite, kad maitinimo laidas visuomet yra lengvai pasiekiamas tam, kad reikalui esant galėtumėte nesunkiai atjungti maitinimą.

## Klausymosi saugumas

### Klauskitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsumo lygis gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

## 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvovos rizika. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nbandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridedimo lizde yra elektros maitinimas.

### Nėra garso

- Patikrinkite AV laido prijungimą.

### Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami nuo centro link kraštų.
- Patikrinkite, ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

### Diskas negrojamas

- Įsitinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami nuo centro link kraštų.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

### Grotuvas įšilęs

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.

## 7. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	
- Pagrindinis įrenginys	200 x 155 x 39 mm
- Antrasis ekranas	200 x 155 x 21 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	0.7 kg
- Antrasis ekranas	0.4 kg
Energijos maitinimas	Įvestis: 100-240V~ 50/60Hz 0.3A Išvestis: DC 9V 0.8A
Energijos suvartojimas	7.2 W
Veikimo temperatūra	0° – 45°C
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Video sistema	NTSC & PAL
Dažnis	20Hz – 20KHz ± 1dB
Signalu/triukšmo santykis	≥ 80 dB
Garso trikdžiai + triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis diapazonas	≥ 80 dB
Audio išvestis (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 KΩ
Video išvestis	1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

### Klausykite grotuvo ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir 'saugiu' garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

### Kai naudojant ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausa 'pripranta'.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.

### Pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

### Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

## ... SVARBI INFORMACIJA

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Neišmeskite savo įrenginio su įprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**


Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autoriinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 – 1972.

Šis įrenginys turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, saugomą JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Rovi Korporacija.

Iškomplektavimas ir išardymas yra draudžiami.

## ... DAUGIAU JŪSŲ GROTUVO FUNKCIJŲ

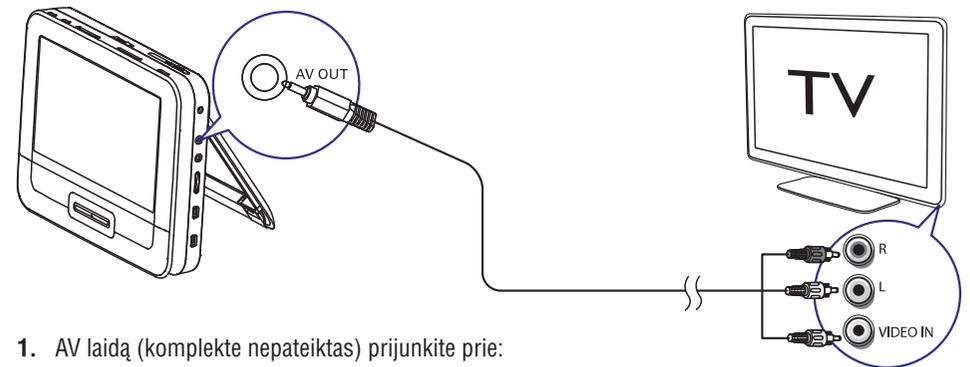


1. AV laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
  - šio grotuvo **AV OUT** lizdo
  - Televizoriaus audio/ video lizdu.
2. Atitaisykite AV laido spalvas su atitinkamais lizdais:
  - geltonas laidas skirtas video lizdai
  - raudonas/ baltas laidas yra skirtas audio lizdams.

### Elektros energijos prijungimas iš namuose esančio šaltinio

#### ! Dėmesio

- Rizika pažeisti įrenginį! Įsitinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Kai norite atjungti AC adapterį iš elektros tinklo, visada atsargiai traukite kištuką iš lizdo. Niekada netempkite už laido.

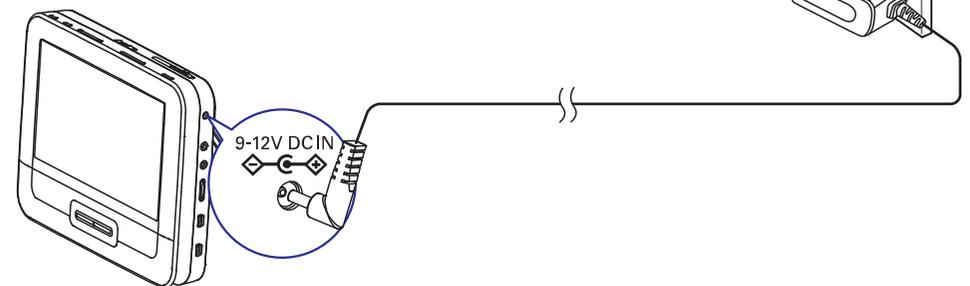


1. Junkite AC adapterio laidą į:
  - **DC IN** lizdą, esantį pagrindiniame įrenginyje.
  - Elektros maitinimo tinklą.

## 6. DAUGIAU JŪSŲ GROTUVO FUNKCIJŲ

### Žaidimai

Prie ekranų galite prijungti komplekte pateikiamus žaidimų valdiklius, norėdami žaisti žaidimus.

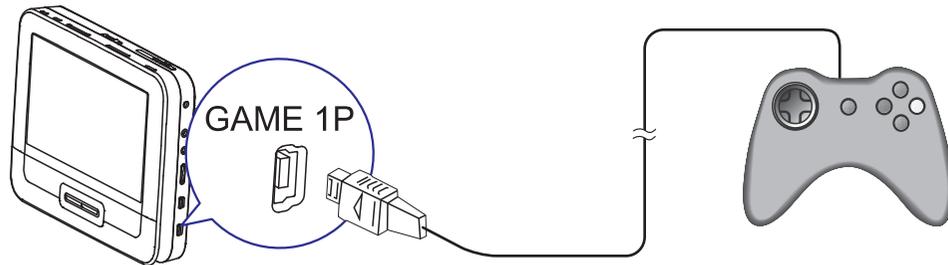

1. Žaidimų valdiklį prijunkite prie **GAME 1P** lizdo.
  - Norėdami žaisti dviese, antrąjį žaidimų valdiklį prijunkite prie **GAME 2P** lizdo.
2. Į grotuvą įdėkite komplekte pateiktą žaidimų diską.
  - ↳ Parodomas žaidimų sąrašas.
3. Spauskite ▲ / ▼ ant **GAME 1P** žaidimų valdiklio, kad pasirinktumėte žaidimą, ir spauskite raudoną mygtuką tame pačiame žaidimų valdiklyje, kad pradėtumėte žaidimą.
  - Norėdami sugrįžti į žaidimų sąrašą, spauskite ↵ mygtuką, esantį ant **GAME 1P** žaidimų valdiklio.

### Papildomos įrangos prijungimas

#### ! Dėmesio

- Prieš prijungdami papildomą įrenginį, būtinai išjunkite savo grotuvą.

Jūs galite prijungti savo grotuvą prie Televizoriaus ar stiprintuvo ir mėgautis DVD žiūrėjimu bei Karaoke.

## ... SVARBI INFORMACIJA



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

'Dolby' ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



DivX® ir DivX Certified® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus. Apsilankykite interneto svetainėje [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.

Saugoma vieno ar kelių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

1 KLASĖ  
LAZERINIS ĮRENGINYS

## 2. JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje, internete.

### Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD Video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs taip pat galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą.

Savo DVD grotuvu galite groti šiuos diskus: (įskaitant CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):

- DVD-Video
- Video-CD
- Audio- CD
- MP3- CD
- DivX
- Diskai su JPEG failais

### Ką rasite dėžėje

Patikrinkite, ar visas išvardintas dalis randate dėžėje:

- Pagrindinis įrenginys x 1
- Antrasis ekranas x 1
- AC maitinimo adapteris x 1, ASUC12E-090080 (Philips) & DSA-9PFB-09 FEU090080
- Automobilinis adapteris x 1
- AV laidas x 1
- Tvirtinimo dirželis x 2
- Žaidimų valdikliai x 2
- Naudojimosi instrukcijos x 1
- Žaidimų diskas x 1

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Antrojo ekrano nustatymas

Taip pat galite nustatyti ir antrąjį ekraną.

- Norėdami pareguliuoti antrojo ekrano garsumo lygį, spauskite **VOL +/-** mygtuką, esantį ant antrojo ekrano.
- Norėdami pareguliuoti antrojo ekrano ryškumo lygį, spauskite **BRIGHTNESS +/-** mygtuką, esantį ant antrojo ekrano.

## 5. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Pagrindinio įrenginio nustatymas

Norėdami padidinti grojimo teikiama malonumą, naudokitės SETUP meniu, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Naudokitės rodyklių mygtukais, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **▶II/OK**, kad patvirtintumėte.  
↳ Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀◀**.

#### [General] (Bendrieji nustatymai)

[Language]	Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
[PBC settings]	Ijunkite arba išjunkite grojimo kontrolės funkciją.
[Power save]	Pasirinkite energijos taupymo režimą.
[Parental (DVD)]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų nustatymus.
[Set password]	Pakeiskite galiojantį slaptažodį (gamyklinis 3308).
[Factory settings]	Atstatykite gamyklinius parametrus.

#### [Video] (Vaizdo nustatymai)

[LCD Display]	Pasirinkite ekrano santykinį dydį.
[TV standard]	Nustatykite video išvesties formatą, kad atitiktų TV sistemą.
[Brightness]	Sureguliuokite ekrano ryškumą.
[Contrast]	Sureguliuokite ekrano kontrastą.


#### [Audio] (Vaizdo nustatymai)

[Dolby]	Nustatykite Dolby išvestį.
[Version]	Patikrinkite versijos informaciją.

3. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

## ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

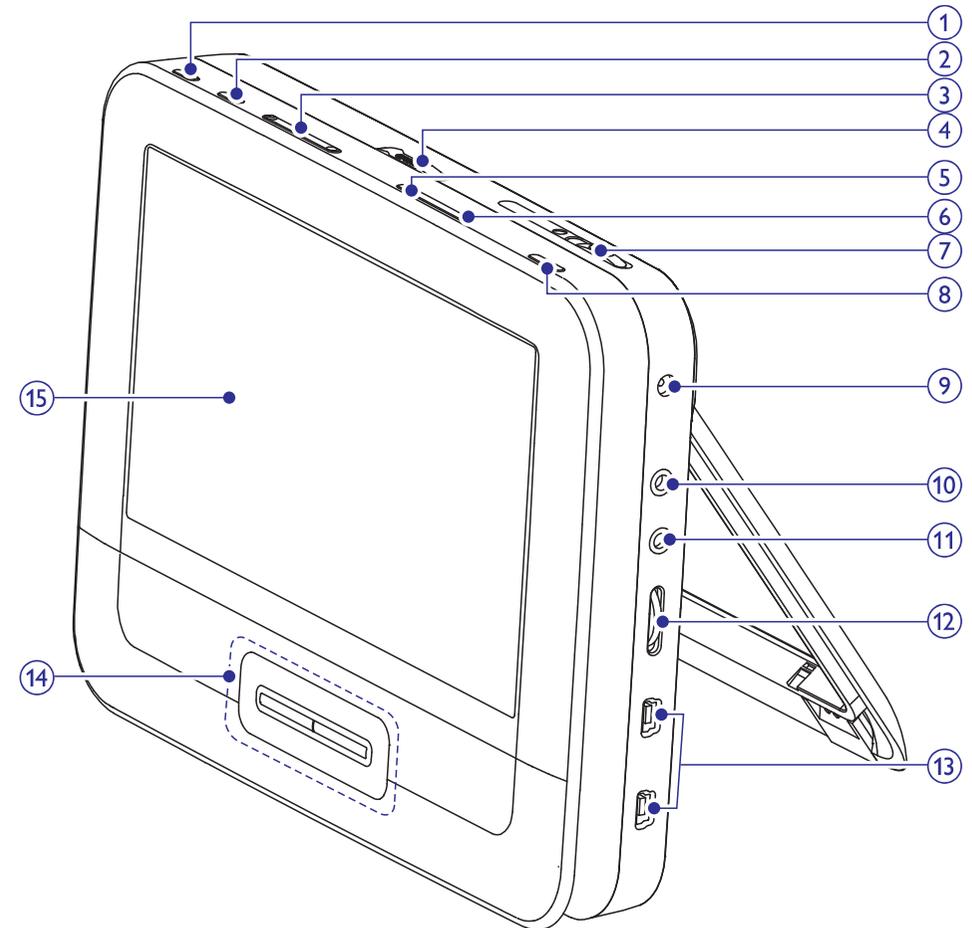

#### 1. BRIGHTNESS

- Reguliuoja ekrano ryškumą.

#### 2. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

#### 3. ◀◀ ▶▶

- Galite pasiekti ankstesnę arba tolimesnę antraštę, skyrių ar takelį.

#### 4. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

### 5. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrįžta į meniu.

### 6. OPTIONS

- Galite pasiekti nustatymus, susijusius su dabar atliekamais veiksmais ar pasirinkimais.

### 7. ON/OFF

- Įjungia arba išjungia DVD grotuvą.

### 8. AV MODE

- Pasirenka PAL arba NTSC režimą.

### 9. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas.

### 10. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

### 11.

- Ausinių lizdas.

### 12. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

### 13. GAME 1P/2P

- Žaidimų valdiklių lizdai.

### 14. , , ,

- Judėjimas po meniu.
- Žaidimų režime atitinka judėjimo krypties mygtukus pirmajame žaidimų valdiklyje.



- Paieška atgal/ į priekį skirtingais greičiais.

### /OK

- Patvirtina pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti grojimą.
- Žaidimų režime atitinka OK mygtuką pirmajame žaidimų valdiklyje.



- Sustabdo disko grojimą.

### Įjungimas

1. Nustatykite **ON/OFF** mygtuką, esantį pagrindiniame įrenginyje (ekrane) į **ON** (įjungtas) poziciją.
  - Norėdami įjungti antrąjį ekraną, nustatykite **ON/OFF** mygtuką, esantį antrajame ekrane į **ON** (įjungtas) poziciją.

### OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtingas ekrano meniu kalbas.

1. Spauskite **SETUP**.
  - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[General] > [Language]**.
3. Spauskite  / , kad pasirinktumėte norimą kalbos nustatymą.
4. Spauskite  / **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.


### Diskų grojimas

1. Įrenginyje paspauskite/pastumkite **OPEN** .
2. Įdėkite diską, disko etiketė turi būti viršuje.
3. Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą.
  - ↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite  / **OK**.
  - Jeigu pasirodys meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite  / **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
  - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite  / **OK**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte grojimą.
  - Norėdami sustabdyti, spauskite  du kartus.
  - Norėdami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite  arba .
  - Jeigu norite atlikti video arba audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite  arba .

### Grojimo nustatymai

1. Grojimo metu spauskite **OPTIONS**, kad pasirinktumėte norimus grojimo nustatymus.
2. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

## ... PRADŽIA

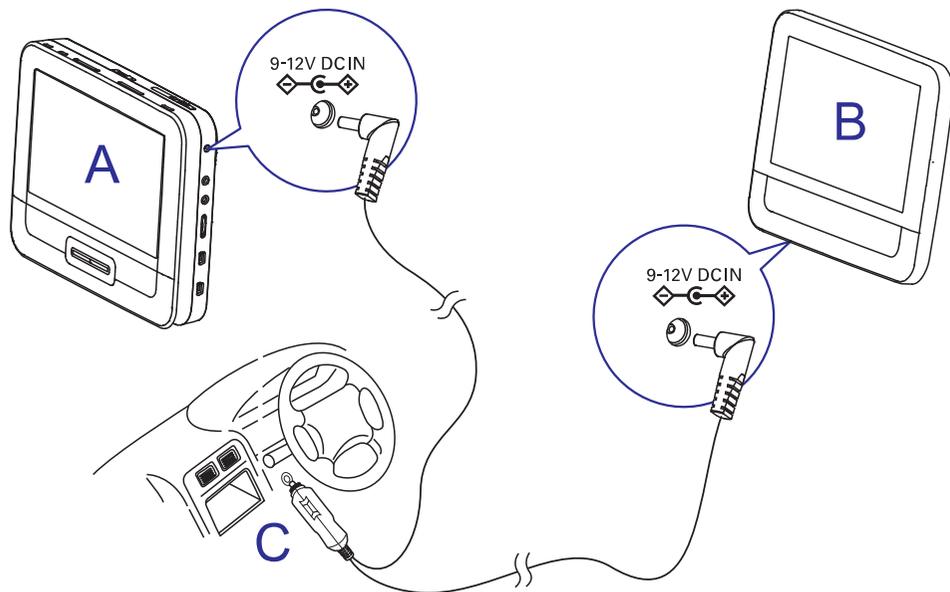


**A:** pagrindinis įrenginys; **B:** antrasis ekranas; **C:** mašininio cigarečių žiebtuvėlio lizdas.

1. AC dvigubo prijungimo laido galus prijunkite prie pagrindinio įrenginio **DC IN** lizdo.
2. Kitą AC laido galą prijunkite prie **DC IN** lizdo, esančio antrajame ekrane.
3. To paties laido galą, kuris yra su vienu kištuku, junkite į mašininio cigarečių žiebtuvėlio lizdą.

## ... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

### Antrojo ekrano apžvalga

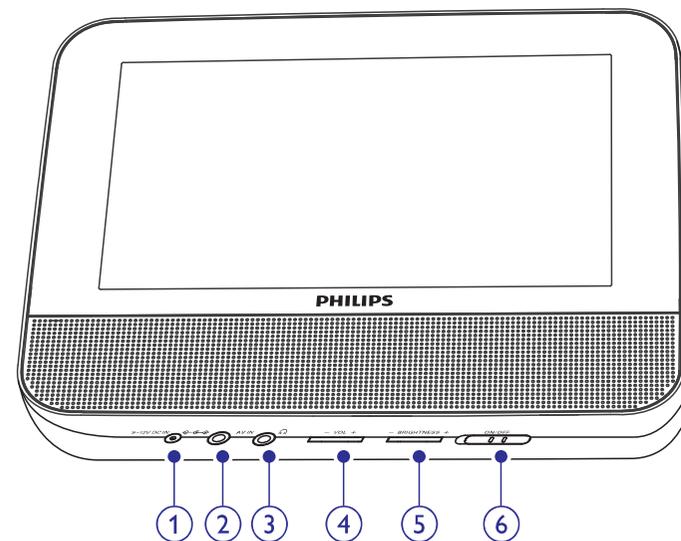

#### 1. DC IN

- Maitinimo lizdas.

#### 2. AV IN

- Audio/ video įvesties lizdas.

#### 3.

- Ausinių lizdas.

#### 4. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

#### 5. BRIGHTNESS +/-

- Ekranu ryškumo reguliavimui.

#### 6. OFF/ON

- Įjungia arba išjungia antrąjį ekraną.

### 3. PRADŽIA

#### ! Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.


Užsirašykite šiuos numerius:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

#### Pritvirtinkite įrenginį automobilyje

Norėdami grotuvu naudotis automobilyje, pritvirtinkite pagrindinį įrenginį ir antrąjį ekraną prie priekinių sėdynių galvos atramų.

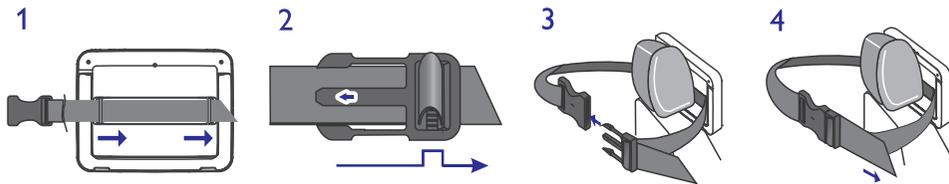


1. Prakiškite tvirtinimo dirželį pro kilpas, esančias pagrindinio įrenginio (pagrindinio ekrano) galinėje dalyje.
2. Laikykite sagtį taip, kad pažymėta rodyklė būtų nukreipta į jus, tada pritvirtinkite sagtį prie dirželio.
3. Nustatykite norimą ekrano vietą, būdami galinėje sėdynėje, tada susekite sagtį.
4. Užtraukite dirželį, kad pagrindinis ekranas būtų saugiai pritvirtintas prie sėdynės galvos atramos.
  - Norėdami pritvirtinti antrąjį ekraną, analogiškai pakartokite tuos pačius aukščiau aprašytus žingsnius.

### ... PRADŽIA

#### Prijunkite antrąjį ekraną

#### ! Dėmesio

- Prieš jungdami antrąjį ekraną, būtinai išjunkite grotuvą.

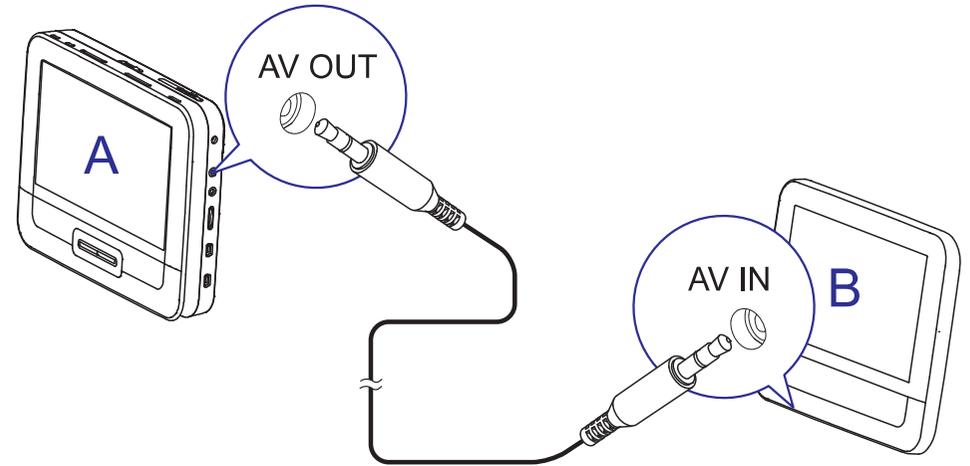

**A:** pagrindinis įrenginys; **B:** antrasis ekranas.

1. Prijunkite pateiktą AV laidą prie:
  - **AV OUT** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.
  - **AV IN** lizdo, esančio antrajame ekrane.

#### Prijunkite maitinimą

#### ! Dėmesio

- Įrenginio pažeidimo rizika! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Kai norite atjungti AC adapterį iš elektros tinklo, visada atsargiai traukite kištuką iš lizdo. Niekada netempkite už laido.