
NO Brukerhåndbok



**Etter opplading av batteriet i 24 timer kan
håndsett(et) brukes!**

PHILIPS

Før du begynner å bruke CD 130, må du konfigurere det i henhold til landet det skal brukes i. Sett i batteriene. Etter noen minutters opplading vises velkomstskjermbildet.

1. Trykk .
2. Rull  gjennom de forskjellige landene.
3. Trykk  for å bekrefte landet som gjelder for deg.

Telefonen er nå klar for bruk.

Hvis du må konfigurere telefonen en gang til, se side 31.

Bemerk: Hvis  **TILB.** trykkes, viser håndsettet skjermbildet for innstilling av land igjen.

Velkomstmodus	2
Innholdsfortegnelse	3
Viktig informasjon	4
Boksen inneholder	5
Håndsett og Basestasjon	6
Tegn på displayet til håndsettet	8
Installere basestasjonen	9
Sette inn batterier	10
Bruk i samsvar med GAP-standard	10
Menystruktur	12
Skriv inn tekst eller nummer	13
Slå AV og PÅ håndsettet	13
Tastaturlås	13
Anrop	14
Ringe opp igjen-listen	16
Telefonbok	18
Anropslogg	21
Bruke intercom	23
Andre funksjoner	24
Søking	24
Lenket anrop	24
Innstillinger for klokke og alarm	24
Personlige innstillinger	26
For å stille inn håndsettets ringelydstyrke eller stille modus (ringer av)	26
For å velge håndsettets ringemelodi	26
For å aktivere / deaktivere tastetonen	26
For å gi håndsettet nytt navn	27
For å aktivere / deaktivere automatisk svar-modus	27
For å endre språket på displayet	27
Avanserte innstillinger	28
For å endre R-tiden	28
For å stille inn eller endre samtalesperre	28
Aktivere / deaktivere samtalesperre	28
For å stille inn eller deaktivere prefiksnummer	29
For å stille inn eller endre et SOS-nummer	29
For å registrere et håndsett	30
For å avregistrere et håndsett	30
For å endre PIN-koden	31
For å gjenopprette standardinnstillinger (basestasjon og håndsett)	31
Valg av land	31
Standardinnstillinger (etter NULLSTILL)	32
Feilsymptomer	33
Informasjon	35

For din sikkerhet

Les følgende informasjon før du installerer CD 130:

Strømforsyning

- > Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-installasjoner i henhold til standard EN 60-950. Ved strømbrydd kan forbindelsen avbrytes.

Advarsel! Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig. Kontroller at strømtilførselen og telefonledningen er koplet til korrekt kontakt, siden feilkopling kan skade utstyret.

Telefonforbindelse


- > Bruk alltid kablene levert sammen med produktet. Bruker du andre kabler får du muligens ingen ringetone.
- > Dersom du har DSL bredbånd Internett-tilkopling, kontroller at du har et DSL-filter koplet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen, og sjekk at modem og telefon er plagget i korrekt filterspor (et spesifikt for hver).

Trenger du hjelp?

Flere problemløsninger og ofte stilte spørsmål:

Online hjelp: www.p4c.philips.com

Feilsymptomer: side 33 og side 34

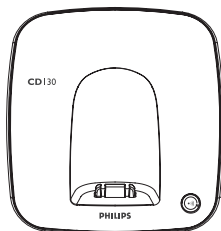


En CD 130 basestasjon




Et CD 130 håndsett



2 NiMh AAA 550 mAh
ladbare batterier

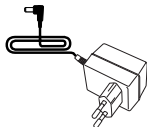

En strømforsyning



En ledning*



En belteklips
(Avhengig av land)



Bruker-veiledning



Garantikort




Hurtig bruker-veiledning

***Merk:** Det kan hende at boksen inneholder en adapter for telefonledningen separat fra selve ledningen. **Hvis dette er tilfellet så plugg først denne adapteren til ledningen før ledningen settes i kontakten.**

Merk: I CD 130 flerhåndsettspakkene finner du i tillegg ett eller flere ekstra håndsett, ladere med strømforsyning og ekstra ladbare batterier.

Håndsett CD 130

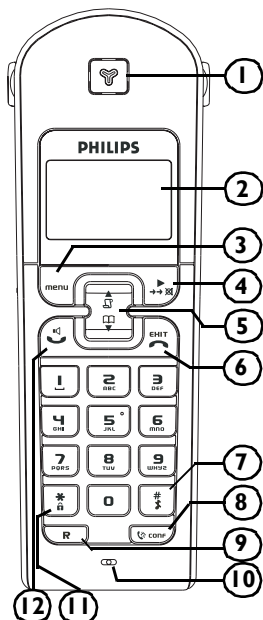

1 Øretelefon

2 Display

Tegn, se side 8.

3 Menytast & funksjonstast OK

- Et kort trykk i ventemodus for å gå til hovedmenyen.
- Et kort trykk for å velge neste menynivå.
- Et kort trykk i Redigerings- & telefonbokmodus for å bekrefte OK.
- I Anropslogg eller Ring opp igjen-liste for å lagre den valgte posten i telefonboken.

4 Ring opp igjen, demping-tast & funksjonstast tilbake

- Et kort trykk for å gå til Ring opp igjen-listen fra hvilemodus.
- For å aktivere/deaktivere Demping-funksjonen for håndsettets mikrofon i anropsmodus.
- For å slette siste tall i endringsmodus.
- For å vise navn og nummer i telefonbokmodus.
- I Anropsloggen for å bytte fra navn/nummer til klokkeslett/dato.

5 Navigasjonstaster

- Rull opp/ned for å flytte til neste eller forrige post i Anropsloggen, Ring opp igjen-liste eller Telefonboken.
- Rull opp for gå til Anropslogg fra hvilemodus.
- Rull ned for å gå til Telefonbok fra hvilemodus.

6 Legg på-tast

- Et kort trykk for å avslutte et anrop eller for å gå ut (gå tilbake til hvilemodus).
- Et kort trykk for å slå av håndsettet.
- For å avslutte Endrings- & telefonbokmodus, Ring opp igjen-liste & Anropsloggen.

7 Ringtone PÅ / AV & sett inn

- Et kort trykk for å sette inn #.
- Et langt trykk for å sette inn en pause (P) under inntasting.
- Et langt trykk for å aktivere/deaktivere ringtonen.

8 Intercom

- Kort trykk for å starte eller avslutte intern samtale.

9 R-tast

- For å bytte mellom Dato/klokkeslett-visning og Navn-visning på håndsettet i hvilemodus.
- For å sette inn R for operatørtjenester mens du er i en samtale.

10 Mikrofon

11 Tastaturlås & sette inn *


- Kort trykk for å sette inn *.
- Langt trykk for å aktivere/deaktivere tastaturlåsen i hvilemodus.

12 Svartast

- Trykk for å ta linjen og svare på et anrop i hvilemodus.
- Trykk for å anrope det valgte nummeret i telefonbok-modus, Anropsloggen & Ring opp igjen-liste.
- Håndsett høytaler* PÅ/AV (trykk 2 ganger for å aktivere håndfri-modus).

***Advarsel:** Aktivisering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret.

Basestasjon CD 130

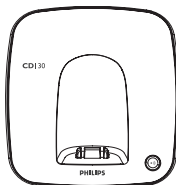

Søke-tast



Søke-tasten lar deg lokalisere et manglende håndsett hvis håndsettet er innenfor rekkevidde og har oppladete batterier. Trykk på tasten til håndsettet begynner å ringe. Trykk på søketasten en gang til for å avslutte søket når håndsettet er lokalisert.

Tegn på displayet til håndsettet

Displayet gir informasjon om driften av telefonen. Følgende tegn kan vises på den øverste linjen på displayet:



Ved første gangs bruk, kan det være nødvendig å vente noen minutter mens batteriet lades, før tegn vises på displayet.



Når tegnet er PÅ betyr det at batteriet er helt oppladet. **Når tegnet blinker** betyr det at batteriet må opplades.



Et eksternt anrop pågår. **Når tegnet blinker** betyr det at et internt anrop pågår og linjen er opptatt.



Ny(e) melding(er) i talepostboksen.



Nye poster i anropsloggen, eller anropsloggposter vises.



Telefonboken vises.



Alarmklokken er aktivert.



Håndsettets høyttaler er aktivert.



Ringetonen er slått av.



Håndsettet er registrert og innenfor basens rekkevidde. **Når dette tegnet blinker**, betyr det at håndsettet enten ikke er registrert eller at det er utenfor basens rekkevidde.

OK

Slås PÅ når du går inn i menymodus. For å gå til neste menynivå i telefonbokmodus.

Back

Slås PÅ når du går inn i menymodus. For å gå tilbake til forrige menynivå i telefonbokmodus. For å slette siste tall i endringsmodus.



Indikerer at der er flere valg tilgjengelig.

Installere basestasjonen


Plasser produktet ditt nær telefonen og hovedstrømtilkoplingen, slik at kablene rekker. For korrekt installering av basestasjonen, plugg ledningen og strømkabelen inn i basestasjonen. Plugg så ledningen og kabelen i veggen. Dersom du har DSL bredbånd Internett-tilkopling, kontroller at du har et DSL-filter koplet til hver linjekontakt benyttet i husholdningen, og sjekk at modem og telefon er plugget i korrekt filterspor (et spesifikt for hver).

Advarsel! Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig.

Kontroller at strømtilførselen og telefonledningen er koplet til korrekt kontakt, siden feilkopling kan skade utstyret.

Advarsel! Bruk alltid kablene levert sammen med produktet. Bruker du andre kabler får du muligens ingen ringetone.

- 1 Kopl til telefonens ledning levert sammen med produktet.
- 2 Kopl til strømforsyningen.

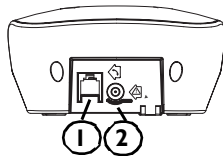



Sette inn og skifte batterier i håndsettet

For å sette i batterier, åpne batteridekselet, plasser batteriene som vist og skyv batteridekselet tilbake på plass. Når batteri-tegnet blinker, må det lades. La håndsettet lade i 24 timer for å oppnå full ladetilstand. Ved første gangs bruk kan det være nødvendig å vente noen minutter før tegn vises på displayet.

Bruk aldri en annen batteritype enn den som leveres med apparatet grunnet eksplisjonsfare.

Advarsel: Basestasjonen må alltid være koplet til strømnettet ved lading eller bruk. Benytt alltid ladbare batterier.

Garantien gjelder ikke for batterier og andre komponenter med begrenset levetid.

Advarsel! Bruk alltid kablene levert sammen med produktet. Bruker du andre kabler får du muligens ingen ringetone.



Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Batterikapasitet og rekkevidde

Optimal batterikapasitet nås etter 3 sykluser med lading & utlading. Når du beveger deg nær rekkeviddens grenseområde og forbindelsen blir dårlig, gå nærmere basestasjonen. For å oppnå optimal rekkevidde plasseres basestasjonen i god avstand fra elektriske apparater.

Batterilevetid ved kommunikasjon	Batterilevetid i hvilemodus	Innendørs rekkevidde	Utendørs rekkevidde
Opp til 12 timer	Opp til 150 timer	Opp til 50 meter	Opp til 300 meter

Bruk i samsvar med GAP-standard

GAP-standard garanterer at alle DECT™ og GAP-håndsett og basestasjoner oppfyller standardens minimumskrav uavhengig av deres produktmerke. Håndsettet ditt CD 130 og basestasjonen overholder GAP-kravene, dvs følgende funksjoner garanteres: Registrer et håndsett, ta en linje, motta en samtale og utfør et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig dersom du benytter et annet håndsett enn CD 130 med basestasjonen.

For å registrere og bruke CD 130 håndsettet med en GAP-standard basestasjon av et annet merke, følg først prosedyren i produsentens dokumentasjon, følg så prosedyren beskrevet på side 30.

For å registrere et håndsett av et annet merke til CD 130 basestasjonen, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 30), følg så prosedyren i produsentens dokumentasjon.

DECT™ er et registrert varemerke fra ETSI til fordel for brukere av DECT-teknologien.


Bruke menyene



Trykk  for å gå til menyen fra hvilemodus. Bruk **Navigasjonstastene**  for å gå opp eller ned i menylisten.

Trykk **Funksjonstasten**  **OK** for å bekrefte valget.

Trykk **Funksjonstasten**  **TILBAKE** for å gå ut av menyen eller for å gå tilbake til forrige menynivå.

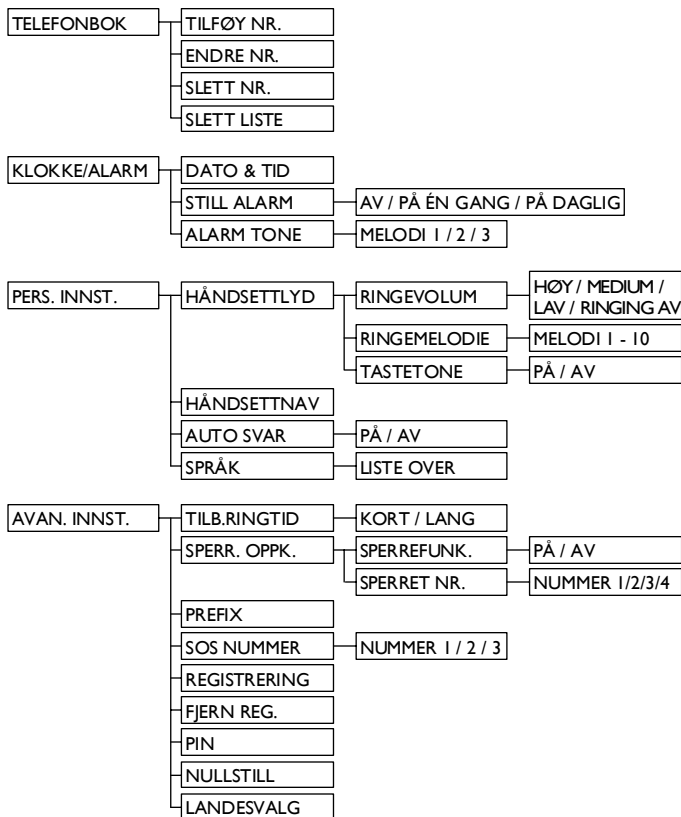

Skriv inn tekst eller nummer

NO

Du kan skrive inn navnene i telefonboken din ved å skrive inn en og en bokstav. Trykk på den korresponderende tasten så mange ganger som nødvendig for å få ønsket bokstav.

Trykk  under etiketten **BACK** for å slette en bokstav.

For å skrive “Peter”

Trykk 1 gang  : **P**

Trykk 2 ganger  : **PE**

Trykk 1 gang  : **PET**

Trykk 2 ganger  : **PETE**

Trykk 3 ganger  : **PETER**

Taster	Multi-tap-sekvens
1	[mellomrom] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Slå AV og PÅ håndsettet

For å slå AV og PÅ håndsettet, trykk lenge på tasten .

Tastaturlås

Trykk lenge på tasten  for å aktivere/deaktivere tastaturlåsen i hvilemodus. **TASTELÅS** vises på skjermen.

Svare på et anrop / legge på

1. Når telefonen ringer, trykk  for å svare på anropet.
 blinker ved inngående anrop.
2. For å avslutte samtalen, trykk -tasten eller plasser håndsettet i basestasjonen.

Bemerk: Hvis du har aktivert Automatisk svar-modus (se side 27) kan du bare løfte håndsettet fra basen eller laderen for å svare på et anrop.

Advarsel: Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nært øret siden lydstyrken til ringetonen kan skade hørselen.

Utføre et anrop

Direkte anrop

1. Trykk .
2. Slå telefonnummeret .

Forhåndslagre nummeret før anrop

1. Slå telefonnummeret .
2. Trykk .

Bemerk: For å korrigere poster bruk .

Anrop fra telefonboken

1. Trykk Ned .
2. Bla gjennom listen  for å velge et navn.
3. Trykk .

For å slå håndsettets høyttaler PÅ/AV (håndfritt anrop)

Bemerk: 5 høyttalerlydstyrker er tilgjengelige.  viser at høyttaleren er PÅ.

1. Trykk 2 ganger  for å aktivere håndsettets høyttaler.
2. Trykk  igjen for å deaktivere høyttaleren.

Advarsel: Aktivering av håndfritt kan plutselig øke lydstyrken i øredelen til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nært øret.

Juster lydstyrken til øredel og høyttalere under et anrop

Trykk  (3 øredellydstyrker og 5 høyttalerlydstyrker er tilgjengelige).

For å deaktivere håndsettets mikrofon under et anrop

Trykk  for å aktivere/deaktivere håndsettets mikrofon.

Anropsvarighet

Etter at du har tatt linjen (utført et anrop eller svart på et anrop) vises anropsvarigheten på håndsettets display (HH-MM-SS).

Ring opp igjen-listen består av de fem siste anropte numrene.

Gå inn i / gå ut av ring opp igjen-listen

1. Trykk .
2. Rull gjennom ring opp igjen-listen .
3. Trykk  for å gå tilbake.

Anrope et nummer fra ring opp igjen-listen

1. Trykk .
2. Rull gjennom ring opp igjen-listen .
3. Trykk .

Lagre nummer fra ring opp igjen-listen i telefonboken

1. Trykk  og rull  for å velge en post.
2. Trykk , **LAGRE NUMMER** vises.
3. Trykk , **ENTER NAVN** vises.
4. Skriv inn navn  og trykk , **LAGRET** vises.

Bemerk: For å slette et tegn bruk . For å skrive inn tekst og nummer, se side 13.

Endre et nummer fra ring opp igjen-listen

1. Trykk  og rull  for å velge en post.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **ENDRE NR..**
3. Trykk , endre nummeret  og trykk .

Slette et nummer fra ring opp igjen-listen

1. Trykk  og rull  for å velge en post.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **SLETT NR..**
3. Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Slette alle numre fra ring opp igjen-listen

1. Trykk , så  og trykk Ned  for å nå **SLETT NR..**
2. Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Den innebygde telefonboken til håndsettet kan lagre 30 navn og numre. Navnene lagres i alfabetisk rekkefølge.

Legge til en ny post

1. I hvilemodus, trykk , **TELEFONBOK** vises.
2. Trykk , **TILFØY NR.** vises.
3. Trykk , **ENTER NAVN** vises.
4. Skriv inn navn  og trykk , **ENTER NUMMER** vises.
5. Skriv inn nummer  og trykk  for å bekrefte.

Bemerk: For å slette et tegn bruk . Trykk  for mellomrom. For å skrive inn tekst og nummer, se side 13.

Bemerk: Trykk  eller  for å gå tilbake til hvilemodus. Du kan også opprette en post fra ring opp igjen-listen og fra anropsloggen (avhengig av abonnement).

Endre et nummer eller navn i telefonboken

1. I hvilemodus, trykk , **TELEFONBOK** vises.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **ENDRE NR..**
3. Trykk , rull  for å velge en post og trykk  for å se navnet.
4. Skriv inn nytt navn  og trykk  for å se nummeret.
5. Skriv inn nytt nummer  og trykk  for å bekrefte.

Vis telefonbok-listen

- I hvilemodus, trykk Ned  og rull  Opp / Ned i listen,
ELLER
Skrive inn første bokstav i navnet du ønsker (f.eks. 3 for "D" eller 33 for "E"). Den første oppføringen som begynner med denne bokstaven velges i listen.
- For å se detaljene: Trykk .

Endre et nummer når du blar i telefonbok-listen

- I hvilemodus, trykk Ned  og rull  for å velge en post.
- Trykk  og trykk Ned  for å nå **ENDRE NR..**
- Trykk  for å se det aktuelle navnet og skrive inn det nye navnet .
- Trykk  for å se det aktuelle nummeret, skriv inn det nye nummeret  og trykk  for å bekrefte.

Slette en post når du blar i telefonbok-listen

- I hvilemodus, trykk Ned  og rull  for å velge en post.
- Trykk  og trykk Ned  for å nå **SLETT NR..**
- Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Slette hele telefonbok-listen når du blar i telefonbok-listen

- I hvilemodus, trykk Ned  og trykk .
- Trykk Ned  for å nå **SLETT LISTE.**
- Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Slette en post i telefonboken fra hvilemodus

1. I hvilemodus, trykk , **TELEFONBOK** vises.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **SLETT NR..**
3. Trykk  for å se i listen og trykk  for å velge en post.
4. Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Slette hele telefonboken fra hvilemodus

1. I hvilemodus, trykk , **TELEFONBOK** vises.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **SLETT LISTE.**
3. Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte. Du hører en lang bekreftende pipetone.

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du har abonnert på tjenesten Hvem ringer.

Anropsloggen lagrer de siste 20 eksterne anrop:

- nettkommunikasjonstjenestefinformasjon (må abonneres på hos operatøren).

Gå inn i / ut av anropsloggen

1. Trykk Opp  og rull  for å velge en post.
2. Trykk  for se detaljer.
3. Trykk  for å gå tilbake av anropsloggen.

Se i anropsloggen

Skjermbildet viser enten:

- Anroperens nummer *
- Anroperens navn (hvis registrert i telefonboken) *
- **UKJENT ANROP** hvis det er et uidentifisert anrop **

* Må abonneres på hos operatøren.

** Ikke listet nummer, tilbakeholdt anropsidentifikasjon.

Du kan vise telefonnummer, tiden og klokkeslettet for anropet ved å trykke . Tid og klokkeslett er avhengig av nettverket.

Anrope et nummer fra anropsloggen

1. Trykk Opp  og rull  for å velge en post.
2. Trykk .

Lagre et nummer fra anropsloggen i telefonboken

1. Trykk Opp  og rull  for å velge en post.
2. Trykk , **LAGRE NUMMER** vises.
3. Trykk , **ENTER NAVN** vises.
4. Skriv inn navnet  og trykk , **LAGRET** vises.

Slette en post i anropsloggen

1. Trykk Opp  og rull  for å velge en post.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **SLETT NR..**
3. Trykk , **SLETTE?** vises, trykk  for å bekrefte.

Slette alle postene i anropsloggen

1. Trykk Opp  og trykk .
2. Trykk Ned  for å nå **SLETT LISTE.**
3. Trykk  for å bekrefte.

Denne funksjonen kan bare benyttes hvis du har flere håndsett. Den lar deg utføre gratis interne anrop, overføre eksterne anrop fra ett håndsett til et annet og bruke konferansefunksjonen.

Bemerk: Intercom og overføring av samtale er bare mulig med håndsett registrert hos den samme basestasjonen.

Internt anrop

1. Trykk .
2. Skriv inn håndsettnummer  (opp til 5 håndsett kan registreres til samme basestasjon [håndsettnummer 1-5])

ELLER

trykk  for å anrope alle håndsett.

3. Trykk  for å svare på og  for å avslutte et internt anrop.

Bemerk: Hvis ikke håndsettet tilhører Philips CD 130-serien, kan det hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Overføre anrop til et spesifikt håndsett under et anrop

Under et anrop kan du overføre det eksterne anropet til et spesifikt håndsett på denne måten:

1. Langt trykk  og skriv inn håndsettnummer .
2. Trykk .

Veksle mellom internt og eksternt anrop

1. Langt trykk  og skriv inn håndsettnummer .
2. Langt trykk  for å veksle mellom eksternt / internt anrop.

Konferanseanrop

1. Langt trykk  og skriv inn håndsettnummer .
2. Langt trykk , **KONFERANSE** vises. De tre personene kan føre en felles samtale.

Søking

Denne funksjonen lar deg lokalisere håndsettet/ene.

Trykk  på basestasjonen. Trykk en tast på håndsettet for å stoppe ringingen når håndsettet er lokalisert.

Lenket anrop

Hvis du har lagret hovednummeret for et firma i telefonboken din uten tilleggsnummer, lar denne funksjonen deg legge til undernummeret (tillegget) til en spesifikk person og anrope dette nummeret.

1. Ta linjen  og trykk  for å åpne telefonboklisten.
2. Rull  for velge å skrive inn og trykk  for å ringe første del.
3. Skriv inn tillegget , hvert tall blinker for å indikere at det er registrert.

Innstillinger for klokke og alarm

For å stille inn dato og klokkeslett

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **KLOKKE/ALARM**.
2. Trykk , **DATO & TID** vises.
3. Trykk  og skriv in dato .
4. Trykk , skriv inn klokkeslett  og trykk  for å bekrefte.
5. Langt trykk  for å vise dato og klokkeslett.

Bemerk: Hvis du er tilkoblet en ISDN-linje, kan det hende at tid og klokkeslett oppdateres etter hvert anrop. Kontroller innstillingene for dato & tid i ISDN-systemet.

For å stille inn eller endre innstillingene for alarmklokken

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **KLOKKE/ALARM**.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **STILL ALARM**.
3. Trykk , rull  for å velge ønsket innstilling (**AV** eller **PÅ ÉN GANG** eller **PÅ DAGLIG**).
4. Trykk  for å bekrefte.

Hvis du velger **PÅ ÉN GANG** eller **PÅ DAGLIG**:

Skriv inn klokkeslett  og trykk  for å bekrefte.

Alarmen ringer maksimalt i 1 minutt og  vises i hvilemodus.

Bemerk: Når alarmen ringer kan du slå den av ved å trykke en valgfri tast.

For å stille inn alarmtonen

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **KLOKKE/ALARM**.
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **ALARM TONE**.
3. Trykk , rull  for å velge ønsket innstilling (**MELODI 1** eller **MELODI 2** eller **MELODI 3**).
4. Trykk  for å bekrefte.

For å stille inn håndsettets ringelydstyrke eller stille modus (ringer av)

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk , **HÅNSETTLYD** vises, trykk , **RINGEVOLUM** vises.
3. Trykk , rull  for å velge ønsket innstilling (**HØY** eller **MEDIUM** eller **LAV** eller **RINGING AV**). Den aktuelle ringemelodien spilles.
4. Trykk  for å bekrefte.

Advarsel: Når håndsetter ringer under et innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nært øret siden lydstyrken til ringetonen kan skade hørselen.

For å velge håndsettets ringemelodi

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk , **HÅNSETTLYD** vises, trykk  og rull Ned  for å nå **RINGEMELODIE**.
3. Trykk , rull  for å velge en av de tilgjengelige melodiene 1- 10. Den aktuelle ringemelodien spilles.
4. Trykk  for å bekrefte.

For å aktivere/deaktivere tastetonen

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk , **HÅNSETTLYD** vises, trykk  og rull Ned  for å nå **TASTETONE**.
3. Trykk , rull  for å velge **PÅ** eller **AV** og trykk  for å bekrefte.

For å gi håndsettet nytt navn

Standard navn er: **PHILIPS**. Du kan skrive inn opp til 10 tegn som håndsettnavn.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **HÅNDETNAVN**.
3. Trykk , skriv inn navnet  og trykk  for å bekrefte.

For å aktivere/deaktivere automatisk svar-modus

Hvis **PÅ** tar du linjen ved å løfte håndsettet ut av ladeenheten.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AUTO SVAR**.
3. Trykk , rull  for å velge **PÅ** eller **AV** og trykk  for å bekrefte.

For å endre språket på displayet

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PERS. INNST.**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **SPRÅK**.
3. Trykk , rull  for å velge ønsket språk og trykk  for å bekrefte.

For å endre R-tiden

Denne innstillingen er nyttig når du bruker operatørtjenester. Standard verdi for R-tid som er forhåndsinnstilt i CD 130 er den som passer best for ditt nettverk, og du bør derfor ikke endre denne.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST.**
2. Trykk , **TILB.RINGTID** vises.
3. Trykk , rull  for å velge **KORT** eller **LANG** og trykk  for å bekrefte.

For å stille inn eller endre samtalesperre

Denne menyen lar deg begrense bruken av telefonen til spesifikke nummer ved å sperre deler (prefiks) av utgående nummer. Du kan stille inn 4 forskjellige sperrede nummer.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST.**
2. Trykk , og trykk Ned  for å nå **SPERR. OPPK..**
3. Trykk , og skriv inn PIN-koden  (som standard er PIN-koden 0000).
4. Trykk , trykk Ned  for å nå **SPERRET NR.** og trykk .
5. Rull  for å velge plasseringen for sperre nummer **1**, **2**, **3** eller **4** og trykk .
6. Skriv inn sperret nummer  (maksimallengden for sperret nummer er 4 tall) og trykk  for å bekrefte.

Bemerk: Hvis du for eksempel vil sperre inter-nasjonale anrop, sperrer du nummeret 00.

Aktivere/deaktivere samtalesperre

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST.**
2. Trykk , og trykk Ned  for å nå **SPERR. OPPK..**

- Trykk  og skriv inn PIN-koden  (som standard er PIN-koden 0000).
- Trykk , rull  for å velge **PÅ** eller **AV** og trykk  for å bekrefte.

For å stille inn eller deaktivere prefiksnummer

Denne funksjonen lar det stille inn telefonen slik at den bruker det billigste operatørprefikset. Maksimal lengde for prefikset er 5 tall. Når prefiksnummeret er stilt inn, settes det automatisk foran ethvert nummer som slås.

- Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST.**
- Trykk  og trykk Ned  for å nå **PREFIX.**
- For å stille inn prefiksnummer:** Skriv inn prefiksnummer  (maks. 5 tall) og trykk  for å bekrefte.

ELLER

For å deaktivere prefiksnummeret: Slett det aktuelle prefiksnummeret ved å

velge  til „----“ (blankt prefiksnummer) vises på skjermen og trykk  for å bekrefte.

For å stille inn eller endre et SOS-nummer

SOS-nummerfunksjonen lar deg registrere 3 SOS-numre som kan anropes selv om samtalesperren er aktivert. Maksimallengden for et SOS-nummer er 4 tall. PIN-kode er nødvendig for å endre SOS-nummer.

- Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST.**
- Trykk  og trykk Ned  for å nå **SOS NUMBER.**
- Trykk  og skriv inn PIN-koden  (som standard er PIN-koden 0000).
- Trykk , rull  for å velge plasseringen til SOS-nummeret **1**, **2** eller **3** og trykk .
- Skriv inn SOS-nummer  (maks. 4 tall) og trykk  for å bekrefte.

For å registrere et håndsett

Opp til 5 håndsett kan registreres hos basestasjonen.

Hvis du har avregistrert håndsettet ditt ved en feiltakelse kan du registrere det en gang til. Ytterligere håndsett må først registreres hos basen før de kan brukes.

Advarsel: Hvis du ønsker å registrere håndsett andre enn CD 130 hos basestasjonen, må du kontrollere at håndsettet er GAP-kompatibelt. Er det ikke det vil det ikke fungere korrekt (se side 10).

For å registrere et håndsett trykker du først søke-tasten  på basen i omtrent 5 sekunder når basen er i hvilemodus. Utfør så følgende prosedyre på håndsettet i løpet av ett minutt:

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST..**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **REGISTRERING.**
3. Trykk , skriv inn PIN-koden  (som standard er PIN-koden 0000) og trykk  for å bekrefte.

Hvis registreringen er vellykket høres en langt bekreftende tone og håndsettnummeret (1 til 5) tildeles automatisk av basestasjonen.

For å avregistrere et håndsett

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST..**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **FJERN REG..**
3. Trykk , skriv inn PIN-koden  (som standard er PIN-koden 0000) og trykk .
4. Rull  får å velge håndsettnummer og trykk . **UREGISTRERT** vises på skjermen.

Bemerk: Hvis du trenger å ta håndsettet alene til reparasjon, må du huske å avregistrere det hos basen først.

For å endre PIN-koden

Standard PIN-kode er "0000". Vi anbefaler at du velger din egen personlige kode. Maksimal lengde for PIN-koden er 8 tall.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST..**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **PIN.**
3. Trykk , skriv inn den aktive PIN-koden  og trykk .
4. Skriv inn den nye PIN-koden  og trykk  for å bekrefte.

For å gjenopprette standardinnstillinger (basestasjon og håndsett)

Du kan til enhver til gjenopprette standardinnstillingene (se side 32). Vær oppmerksom på at alle personlige innstillinger og anropsoppføringer slettes etter en nullstilling, mens telefonboken forblir intakt.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST..**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **NULLSTILL.**
3. Trykk , **BEKREFTE?** vises. Trykk  for å bekrefte.

Valg av land

Bruk denne funksjonen hvis du må rekonfigurere CD 130-telefonen.

1. Trykk  og trykk Ned  for å nå **AVAN. INNST..**
2. Trykk  og trykk Ned  for å nå **LANDESVALG.**
3. Bla  gjennom de forskjellige landene og trykk  for å velge ønsket land.
4. **BEKREFTE?** vises, trykk  for å bekrefte.

Standardinnstillinger (etter NULLSTILL)

Håndsettets ringelydstyrke:	MEDIUM
Håndsettets ringetone:	MELODI I
Håndsettets lydstyrke for øredel:	LYDSTYRKE 2
Håndsettets lydstyrke for "speakerphone":	LYDSTYRKE 3
Håndsettets tastetone:	PÅ
Tone for lite batteri:	PÅ
Menyspråk (håndsett):	Avhengig av land
Automatisk svar:	AV
Håndsettnavn:	PHILIPS
Tid/klokkeslett (håndsett):	00:00 01-01
R-tid:	Avhengig av land
PIN-kode:	0000
Alarm:	AV
Alarmtone:	MELODI I
Samtalesperre:	Tomt
SOS-nummer:	Tomt
Ring opp igjen-liste:	Tomt
Telefonbokminne:	Forblir uendret
Anropslogg:	Tomt
Prefix:	Tomt

Telefon feilsymptomer

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNINGER
Batteriet tegnet endrer seg ikke når håndsettet er i basen.	- Dårlig kontakt. - Kontakter er tilsmussete. - Batteriet er fullt.	- Beveg håndsettet lett. - Rengjør kontaktene med en klut fuktet med alkohol. - Trenger ikke lade.
Ingen summetone.	- Ingen strømforsyning. - Batteriene er tomme. - Håndsettet er for langt vekke fra basestasjonen. - Feil kabel. - Ledningsadapter (om nødvendig) ikke koblet på ledningen.	- Kontroller pluggforbindelse. Start om igjen telefonen: Dra ut kontakten og sett den inn igjen. - Lad batteriene i minst 24 timer. - Gå nærmere til basen. - Bruk alltid medfølgende kabel. - Kobl ledningsadapteren (om nødvendig) på ledningen.
Ingen ringetone.	Ringetone er deaktivert.	Still inn ringetone (side 26).
Rekkevidde tegnet vises ikke.	- Ingen strømforsyning. - Håndsettet er for langt vekk fra basestasjonen.	- Kontroller pluggforbindelser. - Gå nærmere til basen.
Rekkevidde tegnet blinker.	Håndsettet er ikke registrert hos basestasjonen.	Registrer håndsettet hos basen (side 30).
Forstyrrelser på linjen.	- Det er for stor avstand til basestasjonen. - Basen er i nærheten av elektriske apparater, stålbetongvegg eller metalledører.	- Gå nærmere basestasjonen. - Skift basens ståsted (jo høyere desto bedre).

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNINGER
Håndsett viser "Ikke tilgjengelig": • når et ekstra håndsett registreres hos basen, • når et håndsett benyttes.	• Registreringen av håndsettet mislykket, prøv på nytt. • Maksimalt antall håndsett (5) er nådd. • Basen er allerede opptatt med et annet håndsett.	• Trekk ut basens nettplugg og plugg den inn igjen. • Fjern og sett tilbake batteriene i håndsettet. • Følg anvisningene for registrering av et håndsett (side 30). • Avregistrer ett håndsett. • Vent til basen er tilgjengelig.
Forstyrrelser i radio eller TV.	• Basestasjonen til CD 130 er for nær andre elektriske apparater.	• Flytt basestasjonen så langt vekk fra andre apparater som mulig.
Overføring av telefonnummer (CLIP) virker ikke.	• Funksjon er ikke aktivert.	• Kontroller abonnement hos operatøren.
Nytt nummer kan ikke lagres i telefonlisten.	• Telefonlisten er full.	• Slett et nummer for å gi plass.

Sikkerhetsinformasjon

Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødalarmer ved strømbrudd. Et alternativ må gjøres tilgjengelig for utføring av nødalarmer.

Konformitet

PHILIPS erklærer med dette at denne CD 130 er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Dette produktet kan bare kobles til de analoge telefonnettverkene i et av landene notert på forpakkingsmaterialet. Konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.p4c.philips.com.

Sikkerhetshenvisninger

Hold håndsettet borte fra væsker. Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre. Det kan utsette deg for høye spenninger. Verken laderkontaktene eller batteriet må ikke komme i kontakt med ledende materiale. Bruk aldri en annen batteritype enn den som leveres med apparatet grunnet eksplosjonsfare.

Miljøvern

Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

Resirkulering & avfallshåndtering

Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre at produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikkene for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet. Produktet er designet og produsert av materiale og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.

Informér deg selv om det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter markert med dette tegnet:



Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:

1. Kast hele produktet (inkludert kabler, plugger og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
2. Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i henhold til WEEE-direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.

Philips har markert forpakkingsmaterialet med standard symboler laget for å fremme resirkulering og korrekt avfallshåndtering.



Økonomisk tilskudd er gitt til det tilknyttede nasjonale innsamlings- og resirkuleringssystemet.



Det merkede forpakkingsmaterialet kan resirkuleres.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28192

