


Lynstartguide


DVP 5960
DVD-videoafspiller



Hvad følger med



DVD-videoafspiller

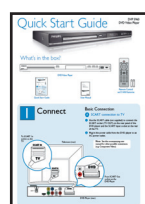

Lynstartguide



Brugervejledning



Fjernbetjening
og 2 batterier

I Tilslut

Enkel tilslutning


A SCART-tilslutning til TV

- 1 Brug det sorte SCART-kabel (følger ikke med) til at tilslutte SCART-stikket (TV OUT) bag på DVD-afspilleren med SCART-input bag på TV'et.
- 2 Sæt strømkablet fra DVD-afspilleren i en stikkontakt.

Bemærk Se den medfølgende brugervejledning for andre tilslutningsmuligheder (f.eks. Component Video).

Til SCART In-
stikket på TV'et

Fjernsyn (bagside)

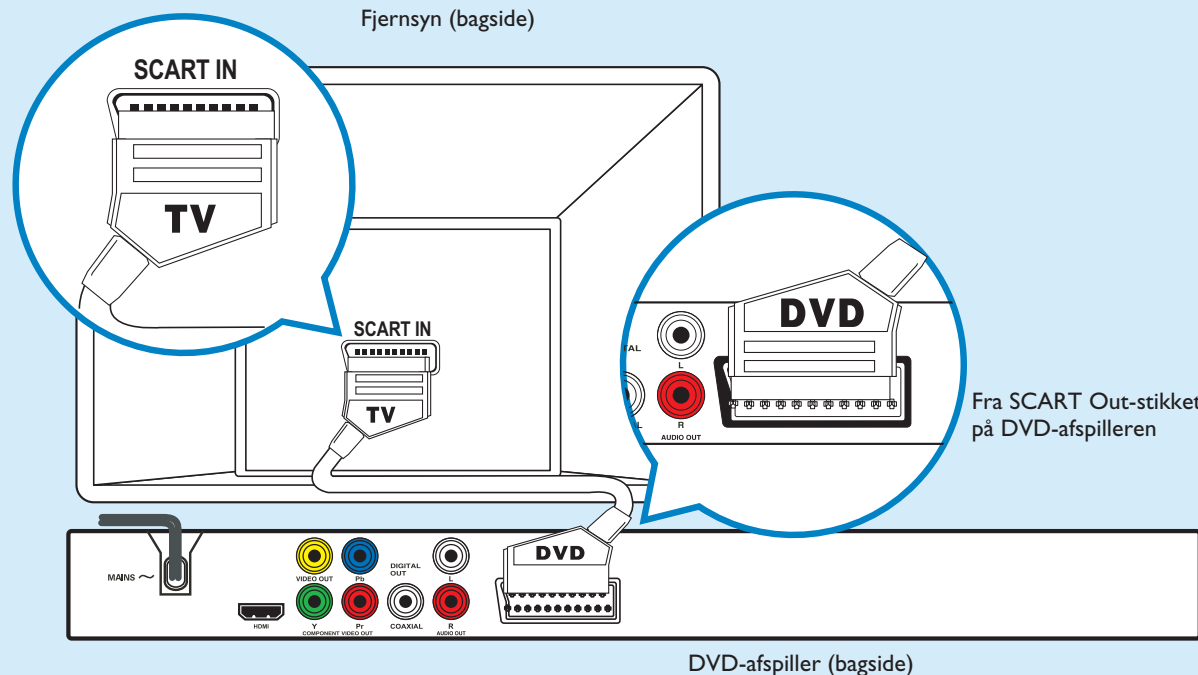


DVD-afspiller (bagside)

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk derefter på  på DVD-afspillerens fjernbetjening.
- 2 Tænd for TV'et.
- 3 Tryk på **SETUP** på DVD-afspillerens fjernbetjening.

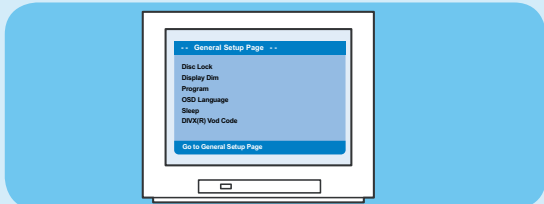

- 4 Tryk på '0' på fjernbetjeningen til TV'et, og tryk derefter gentagende gange på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du får vist DVD-baggrundsbilledet. Dette er afspillernes korrekte afspilningskanal.


Bemærk På nogle TV skal du blive ved at trykke på knapperne AV eller SELECT (Vælg) for at finde den korrekte afspilningskanal. Hvis du stadig ikke kan finde den korrekte afspilningskanal, skal du kontrollere tilslutningerne eller læse brugervejledningen.

B Indstilling af ønskede sprog

Brug DVD-afspillernes fjernbetjening til at vælge det ønskede sprog i menuerne, sprog for lyd, sprog for undertekster og menusprog.

Valg af sprog i menuerne

- 1 Tryk på  for at vælge {General Setup Page} (Generel opsætning).
- 2 Tryk på   for at fremhæve {OSD Language} (OSD-sprog), og tryk derefter på .

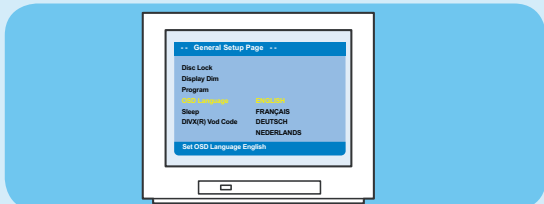

- 3 Tryk på   for at vælge sprog, og tryk på **OK**.

Bemærk Hvis det valgte sprog ikke er tilgængelig på disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

3 Nyd

A Start afspilning

- 1 Afspilningen starter automatisk, når der er blevet lagt en disk i skuffen.


Bemærk Hvis der vises en menu på TV'et :

- 1) Tryk på     for at rulle gennem valgene på DVD-menuen.
- 2) Tryk på **PLAY/PAUSE**  på det valg du ønsker af afspille.

- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE**  for at starte afspilningen.

- 3 Tryk på **STOP**  for at stoppe afspilningen.

- 4 Tryk på **DISC MENU** for at gå tilbage til diskmenuen når som helst.

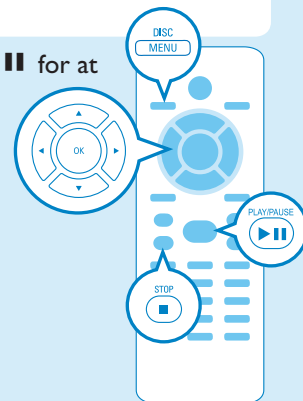

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på **STANDBY-ON** på forsiden af DVD-afspilleren for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Juster lydstyrken
- Kontroller, at lydforbindelserne er sat i det rigtige input.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift dem med nye.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp ?

Brugervejledning

For yderligere produktinformation henvises der til brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Online

Besøg www.philips.com/support



2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0602/12_14