

www.philips.com/support

A black Philips cordless handset is shown standing upright on its circular charging base. The handset features a small LCD screen at the top displaying '23:00' and signal strength indicators. Below the screen is a speaker grille. The keypad includes standard numeric keys (1-9, *, #) and function keys such as 'CALL', 'END', 'HOLD', 'MUTE', 'RECALL', and 'REDIAL'. The Philips logo is visible on the front of the charging base.

Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC.
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Описание

Вызов

-  Вход в меню параметров
-  Открытие списка набранных номеров
-  Регулировка звука
-  Завершение вызовов
-  Включение паузы (долгое нажатие)
-  Повторный вызов (зависит от параметров сети)
-  Включение/выключение звука микрофона

В меню


-  Подтверждение / выбор / Вход в меню параметров
-  Отмена / Назад
-  Вверх/вниз
-  Выход из меню

Режим ожидания

-  Вход в основное меню
-  Открытие списка набранных номеров
-  Телефонная книга
-  Журнал вызовов
-  Совершение и прием вызовов
-  Включение и выключение трубки (долгое нажатие)
-  Совершение внутреннего вызова (долгое нажатие)
-  Блокировка/разблокировка клавиатуры (долгое нажатие)

В поле ввода текста



-  Удаление текста
-  Ввод пробела

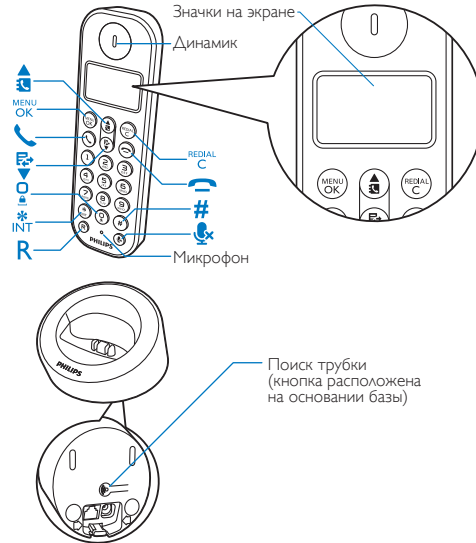

Значки на экране

-  Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
-  Горит при просмотре отвеченных входящих вызовов в журнале вызовов.
-  Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.
-  Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
-  Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.
-  Звук звонка отключен.
-  Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.
 - * Зависит от параметров сети..
-  Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.
 - ▶ На дисплее показаны не все цифры. Чтобы увидеть оставшиеся, нажмите **button**. 


2 Подключение

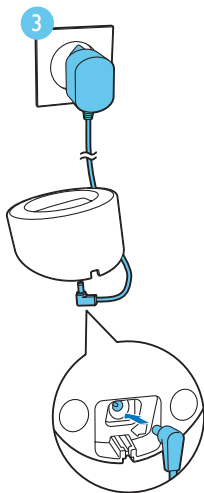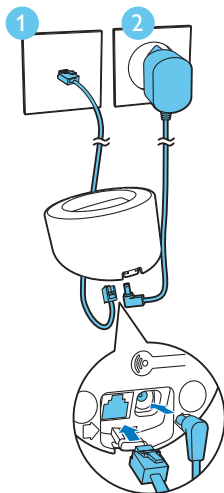

Только при наличии
нескольких трубок.

3 Подготовка к использованию

Установка элементов питания

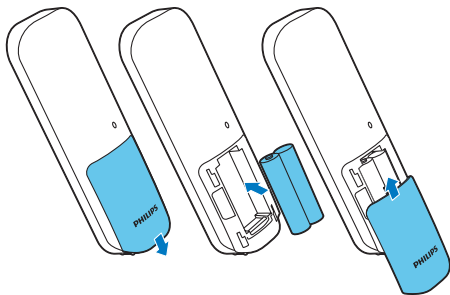

Настройка телефона

- 1 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 2 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 3 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку  /  и выберите **[AM]** или **[PM]** (в зависимости от страны).

Зарядка телефона



 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Мигает: батарея разряжена
Заполняется: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Журнал вызовов

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Просмотр записи

Нажмите  >  > **[ПРОСМОТР]**.

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите и 5 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[РЕГИСТР.]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
→ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[СБРОС]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.



Примечание

- Выполнив эти действия, вы можете восстановить заводской PIN-код/код доступа.

Технические данные



Батарея

- Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 300 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

Типа: S003GV0600050

Вход: 100-240 В~ 50/60 Гц 150 мА

Выход: 6 В 500 мА

Телефонная книга на 50 записей

Журнал вызовов на 20 записей

Время работы в режиме разговора: 10 часов

Время работы в режиме ожидания: 180 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, зарегистрируйте трубку. (См. раздел, описывающий "Регистрация дополнительных трубок").

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU OK > [СЛУЖБЫ] > [ОТМЕН РЕГИСТ]**, чтобы снять регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU OK** для перехода в главное меню.

3 На экране отобразятся следующие опции:

[УСТАНОВКИ]	>	[ЯЗЫК]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[НАЛАШТ. TEL.]	>	[MOBA]
[TEL. NUSTAT.]	>	[KALBA]
[TELEF. SEAD.]	>	[KEEL]
[TALR. IEST.]	>	[VALODA]

4 Выберите одну из них, чтобы перейти к параметрам языка.

5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается.

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые с такими же техническими характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.).

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



www.philips.com/support

Для доступа к электронным руководствам пользователя введите номер модели, указанный на этикетке изделия в нижней части базовой станции.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Все права защищены.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_D120
51_RU_V2.0
WK15295