


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

Streamium

MCi 8080/12



NP 3700/12

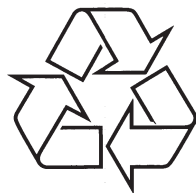

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

MCi 8080/12.....3~70

NP 3700/12.....71~115

13. KONTAKTINFORMATSIOON

Argentiina	(54-11) 4544-2047	Luxemburg	4066615644
Austraalia	1300 363 391	Malaisia	1800 880 180
Austria.....	0810 000 205	Mehhiko	01 800 504 6200
Belgia	78250145	Holland	8000230076
Valgevene.....	882000110068	Uus-Meremaa.....	0800 658 224
Brasiilia	0800 701 02 03 (Kõik, välja arvatud Sao Paulo) (11) 2121- 0203 (Sao Paulo ainult)	Norra	22708111
Bulgaaria	8001154424	Pakistan	051 580 902-3
Kanada	1-888-744-5477	Peruu	0800 00100
Tšili	600 744 5477(600-PHILIPS)	Filipiinid	(63 2) 667 9000
Hiina.....	4008 800 008	Poola.....	8003111318
Kolumbia.....	01 800 700 7445	Portugal	800780903
Horvaatia.....	800222778	Rumeenia	800894910
Tšehhi	800142840	Venemaa	(495)961-1111 (kohalik hind)8-800-200-0880 (mobiiltelefon - tasuta)
Taani.....	35258759	Singapur.....	65 6882 3999
Eesti	8000100288	Slovakkia	800004537
Soome.....	923113415	Lõuna-Aafrika.....	(011) 471-5194
Prantsuse	805025510	Hispaania	900800655
Saksamaa.....	8000007520	Rootsi.....	857929100
Kreeka	80031221280	Šveits	844800544
Hong Kong	852-2619 9663	Taivan	0800 231 099
Ungari	680018189	Tai	66 2 652 8652
India	1860-180-1111	Türgi.....	0800 261 3302
Iiri	16011777	Ukraina	8-800-500-69-70
Iisrael	9600900-09	Inglismaa	8003316015
Itaalia	800088774	USA.....	1-888-744-5477
Jaapan.....	0570-07-6666	Uruguay	(598-2) 619 6666
Korea.....	080-600-6600	Venetsueela	0800 100 4888
Läti	80002794		

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ma ei kuule heli või helikvaliteet on halb, mida teha?

- Vajutage **+VOL-**, et suurendada helitugevust.
- Vajutage uuesti nuppu **MUTE**, et taasaktiveerida heliväljund.

Kas on olemas maksimaalne kaugus ruuteri ja NP3700 vahel efektiivseks striimimiseks?

- Jah. Maksimaalne kaugus Wi-Fi ülekandel on 250 m mõõdetuna avatud ruumis. Siiski koduses keskkonnas, kus on takistusi nagu seinad ja ukse, väheneb efektiivne kaugus 50-100 meetrini. Paigutage seade ümber, kui kogete ülekanderaskuseid.

Ma pole saanud registreerimise e-maili ConusmerCare@Philips.com 'ilt.

- Kontrollige, et e-maili aadress, mis on sisestatud kasutaja registreerimise osas, kehtib ja on õigesti kirjutatud.
- Kontrollige, kas arvutil on töötav internetiühendus.
- Internetiserver võib olla hõivatud, proovige hiljem uuesti.
- Kontrollige, kas e-mail sattus rämpsposti hulka.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad samas (2,4 GHz) sageduse alas, nagu Dect telefonid või bluetooth seadmed?

- Liigutage NP3700 vähemalt 3 m kaugusele sellistest seadmetest.
- Kasutage WEP/WPA krüpteeringut, kui loote juhtmevaba ühenduse arvuti/koduvõrguga.
- Muutke segava seadme töösagedusi.
- Pöörake seade teises suunas, et minimaliseerida interferentsi.

SISUKORD

1 Oluline	5	6 Esmakordne seadistamine	26
Ohutus.....	5	Wi-Fi/juhtmega koduvõrku ühendamine	27
Keskonnaalane informatsioon.....	6	Juhtmevaba ühendus: Ühe puutega Wi-Fi Protected Setup (WPS, kaitstud juhtmeta seadistus).....	28
Ümbertöötlemine	7	Juhtmevaba ühendus: Krüpteeringu sisestamine käsitsi	29
Informatsioon kaubamärgi kohta.....	7	Juhtmevaba ühendus: IP manuaalne sisestamine	30
2 Teie MCi8080	9	Juhtmega ühendus.....	31
Sissejuhatus	9	Juhtmega ühendus: IP manuaalne sisestamine	32
Mis kuulub varustusse?	9	7 Taasesitamine Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu	33
Ülevaade.....	10	Taasesitamine kõvakettalt (HDD)	33
Esi- ja ülapaneeel	10	Kõvaketta ühendamine seadmega MCi8080.....	33
Tagapaneeel	11	Andmekogu kõvakettal	33
Kaugjuhtimispuul	12	Taasesitamine kõvakettalt.....	36
Puute-ekraan	14	Multiruum muusika	37
Koduekraan	14	UPnP serverist stiimimine	38
Taasesitamise ekraan	15	Meediakogu UPnP serveris	39
Teksti sisestamine	15	Stiimimine UPnP serverist	39
3 Ettevalmistused	17	Internetiraadio taasesitamine	41
Kõvaketta (HDD) ühendamine arvutiga.....	17	Internetiraadio jaamadele häälestamine	41
MCi8080 failide kopeerimine arvutisse....	17	Raadiojaamade salvestamine	41
Meediafailide kopeerimine kõvakettale ...	17	Lemmikjaamade haldamine.....	42
Patareide sisestamine kaugjuhtimispuul	18	Internetiraadio haldamine internetis	43
4 Seadme paigaldamine.....	19	Raadiojaamade manuaalne lisamine.....	44
Kõlarite paigaldamine	20	Online muusikateenuste stiimimine	45
5 Ühendamine	21	Stiimimine Napsterist.....	45
Peaseadme ühendamine CD/DVD seadmega.....	21	Muusika/piltide otsing	46
Kõlarite ühendamine.....	21	Otsing tähtede või numbrite järgi	46
Ühendused plaadi taasesitamiseks	22	Hüpe.....	47
Televiisori ühendamine.....	22	Kiiresti kerimine	47
FM antenni ühendamine	23		
Välise heliseadme ühendamine	23		
iPod/iPhone aluse ühendamine	24		
Sisse- ja väljalülitamine	24		
Vooluvõrguga ühendamine.....	24		
Sisse- ja väljalülitamine	24		

SISUKORD

8 Muusika CD / filmi DVD taasesitamiseks

Põhifunktsioonid	48
Puute-ekraani kasutamine	48
Plaadimenüü kasutamine	49
Plaadimenüüsse sisenemine	49
Filmiplaatide (DVD/DivX/VCD) taasesitamine	50
Ajutine peatamine/taastamine/katkestamine	50
Otsing	50
Keele valimine plaadi taasesitamiseks	50
Lemmik peatükkide/lugude programmeerimine	51
Taasesituse valikute tegemine	51
Kordus- või juhuesituse valimine	51
Pildi suurendamine või vähendamine	51
Kaameranurga muutmine	51

9 FM raadio taasesitamine52

FM raadiojaamale häälestamine	52
Automaatne salvestamine	52
Manuaalne häälestamine	52
Eelseadistatud jaama muutmine	52
FM raadio kuulamine	52
RDS (Radio Data System)	53
RDS funktsiooni kasutamine kellaja seadistamiseks	53

10 Taasesitamine väliselt heliseadmelt (AUX)54

Taasesitamine väliselt heliseadmelt	54
---	----

11 Seadistused55

Taasesitamise režiimi valimine	55
Heliseadistused	55
Bassihelid ja kõrged toonid	55
Täielik heli	55
Otsene allikas	55
Heli tasakaal	55
Ekraani seadistused	56

Heledus	56
Taustapilt	56
Ekraanisäästja	56
Slaidiesitluse seaded	56
Albumi kujundus	56
Klahvitoonid	57
Kellaaja seadistused	57
Äratus	57
Unetaimer	58
Kuupäev ja kellaaeg	58
Võrguseadistused	59
Võrgu loomine	59
Seadme nimetamine	60
USB jagamine	60
Asukoht ja ajavöönd	60
Keel	60
Informatsioon seadme kohta	60
Tarkvarauuenduste kontrollimine	60
Demo režiim	60
Kõnekeskuse numbrid	61
Tehaseadistuste taastamine	61

12 Seadme MCi8080 registreerimine Philipsis62

Eelised	62
Seadme MCi8080 registreerimine	62
Registreerimine veebilehel	62
Seadmega registreerimine	62
Seadme MCi8080 registreeringu eemaldamine	63
Registreerimise informatsiooni kontrollimine	63

13 Hooldus64

Puhastamine	64
-------------------	----

14 Tehnilised andmed65

15 Probleemide lahendamine69

16 Kontaktinformatsioon70

... TEHNILISED ANDMED

Ristumise märkamine (Auto MDIX)

Jah (Auto MDIX)

Märkus

- Juhtmega ja juhtmeta võrguühendusi ei saa sisse lülitada üheaegselt.

Interneti teenused

Internetiraadio

Media Library

Interneti teenused

Rhapsody Direct* (/37, /17)

Napster Direct* (/12, /05 ainult

Saksamaal/Suurbritannias)

Mõlemad teenused nõuavad kasutaja registreerimist vastavalt Rhapsody või Napster keskkonnas.

Dekodeerimise võimed (välja arvatud plaadimängija)

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM

1 x (1.4 Mbps)

FLAC

Jah, toetatud

Ogg Vorbis

Jah, toetatud

Real Audio (*.ra)

Ei, ei toetata

Taasesituse nimekirja tugi (välja arvatud plaadimängija)

*.m3u, *.wpl

Jah

iTunes, Rhapsody

Jah (UPnP serveri kaudu)

Ekraan/kell

Resolutsioon

Punktmaatriks, 320x240 punkti (QVGA), värv TFT

Suurus

3,5 tolli (8,9 cm)

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja ja tumendada

Puute-ekraan

Jah

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Automaatne kellajaaja seadistamine internetis (NTP)

Jah, lubatud

Unetaimer

Jah

Sisemised klahvitoonid

Jah

Docking

9-poolusega MiniDIN pesad

Ühilduv Philips DCK3060-ga (väline alus, ei kuulu varustusse).

5V / 500 mA

Muu

UPnP

DMP (kohalik esitaja, kohalik kontrollpunkt)

ECP (kontrollitav välise kontrollpunkti kaudu)

DLNA

Jah, versioon 1.5 (DMP, DMR)

NP3700 on võimalik ühendada:

- Windows Media Player 11, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- mobiiltelefon Nokia N85, N93, N95.

Märkus

- Tehnilised andmed ja välimus võivad muuta ilma ette teatamata.

11. TEHNILISED ANDMED

Üldine

AC vool

Informatsioon pingekohta on kirjutatud vooluadapteri peale (seadme taga).

DC vool

9 V / 2.1 A

Mõõtmed (P x L x K)

292 x 147.5 x 151.7 mm

Kaal (neto)

Peaseade: ~1,47 kg

Voolutarbimine

Aktiivses olekus (sees)

< 25 W

Aktiivne puhkerežiim

< 4 W

Eco (passiivne) puhkerežiim

< 0.7 W

Audio väljundid

Kõrvaklapid

1 x 3,5 mm pesa; 40 – 18,000Hz, 32 W

Signaali-müra suhe (kõrvaklapid)

Tüüpiliselt 85dBA (IEC)

Moonutus (line out, kõrvaklapid)

< 1%

Audio sisend

MP3 link

1 x 3,5mm pesa

Sisendi tundlikkus

950 mV

Sisendi takistus

> 10k Ω

Audio võimendi (digitaalne)

Väljundvõimsus

2 x 5 W (RMS)

Sageduse vastuvõtt

30 Hz kuni 20000 Hz (3 dB)

Signaali-müra suhe

Tüüpiliselt ≥ 85dBA (IEC)

Kõlarid

Võimsus

6W

Takistus

8 W

Tundlikkus

83dB / 1m / W

Mõõtmed

5,715 cm

Sageduse vastuvõtt

40 Hz – 18 kHz

Heliomadused

FullSound®

Jah (sees / väljas)

Bassi/kõrgete helide kontroll (Bass/Treble control)

Jah (sees / väljas)

Incredible Surround

Jah (sees / väljas)

Juhtmevaba ühendus

Wireless standard

802.11n, tagurpidi ühilduv 802.11b/g-ga

Wireless turvalisus

WEP (64 või 128 bitti)
WPA / WPA2 (8-63 tähemärki)

Sageduse ulatus

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)

(skirta /79, /37, /55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antenn

1 x vertikaalne, polariseeritud

Juhtmevaba turvaline häälestamine (WPS)

Jah

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard

802.3 / 802.3 u

Kiirus

10 / 100 MBit/s

Režiim

Pool/täis duplex

1. OLULINE

Ohutus

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge eemaldage seadme kesta.
9. Kasutage seadet ainult sisetingimustes. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte ega tilgutage sellele vett.
10. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, tulest ja kuumusest.

11. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste elektriliste seadmete lähedale (kaasa arvatud võimendi).
12. Ärge asetage teisi elektrilisi seadmeid antud seadme peale.
13. Ärge asetage ohuallikaid seadme peale (näiteks vedelikega täidetud objektid, põlevad küünlad).
14. See seade võib sisaldada patareisid. Palun vaadake selle kasutusjuhendi peatükki, mis käsitleb patareide ohutust ja hävitamist.
15. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine võib olla reguleeritud, kuna need võivad põhjustada ohtu keskkonnale. Palun vaadake selle kasutusjuhendi peatükki, mis käsitleb nende hävitamist.

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiire sisse.
- Veenduge, et alati oleks lihtne voolujuhtmele juurde pääseda, et see vajadusel vooluvõrgust eemaldada.
- Kui seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke seadme ümber alati vähemalt 10 cm vaba ruumi ventilatsiooniks. Veenduge, et kardinaid ega teised objektid ei kataks ventilatsiooniavasid.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukalt helitugevusel:



? Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogunud mõningast kuulmise kadumist.

Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappide, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada lii kluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.



Keskkonnavaline informatsioon

CE 0560 (i) R&TTE Directive 1999/5/EC											
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓		
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓		

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadio interferentsi nõuetega.

See seade on vastavuses direktiiviga 1999/5/EC.

See peatükk kirjeldab, kuidas hooldada seadet **NP3700**.

Puhastamine

Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

1. Puhastage seadet **NP3700** ainult pehme kuiva lapiga.



Nõuanne

- Philipsi online teenusteks hiljem sisse logimiseks kasutage e-mailis olevat linki ja salasõna.

Seadme NP3700 registreeringu tühistamine

Kui registreerite end www.philis.com/welcome aadressil, saate kasutada ühe seadme jaoks vaid ühte kontot (näiteks NP3700). Iga konto jaoks saate säilitada lemmikraadiojaamad ja käsitsi lisatud jaamad.

Teiste kontode kasutamiseks registreerimiseks, peate selle konto registreeringu eemaldama.

Konto registreerimise eemaldamine

- Valige **NP3700**! [Settings] > [User registration] > [Unregister].
- Kui küsitakse, kinnitage, et soovite alustada registreerimise eemaldamist.



Nõuanne

- Kui taasregistreerite kontot, on interneti raadiojaamad Philipsis alles.

Registreerimise informatsiooni kontrollimine

Teil on võimalik kontrollida, kas olete registreerinud **NP3700** ja millist kontot olete registreerimiseks kasutanud. Informatsiooni kontrollimiseks minge [Settings] > [User registration] > [registration status].

Sellel seadmel on järgnev märgistus:

**LASERI RADIATSIION
ÄRGE VAADAKE OTSE
OPTILISTE INSTRUMENTIDEGA
1M KLASSI LASERTOODE**

Klass II seadme sümbol



See sümbol tähendab seda, et sellel seadmel on topelt isolatsiooni süsteem.

Muudatused

Muudatused, mille jaoks ei ole saadud tootja nõusolekut, võivad lõpetada kasutaja loa kasutada antud seadet.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.



Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta



Hoiatus

- Lekkimise oht! Kasutage ainult tootja poolt määratud patareisid. Ärge kasutage samal ajal uusi ja vanu patareisid. Ärge kasutage samal ajal erinevate tootjate patareisid. Jälgige õiget polaarsust. Eemaldage patareid seadmest kui neid ei kasutata pikema perioodi jooksul. Hoidke patareisid kuivas kohas.
- Vigastuse saamise oht: kasutage kindaid, kui käsitlete lekkivaid patareisid. Hoidke patareid lastest ja lemmikloomadest eemal.
- Plahvatuse oht: ärge tekitage lühist. Ärge jätke patareisid kuumuse kätte. Ärge visake patareisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareisid lahti. Ärge laadige mitte korduvlaetavaid patareisid uuesti.

Patareide hävitamise informatsioon:

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektnen patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon kaubamärgi kohta



HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsiga.

Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX® ja DivX Ultra® on DivX, Inc registreeritud kaubamärgid ja neid võib kasutada ainult litsentsi olemasolul. DivX Ultra® Certified on DivX® video taasesitamiseks suuremate funktsioonide abil ja parima rahuloluga.

DIVX VIDEO kohta: DivX, Inc on digitaalse video formaat, mis on loodud DivX, Inc poolt. See on ametlik DivX Certified seade, mis taasesitab DivX videot. Külastage kodulehte www.divx.com, et saada lisainformatsiooni ja tarkvara, et muuta oma faile DivX video formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND kohta: Selle DivX Certified® seadme peab registreerima, et taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) andmeid. Registreerimiskoodi saamiseks, leidke seadme menüüs DivX VOD peatükk. Külastage kodulehte vod.divx.com ning sisestage kood, et lõpetada registreerimise protsess ning saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.



"DVD Video" on DVD Format / Logo Licensing Corporationi kaubamärk.



Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.



Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi

Koopiakaitsega materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, loata koopiategemine on autoriõiguste rikkumine ja võib olla kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

See seade on autoriõiguste tehnoloogiaga kaitstud, mis on kaitstud USA patentidega ja teiste Rovi Corporationi intellektuaalse omandi õigustega. Toote muutmine ja lahti võtmine on keelatud.

Eelised

Registreerides NP3700 aadressil www.philips.com/welcome, saate:

- Tasuta tarkvara uuendusi;
- Hallata oma lemmikraadiojaamu;
- Saada Streamiumi uudiskirju.



Märkus

- **NP3700** registreerimiseks on vaja kehtivat e-maili aadressi.

Seadme NP3700 registreerimine

Kasutage kehtivat e-maili aadressi, kui registreerite NP3700 aadressil www.philips.com/welcome.

Kogu registreerimise protsessi saate lõpetada otse aadressil www.philips.com/welcome. Või kasutage e-maili aadressi, et seadmega end registreerida ning seejärel lõpetage registreerimine veebilehel, mille lingi saate oma e-mailile.

Registreerimine veebilehel

Selleks, et registreerida **NP3700** otse aadressil www.philips.com/welcome, peate registreerimise ajal sisestama alljärgneva informatsiooni:

- Kehtiv e-maili aadress kui registreerimise konto.
- Toote mudeli number.
- Toote registreerimise ID.

Toote mudeli numbriga saamiseks

- Vaadake pakendit või tootel olevaid silte. Mudelinumbri leiate alati pakendilt või toote sildilt (näiteks MCi8080, NP3700).



Toote registreerimise ID saamiseks

- Valige NP3700'i **[Settings] > [Device ID and information]**. Vajutage korduvalt klahvile **▼**, et leida **[Product registration ID]**.

Seadmega registreerimine

Kasutage e-maili aadressi, et seadmega registreerida, seejärel lõpetage registreerimise protsess veebilehel, mille saate e-mailile.

1. Kontrollige, et **NP3700** on ühendatud internetiga.
2. Registreerimiseks www.philips.com/welcome aadressil:
 - Valige **NP3700**'i **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**.
 - Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili aadress (vaadake peatükki "Teie NP3700" - > "Ülevaade" -> "Teksti sisestamine").
 - ↳ Peale emaili aadressi sisestamist saate e-maili aadressilt ConsumerCare@Philips.com.
 - Kasutage e-mailis olevat veebilinki, et lõpetada registreerimine.

Asukoht ja ajavöönd

Teil on pärast esmakordset seadistust võimalik muuta valitud asukohta ja ajavööndit, kui kolite uude asukohta või ajavööndisse.

Vastavalt valitud asukohale ja ajavööndile saab **NP3700**

- Määrata kellaaega automaatselt internetist (vaadake peatükki "Seaded" -> "Kuupäev ja kellaaeg").
- Eelseadistada interneti raadiojaamu automaatselt.

Keel

Teil on pärast esmakordset seadistust võimalik muuta valitud keelt valides **[Settings] > [Language]**.

Informatsioon seadme kohta

Valige kodulekraanil **[Settings] > [Information]**. Te saate näha informatsiooni **NP3700** kohta, kaasa arvatud mudeli numbrit, nime, mida näidatakse UPnP serveris/kliendil, toote registreerimise ID, tarkvaraversiooni ja võrguseadistusi.

Tarkvarauuenduste kontrollimine

NP3700 ga saate kontrollida, kas tarkvarauuendusi on. Kui Te olete nõustunud tingimustega, algab tarkvara uuenduste alla laadimine ja installeerimine automaatselt.

- Kontrollige, et **NP3700** oleks internetiga ühenduses.
- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Check for software upgrades]**.

Demo režiim

Pärast esmakordset seadistamist on Teil võimalik vaadata demo uuesti.

- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Demo mode]**.
↳ Demo taasesitamine algab.
- Demo taasesitamiseks lahkumiseks vajutage klahvile **○**.
↳ Seade lülitub säästvasse Eco puhkerežiimi.

Tehaseadistuste taastamine

Teil on võimalik taastada **NP3700** tehaseadistused. Tehaseadistused taastatakse ja Teie seadistused kustutatakse, kaasa arvatud võrgu-, heli-, ekraani, kellaaaja, äratuse ja keele seadistused.

- Valige **[Settings] > [Restore factory settings]**.
- Kui küsitakse, valige **[YES]**.
↳ Seade lülitatakse välja.
↳ Seade lülitatakse uuesti automaatselt sisse kui tehaseadistused on taastatud.
↳ Alustage esmakordse seadistamisega.

2. TEIE MCi8080

Palju õnne Teie ostu puhul ja teretulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

MCi8080 seadet saab:

- Ühendada kõvakettaga (USB mass storage device);
- Ühendada olemasoleva juhtmeta/juhtmega koduvõrguga, mis koosneb arvutitest ja UPnP seadmetest;
- Ühendada olemasoleva koduse heli-videosüsteemiga, kaasa arvatud televiisor, helisüsteem ja MP3 mängija.
- Ühendada iPod/iPhone alusega.

Nende ühendustega saate:

- Taasesitada kõlaritega muusikat, mis on salvestatud kõvakettale (HDD);
- Taasesitada internetiraadiot ja *online muusikateenuseid internetist;
- Taasesitada DVD plaate televiisoris;
- Taasesitada muusikat/pilte, mis on salvestatud arvutisse/UPnP serverisse;
- Taasesitada kõlarite kaudu muusikat helisüsteemist/kaasaskantavast mängijast.
- Laadida või taasesitada oma iPodi/iPhone'i selle seadme kaudu.



Nõuanne

- *Online teenused ei ole kõikides riikides saadaval.

MCi8080 DVD-mängija toetab järgmisi plaadiformaate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle varustuses olevad osad:

- Peaseade ja CD/DVD seade
- Kõvaketas (HDD) koos USB pesaga
- 2 kõlarit (koos ühenduskaablitega)
- Kaugjuhtimispuht patareidega
- Komposiit heli-/videokaabel
- FM T-tüüpi antenn
- AC voolujuhe
- Alus kõvakettale (HDD)
- Tarkvara (salvestatud kaasas olevale kõvakettale)
- Kiire alustamise juhend

Ülevaade

Esi- ja ülapaneeel

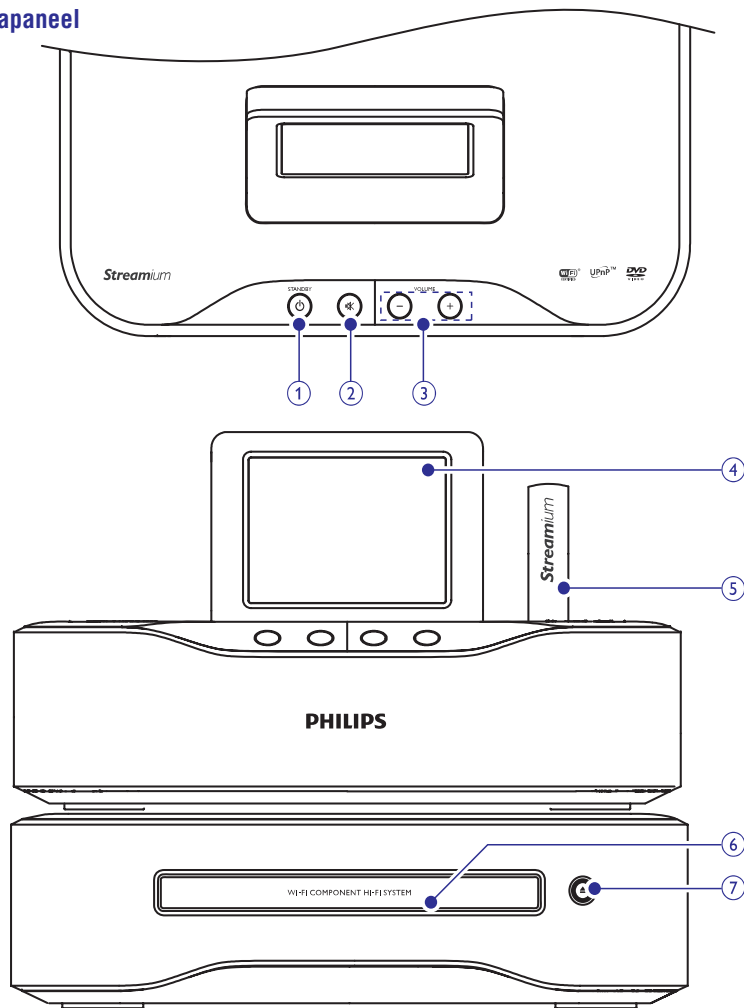

1. STANDBY

- Vajutage, et lülitada seadet sisse;
- Välja lülitamiseks, vajutage, et lülitada puhkerežiimi; või, vajutage ja hoidke all, et lülituda Eco puhkerežiimi.
- Demo režiimist väljumine.

2.

- Heli vaigistamine või taastamine.

3. + VOLUME -

- Helitugevuse suurendamine/vähendamine.

4. LCD ekraan

5. Wi-Fi antenn

6. Plaadisahtel

7.

- Plaadisahkli avamine või sulgemine.



Nõuanne

- Vastavalt asukohale ja ajavööndile, mille valite, saab seade kellaaega määrata ja muuta seda online teenusega internetis.
- Et vaadata ja muuta asukohta ning ajavööndit, minge [Settings] > [Location and time zone].

Manuaalsed seadistused

1. Vajaduse korral lülitage seade sisse.
2. Valige kodulekraanil [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda [Settings] menüüsse.
3. [Date and time] alt valige [Current date and time] > [Manual].
4. Kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks:
 - Vajutage klahvile ◀ või ▶, et valida sisendi asukoht.
 - Sisestage soovitud numbrid, vajutades numbriklahve.
 - Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Saate vajutada ka korduvalt klahve ▲ või ▼ või vajutada ja hoida all klahve ▲ või ▼, kuni soovitud numbrid kuvatakse.

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

Valige, kuidas kellal kuupäeva ja kellaega kuvatakse.

1. Järgige juhiseid 1-2 peatükis "Manuaalsed seadistused".
2. [Date and time] all minge [Time format] (kellaaja formaat) või [Date format] (kuupäeva formaat), et teha valikud.

Võrguseadistused

Võrgu loomine

Pärast esmakordset seadistust saate muuta viisi, kuidas **NP3700** ühendub koduvõrguga:

- Vahetage erinevate ühendusviiside vahel (juhtmevaba või juhtmega, automaatne või manuaalne).
- Vahetage erinevate ruuterite vahel. Selleks tehke alljärgnevat:

1. Valige kodulekraanil [Settings] > [Network settings] > [Setup network].
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda [Settings] menüüsse.
2. Ühendage **NP3700** nagu tegite esmakordsel seadistusel (vaadake peatükki "Esmakordne seadistamine" -> "Koduvõrguga ühendamise").

Seadme nimetamine

Funktsiooni [Device name] abil on Teil võimalik määrata seadmele nimi või seda muuta. Ühendatud UPnP serveris/kliendis leiate **NP3700** nimega.

1. Valige kodulekraanil [Settings] > [Network settings] > [Device name].
2. [Device name] menüüs vajutage klahvile ◀ / ▶, et valida sisendi asukoht; vajutage korduvalt klahvile ▲ / ▼, et valida soovitud tähed.

Äratuse kasutamine

Valitud äratuse ajal hakkab alarm helisema, hakatakse taasesitama muusikat või mängima internetiraadiot.

Märkus

- Äratus heliseb ka siis, kui olete **NP3700** lülitanud aktiivsesse puhkerežiimis või Eco puhkerežiimi.
- Kui **NP3700** ei saa ühendada muusikakogu või internetiraadioga, hakkab nende asemel helisema alarm.
- NP3700** heli taastatakse, kui see on siiani summutatud olnud.
- Äratus kostub suuremal helitugevusel, kui helitugevus on miinimumist väiksemaks pandud.

Äratuse kinni panemine

- Vajutage ükskõik mis nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
→ Äratus kostub jälle 15 minuti pärast. Äratuse ikoon jääb ekraanile.

Äratuse välja lülitamine

- Minge **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**, valige **[Alarm off]** ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **OK**.

Unetaimer

Unetaimeri abil saab **NP3700** automaatselt välja lülitada peale määratud aja möödumist.

Ajaperioodi määramiseks

- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
- Tehke oma valik ning vajutage klahvile **OK**, et lülitada see sisse.

Kuupäev ja kellaaeg


Kuupäeva ja kellaaega saab määrata nii automaatselt kui ka manuaalselt.

Automaatne seadistus


Automaatseks kellaaaja seadistamiseks kasutage online teenust internetis.

Interneti võrguteenuse kaudu

- Vajadusel lülitage seade sisse.
 - Kontrollige, et seade on ühendatud koduvõrgu ja internetiga.
- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
- [Date and time]** alt valige **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - Seade alustab automaatselt kellaaaja seadistamist läbi interneti.
 - Kui seadistus on tehtud, kuvatakse teade.

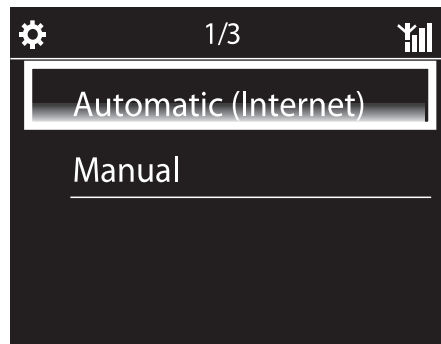

Tagapaneel

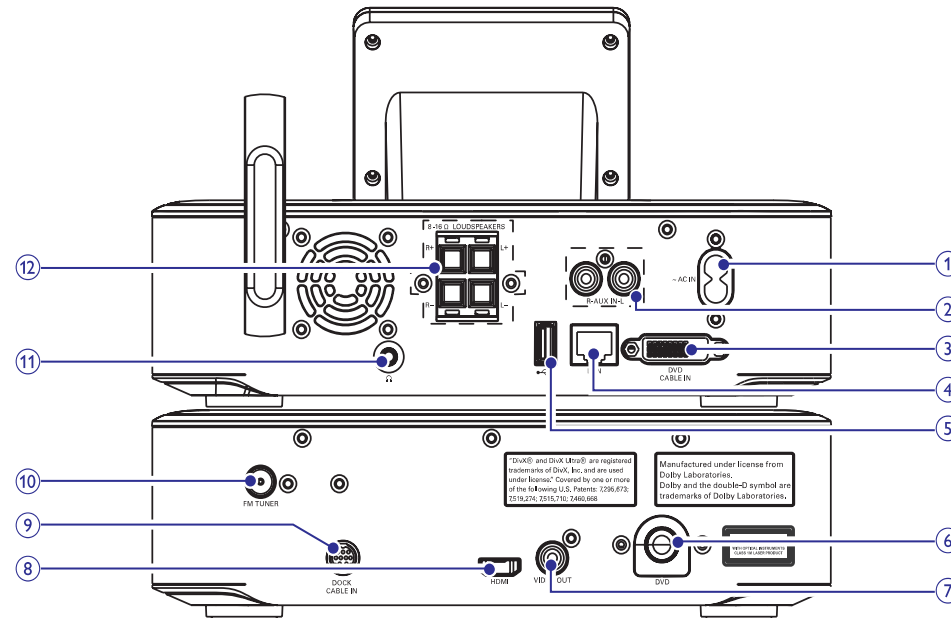

1. ~ AC IN

- AC voolujuhtme jaoks.

2. AUX IN L / R

- Heli sisendpesad kaasaskantava meediamängija taasesitamiseks MCi8080 kõlarite kaudu.

3. DVD CABLE IN

- Pesa ühendamaks peaseadet CD/DVD seadmega.

4. LAN

- Ethernet kaabli jaoks, mis ühendab seadme MCi8080 juhtmeta/juhtmega koduvõrguga, kui Te tahate juhtmega ühendust juhtmeta/juhtmega koduvõrguga.

5. USB

- USB pesa kõvaketta ühendamiseks.

6. DVD CABLE OUT

- Pesa CD/DVD-seadme ühendamiseks peaseadmega.

7. VIDEO OUT

- Video väljundpesa plaadi taasesitamiseks, et ühendada varustusega kaasasolev videokaabel plaadimängijaga või standardse televisoriga.

8. HDMI

- Video väljundpesa plaadi taasesitamiseks, et ühendada HDMI kaabel (ei kuulu varustusse) plaadimängijaga või kõrgkvaliteetse televisoriga (HDTV).

9. DOCK CABLE IN

- Pesa ühendamaks iPodi/iPhone'i alus (ei kuulu varustusse).

10. FM TUNER

- Õhenduspesa varustusega kaasasoleva FM antenni jaoks.


11. 3.5mm

- 3,5mm pesa kõrvaklappide jaoks.

12. LOUDSPEAKERS

- Pesad ühenduskaablite jaoks, et ühendada varustusega kaasasolevad kõlarid.

Kaugjuhtimispult

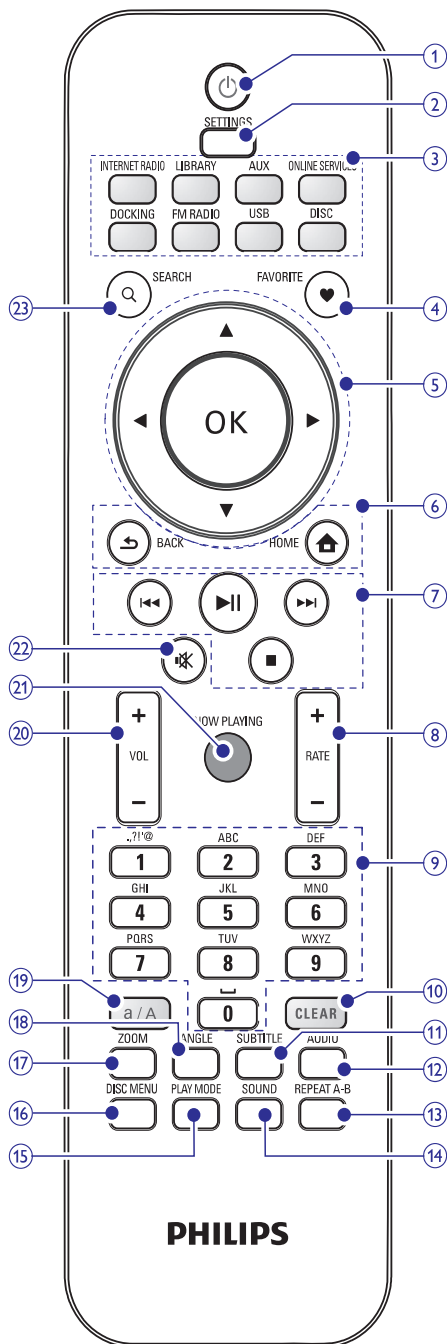

1.

- Vajutage, et lülitada seadet sisse;
- Välja lülitamiseks, vajutage, et lülitada puhkerežiimi; või, vajutage ja hoidke all, et lülituda Eco puhkerežiimi.
- Demo režiimist väljumine.

2. SETTINGS

- Seadistusmenüüsse sisenemine.

3. Meediaallika valimine:

- INTERNET RADIO:** Raadioteenused, mida pakutakse internetis;
- LIBRARY:** Meediakogu UPnP meediaserveris;
- AUX:** Ühendatud väline heliseade (näiteks MP3 mängija või teised kaasaskantavad muusikamängijad);
- ONLINE SERVICES:** Toetatud muusikateenused, mida pakutakse internetis (ei ole kõikides riikides saadaval);
- DOCKING:** Toetatud meedia ühendatud iPod/iPhone'il;
- FM RADIO:** FM raadiojaamad, millel on RDS (Radio Data System) tugi;
- USB:** Meediakogu arvutiga ühendatud kõvakettal;
- DISC:** DVD/DivX/WMA/MP3 failid plaatide peal ja helifailid CD-plaatide peal.

4. FAVORITE

LIBRARY režiimis:

- Lugude lisamine lemmikute nimekirja.

INTERNET RADIO režiimis:

- Raadiojaama lisamine lemmikraadiojaamade nimekirja.

5.

- Navigeerimise klahvid.
- Vajutage, et liikuda menüüdes.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB režiimis:

- Superscroll:** (Superscroll): valikute pikas nimekirjas vajutage ja hoidke all, et alustada kiiret kerimist. Vabastage klahv, et hüpata esimese objektini, mis algab antud tähega/numbriga.

- Valige **[Album Art]** ja vajutage klahvile **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Kui **[Album Art]** on sisse lülitatud:

- Lugude nimekirjas ilmub albumi kujundus pispildina vastava loo ees.



- Loo taasesitamise ajal kuvatakse albumi kujundust kogu ekraani ulatuses tagataustana.



Klahvitoonid (Clicker sound)

NP3700 võib tekitada heli iga kord, kui Te vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi klahvile.

Teil on võimalik klahvitoonid sisse või välja lülitada valides **[Settings] > [Clicker sound]**.

Kellaaja seadistused

Äratus

Äratusse määramine

- Kontrollige, et olete seadistanud kellaaja (vaadake peatükki "Seadistused" -> "Kuupäev ja kellaeg").
- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
- Äratusse heliallika määramiseks:
 - Valige **[Music]** (muusika);
 - Äratusse ajal taasesitatakse viimasena taasesitatud lugu või lülitatakse sisse viimasena mängitud interneti raadiojaam.
 - Valige **[Buzzer]** (alarm);
 - Äratusse ajal hakkab alarm helisema.
- Äratusse aja määramiseks:
 - Vajutage ja hoidke all klahvi / või vajutage korduvalt klahvile / , kuni jõuate soovitud numbriteni. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Või sisestage soovitud numbrid kaugjuhtimispuldi numbriklahvide abil.
 - Äratusse ikoon kuvatakse ekraanil.

Loo või internetiraadio taasesitamine järgmise äratushelinana

- Veenduge, et olete valinud **[Music]** funktsiooni nagu mainitud sammus 3.
- Enne kui lülitate **NP3700** välja või aktiivsesse puhkerežiimi,
 - Valige **[Media Library]** ja valige ning taasesitage soovitud lugu.
 - Või valige **[Internet radio]** ja häälestuge soovitud raadiojaamale.

Ekraaniseaded

Heledus

Teil on võimalik kohandada **NP3700** ekraani heledust. Nagu soovite süttib ekraan, tumeneb või lülitub välja, kui **NP3700** lülitatakse sisse või aktiivsesse puhkerežiimi.

- Tehke oma valik **[Settings]>[Display settings]>[Brightness when on]** (eredus kui sisse lülitatud) või **[Brightness when on standby]** (eredus kui puhkerežiimis) vahel ja vajutage klahvile **OK**.

Taustapilt (wallpaper)

NP3700 menüüdes on võimalik määrata ekraani taustapilt (wallpaper).

Taustapildi määramiseks

- Valige ja vaadake **NP3700** seadmel ühte pilti.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SETTINGS** ja valige **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- [Wallpaper]** menüüs valige **[Current picture]**.
↳ Antud pilt määratakse tasutapildiks.

Ekraanisäästja (Screensaver)

Kui **NP3700** lülitatakse aktiivsesse puhkerežiimi, lülitatakse ekraanisäästja sisse.

Kui antud funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse valitud ekraanisäästja. Kellaega kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas.

Vaikimisi ilmub kellaeg ekraanisäästjana.

Ekraanisäästja määramine

- Valige ja vaadake **NP3700** seadmel ühte pilti.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SETTINGS** ja valige **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- [Screen saver]** menüüs valige **[Current picture]**.
↳ Antud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse seaded

Slaidiesitluse režiimis on Teil võimalik vaadata ükshaaval pilte.

Slaidiesitluse taasesitamise režiimi valimiseks

- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Slideshow settings]**.
Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
- Valige üks järgnevatest esitamise režiimidest. Vajutage **OK**, et lülitada režiim sisse või välja.
↳ **[Repeat]**: Kõiki pilte esitatakse korduvalt.
↳ **[Shuffle]**: Kõiki pilte esitatakse juhuslikus järjekorras.

Iga pildi kuvamise aja määramine

- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
 - Või, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
- [Time per slide]** menüüs valige soovitud ajakestus.

Albumi kujundus

Albumi kujundus (pilt CD/albumi esikaanel) on vahel muusika allalaadimisel saadaval. Mõne meedia haldamise tarkvaraga on võimalik albumi kujundust lisada loole. Lülitades funktsiooni **[Album Art]** sisse ja välja, saate valida, kas soovite näidata CD/albumi esikaane pilti antud loo puhul.

Albumi kujunduse (Album Art) sisse lülitamiseks

- Valige kodulekraanil **[Settings] > [Album Art]**.
Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.

DISC režiimis:

- Albumi valimine (MP3/WMA/CD-plaatide puhul).



FM RADIO režiimis:

- Vajutage ja hoidke all, et alustada automaatset järgmise jaama otsingut;
- Vajutage korduvalt, et täppishäälestada.

OK

- Valiku kinnitamine.

6.

- HOME**: Peamenüüsse naasmine.



- BACK**: Eelmisesse menüüsse naasmine.

7.

- Otsing taasesitamise ajal.

LIBRARY/USB/DISC režiimis:

- Vajutage, et liikuda eelmise/järgmise peatüki/loo juurde.



- Taasesitamise alustamine/ajutine peatamine/taastamine;

LIBRARY/USB režiimis:

- Vajutage, et mängida tervet failikausta (SuperPlay™).



- Taasesitamise katkestamine.
- Demo režiimist lahkumine.

8. + RATE -

- ONLINE SERVICES** režiimis: Hetkel taasesitatava muusika reitingu* suurendamine/vähendamine.

9. Tähe- ja numbriklahvid

- Teksti sisestamiseks

INTERNET RADIO/FM RADIO režiimis:

- Vajutage ja hoidke raadio mängimise menüüs all numbriklahve, et salvestada antud raadiojaam samasse kohta kui eelsalvestatud raadiojaam.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB režiimis:

- Hüpe** (Quickjump): valikute pikas nimekirjas, mis on sorteeritud tähestikulises järjekorras, vajutage üks kord või mitu korda klahvi, et valida täht ning hüpata esimese objektini, mis algab selle tähega.

10. CLEAR

- Vajutage, et kustutada eelmine sisestus;
- Vajutage ja hoidke all, et kustutada kõik sisestused.

11. SUBTITLE

- DISC** režiimis: Subtiitrite keele valimine (ainult videoplaatide puhul).

12. AUDIO

DISC režiimis:

- Stereo, mono-left (vasak), mono-right (parem) ja mix-mono kanali vahel valimine (ainult VCD plaatide puhul);
- Audiokeele valimine (ainult DVD ja DivX plaatide puhul).

13. REPEAT A-B

- DISC** režiimis: Kindla lõigu kordamine loo/plaadi raames.

14. SOUND

- Heliseadete valimine.

15. PLAY MODE

- Korduvesituse ja juhuvesituse vahel valimine.

16. DISC MENU

DISC režiimis:

- Plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.

17. ZOOM

- DISC** režiimis: Video- või pildifailide suurendamine või suurendamise vähendamine CD-plaatidel.

18. ANGLE

- DISC** režiimis: Kaameranurga valimine (videoplaatide ja CD-plaatide pildifailide puhul).

19. a/a

- Vajutage, et lülitada suurte ja väikeste tähtede vahel;
- FM RADIO** režiimis: Vajutage raadiojaamade nimekirjas sellele klahvile, et muuta raadiojaama nime.

20. + VOL -

- Helitugevuse suurendamine/vähendamine.

21. NOW PLAYING

- Taasesitamise ekraanile naasmine.

22. 咪

- Helitugevuse vaigistamine/taastamine.

23. SEARCH

- Vajutage, et alustada otsingut/lehitsemist tähe- või numbrisendi alusel.

Märkus

- *Muusika reiting on saadaval ainult muusikateenuste puhul, mis toetavad reitingut. Teenus ei ole kõikides riikides saadaval.

Puute-ekraan (Touch screen)

Seadmel MCI8080 on olemas puute-ekraan.




- Vajadusel puudutage ekraani, et vaadata funktsiooniklahve;
- Puudutage klahvi, et valida vastav funktsioon;
- Puudutage valimiseks valikuvarianti.

Koduekraan (Home screen)

Kui esmakordne seadistamine on lõppenud, kuvatakse Teile MCI8080 koduekraan.

Kui esmakordne seadistamine on lõppenud, kuvatakse Teile MCI8080 koduekraan.

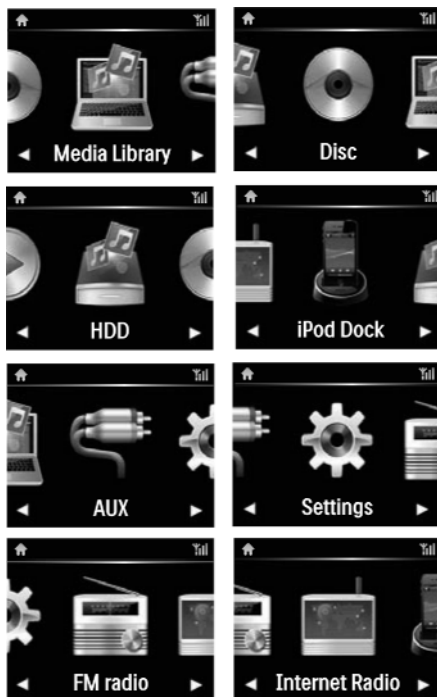

Teil on võimalik valida koduekraanilt soovitud muusikaallikas või siseneda [Settings] (seaded) menüüsse.



Taasesitamise seaded

Kui Te taasesitate muusikat, saate valida korduvisituse, juhuesituse või üksikaaval esituse. Valige soovitud režiim.

Taasesitamise režiimi valimine

Enne muusika esitamist või selle esitamise ajal:

- Valige koduekraanil [Settings] > [Play mode]; või
- Valige kaugjuhtimispuldil klahvile **PLAY MODE**.
 - ↺ – Kaustas kõikide lugude korduvalt taasesitamine;
 - ↺-1 – Loo korduv taasesitamine;
 - ↺ – Kõikide kaustas olevate lugude esitamine juhuslikus järjekorras.

Heliseaded

NP3700'i saab valida erinevaid heliseadistusi [Settings]>[Sound settings].

- Valige koduekraanil [Settings]>[Sound settings].
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SETTINGS**, et siseneda [Settings] menüüsse.
- Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Või,

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.

- Heliseadete menüüst väljumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Suurepärase ruumiline heli (Incredible Surround)

Suurepärase ruumiline heli võimaldab Teil kogeda täielikku ruumilist heli, millel on suurem sügavus ja helipikkus, kasutamata lisakõlareid.

- Lülitage funktsioon menüüs [Settings] > [Sound settings] > [Incredible Surround] sisse või välja.

Bassiheli ja kõrged toonid (Bass / treble)

Kasutage funktsiooni [Bass / treble], et muuta madalate (bass) või kõrgete (treble) toonide vahemikku.

- Valige koduekraanil [Settings] > [Sound settings] > [Bass / treble].
 - Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**, et siseneda heliseadete menüüsse.
- Vajutage korduvalt klahvile **◀ / ▶**, et suurendada/vähendada taset.
 - Vajutage klahvile **CLEAR**, et valida neutraalne tase.

Täielik heli (FullSound)

[FullSound] funktsioon taastab helidetallid, mis kaovad muusika kokkupakkumise tulemusena (näiteks MP3, WMA puhul).

Lülitage funktsioon sisse või välja valides [FullSound] [Setting] > [Sound settings] valiku all.

Otsene allikas (Direct Source)

[Direct source] funktsiooniga saate NP3700 heliefektid välja lülitada, kaasa arvatud [FullSound] ja [Bass / Treble].

Seega taasesitatakse muusikat algsel viisil, ilma NP3700 heliefektideta.

- Lülitage [Direct Source] funktsioon sisse valides [Settings] > [Sound settings].



Nõuanne

- Kui [Direct Source] funktsioon on sisse lülitatud, saate muuta helitaset ning [Balance] (tasakaal) funktsiooni.

7. TAASESITAMINE VÄLISELT HELISEADMELT (AUX)

NP3700 võimaldab **MP3 LINK** pesa ja **AUX** režiimi kaudu taasesitada muusikat välistelt seadmetelt (nt. kaasaskantav meedia-mängija) kasutades **NP3700** kõlareid.

Taasesitamine väliselt heliseadmelt

1. Veenduge, et väline seade on korralikult ühendatud seadmega NP3700 (vaadake peatükki "Ühendamine" -> "Välise heliseadmega ühendamine").
2. Valige seadmelt **NP3700 AUX** režiim.
 - Valige koduekraanile **[MP3 LINK]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil **AUX**.
3. Alustage välisel seadmelt muusika taasesitamist.
 - Muusika taasesitamise puhul on Teil võimalik kasutada NP3700 heliseadeid (vaadake peatükki "Seaded" -> "Heliseaded").

... TEIE MCI8080

- Puudutage koduekraanil sümboleid ◀/▶, et navigeerida ikoonide vahel. Valiku tegemiseks puudutage soovitud ikooni.




- Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ◀/▶ / **OK**, et valida soovitud allikas.

Eelmisele ekraanile naasmiseks,

- Vajutage klahvile ⏮ **BACK**.

Koduekraanile naasmiseks,

- Vajutage klahvile 🏠 **HOME**.

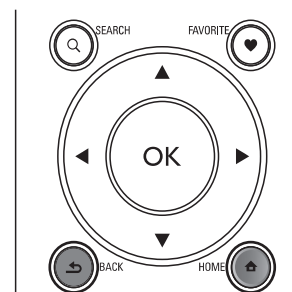

Taasesitamise ekraan

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režiimis ilmub taasesitamise lehekülg siis, kui taasesitamine algab.



Tehke järgnevat, et navigeerida taasesitamise ajal menüüs:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi ⏮ ja kasutage seejärel navigatsiooniklahve.
2. Taasesitamise leheküljele naasmiseks vajutage klahvile **NOW PLAYING**.

✳ Nõuanne

- Taasesitamise leheküljel saate kasutada ka klahve ◀◀ ja ▶▶, et valida lugu.

Teksti sisestamine

Selleks, et sisestada teksti ja sümboleid, on Teil võimalik:


- Puudutada tekstilahtrit ja sisestada tekst ning sümboolid otse hüpik-klaviatuuri abil.
- Vajutada vastavaid tähe- ja numbriklahve kaugjuhtimispuldil.

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi abil

- Selleks, et sisestada teksti/numbreid/sümboleid, mis on sama klahvi peal, vajutage kergelt ja korduvalt vastavale klahvile.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Selleks, et sisestada sümboleid, vajutage korduvalt klahvile [1].
- Selleks, et sisestada tühi, vajutage klahvile [0].
- Selleks, et lülitada suurte ja väikeste tähtede vahel, vajutage klahvile [a/A].
- Selleks, et kustutada eelmine tähemärk, vajutage klahvile [CLEAR].
- Selleks, et kustutada kõik sisendid, vajutage ja hoidke all klahvi [CLEAR].

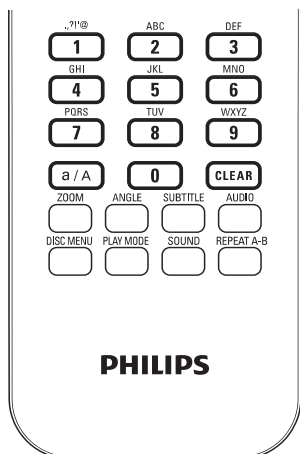

Русский		
	абв...	АБВ...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~
2	абв2abc	АБВ2ABC
3	деж3def	ДЕЖ3DEF
4	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
5	мноп5jkl	МНОП5JKL
6	рсту6mno	РСТУ6MNO
7	фхц7pqrs	ФХЦ7PQRS
8	шщъ8tuv	ШЩЪ8TUV
9	ьэю9wxyz	ЬЭЮ9WXYZ
0	_0	_0

Other Languages		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :;/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ ` { } ~
2	abc2äääääääæ	ABC2AAAAAAÆ
3	def3ëëëëë	DEF3ÉÉÉÉÉ
4	ghi4ííííí	GHI4ÍÍÍÍÍ
5	jkl5	JKL5
6	mno6ñóóóóó	MNO6ÑÓÓÓÓ
7	pqrs7ß	PQRS7ß
8	tuv8úúúúú	TUV8ÚÚÚÚÚ
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0



Multiroom Music funktsiooni abil saate taasesitada sama muusikat seadmel MCi8080 ja seadmel NP3700 samaaegselt.

Enne kui aktiveerite selle funktsiooni, veenduge, et:


- nii MCi8080 kui ka NP3700 on ühendatud Wi-Fi võrku;
- taasesitamine toimub kõvakettalt, mis on ühendatud seadmega MCi8080.

- Taasesitage lugu kõvakettalt, mis on ühendatud seadmega MCi8080.
- Valige MCi8080 kodulekraanil [Multiroom Music] (multiruum muusika), et aktiveerida multiruum muusika funktsioon.



- Oodake kuni multiruum muusika funktsioon on edukalt aktiveeritud.

- Selleks, et katkestada samaaegne taasesitamine, vajutage seadmel MCi8080 klahvile [■].

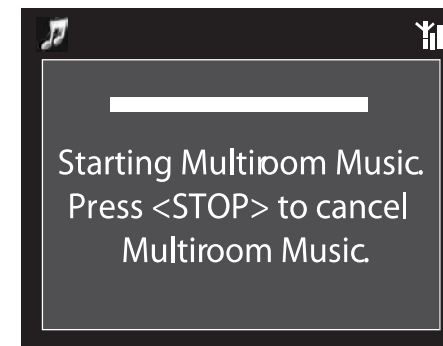

Nõuanne

- Teistes keeltes (kui inglise keel) võivad tähed klahvidel olla erinevad.

Superscroll (kiiresti kerimine)

Valikute pikas nimekirjas võimaldab funktsioon **Superscroll** Teil otsida tähestikulises järjestuses. Teil on võimalik kiiresti leida esimene objekt, mis algab valitud tähega.


1. Vajutage ja hoidke all klahvi ▲ / ▼, et alustada funktsiooni **Superscroll**.
 ↳ Ilmub teksti hüppaken. Tähed kuvatakse korduvalt alfabeetiliselt järjekorras alustades antud tähest.



2. Vabastage klahv ▲ / ▼ kui jõuate soovitud täheni.
 ↳ Te jõuate esimese objektini, mis algab antud tähega.

3. ETTEVALMISTUSED

Kõvaketta (HDD) ühendamine arvutiga

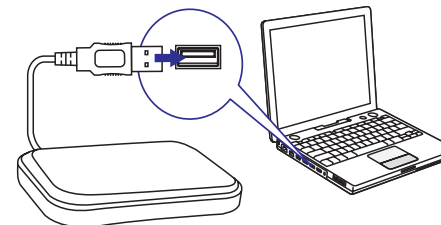



Varustusega kaasasolev kõvaketas (HDD) sisaldab PC/Mac tarkvara **MCi8080** jaoks (**Media Browser/TwonkyMediaServer**), videoõpetust, kasutusjuhendit ja muud informatsiooni MCi8080 kohta, mis võib Teile kasulik olla.

- Ühendage varustusega kaasas olev kõvaketas arvutiga.
 ↳ Oodake kuni HDD tuvastatakse arvuti poolt.

MCi8080 failide kopeerimine arvutisse

1. Leidke arvutist **[My Computer]** või **[Computer]**.
 - Leidke arvutist **MCi8080** kõvaketas;
 - Leidke arvutist asukoht, kuhu soovite salvestada **MCi8080** failid kõvakettalt.
2. Vedage "MCi8080" kaust kõvakettalt soovitud asukohta arvutis.

Meediafailide kopeerimine kõvakettale

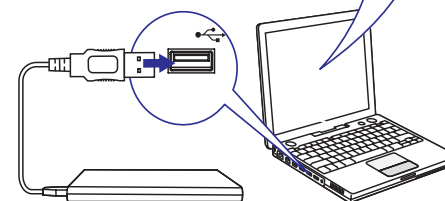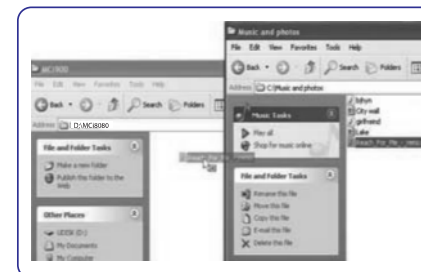

Teil on võimalik kanda muusikafailide/pilte arvutist üle kõvakettale. Samas saab ka taasesitada muusikat ja pilte **MCi8080** kaudu.

1. Leidke arvutist **[My Computer]** või **[Computer]**.
 - Leidke arvutist **MCi8080** kõvaketas;
 - Leidke soovitud muusikakaust.
2. Vedage oma arvutist muusika-/pildikaustast kõvakettale muusika-/pildifailide.

* Nõuanne


- Kopeerige meediafailid kõvakettale sõltumata kausta struktuurist.
- Muusika-/pildifailide ülekandmine võib võtta aega. Te võite jätkata järgmiste sammudega, et kanda muusikat või pilte kõvakettale üle.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulsti

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Risk vähendada patarei eluiga! Ärge kunagi kasutage erineva tootja või erinevat tüüpi patareid.
- Risk kahjustada toodet! Kui kaugjuhtimispulsti ei kasutata pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage AAA R03 tüüpi patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

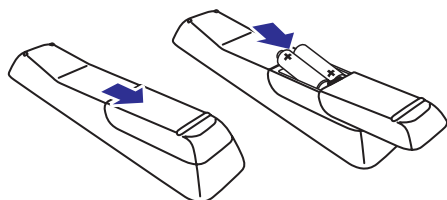

1. Vajutage **NP3700** kaugjuhtimispulstil klahvile **ONLINE SERVICES**.
 - Või, valige kodulekraanil **[Online services]**.
2. Valige online teenuste nimekirjast soovitud valik. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶II**.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.

Muusika otsing

Valikute nimekirjas on Teil võimalik teha ühte järgnevast, et otsida endale vajalikku.



Nõuanne

- Kui Te teostate otsingut ühel järgneval viisil, veenduge, et **NP3700** on **[Media Library]** või **[Internet Radio]** režiimis.

- Kasutage navigatsiooniklahve **▲ ▼ ◀ ▶**.
- Alustage kiire otsinguga kasutades funktsioone alphanumeric search (otsing tähtede või numbrite järgi), **Superscroll** (kiire kerimine) või **Quickjump** (hüpe).



Märkus

- **Alphanumeric search, Superscroll** ja **Quickjump** on saadaval ainult siis, kui Te sisenete valikute pikka nimekirja (jättes välja kodulekraan ja menüüde nimekiri).

Tähe- ja numbriotsing (Alphanumeric search)

Alustage otsingut tähtede või numbrite järgi valikute pikas nimekirjas sisestades tähemärke, mida otsitav sisaldab või millega see algab.

1. Vajaduse korral vajutage kaugjuhtimispulstil klahvile **SEARCH**.
 - ↳ Kuvatakse tekstilahter.



2. Sisestage tähemärke kasutades kaugjuhtimispulsti (vaadake peatükki "Teie NP3700" -> "Ülevaade" -> "Teksti sisestamine").
3. Vajutage klahvile **OK**, et lõpetada teksti sisestamine.
 - ↳ Otsing algab.
 - ↳ Te leiate objekte, mis sisaldavad antud tähemärki.
 - ↳ Te leiate sarnaseid objekte kui ükski objekt ei sisalda antud tähemärki.

Quickjump (hüpe)

Teil on võimalik kasutada ka **Quickjump** funktsiooni.

Selleks, et leida esimene kirje, mis algab kindla tähega:

- Vajutage kaugjuhtimispulstil üks või mitu korda vastavale klahvile, millel on soovitud tähemärk.



Selleks, et leida esimene kirje, mis algab järgmise tähega:

- Vajutage klahvile **▶**.

Selleks, et leida esimene kirje, mis algab eelmise tähega:

- Vajutage klahvile **◀**.


... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Raadiojaamade manuaalne lisamine

Manuaalselt jaamade lisamine

Kasutades Philipsi klubi (Club Philips), saate arvutiga manuaalselt lisada interneti raadiojaamu NP3700'sse.

1. Logige arvutis sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "NP3700 registreerimine Philipsis").
2. Jaamade lisamiseks klõpsake **[Streamium management]>[My media]>[Music]**.

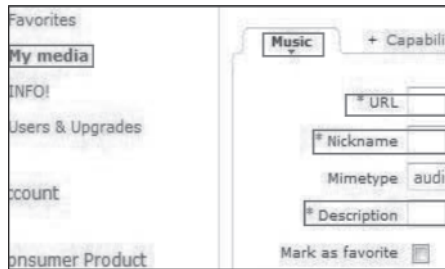

3. **[Music]** (muusika) all sisestage jaama kohta käiv informatsioon tekstikastidesse:
 - **[URL]** kirjutage raadiojaama veebiaadress.
 - **[Nickname]** alla kirjutage jaama nimi, mis hakkab ilmuma **[My media]** (minu meedia) all.
 - **[Description]** alla kirjutage ühesõnaline kirjeldus jaama kohta. Näiteks muusika, sport, uudis.
4. Klõpsake **[Save]** (salvesta).
 - ↳ Jaam on manuaalselt lisatud. All on muutmise kast.

Lisatud jaama muutmine



- Klõpsake jaamal nagu näidatud.
 - ↳ Tekstikastid täidetakse ning need näitavad jaamade kohta käivat informatsiooni.
- Klõpsake tekstikastidel, et muuta informatsiooni.

Online muusikateenuste striimimine

NP3700'ga saate nautida online muusikateenuseid.


Online muusikateenuste kaudu saate juurdepääsu online muusikakogudele.

Looge kasutajakonto, et kasutada neid teenuseid. Mõne funktsiooni kasutamiseks on vajalik teenuste registreerimiseks.

Märkus

- Online teenused ei ole kõikides riikides saadaval.

4. SEADME PAIGALDAMINE

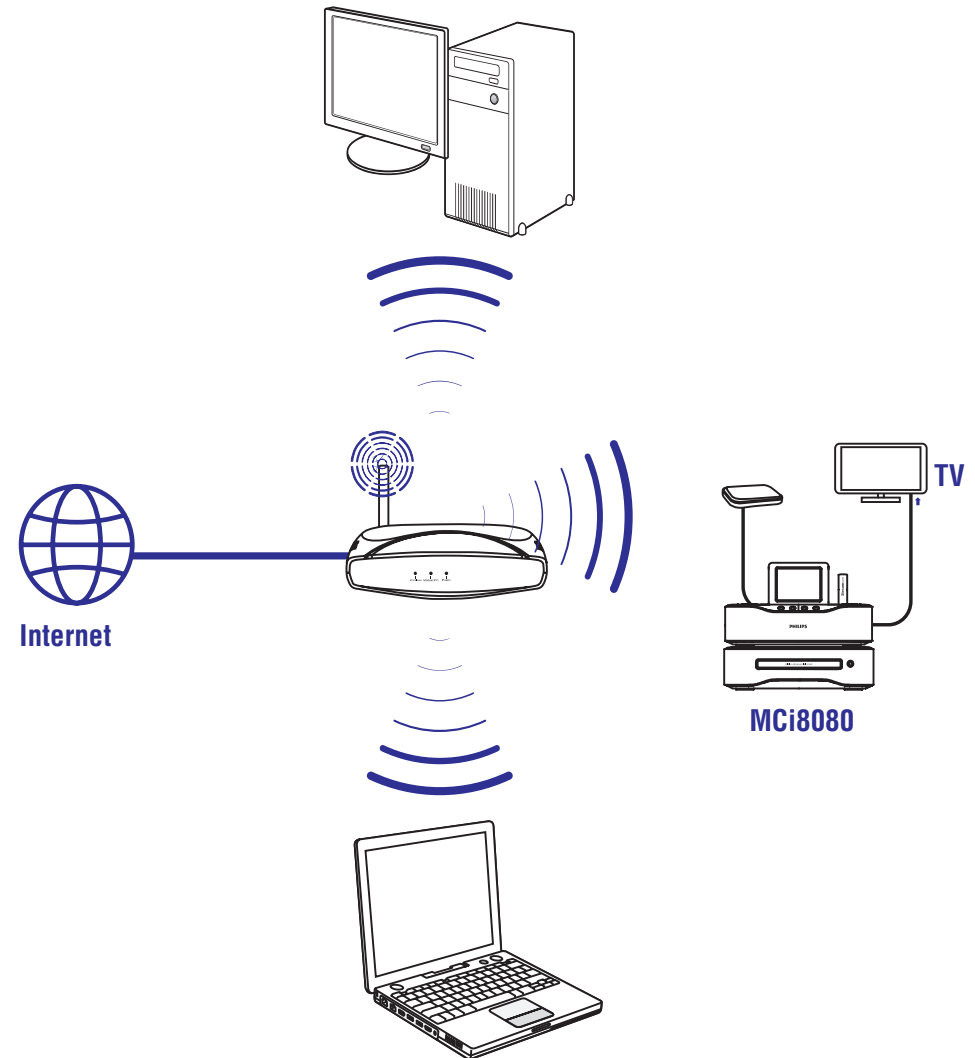


- Asetage MCI8080 televiisori lähedale, et kasutada plaadimängijat.
- Hea Wi-Fi vastuvõtu saavutamiseks asetage seade ruuteri/interneti juurdepääsupunkti (ei kuulu varustusse) lähedusse.
- Magnetilise interferentsi või soovimatu müra vältimiseks ärge asetage seda seadet või kõlareid teiste kiirgavate seadmete lähedusse.

Märkus

- Ärge asetage seda seadet kinnisesse kohta.
- Paigaldage see seade vooluvõrgu lähedusse, kus voolupistikule on lihtne juurde pääseda.

... SEADME PAIGALDAMINE

Kõlarite paigaldamine

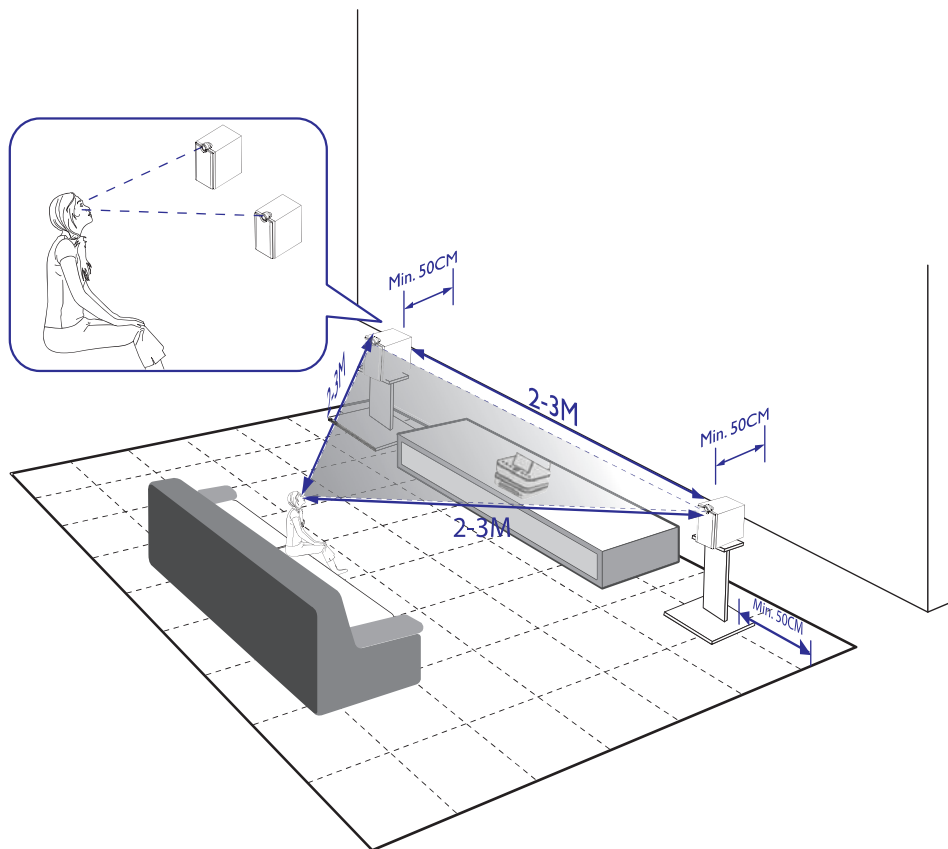

Parima kuulamiskogemuse saavutamiseks:

- Asetage kõlarid kõrva kõrgusele vähemalt 50 cm kaugusele tagumisest seinast.
- Asetage kõlarid kõlarite alusele, et saavutada parim tulemus.
- Asetage kõlarid 2-3 meetri kaugusele teineteisest, kahest kõlarist ja Teise kuulamiskohast, et moodustuks võrdkülgne kolmnurk.
- Asetage kõlarid nii, et esiosa oleks suunatud Teie kuulamiskoha suunas.


- Ärge asetage kõlareid riulite vahele, kuna see põhjustab takistust kõlaritele.




Nõuanne

- Alternatiivselt võite asetada kõlarid põrandale või ülemisele riulile, kuigi see ei ole väga soovitatav.
- Asetades kõlarid 50 cm kaugusele tagumisest seinast, saate muuta bassihelisid paremaks ja parandada kuulamiskogemust.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

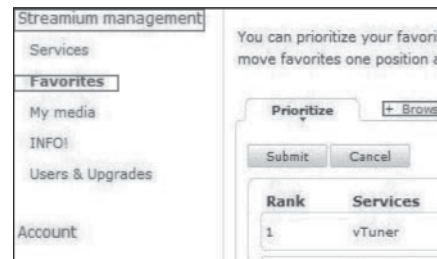

- Klikkige **[Streamium management]** > **[Favorites]** > **[Browse]**.

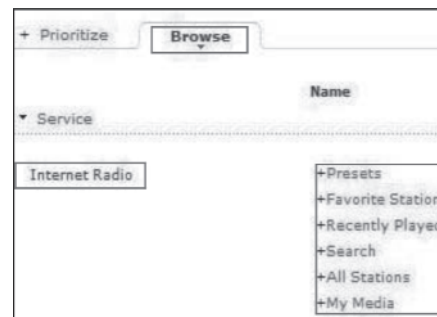

- **[Browse]** (sirvimise) aknas leidke endale soovitud jaam.
↳ **[Favorite]** (lemmikute) all märgistage kast, mis vastab jaamale.
- Raadiojaam märgitakse lemmikuks.



3. Lemmikute nimekirjas jaamade järjekorra muutmise:

- Vajutage **[Prioritize]**.
- Vajutage raadiojaama reale, mida tahate liigutada.
- Lohistage rida üles või alla poole.




- ↳ **NP3700** ga võite leida jaamad soovitud järjekorras **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** alt, kui olete ühendanud **NP3700** internetiga.




Nõuanne

- Kui soovite lemmikjaamade nimekirjas panna lemmikjaama esimesest jaamast ette poole, lohistage esimest jaama lihtsalt alla poole.
- Et panna jaama viimasest taha poole, lohistage viimast jaama üles poole.

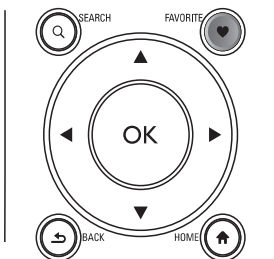

Internetiraadio haldamine internetis

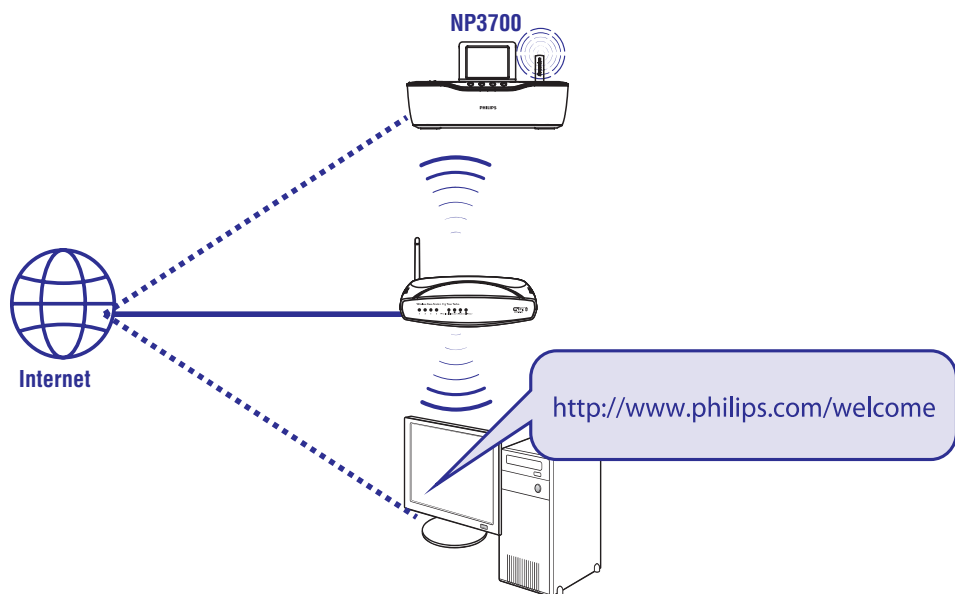

Registreerides **NP3700** aadressil www.philips.com/welcome (vaadake peatükki "NP3700 registreerimine Philipsis"), saate sisse logida Philipsi klubisse (Club Philips). Philipsi klubis saate teha alljärgnevat, et hallata internetiraadiot arvutist:

- Lemmikjaamade muutmine,
- Manuaalselt raadiojaamade lisamine, mida **NP3700** ei leia.

Lemmikjaamade muutmine online's


Philips klubis (Philips Club) saate hallata lemmikjaamade nimekirja arvutist. Kui ühendate **NP3700** internetiga, uuendate **NP3700** lemmikud jaamad.

1. Logige arvutis sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "NP3700 registreerimine Philipsis").
2. Märgistage/kustutage jaamad lemmikutest:

5. ÜHENDAMINE

Peaseadme ühendamine CV/DVD seadmega

- Sisestage kaabel pesasse **DVD CABLE IN** nagu pildil näidatud:

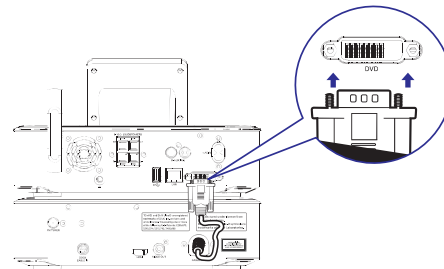

Kõlarite ühendamine


Märkus

- Veenduge, et kõlarite juhtmete värvid ja seadme sisendpesad kattuksid.
- Optimaalse heli saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasasolevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlareid, millel on takistus sama või kõrgem varustusega kaasasolevate kõlarite omast. Selleks vaadake selle kasutusjuhendi tehniliste andmete peatükki.


Ühendused peaseadme jaoks

1. Hoidke pesaklappi all.
2. Sisestage juhtme kooritud osa täielikult pesa.
 - Sisestage vasaku kõlari juhtmed pesa "R" ja vasaku kõlari juhtmed pesa "L".
 - Sisestage punased juhtmed "+" pesa ja mustad juhtmed "-" pesa.
3. Vabastage pesaklapp.

Ühendused kõlarite jaoks



4. Keerake kõlarite ühendused lahti.
5. Identifitseerige vasaku kõlari jaoks kõlarikaabel, mis on ühendatud peaseadme vasaku pesaga.
6. Sisestage punase kõlarikaabli ots täielikult punasesse (+) pesa.
7. Keerake punast (+) ühenduspesa, et kaabel kinnitada.
8. Sisestage kõlarikaabli hõbedane ots musta (-) pesa.
9. Keerake musta (-) ühenduspesa, et kaabel kinnitada.
10. Korrake samme 2-6 ka parema kõlariga.

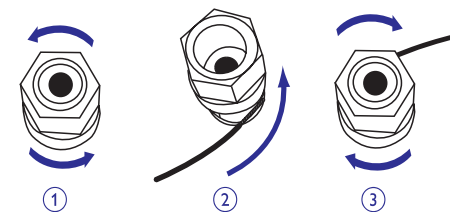

... ÜHENDAMINE

Ühendused plaadi taasesitamiseks

Plaatide taasesitamiseks tehke audio/video ühendused.


Televiisori ühendamine

Teil on võimalik ühendada televiisor ühe kahest videopesa kaudu.


Valige videopesa, mida Teie televiisor toetab:

- Komposiit video (CVBS): tavalise TV jaoks.
- HDMI pesa: kõrgkvaliteetse TV jaoks, mille on HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) ja HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) tugi.

CVBS pesa kasutamine

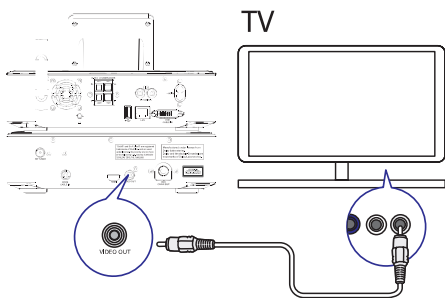

- Sisestage varustusega kaasas olev komposiit audio/video kaabel vastavasse pesa nagu näidatud.

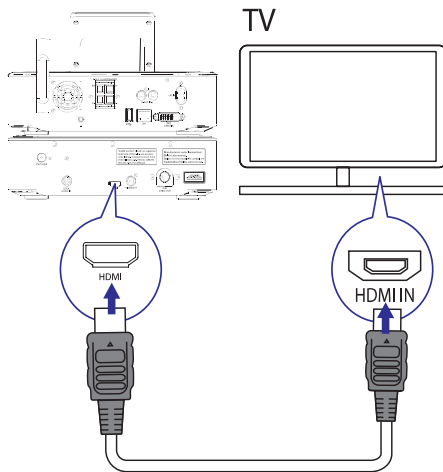

HDMI pesa kasutamine (müüakse eraldi)

Kasutage HDMI pesa, et ühendada kõrgkvaliteetne TV (HDTV), millel on HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) ja HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) tugi.

- Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse) nagu näidatud:
 - Selle seadme **HDMI** pesaga, ja
 - Televiisori **HDMI** pesaga.
- TV/kuvuri puhul, millel on ainult DVI pesa, kasutage DVI-HDMI adapterit.



Patarimas

- Kompaktse audio/video kasutajaliidesena kannab HDMI üle kokkupakkimata digitaalseid andmeid. HDMI ühendusega abil saab kõrgkvaliteetseid video/audio andmeid esitada optimaalse video ja audio kvaliteediga kõrgkvaliteetses televiisoris.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Internetiraadio jaamadele häälestamine

1. Kontrollige, et **NP3700** on ühenduses internetiga.
2. Vajutage **NP3700** kaugjuhtimispuldil klahvile **INTERNET RADIO**.
 - Või valige koduekraanil **[Internet Radio]**.
3. Raadiojaama otsimiseks:
 - Valige **[All stations] > [Locations]**, et leida raadiojaamu regiooni järgi.
 - Selleks, et otsida raadiojaamu nime järgi, kasutage kaugjuhtimispulti, et alustada otsingut tähe või numbri järgi või hüppe funktsiooni abil (vaadake peatükki "Muusika taasesitamine Wi-Fi/ juhtmega võrgu kaudu" -> "Muusika/piltide otsing").
4. Valige soovitud raadiojaam, et alustada taasesitamist.


Raadiojaamade salvestamine

NP3700 puhul on võimalik salvestada kuni 10 raadiojaama. Iga raadiojaam vastab ühele kaugjuhtimispuldi numbrile. Vajutage raadio mängimise ekraanil mõnda numbrilavhi, et kiiresti lülituda vastavale raadiojaamale.

Vaikimisi laetakse eelseadistatud raadiojaamad **NP3700**'sse vastavalt asukohale, mille valite esmakordsel seadistamisel. Asukoha vaatamiseks või muutmiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukoht ja ajavöönd).

Raadiojaama salvestamine

1. Taasesitage soovitud raadiojaama (vaadake peatükki "Muusika taasesitamine Wi-Fi/ juhtmega võrgu kaudu" -> "Internetiraadio mängimine" -> "Interneti raadiojaamadele häälestamine").
2. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal soovitud numbrilavhi (0-9).
 - ↳ Ilmub teade, mis viitab, et antud raadiojaam salvestatakse antud asukohta.
 - ↳ Uus salvestis asendab vana, kui asukoht oli enne täidetud.

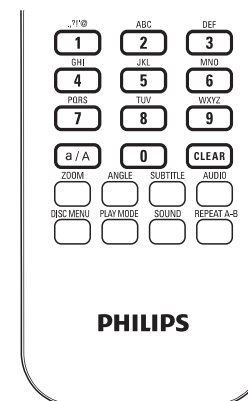

Salvestatud raadiojaama taasesitamine

- Valige **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Või, vajutage raadio taasesitamise ekraanil vastavat numbrilavhi (0-9).

Lemmikjaamade haldamine

NP3700'l saate märgistada interneti raadiojaama kui lemmiku (favorite). Kõik jaamad lisatakse **[Internet Radio]>[Favorite stations]** valiku alla. Sel viisil pääsete ruttu ligi oma lemmikjaamadele.

Raadiojaama lisamine lemmikutesse [Favorite stations]

- Valige raadiojaamade nimekirjast soovitud jaam. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.
- Või mängige soovitud raadiojaama. Taasesituse ekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.
 - ↳ Kuvatakse teade, mis näitab, et raadiojaam on lisatud lemmikutesse **[Favorite stations]**.

Raadiojaama eemaldamine lemmikutest [Favorite stations]

- Valige raadiojaam nimekirjast või minge jaamade mängimise ekraanile. Vajutage uuesti klahvile **FAVORITE**.
- Või, vajutage taasesitamise ekraanile klahvile **CLEAR**.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU



Arvutivälise juhtimine

Arvutis olev **Media Browser** (UPnP server) võimaldab Teil juhtida **NP3700** seadet Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu.

1. Käivitage arvuti ekraanil **Media Browser** klikkides kaks korda ikoonil.
2. Valige **Media Browser**'is lood, mida soovite mängida **NP3700** ga. Vedage vajalikud lood **NP3700** ikoonile.
↳ Ilmub roheline "+", kui lood on toetatud formaadiga.



3. Arvutis saate klikkida nuppuudel, et:
 - Muuta helitugevust;
 - Valida eelmise/järgmise loo vahel kui Te olete vedanud rohkem kui ühe loo **NP3700** sse. Vaadake ülevalpool olevat sammu 2;
 - Kiiresti otsida edasi ja tagasi;
 - Taasesitada/ajutiselt peatada ja taastada taasesitamine.

4. Tehke **NP3700** l järgmised sammud, et väljuda välise juhtimise režiimist.

- Vajutage laugjuhtimispuldil klahvile ■.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil allika valimise klahvile (source selector);
- Vajutage klahvile ⏪.
- Vajutage klahvile HOME.

Märkus

- Väline juhtimine peatatakse kui unetaimer on sisse lülitatud pärast valitud aja möödumist.


Internetiraadio taasesitamine

Raadiojaamade mängimiseks internetist, kontrollige, et

- **NP3700** on ühenduses internetiga läbi koduvõrgu.


Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses Internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).

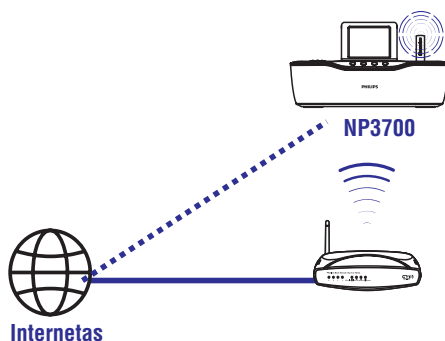

... ÜHENDAMINE

FM antenni ühendamine

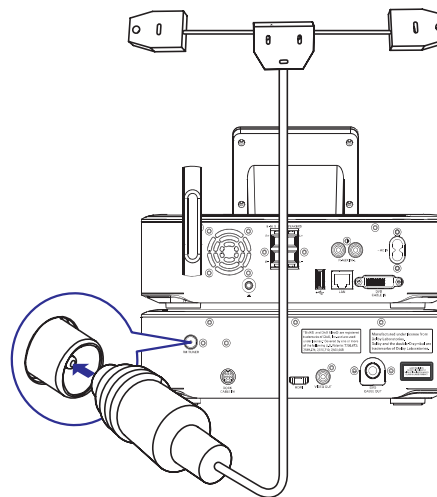

Märkus

- Sisestage FM antenn enne, kui hakkate FM raadiojaamu häälestama.


- Ühendage varustusega kaasasolev FM T-tüüpi antenn seadme **FM TUNER** pesaga.
- Pikendage antenn täies ulatuses ja kinnitage see seina külge.

Välise heliseadme ühendamine


Saate kuulata välist audioseadet läbi **MCi8080** kõlarite. Selleks, et seda teha, tehke järgnevad ühendused ja seejärel valige **MCi8080** režiimiks **AUX**.

- Ühendage audiokaablid (**punane/valge** - ei kuulu varustusse):
 - Seadme **AUX IN L/R** pesadega, ja
 - Välise heliseadme audio väljundpesadega.

- Või, taasesitamaks 3,5 mm pesaga kaasaskantavalt meediamängijalt, ühendage RCA kaabli abil (ei kuulu varustusse):
 - Seadme **AUX IN L/R** pesadega, ja
 - Välise heliseadme heliväljundi pesadega.
 - Või meediamängija 3,5 mm kõrvaklappide pesaga.
 - Ühendage kõrvaklappide pesa RCA kaabli (ei kuulu varustusse) abil:
- Peaseadme **AUX IN L/R** pesadega ja
- Kaasaskantava meediamängija 3,5mm kõrvaklappide pesaga.

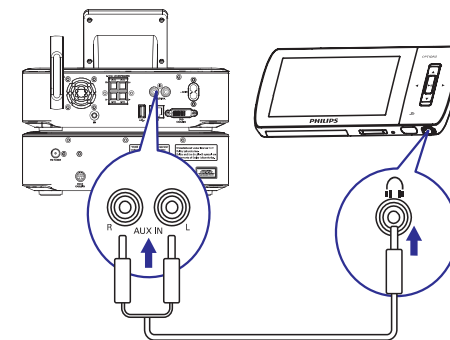

iPod / iPhone aluse ühendamine

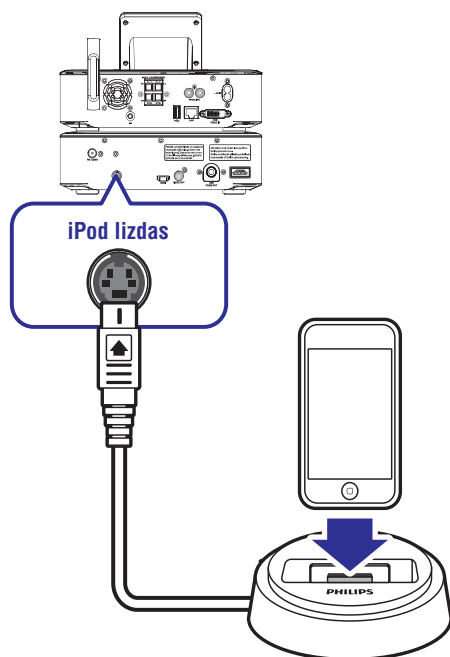

Ühendatud iPod/iPhone'i alusega on Teil võimalik selle seadme kaudu laadida või kuulata muusikat oma iPod / iPhone'ist.

- Ühendage alus (ei kuulu varustusse) seadme **DOCK CABLE IN** pesaga.

Nõuanne

- Selleks, et kuulata muusikat alusega ühendatud iPod'ist/iPhone'ist, vajutage alguses **DOCKING**, et valida allikaks alus.


Sisse-/väljalülitamine

Vooluvõrguga ühendamine



Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu vool oleks vastav voolunäitajatega, mis on trükitud toote tagaossa või all.

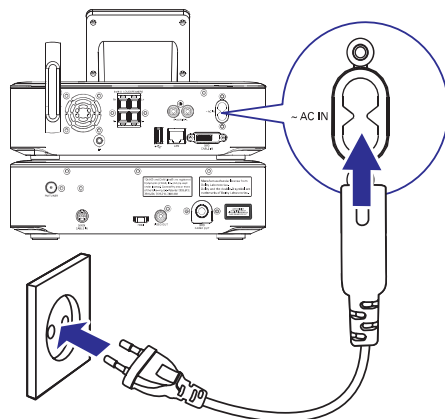

- Ühendage **MC18080** vooluvõrguga.



Märkus

- Tüüpplaadi informatsioon asub toote tagaosas või all.

Sisse-/väljalülitamine

1. Vajutage , et lülitada seade sisse.
2. Seadme välja lülitamiseks:
 - Vajutage , et minna aktiivsesse puhkerežiimi.
 - Või vajutage ja hoidke , et minna Eco puhkerežiimi (energia-säästlik režiim).

Meedikogu UPnP serveris

Arvutites suudab varustusega kaasasolev tarkvara **Media Browser** või **TwonkyMedia Server** ligipääseda muusikakogusse, mida haldavad erinevad tarkvarahaldusprogrammid, kaasa arvatud **Windows Media Player 11** ja **iTunes**.

iTunes on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.

Ülekanne UPnP serverist

NP3700's on võimalik taasesitada muusika-/pildikogu, mis on striimitud UPnP serverist (Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu arvuti).

1. Veenduge, et UPnP server on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrku.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **LIBRARY**.
 - Või, valige koduekraanil **[Media Library]**.
3. Valige muusika-/pildikogu.
 - ↳ Te näete kategooriaid, mille järgi on muusika/pildid sorteeritud (näiteks esitaja, album, žanr).
4. Valige soovitud lugu või album.
5. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile .
 - Taasesitamine algab albumi algusest, kui Te vajutate klahvile .
 - Taasesitamise algab algusest (vaadake peatükki "Teie NP3700" -> "Ülevaade" -> "Taasesitamise ekraan").



6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile .


Lemmiklaulude taasesitamine

Teil on võimalik kuulata kindlaid lugusid erinevatelt esitajatelt, albumitelt ja žanritest. Lisage laulud lemmikute hulka **[Favorites]**.

1. Liikuge lugude nimekirja juurde.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**, et lisada antud lugu **[Favorites]** nimekirja.
- Või, vajutage laulu kuulamise ajal klahvile **FAVORITE**.
- Luuakse lemmiklugude nimekiri kaustas **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Lemmiklaulu leidmiseks ja taasesitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **HOME**.
 - ↳ Koduekraanil leiate lemmiklaulud valikute **[Media Library] > [Favorites]** all.

Selleks, et eemaldada lemmiklaul [Favorites] valiku alt:

- ↳ Valige lugu valiku **[Media Library] > [Favorites]** alt. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.

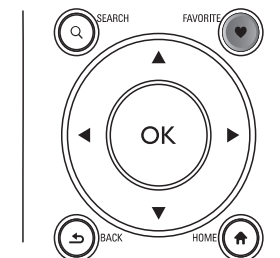


Piltide vaatamine

- Kasutage klahve  / , et pöörata pilti.
- Kasutage klahve  / , et liikuda eelmise/järgmise pildi juurde.
- Vajutage klahvile , et alustada kõikide vaatamist slaidiesitluse režiimis.

5. TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

UPnP serverist striimimine

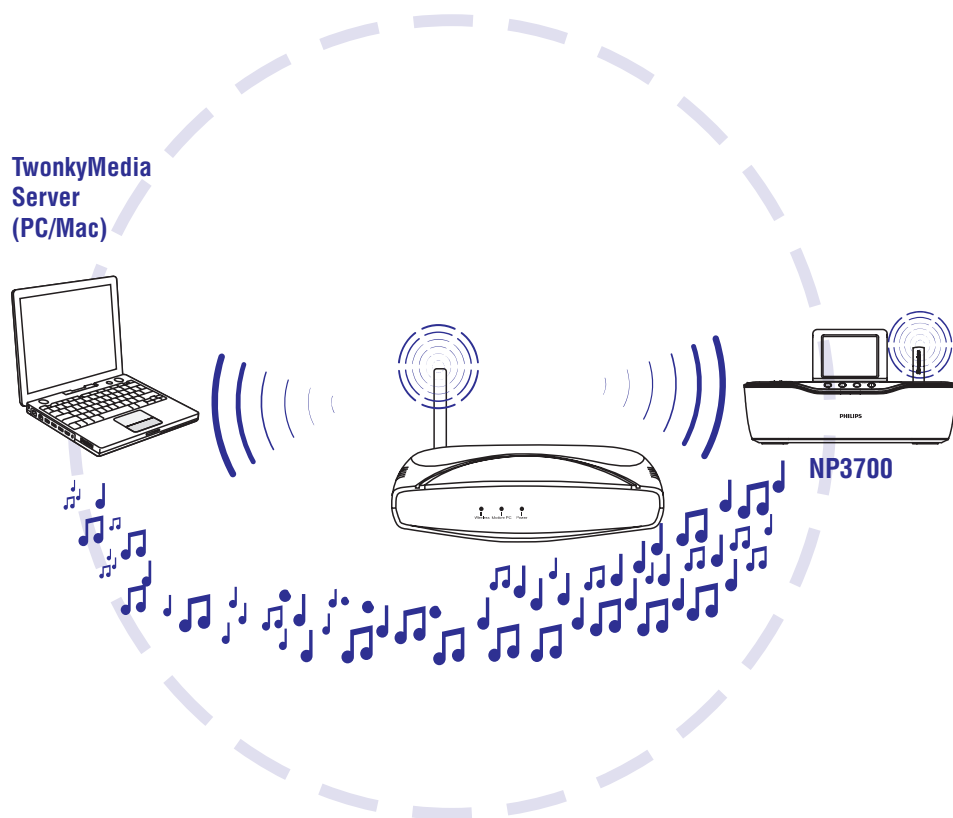

Teil on võimalik striimida muusikat või pilte arvutitest ja **NP3700**'st kui

- **NP3700** on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrguga.
- Arvutites ja UPnP serverites, mis on ühendatud koduvõrguga, on aktiveeritud muusika jagamine.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**), saavad arvutid töötada **NP3700** UPnP meedia serveritena (muusikakogudena), kui nad on sisse lülitatud.

UPnP meedia server võimaldab UPnP (universal plug and play) protokollide kaudu üle kanda muusikafaile serverist UPnP seadmesse (näiteks **NP3700**). UPnP seadmel saate taasesitada muusikat serverist.

NP3700 saab olla ka teiste arvutite ja UPnP seadmete UPnP meediaserver, mis on ühendatud Wi-Fi koduvõrku, kui NP3700 on sisse lülitatud või lülitatud aktiivsesse puhkerežiimi.


... ÜHENDAMINE

Aktiivne puhkerežiim

Kui seade on aktiivses puhkerežiimis, jäävad mõned suuremad **MCi8080** funktsioonid tavalisse voolutarbimisse, näiteks Wi-Fi ühendus, kella kuvamine. Seega läheb **MCi8080** kiiresti tööle, kui lülitate **MCi8080** aktiivsest puhkerežiimist sisse.

Aktiivses puhkerežiimis:

- Põleb voolutuli punaselt.
- Kuvatakse kellaaega, kui Te olete selle seadistanud.

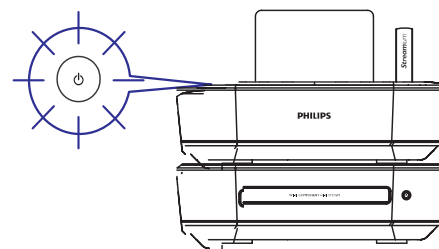

Seade on ikka veel ühenduses Wi-Fi/juhtmevõrguga.

Automaatne aktiivne puhkerežiim

Kui **MCi8080** on tegevusetult 20 minutit, saab **MCi8080** automaatselt lülituda aktiivsesse puhkerežiimi.

Eco puhkerežiim

Eco puhkerežiim on energiat säästev režiim. Eco

puhkerežiimis on kõik suuremad funktsioonid lülitatud vähese voolutarbimisega olekusse või välja, näiteks mikroprotsessor, Wi-Fi ühendus, ekraan ja kõvaketas.

6. ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Kui lülitate MCi8080 esimest korda sisse

1. Valige soovitud ekraanikeel.
2. Selleks, et õppida MCi8080 põhifunktsioonide kohta:
 - Kui Teilt küsitakse, kas Te soovite demo vaadata, valige **[Yes, show me the demo]** (jah, näita mulle demo).
 - Kui on vaja helitugevust suurendada, vajutage klahvile **+VOL-**.
 - Demorežiimist väljumiseks vajutage klahvile **⏻**.
 - ↳ Seade lülitud Eco puhkerežiimi.
 - ↳ Vajutage uuesti klahvile **⏻**, et lülitada **MCi8080** sisse ja algkäivitada seadistamine.

Selleks, et jätkata võrguseadetega:

- Kui Teilt küsitakse, kas Te soovite demo vaadata, valige **[No]** (ei).
3. Valige oma asukoht ja ajavöönd nimekirjast.
 4. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus.



... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine



Automaatse IP aadressi küsimise lõpetamine

1. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.
2. Valige seadmel **[Wired (Ethernet)]**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **BACK**, et lõpetada automaatse IP aadressi küsimine.

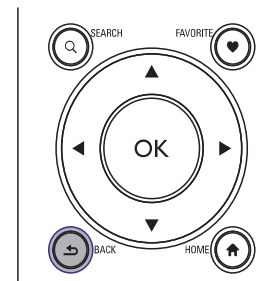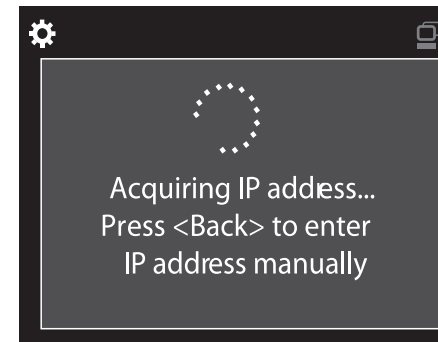

IP aadressi saamine ruuterilt

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või, ruuteri seadistuste kontrollimiseks, sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvutis interneti lehitsejasse (näiteks Internet Exploreris) ja seejärel saate soovitud informatsiooni seadistamise leheküljelt.

IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage seadmel **NP3700** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus ruuteriga. Näiteks: kui ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 ja Subnet mask on 255.255.255.000. Siis sisestage seadmel: IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX on number), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil tähe- ja numbriklahve või vahjutage korduvalt **◀/▶**.

Märkus

- Veenduge, et Te ei sisesta IP aadressi, mis on juba mõne arvuti/seadme puhul kasutusel.


... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe- ja numbriklahve või vajutage korduvalt ◀/▶.

Märkus


- Veenduge, et Te ei sisesta IP aadressi, mis on juba mõne arvuti/seadme puhul kasutusel.

Juhtmega ühendus

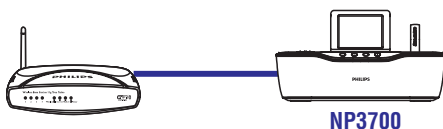


Ruuteri ühendamine kasutades Ethernet kaablit

1. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.

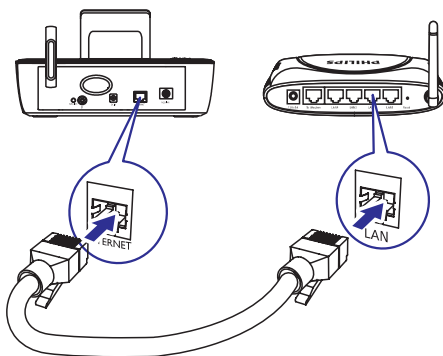

Koduvõrguga ühendamine

- Seadmel valige **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Seade küsib IP aadressi, mille määrab võrk automaatselt.
 - ↳ Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

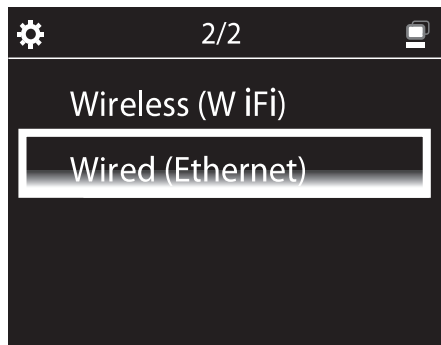


Nõuanne

- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puudub või on ruuteril välja lülitatud. Teil on võimalik sisestada IP aadress manuaalselt või vajutada klavvile **BACK**, et proovida uuesti ühendada.

Internetiga ühendamine

- Ühendage internetiga nagu juhendatud.
 - ↳ Kui esmakordne seadistus on tehtud, kuvatakse Teile koduekraan.

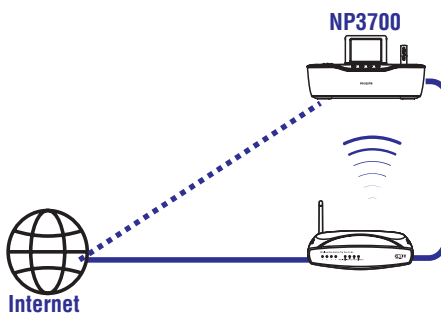


Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).


... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Wi-Fi/juhtmega koduvõrku ühendamine

Juhtmevaba ühendus

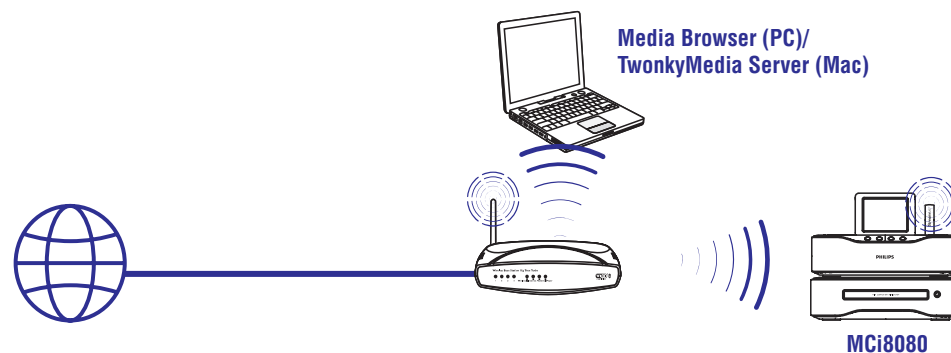

Ethernet kaabliga ühendamine

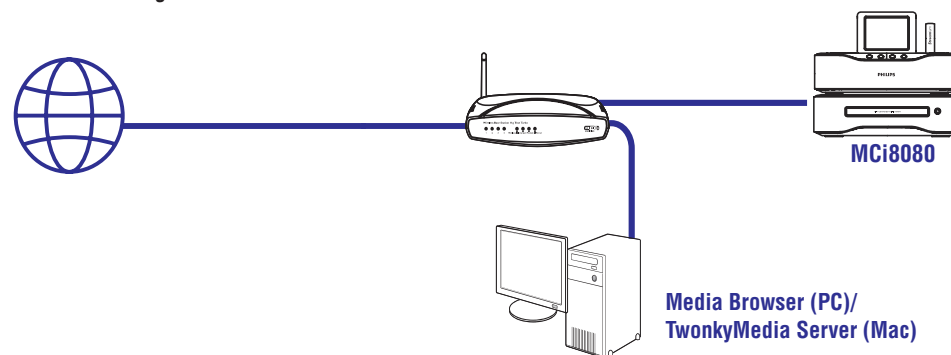

Teil on võimalik ühendada **MCi8080** koduvõrguga erinevatel viisidel: juhtmevabalt või juhtmega.

- Kasutage ruuterit (või pääsupunkti) koduvõrguks. Teisisõnu ühendage arvutid/seadmid ruuteriga.
- Ühendage MCi8080 ruuteriga juhtmevabalt või Ethernet kaabliga.
- Seadme ühendamiseks internetiga läbi koduvõrgu, kontrollige, et ruuter oleks

internetiga otseühenduses ja arvutil pole vaja ühenduse saamiseks kommuteerida.

- Et erinevate ühenduste või erinevate ruuterite vahel vahetada mingi **[Settings]>[Network settings]>[Setup network]**.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE


Juhtmevaba ühendus: Ühe puutega Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS)

MCi8080 toetab WPSi. Te saate kiiresti ja turvaliselt ühendada MCi8080 juhtmevaba ruuteriga, mis toetab ka WPSi.

Teil on võimalik valida ühe kahest seadistamise meetodist: PBC (vajuta nuppu konfiguratsioon) või PIN (personaalne identifikatsiooni number).

Nõuanne

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) on standard, mis on loodud Wi-Fi Liidu poolt, et luua lihtsalt turvalist juhtmevaba koduvõrku.

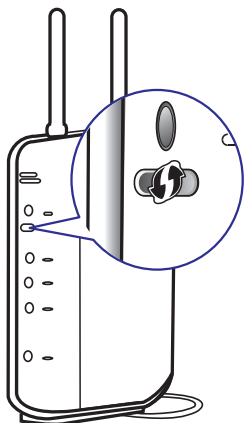


WPS-PBC sisse lülitamine seadmel MCi8080

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (Wi-Fi)] > [Push button (WPS-PBC)]**.

MCi8080 lisamine ruuterile

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas lisada WPS seadet ruuterile. Näiteks: Vajutage ja hoidke all WPS nuppu.
 - Ruuter alustab WPS seadme otsimist.
 - MCi8080 ekraanil kuvatakse teade, kui ühendus on edukas olnud.

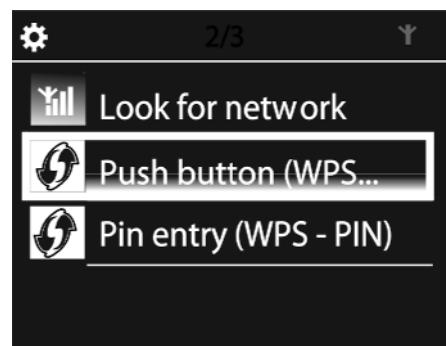


Nõuanne

- PIN (personaalse identifikatsiooni numbri) kasutamiseks häälestamise meetodina: valige MCi8080 **peal [Wireless (Wi-Fi)] > [Pin entry (WPS-PIN)]** ja kirjutage üles PIN, mida kuvatakse MCi8080 ekraanil. Sisestage PIN ruuteril.
- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas sisestada PIN ruuterisse.

Internetiga ühendamine

- Ühendage Internetiga nagu juhendatud.
 - Sisenete koduekraanile, kui esmakordsed seadistused on tehtud.

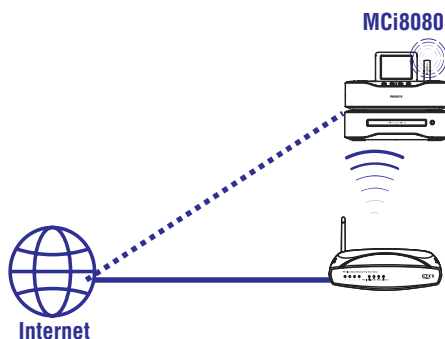

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE


Nõuanne

- Kui Te olete ruuteri SSID peitnud (näiteks väljalülitatud SSID ülekande), liikuge Wi-Fi võrkude nimekirja lõppu. Valige **[Other...] > [Manual SSID entry]** (manuaalne SSID sisestamine). Sisestage alumses lahtrisse ruuteri nimi.

Märkus


- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puudub või on ruuteril välja lülitatud. Teil on võimalik sisestada IP aadress manuaalselt või vajutada klahvile **BACK**, et proovida uuesti ühendada.

Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine

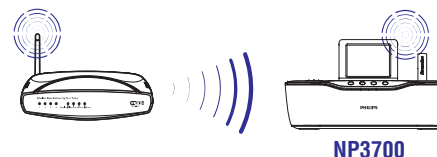

Automaatse IP aadressi vastuvõtmise lõpetamine

- Otsige Wi-Fi koduvõrku ja ühendage sellega.
 - Seade hakkab küsima IP aadressi, mis määratakse Wi-Fi võrgu poolt automaatselt.
- Vajutage kauhjuhtimispuldil klahvile **BACK**, et lõpetada IP aadressi küsimine.

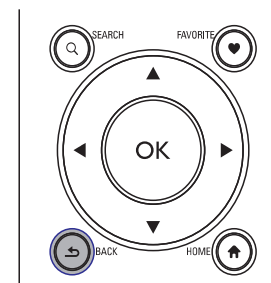

IP aadressi saamine ruuterilt

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või, ruuteri seadistuste kontrollimiseks, sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvutis interneti lehitsejasse (näiteks Internet Exploreris) ja seejärel saate soovitud informatsiooni seadistamise leheküljelt.

IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage seadmel **NP3700** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus ruuteriga. Näiteks: kui ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 ja Subnet mask on 255.255.255.000. Siis sisestage seadmel: IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX on number), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, et valida sisendi asukoht.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).



Juhtmevaba ühendus: krüpteeringu manuaalne sisestamine



Nõuanne

- Enne võrguühenduse loomist, hoidke krüpteeringu number ruuteri lähedal.

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (WiFi)]>[Look for network]** (otsi võrku).
 - Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
 - Kuvatakse olemasolevate Wi-Fi ühenduste nimekiri.

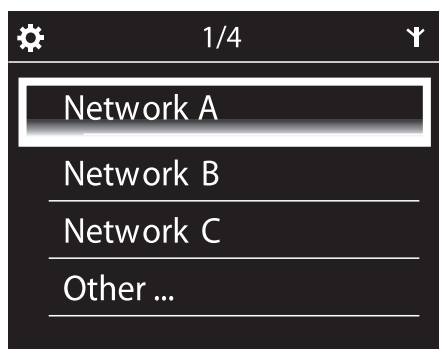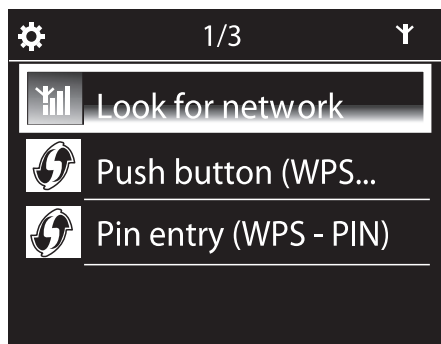

- Valige soovitud Wi-Fi võrk.
- Kui küsitakse sisestage krüpteeringu number võrku.
 - Seade küsib IP aadressi, mille määrab Wi-Fi võrk automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt




... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).



Juhtmevaba ühendus: krüpteeringu sisestamine käsitsi

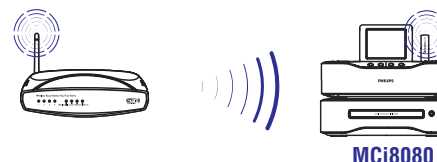

Nõuanne

- Enne võrguühenduse loomist, hoidke krüpteeringu number ruuteri lähedal.

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (WiFi)]>[Look for network]** (otsi võrku).
 - Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
 - Kuvatakse olemasolevate Wi-Fi ühenduste nimekiri.

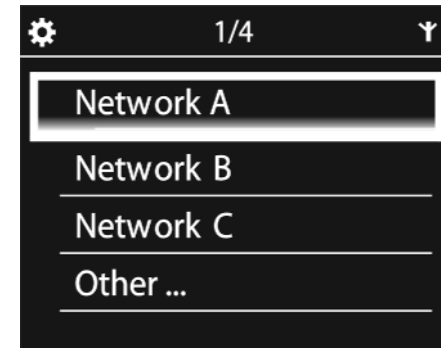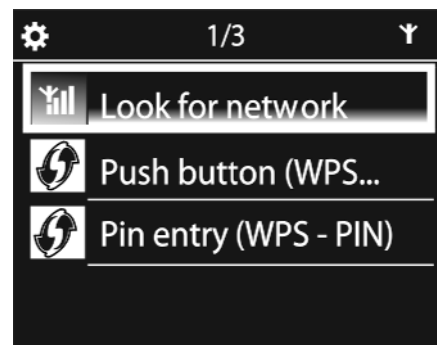

- Valige soovitud Wi-Fi võrk.
- Kui küsitakse sisestage krüpteeringu number võrku.
 - Seade küsib IP aadressi, mille määrab Wi-Fi võrk automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.



... ESMAKORDNE SEADISTAMINE



Nõuanne

- Kui Te olete ruuteri SSID peitnud (näiteks väljalülitanud SSID ülekanne), liikuge Wi-Fi võrkude nimekirja lõppu. Valige **[Other...]** > **[Manual SSID entry]** (manuaalne SSID sisestamine). Sisestage alumisesse lahtrisse ruuteri nimi.



Märkus



- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puudub või on ruuteril välja lülitatud. Teil on võimalik sisestada IP aadress manuaalselt või vajutada klahvile **BACK**, et proovida uuesti ühendada.

Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine



Automaatse IP aadressi vastuvõtmise lõpetamine

- Otsige Wi-Fi koduvõrku ja ühendage sellega.
 - Seade hakkab küsima IP aadressi, mis määratakse Wi-Fi võrgu poolt automaatselt.
- Vajutage kauhuhtimispuldil klahvile **BACK**, et lõpetada IP aadressi küsimine.

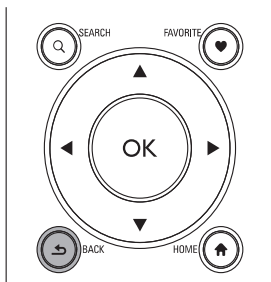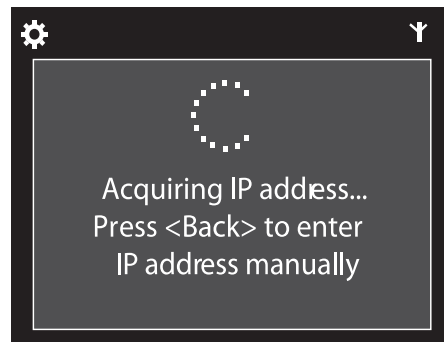

IP aadressi saamine ruuterilt

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või, ruuteri seadistuste kontrollimiseks, sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvutis interneti lehitsejasse (näiteks Internet Explorerisse) ja seejärel saate soovitud informatsiooni seadistamise leheküljelt.

IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage seadmel **MCi8080** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus ruuteriga. Näiteks: kui ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 ja Subnet mask on 255.255.255.000. Siis sisestage seadmel: IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX on number), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Vajutage korduvalt klahvile ◀/▶, et valida sisendi asukoht.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Juhtmevaba ühendus: Ühe puutega Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS)

NP3700 toetab WPSi. Te saate kiiresti ja turvaliselt ühendada **NP3700** juhtmevaba ruuteriga, mis toetab ka WPSi.

Teil on võimalik valida ühe kahest seadistamise meetodist: PBC (vajuta nuppu konfiguratsioon) või PIN (personaalne identifikatsiooni number).




Nõuanne

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) on standard, mis on loodud Wi-Fi Liidu poolt, et luua lihtsalt turvalist juhtmevaba koduvõrku.

WPS-PBC sisse lülitamine seadmel NP3700

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (Wi-Fi)]** > **[Push button (WPS-PBC)]**.

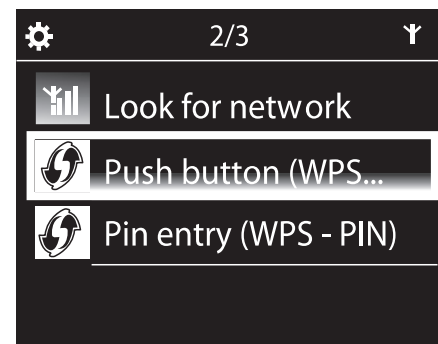


NP3700 lisamine ruuterile

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas lisada WPS seadet ruuterile. Näiteks:

Vajutage ja hoidke all WPS nuppu.

- Ruuter alustab WPS seadme otsimist.
- NP3700** ekraanil kuvatakse teade, kui ühendus on edukas olnud.

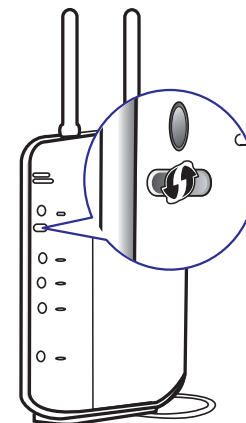


Nõuanne

- PIN (personaalse identifikatsiooni numbri) kasutamiseks häälestamise meetodina: valige **NP3700** peal **[Wireless (Wi-Fi)]** > **[Pin entry (WPS-PIN)]** ja kirjutage üles PIN, mida kuvatakse **NP3700** ekraanil. Sisestage PIN ruuteril.
- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas sisestada PIN ruuterisse.

Internetiga ühendamine


- Ühendage Internetiga nagu juhendatud.
 - Sisenete kodulekraanile, kui esmakordsed seadistused on tehtud.

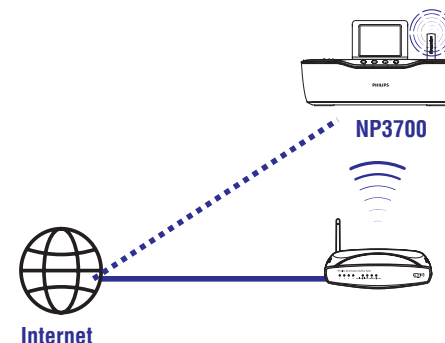


... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Wi-Fi/juhtmega koduvõrku ühendamine

Juhtmevaba ühendus

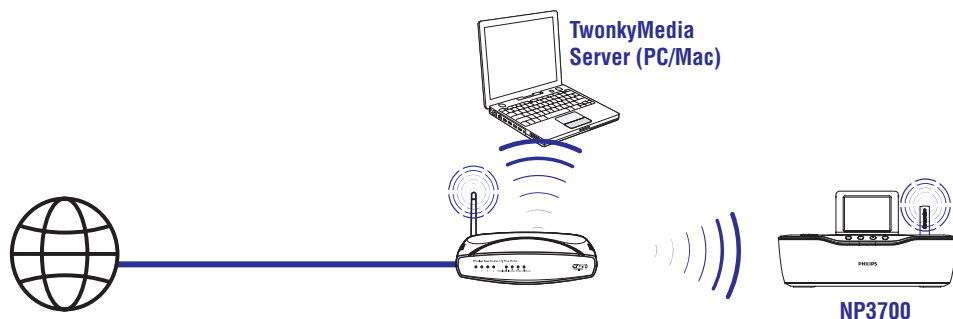

Ethernet kaabliga ühendamine

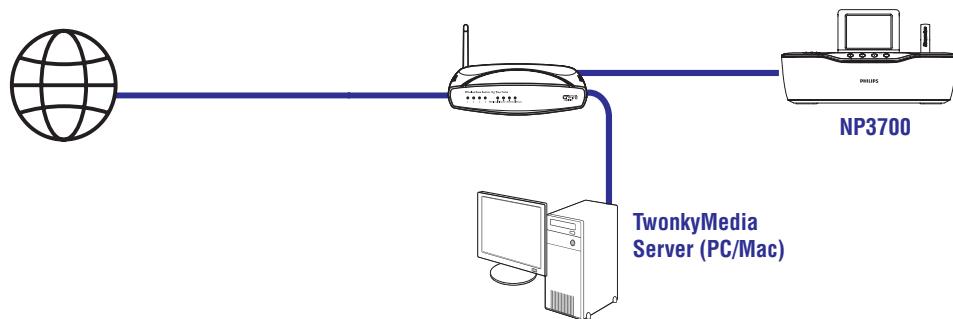

Teil on võimalik ühendada **NP3700** koduvõrguga erinevatel viisidel: juhtmevabalt või juhtmega.

- Kasutage ruuterit (või pääsupunkti) koduvõrguks. Teisisõnu ühendage arvutid/seadmed ruuteriga.
- Ühendage **NP3700** ruuteriga juhtmevabalt või Ethernet kaabliga.
- Seadme ühendamiseks internetiga läbi koduvõrgu, kontrollige, et ruuter oleks internetiga otseühenduses ja arvutil pole vaja ühenduse saamiseks kommuteerida.
- Et erinevate ühenduste või erinevate ruuterite vahel vahetada minge [**Settings**]>[**Network settings**]>[**Setup network**].

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe- ja numbriklahve või vahjutage korduvalt ▲ / ▼.

Märkus


- Veenduge, et Te ei sisesta IP aadressi, mis on juba mõne arvuti/seadme puhul kasutusel.

Juhtmega ühendus




Ruuteri ühendamine kasutades Ethernet kaablit

- Valige [**Yes**] (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.

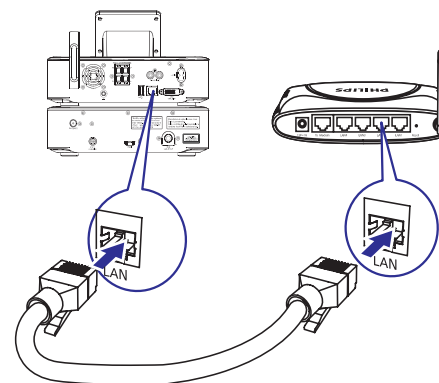

Koduvõrguga ühendamine

- Seadmel valige [**Wired (Ethernet)**].
 - Seade küsib IP aadressi, mille määrab võrk automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

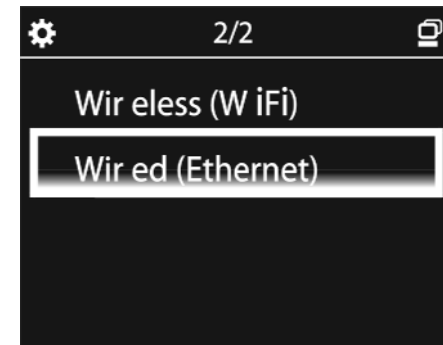


Nõuanne

- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) puudub või on ruuteril välja lülitatud. Teil on võimalik sisestada IP aadress manuaalselt või vajutada klahvile **BACK**, et proovida uuesti ühendada.

Internetiga ühendamine

- Ühendage internetiga nagu juhendatud.
 - Kui esmakordne seadistus on tehtud, kuvatakse Teile kodulekraan.

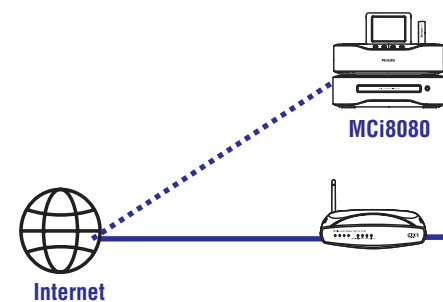

Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).



... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine



Automaatse IP aadressi küsimise lõpetamine

1. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.
2. Valige seadmel **[Wired (Ethernet)]**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **BACK**, et lõpetada automaatse IP aadressi küsimine.

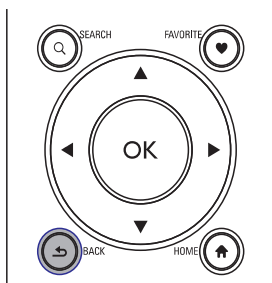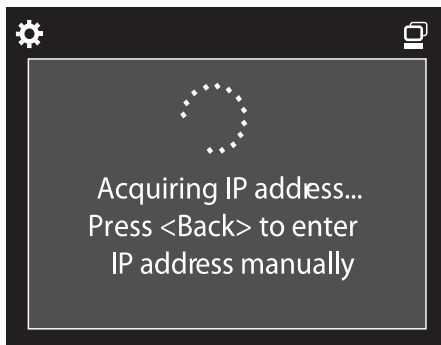

IP aadressi saamine ruuterilt

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või, ruuteri seadistuste kontrollimiseks, sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvutis interneti lehitsejasse (näiteks Internet Exploreris) ja seejärel saate soovitud informatsiooni seadistamise leheküljelt.

IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage seadmel **MCi8080** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus ruuteriga. Näiteks: kui ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 ja Subnet mask on 255.255.255.000. Siis sisestage seadmel: IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX on number), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Vajutage korduvalt klahvile ◀/▶, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe- ja numbriklahve või vajutage korduvalt ▲/▼.

Märkus

- Veenduge, et Te ei sisesta IP aadressi, mis on juba mõne arvuti/seadme puhul kasutusel.

4. ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Kui lülitate NP3700 esimest korda sisse

1. Valige soovitud ekraanikeel.
2. **Selleks, et õppida NP3700 põhifunktsioonide kohta:**
 - Kui Teilt küsitakse, kas Te soovite demo vaadata, valige **[Yes, show me the demo]** (jah, näita mulle demo).
 - Kui on vaja helitugevust suurendada, vajutage klahvile **+VOL-**.
 - Demorežiimist väljumiseks vajutage klahvile **⏻**.
 - ↳ Seade lülitud Eco puhkerežiimi.
 - ↳ Vajutage uuesti klahvile **⏻**, et lülitada **NP3700** sisse ja algkäivitada seadistamine.
3. Valige oma asukoht ja ajavöönd nimekirjast.
4. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus.

Selleks, et jätkata võrguseadetega:


- Kui Teilt küsitakse, kas Te soovite demo vaadata, valige **[No]** (ei).

Vooluvõrku ühendamise



Hoiatus

- Oht toodet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab sellele, mis on seadme taha või alla kirjutatud.

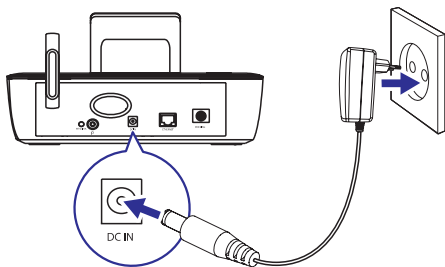

- Ühendage **NP3700** vooluvõrguga.



Märkus


- Seadme tüübiplaat asub selle all.

Taasesitamine kõvakettalt (HDD)

Kõvaketta ühendamise seadmega MCi8080

Kui Te olete muusika-/pildifailid arvutist kõvakettale üle kandnud (vaadake peatükki "Ettevalmistused" leheküljel 17):

1. Installeerige varustusega kaasasolev tarkvara arvutisse: **Media Browser** PC jaoks, **TwonkyMedia Server** Maci jaoks.
 - Leidke arvutist "MCi8080" kaust, mille kopeerisite kõvakettalt.
 - Käivitage seadistamise fail **TwonkyMedia** kaustas, et alustada installeerimist arvutis.
2. Veenduge, et olete kõvaketta arvutist ohutult eemaldanud.
3. Ühendage kõvaketas MCi8080'ga.

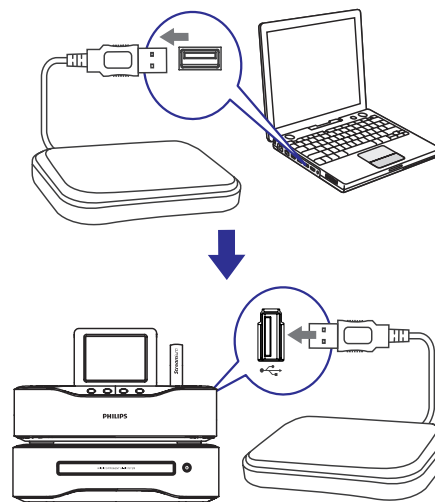

Nõuanne

- Kui tarkvara on installeeritud, saab arvuti töötada kui muusikaserver. Teil on võimalik striimida muusikat/pilte arvutist seadmesse MCi8080, kui mõlemad on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrku.

Andmekogu kõvakettal


Teil on võimalik kanda muusika-/pildifailid arvutist kõvakettale kahel viisil:

- Kasutades USB kaablit, mis ühendab kõvaketta arvutiga;
- Või, Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu.


Ülekanne Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu

Te saate koduvõrgu kaudu mugavalt üle kanda väiksema arvu lugusid/pilte arvutist kõvakettale ilma eemaldamata kõvaketast MCi8080 küljest.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

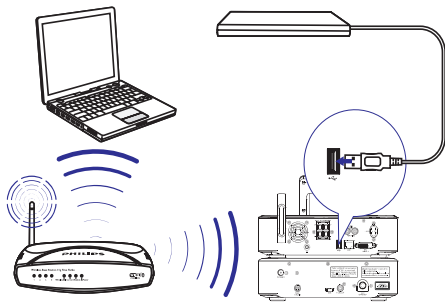

1. Veenduge, et arvuti on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrku.
MCI8080 puhul veenduge, et kõvaketas on korralikult ühendatud.

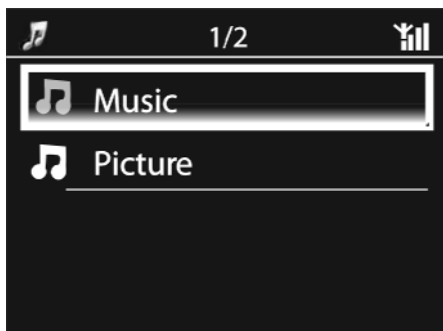

- Valik [Settings] > [Network settings] > [USB sharing] oleks sisse lülitatud. Arvutite puhul, millel on Windows XP Professional operatsioonisüsteem:
- 2. Kui Te ühendate kõvaketta esmaskordselt võrgukettana, määrake kõvakettale arvutis võrguketas.
 - Arvutis, millel on Windows XP, klõpsake kaks korda [My Computer] ikoonil; arvutis, millel on Windows Vista, klõpsake kaks korda [Computer] ikoonil. Kompuuterye su Windows Vista operatsioonisüsteem, du kartus paspauskite [Computer].



- Valige [My Computer] kaustas [Tools] > [Map Network Drive];
- Klõpsake, et määrata kõvakettale kõvaketas (näiteks X: nagu näidatud). Nagu näidatud, sisestage kõvaketta nimeks \\Philipsmci8080\usb. Klõpsake [Finish].


3. ETTEVALMISTUSED

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

! Hoiatus


- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest ja tulest. Ära kunagi visake patareid tulle.
- Risk vähendada patarei eluiga! Ära kunagi kasutage erineva tootja või erinevat tüüpi patareid.
- Risk kahjustada toodet! Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage AAA R03 tüüpi patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

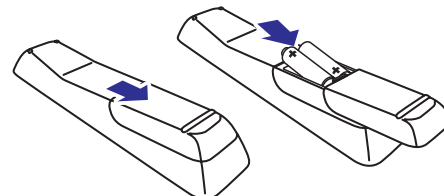


Välise heliseadmega ühendamine

Selle seadmega on Teil võimalik kuulata välist heliseadet. Selleks tehke järgnev ühendus ja valige **NP3700-I** režiimiks **AUX**.

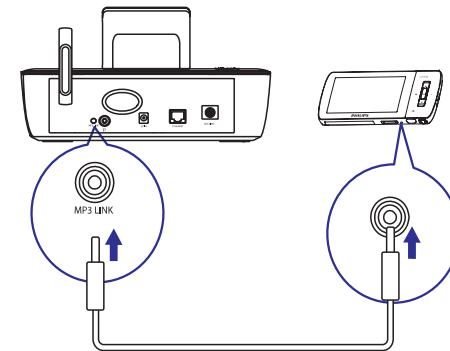

iPod/iPhone'i alusega ühendamine

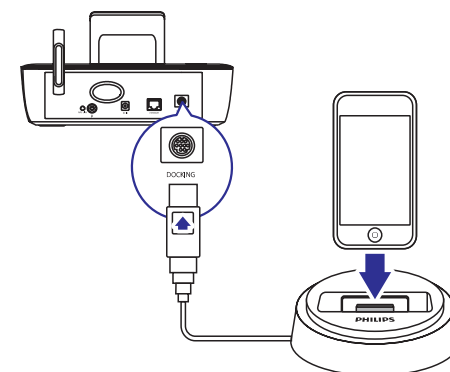


Ühendatud iPod/iPhone'i alusega saate laadida või kuulata iPodist/iPhone'ist pärit muusikat selle seadme kaudu.

- Ühendage alus (ei kuulu varustusse) selle seadme **DOCKING** pesaga.

* Nõuanne

- Selleks, et kuulata muusikat ühendatud iPodist/iPhone'ist, vajutage enne **DOCKING**, et valida alus allikaks.

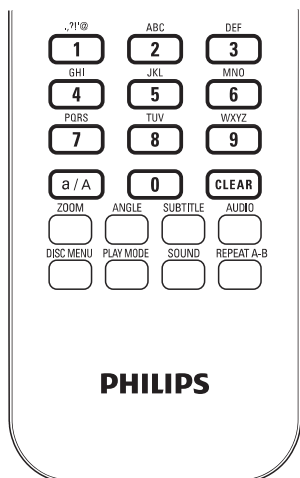

PHILIPS

Nõuanne

- Teistes keeltes (kui inglise keel) võivad tähed klahvidel olla erinevad.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!"@-	1.,?!"@-
2./"#\$%& (	2./"#\$%& (
3)*+<=>[N]^`{ }~	3)*+<=>[N]^`{ }~
аБвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьзюя9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
0	0


Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!"@-	1.,?!"@-
2./"#\$%& (	2./"#\$%& (
3)*+<=>[N]^`{ }~	3)*+<=>[N]^`{ }~
abc2aáâãäåæ	ABC2AÁÂÃÄÅÆ
def3éèëê	DEF3ÉÈÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
0	0

3. [My Computer] (Windows XP) või [Computer] (Windows Vista) kaustas:

- Leidke kõvaketas [Network Drives] alt;
- Leidke arvutist muusika-/pildikaust.

Arvutite puhul, millel on Mac OS X:

- Nagu näidatud, valige [Go] > [Network];
- [SHARED] kaustas valige [All] > [Philips-network];
- [Philips-network] kaustas valige [philipsmci8080] ja seejärel [usb].

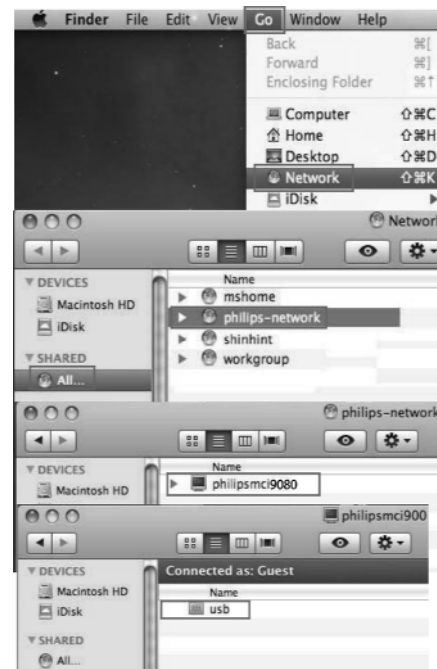

- Leidke arvutist muusika-/pildikaust.
4. Vedage muusika-/pildifailid MCi8080 muusika-/pildikausta.
- ↳ Teil on võimalik seadmel MCi8080 liikuda kiirelt muusika-/pildikollektsiooni kõvakettal (vajutades kaugjuhtimispuldil klahvile HDD).

Nõuanne

- Kui on suur hulk meedifailide, võib võrk mõjutada ülekande kiirust või isegi põhjustada tõrkeid.
- Philipsmci8080 on seadme vaikimisi nimi. Selleks, et seda muuta, valige [Settings] > [Device ID and information].

Failide organiseerimine kõvakettal

- Audiofailid
Kui failid sisaldavad informatsiooni (meta tag või ID3 tag), on võimalik faile automaatselt sorteerida faili informatsiooni järgi. Näiteks albumi, esitaja, žanri või muu järgi.


Käivitage meedia haldamise tarkvara, et kontrollida või muuta faili informatsiooni. Näiteks klõppige nii nagu näidatud **Windows Media Player 11** puhul. Valige soovitud lugu ja seejärel klõppige kaks korda, et infot muuta.




Vajaduse korral saate organiseerida oma audiofaile erinevates kaustades nii, nagu Te soovite.

- Pildifailide puhul:
Organiseerige faile erinevates kaustades nii, nagu Te soovite. Kaustada on organiseeritud alfabetaetiliselt järjestuses.

Taasesitamine kõvakettalt

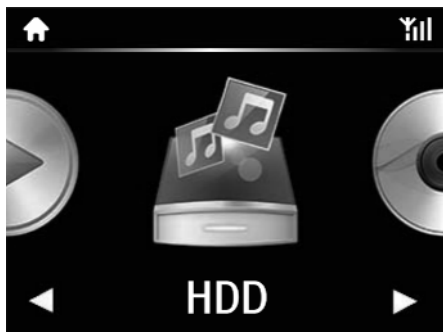

1. Veenduge, et kõvaketas on MCi8080'ga korralikult ühendatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **HDD**.
 - ↳ Failide sorteerimise protsess võib aega võtta. Sorteerimise ajal kuvatakse kaustad.
 - ↳ Helifaile kuvatakse erinevate kategooriate all (näiteks esitaja, albumi, žanri järgi), kui failide meta/ID3 tag'id on failide puhul olemas.
 - ↳ Pildifailid on ka organiseeritud.
3. Valige soovitud lugu või album.
4. Vajutage klahvile **▶||**, et alustada taasesitamist.
 - Taasesitamine algab albumi algusest, kui Te vajutate albumil klahvile **▶||**.
 - Kui taasesitamine algab, kuvatakse taasesitamise lehekülg (vaadake peatükki "Taasesitamise lehekülg").
5. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

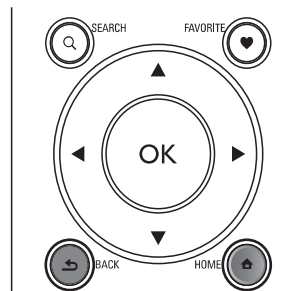

Taasesitamise ekraan

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režiimis ilmub taasesitamise lehekülg siis, kui taasesitamine algab.



Tehke järgnevat, et navigeerida taasesitamise ajal menüüs:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **↶** ja kasutage seejärel navigatsiooniklahve.
2. Taasesitamise leheküljele naasmiseks vajutage klahvile **NOW PLAYING**.



Nõuanne

- Taasesitamise leheküljel saate loo valimiseks kasutada ka klahve **◀◀** ja **▶▶**.

Teksti sisestamine

Selleks, et sisestada teksti ja sümboleid, on Teil võimalik:

- Puudutada tekstilahtrit ja sisestada tekst ning sümboolid otse hüpik-klaviatuuri abil.
- Vajutada vastavaid tähe- ja numbriklahve kaugjuhtimispuldil.

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi abil

- Selleks, et sisestada teksti/numbreid/sümboleid, mis on sama klahvi peal, vajutage kergelt ja korduvalt vastavale klahvile.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& () ~*+<=>[]^`{ }	1.,?!'@- :;/'#\$%& () ~*+<=>[]^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Selleks, et sisestada sümboleid, vajutage korduvalt klahvile **[1]**.
- Selleks, et sisestada tühi, vajutage klahvile **[0]**.
- Selleks, et lülitada suurte ja väikeste tähtede vahel, vajutage klahvile **[a/A]**.
- Selleks, et kustutada eelmine tähemärk, vajutage klahvile **[CLEAR]**.
- Selleks, et kustutada kõik sisendid, vajutage ja hoidke all klahvi **[CLEAR]**.

... TEIE NP3700


Puute-ekraan (Touch screen)

Seadmel **NP3700** on olemas puute-ekraan.




- Vajadusel puudutage ekraani, et vaadata funktsiooniklahve;
- Puudutage klahvi, et valida vastav funktsioon;
- Puudutage valimiseks valikuvarianti.

Kodulekraan (Home screen)

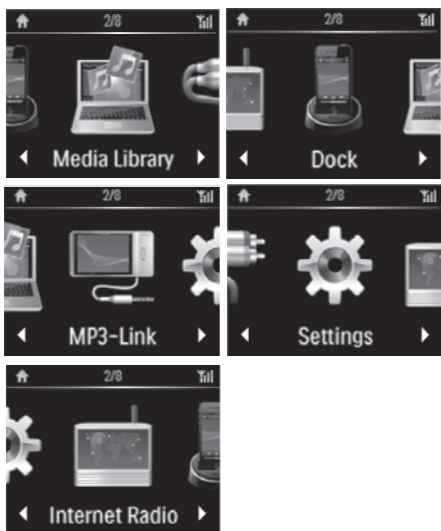

Kui esmakordne seadistamine on lõppenud, kuvatakse Teile **NP3700** kodulekraan.

Teil on võimalik valida kodulekraanilt soovitud muusikaallikas või siseneda [**Settings**] (seaded) menüüsse.

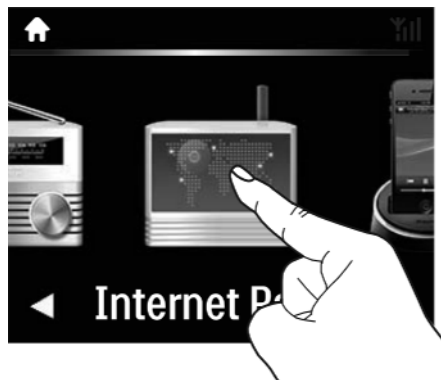

- Puudutage kodulekraanil sümbolit ◀/▶, et navigeerida ikoonide vahel. Valiku tegemiseks puudutage soovitud ikooni.



- Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ◀/▶, et valida soovitud allikas.

Eelmisele ekraanile naasmiseks,

Vajutage klahvile ↵ **BACK**.

Kodulekraanile naasmiseks,

Vajutage klahvile 🏠 **HOME**.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Multiroom muusika



Multiroom muusika funktsiooni abil saate taasesitada sama muusikat seadmel MCi8080 ja mõne teise Philipsi muusikamängijaga (NP3700) samaaegselt.

Enne kui aktiveerite selle funktsiooni, veenduge, et:


- nii MCi8080 kui ka NP3700 on ühendatud wi-fi võrku;
- taasesitamine toimub kõvakettalt, mis on ühendatud seadmega MCi8080.

1. Taasesitage lugu kõvakettalt (vaadake "Taasesitamine koduse wi-fi/juhtmega võrgu kaudu" -> "Taasesitamine kõvakettalt (HDD)" -> "Taasesitamine kõvakettalt (HDD)").
2. Valige kodulekraanil [**Multiroom Music**] (multiruum muusika), et aktiveerida multiruum muusika funktsioon.




3. Oodake kuni multiruum muusika funktsioon on edukalt aktiveeritud.

- Selleks, et katkestada samaaegne taasesitamine, vajutage seadmel MCi8080 klahvile ■.

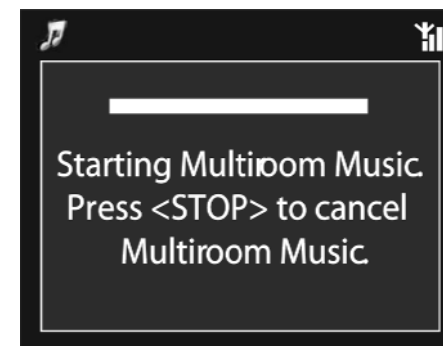

UPnP serverist striimimine

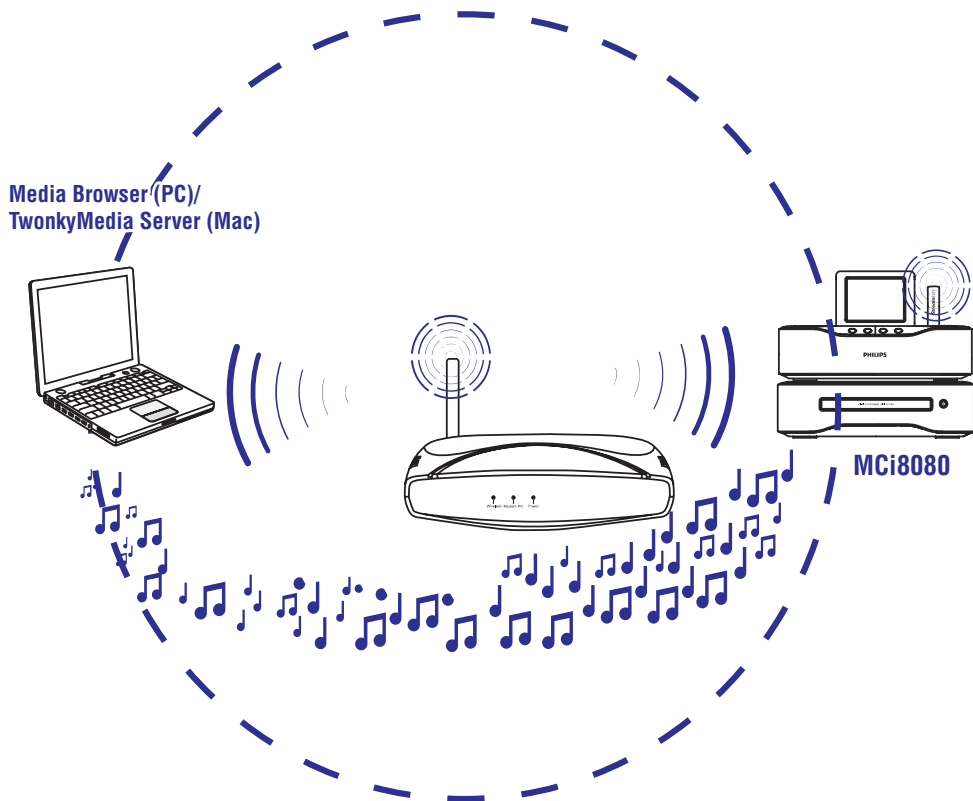

Teil on võimalik striimida muusikat või pilte arvutitest ja **MCi8080**'st kui

- **MCi8080** on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrguga.
- Arvutites ja UPnP serverites, mis on ühendatud koduvõrguga, on aktiveeritud muusika jagamine.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**), saavad arvutid töötada **MCi8080** UPnP meedia serveritena (muusikakogudena), kui nad on sisse lülitatud.

UPnP meedia server võimaldab UPnP (universal plug and play) protokollide kaudu striimida muusika faile serverist UPnP seadmesse (näiteks **MCi8080**). UPnP seadmel saate taasesitada muusikat serverist.

MCi8080 saab olla ka teiste arvutite ja UPnP seadmete UPnP meediserver, mis on ühendatud Wi-Fi koduvõrku, kui **MCi8080** on sisse lülitatud või lülitatud aktiivsesse puhkerežiimi.

Ühendage kõvaketas (HDD)* seadmega MCi8080. Muusikat ja pilte kõvakettal saab taasesitada nendes arvutites ja UPnP seadmetes.



Nõuanne

- * Kõvaketas (HDD) võib olla mahuga maksimaalselt 160 GB või kuni 40 000 meediafaili.

6.

- **HOME:** Koduekraanile naasmine (põhimenüü).



- **BACK:** Eelmisesse menüüsse naasmine.

7.

- Otsing taasesitamise ajal.
- LIBRARY/USB/DISC** režiimis:
- Vajutage, et liikuda eelmise/järgmise peatüki/loo juurde.



- Taasesitamise alustamine/ajutine peatamine/taastamine;
- LIBRARY/USB** režiimis:
- Vajutage, et mängida tervet failikausta (SuperPlay™).



- Taasesitamise katkestamine.
- Demo režiimist lahkumine.

8. + RATE -

- **ONLINE SERVICES** režiimis: Hetkel taasesitatava muusika reitingu* suurendamine/vähendamine.

9. Tähe- ja numbriklahvid

- Teksti sisestamiseks
- INTERNET RADIO/FM RADIO** režiimis:
- Vajutage ja hoidke raadio mängimise menüüs all numbriklahve, et salvestada antud raadiojaam samasse kohta kui eelsalvestatud raadiojaam.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB režiimis:

- Hüppe (Quickjump): valikute pikas nimekirjas, mis on sorteeritud tähestikulises järjekorras, vajutage üks kord või mitu korda klahvi, et valida täht ning hüpata esimese objektini, mis algab selle tähega.

10. CLEAR

- Vajutage, et kustutada eelmine sisestus;
- Vajutage ja hoidke all, et kustutada kõik sisestused.

11. SUBTITLE (ainult MCi8080 jaoks)

12. AUDIO (ainult MCi8080 jaoks)

13. REPEAT A-B (ainult MCi8080 jaoks)

14. SOUND

- Heliseadete valimine.

15. PLAY MODE

- Korduvesituse ja juhuesituse vahel valimine.

16. DISC MENU (ainult MCi8080 jaoks)

17. ZOOM (ainult MCi8080 jaoks)

18. ANGLE (ainult MCi8080 jaoks)

19. a/A

- Vajutage, et lülituda suurte ja väikeste tähtede vahel.

20. + VOL -

- Helitugevuse suurendamine/vähendamine.

21. NOW PLAYING

- Taasesitamise ekraanile naasmine.

22.

- Helitugevuse vaigistamine/taastamine.

23. SEARCH


- Vajutage, et alustada otsingut/lehitsemist tähe- või numbrisendi alusel.



Märkus

- * Muusika reiting on saadaval ainult muusikateenuste puhul, mis toetavad reitingut. Teenus ei ole kõikides riikides saadaval.

Kaugjuhtimispuhl

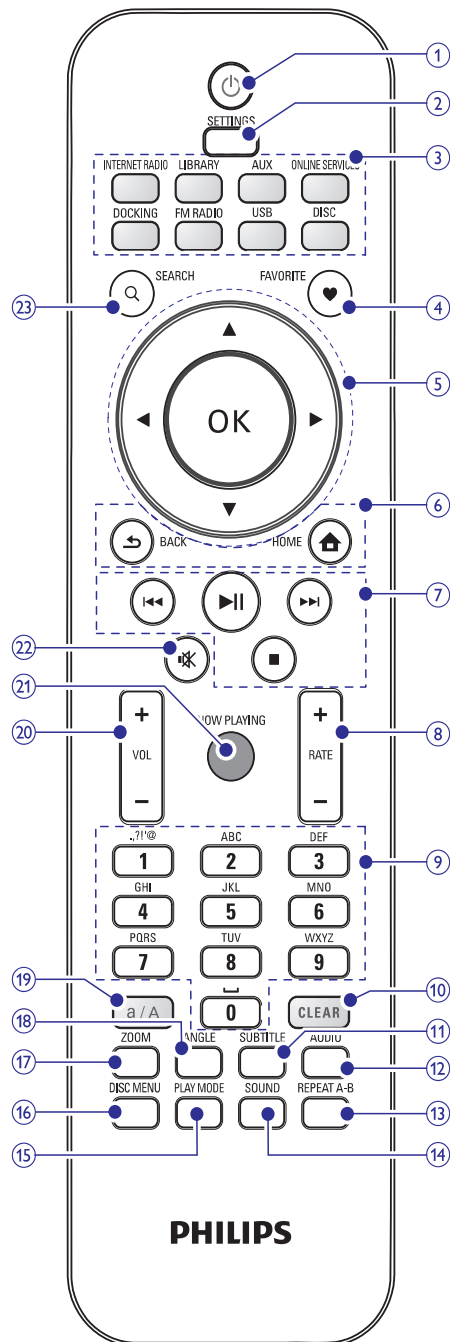

1.

- Vajutage, et seadet välja lülitada.
- Vajutage, et lülituda aktiivsesse puhkerežiimi või vajutage ja hoidke klahvi all, et lülituda säästvasse Eco puhkerežiimi.
- Demorežiimist väljumine.

2. SETTINGS

- Seadetemenüüsse sisenemine.

3. Source selector

- Meediaallika valimine (**FM RADIO**; **USB** ja **DISC** on saadaval ainult MCi8080 puhul).
- **INTERNET RADIO**: Raadioteenused, mida pakutakse internetis;
- **LIBRARY**: Meediakogu UPnP meediaserveris;
- **AUX**: Ühendatud väline heliseade (näiteks MP3-mängija või teised kaasaskantavad muusikamängijad);
- **ONLINE SERVICES**: Toetatud muusikateenused, mida pakutakse internetis (ei ole kõikides riikides saadaval);
- **DOCKING**: Toetatud meedia ühendatud iPod'i/iPhone'il.

4. FAVORITE

LIBRARY režiimis:

- Navigeerimise klahvid.
- Vajutage, et liikuda menüüdes.

INTERNET RADIO režiimis:

- Raadiojaama lisamine lemmikraadiojaamade nimekirja.

5.

- Navigeerimise klahvid.
- Vajutage, et liikuda menüüdes.

LIBRARY/USB/INTERNET RADIO režiimis:

- Kiire kerimine (Superscroll): vajutage ja hoidke valikute pikas nimekirjas all seda klahvi, et alustada kiiret kerimist. Vabastage klahvi, et hüpata esimese objektini, mis algab antud tähega/numbriga.
- OK
- Valiku kinnitamine.

Meedikogu UPnP serveris

Arvutites suudab varustusega kaasasolev tarkvara **Media Browser** või **TwonkyMedia Server** ligipääseda muusikakogusse, mida haldavad erinevad tarkvarahaldusprogrammid, kaasa arvatud **Windows Media Player 11** ja **iTunes**.

iTunes on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.

Striimimine UPnP serverist

MCi8080's on võimalik taasesitada muusika-/pildikogu, mis on striimitud UPnP serverist (Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu arvuti).

1. Veenduge, et UPnP server on ühendatud Wi-Fi/juhtmega koduvõrku.
2. Vajutage kaugjuhtimispuhlil **LIBRARY**.
 - Või, valige koduekraanil **[Media Library]**.
3. Valige muusika-/pildikogu.
 - ↳ Te näete kategooriaid, mille järgi on muusika/pildid sorteeritud (näiteks esitaja, album, žanr).
4. Valige soovitud lugu või album.
5. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶||**.
 - Taasesitamine algab albumi algusest, kui Te vajutate klahvile **▶||**.
 - Taasesitamise algab algusest (vaadake peatükki "Teie MCi8080" -> "Ülevaade" -> "Taasesitamise ekraan").



6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.

Lemmiklaulude taasesitamine


Teil on võimalik kuulata kindlaid lugusid erinevatelt esitajatelt, albumitelt ja žanritest. Lisage laulud lemmikute hulka **[Favorites]**.

1. Liikuge lugude nimekirja juurde.
2. Vajutage kaugjuhtimispuhlil klahvile **FAVORITE**, et lisada antud lugu **[Favorites]** nimekirja.
 - Või, vajutage laulu kuulamise ajal klahvile **FAVORITE**.
 - Luuakse lemmiklugude nimekiri kaustas **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Lemmiklaulu leidmiseks ja taasesitamiseks vajutage kaugjuhtimispuhlil klahvile **HOME**.
 - ↳ Koduekraanil leiate lemmiklaulud valikute **[Media Library] > [Favorites]** all.

Selleks, et eemaldada lemmiklaul [Favorites] valiku alt:

- ↳ Valige lugu valiku **[Media Library] > [Favorites]** alt. Vajutage kaugjuhtimispuhlil klahvile **FAVORITE**.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

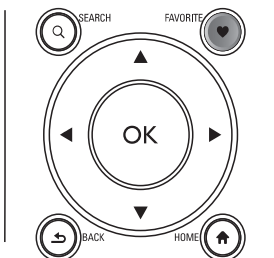

Piltide vaatamine

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et pöörata pilti;
- Kasutage klahve ◀ / ▶, et liikuda eelmise/järgmise pildi juurde.
- Vajutage klahvile ►►, et alustada kõikide piltide vaatamist slaidiesitluse vormis.

Arvutiväline juhtimine



Arvutis olev **Media Browser** (UPnP server) võimaldab Teil juhtida **MCi8080** seadet Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu.

- Käivitage arvuti ekraanil **Media Browser** klakkides kaks korda ikoonil.
- Valige **Media Browser**'is lood, mida soovite mängida MCi8080'ga. Vedage vajalikud lood **MCi8080** ikoonile.
↳ Ilmub roheline "+", kui lood on toetatud formaadiga.
- Arvutis saate klakkida nuppudel, et:



- Muuta helitugevust;
 - Valida eelmise/järgmise loo vahel kui Te olete vedanud rohkem kui ühe loo MCi8080'sse. Vaadake ülevalpool olevat sammu 2;
 - Kiiresti otsida edasi ja tagasi;
 - Taasesitada/ajutiselt peatada ja taastada taasesitamine.
- Tehke MCi8080'i järgmised sammud, et väljuda välise juhtimise režiimist.
 - Vajutage laugujuhtimispuuldil klahvile ■.
 - Vajutage kaugujuhtimispuuldil allika valimise klahvile (source selector);
 - Vajutage klahvile ⏻.
 - Vajutage klahvile **HOME**.


Märkus

- Väline juhtimine peatatakse kui unetaimer on sisse lülitatud peale valitud aja möödumist.

... TEIE NP3700

Ülevaade

Esi- ja tagapaneel

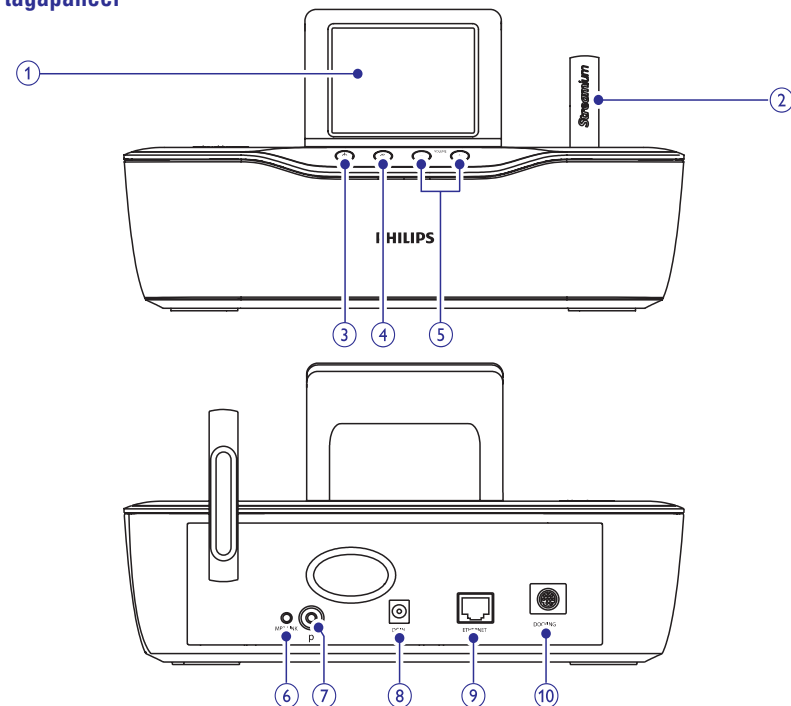

1. LCD ekraan

2. Wi-Fi antenn

3. STANDBY ⏻

- Vajutage, et seadet välja lülitada.
- Vajutage, et lülituda aktiivsesse puhkerežiimi või vajutage ja hoidke klahvi all, et lülituda säästvasse Eco puhkerežiimi.
- Demorežiimist väljumine.

4. 🔊

- Heli vaigistamine/vaigistuse taastamine.

5. + VOLUME -

- Helitugevuse suurendamine/vähendamine.

6. MP3 LINK

- Heli sisendpesa kaasaskantava meediamängija jaoks, et taasesitada seda läbi antud seadme kaudu.

7. 🎧

- 3.5 mm kõrvaklappide pesa

8. DC IN

- Pesa AC vooluadapteri jaoks.

9. ETHERNET

- Pesa Ethernet kaabliühenduse jaoks, et ühendada NP3700 koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.

10. DOCKING

- Pesa iPodi/iPhone'i aluse ühendamiseks (ei kuulu varustusse).

2. TEIE NP3700

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega NP3700 saate:

- Ühendada olemasolevasse kodusse Wi-Fi/juhtmega võrku, mis koosneb arvutitest ja UPnP seadmetest;
- Ühendada helisüsteeme ja MP3-mängijaid.
- Ühendada iPod/iPhone aluse.

Selliste ühenduste abil on Teil võimalik:

- Taasesitada interneti raadiojaamu ja *online muusikateenuseid interneti kaudu;
- Taasesitada arvutisse/UPnP serverisse salvestatud muusikat.
- Taasesitada kõlarite kaudu muusikat helisüsteemist/kaasaskantavast meediamängijast.
- Laadida või taasesitada oma iPodi/iPhone'i selle seadme kaudu.



Nõuanne

- *Online teenused on saadaval ainult mõningates riikides.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispulti patareidega
- AC voolujuhe
- Tarkvara CD-ROMil
- Kiire alustamise juht (Quick start guide)

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Internetiraadio taasesitamine


Raadiojaamade mängimiseks internetist, kontrollige, et

- **MCi8080** on ühenduses internetiga läbi koduvõrgu.



Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses Internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).

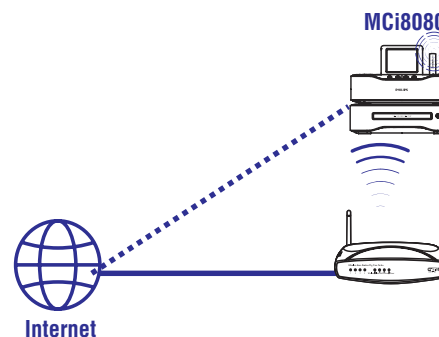

Internetiraadio jaamadele häälestamine

1. Kontrollige, et MCi8080 on ühenduses internetiga.
2. Vajutage MCi8080 kaugjuhtimispuldil klahvile **INTERNET RADIO**.
 - Või valige koduekraanil **[Internet Radio]**.
3. Raadiojaama otsimiseks:
 - Valige **[All stations]** > **[Locations]**, et leida raadiojaamu regiooni järgi.
 - Selleks, et otsida raadiojaamu nime järgi, kasutage kaugjuhtimispulti, et alustada otsingut tähe või numbri järgi või hüppe funktsiooni abil (vaadake peatükki "Muusika taasesitamine Wi-Fi/ juhtmega võrgu kaudu" -> "Muusika/piltide otsing").
4. Valige soovitud raadiojaam, et alustada taasesitamist.


Raadiojaamade salvestamine

MCi8080 puhul on võimalik salvestada kuni 10 raadiojaama. Iga raadiojaam vastab ühele kaugjuhtimispuldi numbrile. Vajutage raadio mängimise ekraanil mõnda numbrilakhti, et kiiresti lülituda vastavale raadiojaamale.

Vaikimisi laetakse eelseadistatud raadiojaamad MCi8080'sse vastavalt asukohale, mille valite esmakordsel seadistamisel. Asukoha vaatamiseks või muutmiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukoht ja ajavöönd).

Raadiojaama salvestamine

1. Taasesitage soovitud raadiojaama (vaadake peatükki "Muusika taasesitamine Wi-Fi/ juhtmega võrgu kaudu" -> "Internetiraadio mängimine" -> "Interneti raadiojaamadele häälestamine").
2. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal soovitud numbrilakhti (0-9).
 - ↳ Ilmub teade, mis viitab, et antud raadiojaam salvestatakse antud asukohta.
 - ↳ Uus salvestis asendab vana, kui asukoht oli enne täidetud.

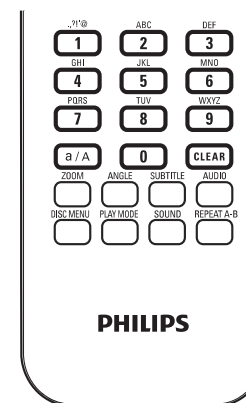

Salvestatud raadiojaama taasesitamine

- Valige **[Internet Radio]** > **[Presets]**.
- Või, vajutage raadio taasesitamise ekraanil vastavat numbrilakhti (0-9).

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Lemmikjaamade haldamine


MCi8080'l saate märgistada interneti raadiojaama kui lemmiku (favorite). Kõik jaamad lisatakse [Internet Radio]>[Favorite stations] valiku alla. Sel viisil pääsete ruttu ligi oma lemmikjaamadele.

Raadiojaama lisamine lemmikutesse [Favorite stations]

- Valige raadiojaamade nimekirjast soovitud jaam. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.
- Või mängige soovitud raadiojaama. Taasesituse ekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.
 - ↳ Kuvatakse teade, mis näitab, et raadiojaam on lisatud lemmikutesse [Favorite stations].

Raadiojaama eemaldamine lemmikutest [Favorite stations]

- Valige raadiojaam nimekirjast või minge jaamade mängimise ekraanile. Vajutage uuesti klahvile **FAVORITE**.
- Või, vajutage taasesitamise ekraanile klahvile **CLEAR**.

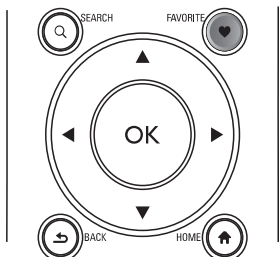

... OLULINE



Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta:

! Hoiatus

- Lekkimise oht! Kasutage ainult mainitud patareide tüüpi. Ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareid. Ärge kasutage samaaegselt erinevate tootjate patareid. Jälgige õiget polaarsust. Eemaldage seadmest patareid, kui toodet ei kasutata pikema ajaperioodi jooksul. Hoidke patareid kuivas kohas.
- Vigastuse oht! Kui Te opereerite lekkivate patareidega, kasutage alati kindaid. Hoidke patareid eemal lastest ja lemmikloomadest.
- Plahvatuse oht! Ärge tekitage patareidele lühist. Ärge jätke patareid liigse kuumuse kätte. Ärge visake patareid tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareid osadeks lahti. Ärge laadige mitte-laetavaid patareid.

Vanade patareide hävitamine:

Teie toode sisaldab patareid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete patareide kogumise kohta. Korrektnete patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) loata koopiategemine võib olla autoriõiguste rikkumine ja võib tähendada kriminaalkaristust. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

See toode sisaldab koopiakaitsega tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentidega ja teiste Rovi Corporationi intellektuaalsete omandiõigustega. Toote ümber disainimine ja lahti võtmine on keelatud.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Ohutu kuulamine



Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.

Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub „normaalne“, võib

tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

Kuulake helisid madalal helitugevusel.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.

Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.

Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.

Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.

Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.

Keskkonnaalane informatsioon



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

See toode on vastavuses 1999/5/EC direktiiviga.

Teise klassi seadme sümbol:

See sümbol viitab sellele, et sellel tootel on toptel isolatsioonisüsteem.



Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole tootja poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.


Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Internetiraadio haldamine internetis

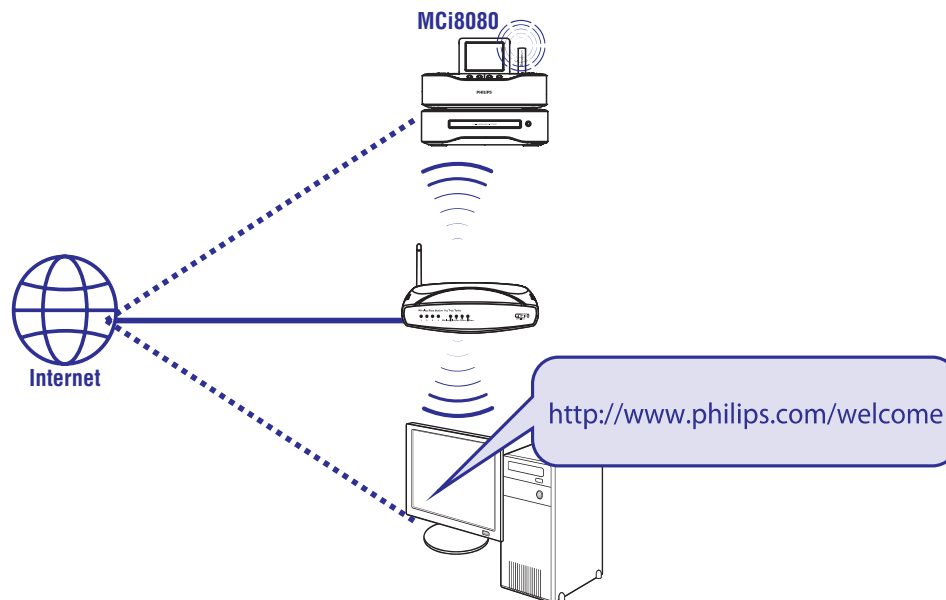


Registreerides MCi8080 aadressil www.philips.com/welcome (vaadake peatükki "MCi8080 registreerimine Philipsis"), saate sisse logida Philipsi klubisse (Club Philips). Philipsi klubis saate teha alljärgnevat, et hallata internetiraadiot arvutist:

- Lemmikjaamade muutmine,
- Manuaalselt raadiojaamade lisamine, mida MCi8080 ei leia.


Lemmikjaamade muutmine online's

Philips klubis (Philips Club) saate hallata lemmikjaamade nimekirja arvutist. Kui ühendate MCi8080 internetiga, uuendate MCi8080 lemmikud jaamad.

1. Logige arvutis sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "MCi8080 registreerimine Philipsis").
2. Märgistage/kustutage jaamad lemmikutest:
 - Klõkkige **[Streamium management] > [Favorites] > [Browse]**.

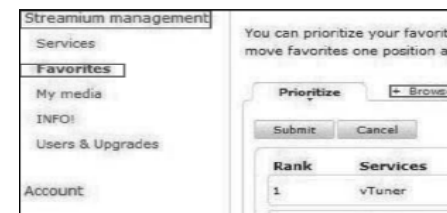

- **[Browse]** (sirvimise) aknas leidke endale soovitud jaam.

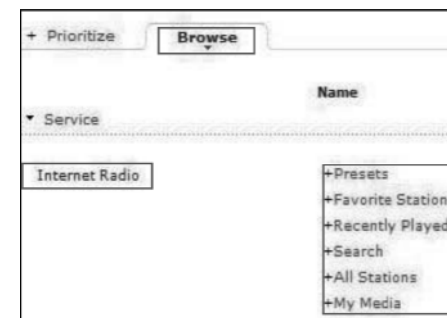

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

- **[Favorite]** (lemmikute) all märgistage kast, mis vastab jaamale.
↳ Raadiojaam märgitakse lemmikuks.
- Et eemaldada lemmikute alt, kustutage kasti seest märgistus, mis vastab jaamale.



3. Lemmikute nimekirjas jaamade järjekorra muutmine:
 - Vajutage **[Prioritize]**.
 - Vajutage raadiojaama reale, mida tahate liigutada.
 - Lohistage rida üles või alla poole.



↳ MCi8080'ga võite leida jaamad soovitud järjekorras **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** alt, kui olete ühendanud MCi8080 internetiga.

* Nõuanne


- Kui soovite lemmikjaamade nimekirjas panna lemmikjaama esimesest jaamast ette poole, lohistage esimest jaama lihtsalt alla poole.
- Et panna jaama viimasest taha poole, lohistage viimast jaama üles poole.

Raadiojaamade manuaalne lisamine

Manuaalselt jaamade lisamine

Kasutades Philipsi klubi (Club Philips), saate arvutiga manuaalselt lisada interneti raadiojaamu MCi8080'sse.

1. Logige arvutis sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "MC8080 registreerimine Philipsis").
2. Jaamade lisamiseks klikkige **[Streamium management]**>**[My media]**>**[Music]**.

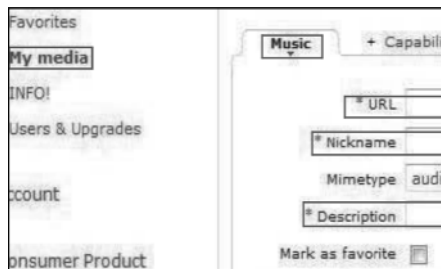

3. **[Music]** (muusika) all sisestage jaama kohta käiv informatsioon tekstikastidesse:
 - **[URL]** kirjutage raadiojaama veebiaadress.
 - balla kirjutage jaama nimi, mis hakkab ilmuma **[My media]** (minu meedia) all.
 - **[Description]** alla kirjutage ühesõnaline kirjeldus jaama kohta. Näiteks muusika, sport, uudis.

Kirjeldusi kasutatakse kategooriatena, et sorteerida jaamu **[My media]** (minu meedia) all.

4. Klikkige **[Save]** (salvesta).
↳ Jaam on manuaalselt lisatud. All on muutmise kast.

1. OLULINE

Ohutus

Informatsioon Euroopa jaoks:

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada. Ykrite objektu, priipilditü vandens, tokių kaip vazos.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge eemaldage seadme kesta.
9. Kasutage seadet ainult siseruumides. Ärge jätke seadet vee, vihma või niiskuse kätte.

10. Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.

11. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.

12. Ärge asetage sellele seadmele teisi elektrilisi seadmeid.

13. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

14. See seade sisaldab patareisid. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta leiate sellest kasutusjuhendist.

15. See seade võib sisaldada pliide ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni leiate sellest kasutusjuhendist.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust eemaldada.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta. Jätke seadme ümber alati vähemalt 10cm vaba ruumi, et toimuks ventilatsioon. Veenduge, et kardinaid või teised objektid ei kataks ventilatsiooniavasid.

SISUKORD

Võrguseadistused.....	107
Võrgu loomine.....	107
Seadme nimetamine.....	107
USB jagamine.....	107
Asukoht ja ajatsoon	108
Keel	108
Seadme informatsioon	108
Tarkvara uuenduste kontrollimine.....	108
Demorežiim	108
Keskuse numbritele helistamine	108
Tehaseadistuste taastamine	108
9 Seadme NP3700 registreerimine Philipsis	109
Eelised.....	109
NP3700 registreerimine	109
Registreerimine veebilehel	109
Seadmega registreerimine.....	109
Seadme NP3700 registreeringu tühistamine	110
Registreerimise informatsiooni kontrollimine	110
10 Hooldus.....	111
Puhastamine	111
11 Tehnilised andmed	112
12 Probleemide lahendamine	114
13 Kontaktinformatsioon	115

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Lisatud jaama muutmine



- Klõkkige jaamal nagu näidatud.
↳ Tekstikastid täidetakse ning need näitavad jaamade kohta käivat informatsiooni.
- Klõkkige tekstikastidel, et muuta informatsiooni.

Online muusikateenuste striimimine

MCi8080'ga saate nautida online muusikateenuseid. Online muusikateenuste kaudu saate juurdepääsu online muusikakogudele.

Looge kasutajakonto, et kasutada neid teenuseid. Mõne funktsiooni kasutamiseks on vajalik teenuste registreerimiseks.

Märkus

- Online teenused ei ole kõikides riikides saadaval.

Napsterist striimimine

Märkus

- Selleks, et striimida online muusikateenuseid, veenduge, et MCi8080 on ühendatud interneti koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu kaudu.

Napsteri kasutajakontosse sisse logimine

Selleks, et kasutada Napster online muusikateenust, on vaja Napsteri kasutajakontosse sisse logida. Kasutage juba eksisteerivat Napster kasutajakontot või kasutage alguses prooviversiooni enne, kui loote uue Napsteri kasutajakonto.

1. Vajutage MCi8080 kaugjuhtimispuldil klõkkile **ONLINE SERVICES**.
 - Või, valige kodulekraanil **[Online services] > [Napster]**.
2. Logige sisse kasutajakontosse või proovikontosse:
 - Kasutage klõkke ◀ või ▶, et valida sisendi asukoht;
 - Kasutage tähe- ja numbriklõkke, et sisestada soovitud numbrid/tähed;
 - Teil on võimalik ka korduvalt vajutada klõkkidele ▲ või ▼ või vajutada ja hoida all klõkke ▲ või ▼, kuni ilmub soovitud number/täht;
 - Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Järgmine kord kui Te valite **Napster**, näete juba sisestatud kasutajakontot/salasõna.

Nõuanne

- Kui Teie Napsteri kasutajakontosse sisse logimine ebaõnnestub, suunatakse Teid kasutajakonto haldamise ekraanile. Proovige uuesti sisse logida või kasutage teist kasutajakontot.

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU

Muusika otsing

1. Valige **Napsteri** ekraanil **[Search]** (otsing) > **[Song]** (lugu), **[Album]** või **[Artist]** (esitaja).
↳ Teil on võimalik otsida muusikat laulu pealkirja, albumi või esitaja järgi.
2. Sisestage soovitud lugu, album või esitaja.
 - Vajutage klahvidele ◀ või ▶, et valida soovitud asukoht.
 - Kasutage tähe- ja numbriklahve, et sisestada soovitud tähed.
 - Teil on võimalik ka korduvalt vajutada klahvidele ▲ või ▼ või vajutada ja hoida all klahve ▲ või ▼, kuni ilmub soovitud number/täht;
 - Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Või,

1. Valige **Napsteri** ekraanile **[Channels]** (kanalid).
2. Valide esitusloend muusikastiili järgi (nt. jazz, blues).

Või,

- Valige Napster ekraanile **[Catalogue]** (kataloog).
↳ Teil on võimalik lehitseda muusikat nagu see on sorteeritud ja organiseeritud **Napsteri** muusikateenuse ekspordid.

Muusika taasesitamine

- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile ▶▶.
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

Minu muusikakogu

Kõik Teie taasesitatav muusika salvestatakse kausta **[My Library]** (minu muusikakogu).

Teil on võimalik otsida muusikat loo, kanali, albumi, esitaja või muusikastiili järgi.

Muusika-/piltide otsing

Valikute nimekirjas on Teil võimalik teha ühte järgnevast, et otsida endale vajalikku.



Nõuanne

- Kui Te teostate otsingut ühel järgneval viisil, veenduge, et MCi8080 on **[Media Library]**, **[HDD]** või **[Internet Radio]** režiimis.
- Kasutage navigatsiooniklahve ▲, ▼, ◀, ▶.
- Alustage kiire otsinguga kasutades funktsiooni **alphanumeric search** (otsing tähtede või numbrite järgi), **Superscroll** (kiire kerimine) või **Quickjump** (hüpe).



Märkus

- **Alphanumeric search**, **Superscroll** ja **Quickjump** on saadaval ainult siis, kui Te sisenete valikute pikka nimekirja (jättes välja koduekraan ja menüüde nimekirja).

Otsing tähtede ja numbrite järgi (Alphanumeric search)

Alustage otsingut tähtede või numbrite järgi valikute pikas nimekirjas sisestades tähemärke, mida otsitav sisaldab või millega see algab.

1. Vajaduse korral vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SEARCH**.
↳ Kuvatakse tekstilahter.



2. Sisestage tähemärke kasutades kaugjuhtimispulti (vaadake peatükki "Teie MCi8080" -> "Ülevaade" -> "Teksti sisestamine").

SISUKORD

1 Oluline	73	Lemmikjaamade haldamine	95
Ohutus.....	73	Internetiraadio haldamine internetis	96
Keskonnaalane informatsioon.....	74	Raadiojaamade manuaalne lisamine	98
2 Teie NP3700	76	Online muusikateenuste striimimine	98
Sissejuhatus	76	Muusika otsing.....	99
Mis kuulub varustusse?	76	Tähe- ja numbriotsing	99
Ülevaade.....	77	Quickjump (hüpe)	99
Esi- ja tagapaneel	77	Superscroll (kiiresti kerimine)	100
Kaugjuhtimispult	78	6 Multiroom Music	101
Puute-ekraan	80	7 Taasesitamine väliselt heliseadmelt (AUX).....	102
Koduekraan	80	Taasesitamine väliselt audioseadmelt	102
Taasesitamise ekraan	81	8 Seadistused	103
Teksti sisestamine	81	Taasesitamise seaded	103
3 Ettevalmistused	83	Heliseaded	103
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	83	Suurepärase ruumilise heli	103
Välise heliseadmega ühendamine.....	83	Bassihelid ja kõrged toonid	103
iPodi/iPhone'i alusega ühendamine.....	83	Täielik heli	103
Vooluvõrku ühendamine.....	84	Otsene allikas	103
4 Esmakordne seadistamine	85	Ekraaniseaded	104
Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu ühendamine.....	86	Heledus	104
Juhtmevaba ühendus: ühe puutega Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS)	87	Taustapilt.....	104
Juhtmega ühendus: krüpteeringu manuaalne sisestamine	88	Ekraanisäästja	104
Juhtmeta ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine	89	Slaidiesitluse seaded	104
Juhtmega ühendus.....	90	Albumi kujundus	104
Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine	91	Klõkkija heli	105
5 Taasesitamine Wi-Fi/juhtmega võrgu kaudu	92	Kellaaja seadistused	106
UPnP serverist striimimine.....	92	Äratus.....	106
Meediakogu UPnP serveris	93	Unetaimer.....	106
Ülekanne UPnP serverist.....	93	Kuupäev ja kellaeg	106
Internetiraadio taasesitamine	94		
Internetiraadio jaamadele häälestamine.....	95		
Raadiojaamade salvestamine	95		

16. KONTAKTINFORMATSIOON

Argentiina	(54-11) 4544-2047	Luxemburg	4066615644
Austraalia	1300 363 391	Malaisia	1800 880 180
Austria	0810 000 205	Mehhiko	01 800 504 6200
Belgia	78250145	Holland	8000230076
Valgevene	882000110068	Uus-Meremaa	0800 658 224
Brasiilia	0800 701 02 03 (Kõik, välja arvatud Sao Paulo) (11) 2121-0203 (Sao Paulo ainult)	Norra	22708111
Bulgaaria	8001154424	Pakistan	051 580 902-3
Kanada	1-888-744-5477	Peruu	0800 00100
Tšiili	600 744 5477(600-PHILIPS)	Filipiinid	(63 2) 667 9000
Hiina	4008 800 008	Poola	8003111318
Kolumbia	01 800 700 7445	Portugal	800780903
Horvaatia	800222778	Rumeenia	800894910
Tšehhi	800142840	Venemaa	(495)961-1111 (kohalik hind)8-800-200-0880 (mobiiltelefon - tasuta)
Taani	35258759	Singapur	65 6882 3999
Eesti	8000100288	Slovakkia	800004537
Soome	923113415	Lõuna-Aafrika	(011) 471-5194
Prantsuse	805025510	Hispaania	900800655
Saksamaa	8000007520	Rootsi	857929100
Kreeka	80031221280	Šveits	844800544
Hong Kong	852-2619 9663	Taivan	0800 231 099
Ungari	680018189	Tai	66 2 652 8652
India	1860-180-1111	Türgi	0800 261 3302
Iiri	16011777	Ukraina	8-800-500-69-70
Israael	9600900-09	Inglismaa	8003316015
Itaalia	800088774	USA	1-888-744-5477
Jaapan	0570-07-6666	Uruguai	(598-2) 619 6666
Korea	080-600-6600	Venetsueela	0800 100 4888
Läti	80002794		

... TAASESITAMINE WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGU KAUDU


- Vajutage klahvile **OK**, et lõpetada teksti sisestamine.
 - ↳ Otsing algab.
 - ↳ Te leiate objekte, mis sisaldavad antud tähemärki.
 - ↳ Te leiate sarnaseid objekte kui ükski objekt ei sisalda antud tähemärki.

Quickjump (hüpe)

Teil on võimalik kasutada ka **Quickjump** funktsiooni.

Selleks, et leida esimene kirje, mis algab kindla tähega:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda vastavale klahvile, millel on soovitud tähemärk.

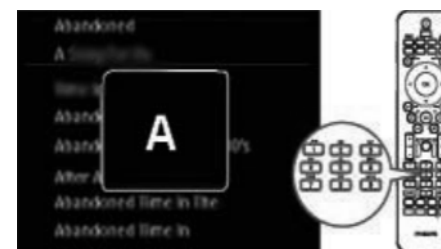

Selleks, et leida esimene kirje, mis algab järgmise tähega:

- Vajutage klahvile **▶**.

Selleks, et leida esimene kirje, mis algab eelmise tähega:

- Vajutage klahvile **◀**.

Superscroll (kiiresti kerimine)

Valikute pikas nimekirjas võimaldab funktsioon Superscrolli Teil otsida tähestikulises järjestuses. Teil on võimalik kiiresti leida esimene objekt, mis algab valitud tähega.

- Vajutage ja hoidke all klahvi **▲** / **▼**, et alustada funktsiooni **Superscroll**.
 - ↳ Ilmub teksti hüpikaken. Tähed kuvatakse korduvalt alfabeeetilises järjekorras alustades antud tähest.



- Vabastage klahv **▲** / **▼** kui jõuate soovitud täheni.
 - ↳ Te jõuate esimese objektini, mis algab antud tähega.

8. MUUSIKA CD / FILMI DVD TAASESITAMINE

! Ettevaatust


- Ärge kunagi vaadake laserisse seadme sees.
- Toote kahjustumise oht! Ärge kunagi taasesitage plaate aksessuaaridega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi hoiulehed.
- Ärge pange kunagi midagi muud kui plaate plaadimängijasse.

≡ Märkus

- Veenduge, et Te olete teinud kõik vajalikud ühendused plaatide taasesitamiseks (vaadake peatükki "Ühendamine" -> "Ühendused plaadi taasesitamiseks").
- Toetatud plaadiformaadid on mainitud peatükis "Teie MCi8080" -> "Sissejuhatus".

Põhifunktsioonid

1. Vajutage MCi8080 seadmel klahvile ▲.
↳ Avatakse plaadisahtel.
2. Sisestage plaat, pildiga poole üleval. Vajutage klahvile ▲.
↳ Kui plaadi lugemine on lõppenud, alustatakse automaatselt taasesitamist.


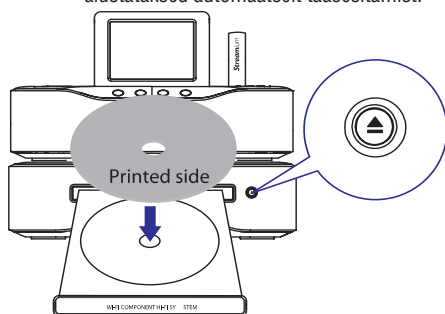


3. Vajadusel vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC** ja seejärel klahvile ►►, et alustada taasesitamist.
4. Plaadid taasesituse ajal:
 - Vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ►►, et valida lugu/peatükk. WMA/MP3 failide jaoks, mis on CD-R/RW või salvestatava DVD peal, vajutage ▲ / ▼, et valida faili kausta.

- Vajutage klahvidele ◀ / ►, et otsida kiiresti edasi/tagasi.
- Vajutage ►►, et peatada või jätkata.
- Vajutage ■, et lõpetada.

Puute-ekraani kasutamine

Kasutage puute-ekraani, et teha valikuid

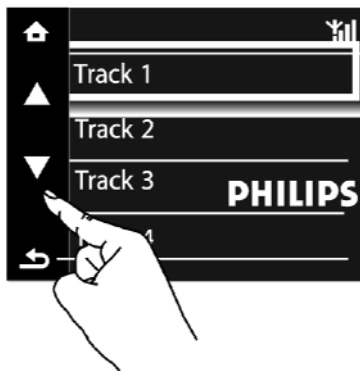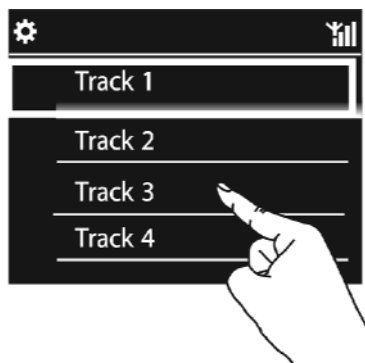

Valikute nimekirjas:

- Puudutage ekraani, et kuvada funktsiooniklahve;
- Puudutage klahvi, et valida vastav funktsioon:
 - ▲: Puudutage, et kerida üles;
 - ▼: Puudutage, et kerida alla;
 - ↺: Puudutage, et liikuda tagasi eelmisele ekraanile.
- Puudutage valimiseks valikuvarianti.

15. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ma ei kuule heli või helikvaliteet on halb, mida teha?

- Vajutage **+VOL-**, et suurendada helitugevust.
- Vajutage uuesti nuppu **MUTE**, et taasaktiveerida heliväljund.

Kas on olemas maksimaalne kaugus ruuteri ja MCi8080 vahel efektiivseks striimimiseks?

Jah. Maksimaalne kaugus Wi-Fi ülekandel on 250 m mõõdetuna avatud ruumis. Siiski koduses keskkonnas, kus on takistusi nagu seinad ja ukseid, väheneb efektiivne kaugus 50-100 meetrini. Paigutage seade ümber, kui kogete ülekanderaskuseid.

Ma pole saanud registreerimise e-maili ConusmerCare@Philips.com 'ilt.

- Kontrollige, et e-maili aadress, mis on sisestatud kasutaja registreerimise osas, kehtib ja on õigesti kirjutatud.
- Kontrollige, kas arvutil on töötav internetiühendus.
- Internetiserver võib olla hõivatud, proovige hiljem uuesti.
- Kontrollige, kas e-mail sattus rämpsposti hulka.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad samas (2,4 GHz) sageduse alas, nagu Dect telefonid või bluetooth seadmed?

- Liigutage MCi8080 vähemalt 3 m kaugusele sellistest seadmetest.
- Kasutage WEP/WPA krüpteeringut, kui loote juhtmevaba ühenduse arvuti/koduvõrguga.
- Muutke segava seadme töösagedusi.
- Pöörake seade teises suunas, et minimaliseerida interferentsi.

Ekraan/kell

Resolutsioon

Punktmaatriks, 320x240 punkti (QVGA), värv TFT

Suurus

3,5 tolli (8,9 cm)

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja ja tumendada

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Tasutapilt/Ekraanisäästja

Jah

Automaatne kellaaja seadistamine internetis (NTP)

Jah, lubatud

Unetaimer

Jah

Sisemised klahvitoonid

Jah

Muu

UPnP²

DMP (kohalik esitaja, kohalik kontrollpunkt)/DMS


Jagatud ketas

Jah, Samba share

Märkus

- ² Vajab kasutaja registreerimist Rhapsody.
- Suuteline ühendama järgmistega: Player – Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia; Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / MCI500H; Philips NAS SPD8020CC; mobiiltelefon Nokia N85, N95, N900
- Tehnilised andmed ja välimus võivad muuta ilma ette teatamata.

Kasutage puute-ekraani CD taasesitamise ajal

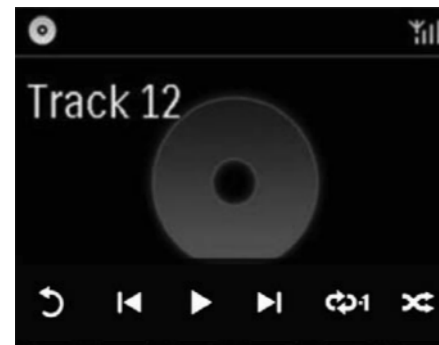

CD taasesitamise ekraanil:

- Puudutage ekraani, et vaadata funktsiooniklahve;
- Puudutage klahvi, et valida vastav funktsioon;

II / ►: Puudutage, et ajutiselt peatada või taasesitada praegust lugu;

◀◀ / ▶▶: Puudutage, et valida eelmine/järgmine lugu;


↔: Puudutage, et taasesitada kõiki lugusid juhuslikus järjestuses antud kaustas.

↺: Puudutage, et taasesitada kõiki lugusid korduvalt antud kaustas;

⏮: Puudutage, et liikuda tagasi eelmisele ekraanile.

Plaadimenüü kasutamine

Peale plaatide sisestamist plaadisahtlisse saate vaadata televiisori ekraanil plaadiseadeid.

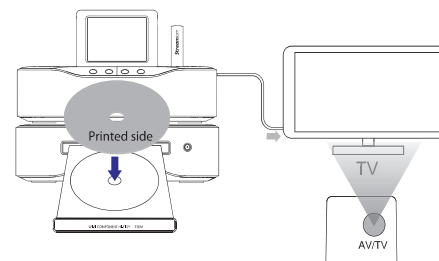

- Sisestage plaat MCI8080 plaadisahtlisse.
- Lülitage televiisor sisse ja lülitage see õigele sisendvideo kanalile ühel järgnevatest viisidest:
 - Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvile AV/TV, kuni näete Philipsi ekraani või videoekraani.
 - Valige kõige madalam televiisori kanal ja vajutage seejärel kanalinumbril vähendamise klahvile, kuni näete Philipsi ekraani või video ekraani.
 - Vajutage korduvalt televiisori allika klahvile selle kaugjuhtimispuldil.


Nõuanne

- Video sisendkanal on kõige madalama ja kõrgema kanali vahel ja see võib olla nimetatud FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit, et valida õige sisend televiisori jaoks.

Plaadimenüüsse sisenemine

Menüüsse manuaalselt sisenemine või väljumine

- Vajutage **DISC** režiimis kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU** või **SETTINGS**.

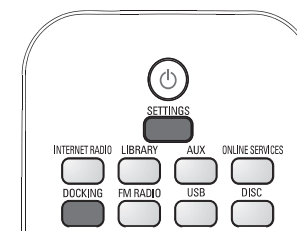

Filmiplaatide taasesitamine (DVD/DivX/VCD)

Ajutine peatamine/taastamine/katkestamine

Ajutiseks peatamiseks

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **▶II**.
↳ Televiisori ekraan näitab stseene, kus Te taasesitamise katkestasite.
- Või, vajutage DVD taasesitamise aja klahvile **■**.
↳ TV ekraan kuvab Philipsi ekraani.

Taastamiseks

- Vajutage klahvile **▶II**.
↳ Plaadi taasesitamist jätkatakse punktist, kust taasesitamine pooleli jäi.

Katkestamiseks

- Vajutage uuesti klahvile **■**.



Otsing

Kiire edasi/tagasi otsing

- Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahvi **◀/▶**, et valida otsingu kiirus.
 - Selleks, et taastada taasesitamine normaalse kiirusega, vajutage klahvile **▶II**.

Otsing aja või peatüki/loo järgi

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **SEARCH**, kuni kuvatakse soovitud ajahetk või peatükk/lugu.
 - Ajahetke otsimiseks, sisestage tunnid, minutid ja sekundid.
 - Peatüki/loo otsimiseks, sisestage peatükk/lugu.
↳ Taasesitamine algab automaatselt Teie valitud punktist.

Keele valimine plaadi taasesitamiseks

Audio keele valimine

Teil on võimalik valida DVD või DivX plaadi helikeelt.

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **AUDIO**.
↳ Ilub keelevalik. Kui valitud helikanal ei ole saadaval, kasutatakse plaadi vaikimisi helikanalit.



Märkus

- Mõnede DVD plaatide puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüst.

Subtiitrite keele valimine

Teil on võimalik tuvastada subtiitrite keel DVD puhul.

- Vajutage plaadi taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.



Märkus

- Mõnede DVD plaatide puhul saab keelt muuta ainult plaadimenüüst.



FM raadio

Sageduste ulatus

87,5 kuni 108,00 MHz

Eelseadistuste arv

60

Signaali-müra suhe

Tavaliselt 60 dB

Häälestamise võrgustik

50kHz

RDS

Jah, kaasa arvatud RDS kellaseadistus

Antenni ühendus

IEC (75 oomi)

Plaadimängija

Toetatud plaadid

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Disc, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Toetatud plaadi mõõtmed

8 cm/ 12 cm

Video dekodeerimine

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio dekodeerimine

MP3: 112 kuni 320 kbps (samplingu kiirus: 32; 44,1; 48 kHz)

WMA: 48 kuni 192 kbps (samplingu kiirus: 44,1; 48 kHz)

RDS

Jah, PTY, PS, tekst. Kaasa arvatud RDS kellajaseadistus

HDMI Audio tugi

Jah

USB

USB pordi tüüp

Tüüp A

Toetatud meedia

FAT, FAT-32, NTFS V 3-1

Toetatud klass

MSC ainult (MTP pole toetatud)

Mitme-jaotuse tugi

Ei, ainult esimene loetav osa

Andmebaasi tugi

Kuni 40000 laulu

HDD

Plaadi tüüp

2,5 tolli (6,4 cm)

Suurus

160GB³

Formaat

FAT32



Märkus

- ³ Saadaval olev ketta suurus on väiksem eelnevalt laaditud andmete tõttu.

Heliomadused

FullSound®

Jah (sees / väljas)

Bassi/kõrgete helide kontroll (Bass/Treble control)

+/- 10 sammu

Bassi/kõrgete helide kontroll (Bass/Treble control)

+/- 10 sammu

Otsene allikas (Direct Source) (Iame)

Jah (sees / väljas)

Juhtmevaba ühendus

Wireless standard

802.11n, tagurpidi ühilduv 802.11b/g-ga

Wireless turvalisus

WEP (64 või 128 bitti)

WPA / WPA2 (8-63 tähemärki)

Sageduse ulatus

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (skirta /79, /37, /55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antenn

1 x sisemine, mitmekesisuse režiim sees

Juhtmevaba turvaline häälestamine (WPS)

Jah (PBC + PIN)

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard

802.3 / 802.3 u

Kiirus

10/100 Mbit/s

Režiim

Pool/täis dupleks

Ristumise märkamine (Auto MDIX)

Jah

Märkus

- Juhtmega ja juhtmeta võrguühendusi ei saa sisse lülitada üheaegselt.

Interneti teenused

Internetiraadio

Media Library

Dekodeerimise võimed (välja arvatud plaadimängija)

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)

Jah, lubatud (ainult UPnP serveri puhul)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM/ WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Jah, toetatud

Ogg Vorbis

Jah, toetatud

eACC

Jah, toetatud

JPEG

Jah, toetatud (maksimaalne suurus: 7 MB)

Taasesituse nimekirja tugi (välja arvatud plaadimängija)

*.m3u, *.wpl


Jah

iTunes, Rhapsody

Jah (UPnP serveri kaudu)

Lemmik peatükkide/lugude programmeerimine

Teil on võimalik taasesitada teatud peatükke/lugusid plaadil. Programmeerige peatükid/lood ekraanil nagu soovitud.

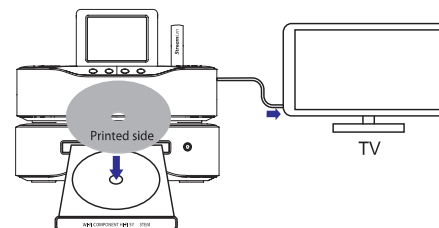

- Veenduge **DISC** režiimis, et plaadi taasesitamine lõpeb.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **FAVORITE**.
↳ Teil on võimalik näha televiisori ekraanil menüüd oma peatükide/lugude programmeerimiseks.
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada soovitud peatükid/lood.
- Vajutage väljumiseks klahvile **FAVORITE**.
• Vajutage klahvile **▶||**.
Programmi kustutamiseks:
• Vajutage kaks korda klahvile **■**;
• Või, eemaldage plaat plaadisahtlist.

Taasesitamise valikute tegemine

Kordus-/juhuesituse valikute valimine

Teil on taasesitamise ajal võimalik taasesitada peatükki/lugu, faili või kausta korduvalt. Lugusid või faile kaustas on võimalik esitada ka juhulikus järjestuses.

Korduv-/juhuesituse valiku sisse-/väljalülitamine

- Vajutage korduvalt klahvile **PLAY MODE** (taasesitamise režiim).

Lõigu korduv taasesitamine plaadilt

- Vajutage muusika või video taasesitamise ajal klahvile **REPEAT A-B**, et tähistada lõigu alguspunkt.
- Vajutage klahvi **REPEAT A-B**, et tähistada lõigu lõpp-punkt.
↳ Valitud lõigu taasesitatakse korduvalt.
↳ Vajutage uuesti klahvile **REPEAT A-B**, et lõpetada kordusesitus.

Märkus

- Lõigu A kuni B saab määrata ainult ühe loo/pealkirja raames.

Pildi suurendamine / suurenduse vähendamine

- Vajutage video/piltide taasesitamise ajal korduvalt klahvile **zoom**, et suurendada pilti või suurendust vähendada.
• Kui pilt on suurendatud, saate pildi peal liikuda kasutades klahve **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.

Kaameranurga muutmine

Mõned DVD sisaldavad alternatiivseid stseene. Näiteks stseene, mis on salvestatud teise kaameranurga alt. Selliste DVD-plaatide puhul saate valida saadaval olevate alternatiivsete stseenide vahel.

- Vajutage DVD taasesitamise ajal korduvalt klahvile **ANGLE**, et vahetada erinevate kaameranurkade vahel.



9. FM RAADIO TAASESITAMINE

FM raadiojaamale häälestumine

Märkus

- Enne kui hakkate FM raadiojaamu häälestama, veenduge, et olete õigesti paigaldanud varustusega kaasas oleva antenni (vaadake peatükki "Ühendamine" -> "FM antenni ühendamine").

Automaatne salvestamine

- Vajutage MCi8080 kaugjuhtimispuldi klahvile **FM RADIO**.
 - Või valige koduekraanil **[FM radio]**.
- [FM radio]** all valige **[Auto store]**.
 - MCi8080 hakkab otsima olemasolevaid raadiojaamu automaatselt.
 - Raadio hakkab mängima ja maksimaalselt 60 raadiojaama salvestatakse eelseadistatud jaamadena kui automaatne häälestamine on lõppenud.
 - Eelseadistatud jaamad on salvestatud vastuvõtutugevuse järjekorras, alustades jaamadest, millel on RDS.
- Eelseadistatud jaama valimiseks minge **[Presets]** alla.
 - Või, vajutage raadio mängimise ajal klahvile **FAVORITE**.

Manuaalne häälestamine

- [FM radio]** all valige **[Manual tuning]**.
- Vajutage ja hoidke klahvi ◀/▶, et alustada automaatset häälestamist.
 - Häälestate järgmisele olemasolevale raadiojaamale, millel on piisav vastuvõtutugevus.
- Vajutage korduvalt klahvile ◀/▶, et täppishäälestada.

Eelseadistatud jaama muutmine

Raadiojaama salvestamine kindlasse kohta

Kui Te kuulate raadiojaama, saate salvestada antud raadiojaama soovitud kohta eelseadistatud jaamade nimekirjas (0-9). Kaugjuhtimispuldi numbriklahvid (0-9) vastavad eelseadistatud jaamade nimekirjas vastavatele kohtadele (0-9).

- Häälestuge soovitud raadiojaamle.
- Vajutage ja hoidke raadio taasesitamise ajal all numbriklahvi.
 - Vajaduse korral vajutage klahvile **NOW PLAYING**, et naasta raadio taasesitamise ekraanile.
 - Raadiojaam salvestatakse antud numbri alla.

Raadiojaama informatsiooni muutmine

- Valige **FM RADIO** režiimis **[Presets]**.
 - Vajutage raadio taasesitamise ekraanil klahvile **FAVORITE**.
- Eelseadistatud jaamade nimekirjas:
 - Valige raadiojaam, mida muuta.
 - Vajutage **a/A**, et alustada muutmist.
 - Vajutage klahvile ◀/▶, et valida sisendi asukohta; vajutage korduvalt klahvile ▲/▼, et valida soovitud tähti.
- Vajutage **OK**, et kinnitada. Vajutage **BACK**, et muudatused tegemata jätta.

FM raadio kuulamine

- Vajutage MCi8080 kaugjuhtimispuldi **FM RADIO**.
 - Või, valige koduekraanil **[FM radio]**.
- Häälestage soovitud raadiojaamale (vaadake peatükki "FM Raadio taasesitamine" -> "FM raadiojaamale häälestamine").
 - Eelseadistatud raadiojaama valimiseks:** Valige **[FM radio] > [Presets]**; Või, vajutage vastavat numbriklahvi raadio taasesitamise ekraanil (ainult esimese 10 eelseadistatud raadiojaama puhul).
- Raadio mängimise summutamiseks/heli taastamiseks
 - Vajutage klahvile 🔊.

14. TEHNILISED ANDMED

Üldine

AC vool (Peaseade)

230V ±10%, 50Hz (skirta /12, /05 /79)
120V ±10%, 60Hz (skirta /37)

DC vool (DVD seade)

DIN ühendaja (väljund peaseadmest)

DC vool (Kõvaketas, HDD)

5V USB vool, 900mA (väljund peaseadmest)¹

Mõõtmed

Peaseade: 251 x 251 x 142 mm (kaasa arvatud LCD)

DVD seade: 251 x 251 x 74 mm

HDD: 122 x 75 x 13 mm

Kõlarite kast: 180 x 282,9 x 295 mm

Kaal (neto)

12,5 kg (kõik esemed)

Märkus

- Kasutage kõvaketast ainult kaasas olevat USB juhet.

Voolutarbimine

Aktiivses olekus (sees)

≤ 45W

Aktiivne puhkerežiim

≤ 12W (HDD välja lülitatud)

Eco (passiivne) puhkerežiim

≤ 0.9W

Audio sisendid

Aux in (Line in)

2x Cinch

Sisendi tundlikkus

0.8V

Sisendi takistus

> 10kΩ (oomi)

Audio väljundid

Kõrvaklapid

1 x 3,5 mm pesa, 20 - 18000 Hz, 16-150 Ω

Signaali-müra suhe (kõrvaklapid)

Tüüpiliselt ≥ 85dBA (IEC)

Moonutus (kõrvaklapid)

≤ 0.1%

Audio / video väljund

(tekivad väljundid ainult plaadi taasesitamise ajal)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 oomi

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video süsteem

PAL / NTSC

Video formaat

4:3 / 16:9

Audio võimendi (digitaalne)

Väljundvõimsus

2 x 50 W (RMS) (= kokku 100W)

Sageduse vastuvõtt

20 Hz kuni 20000 Hz (±0,5 dB)

Signaali-müra suhe

Tüüpiliselt 92dB/ ≥ 93dBA

Kõlarid

Võimsus

50W (RMS)

Takistus

8Ω (Ohms)

Tundlikkus

83dB/ 1m/ W

Mõõtmed

Woofer: 5,25 tolli (13,28 cm)

Tweeter: 1,50 toll (2,53 cm)

Sageduse vastuvõtt

75 kuni 20000 Hz

13. HOOLDUS

See peatükk kirjeldab, kuidas hooldada seadet MCi8080.

Puhastamine



Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

- Puhastage seadet MCi8080 ainult pehme kuiva lapiga.

... FM RAADIO TAASESITAMINE

RDS (Raadio infosüsteem)

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni.

Automaatse raadiojaamade häälestamise ajal salvestatakse RDS raadiojaamad nimekirja algusesse.

Kui häälestate RDS raadiojaamale, saate näha alljärgnevat informatsiooni ekraanil:

- Jaama nimi;
- Programmi tüüp, näiteks uudised, sport ja popmuusika;
- Sagedus;
- Muutuv tekst (RDS tekst), kui saadaval.

RDS funktsiooni kasutamine kellaaja seadistamiseks



Märkus

- Kui Te kasutate RDS funktsiooni kellaaja seadistamiseks, veenduge, et RDS raadiojaam edastab ajasignaali.

- Valige kodulekraanil **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Selleks, et siseneda [Settings] menüüsse, võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**.
- Valiku **[Date and time]** all valige **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Seade otsib automaatselt esimest eelseadistatud raadiojaama.
 - ↳ Kellaaeg määratakse vastavalt raadiojaama ajasignaali.
- Selleks, et kasutada mõnda teist raadiojaama RDS signaali, häälestuge kohe sellele RDS raadiojaamale.



Nõuanne

- RDS raadiojaama kasutamine regulaarseks kellaaja seadistamiseks, salvestage raadiojaam esimese eelsalvestatud raadiojaama alla.

10. TAASESITAMINE VÄLISELT HELISEADMELT

MCi8080 võimaldab taasesitada muusikat välistelt audioseadmetelt (näiteks kaasaskantavad meediamängijad) läbi MCi8080 kõlarite. Selleks tuleb kasutada **AUX IN L/R** pesa ja **AUX** režiimi.

Kaasaskantavalt audioseadmelt taasesitamine

1. Kontrollige, et kaasaskantav audioseade on korralikult ühendatud MCi8080'ga (vaadake peatükki "Ühendamine" -> "Välise audioseadme ühendamine").
2. Valige MCi8080 peal **AUX** režiim.
 - Koduekraanil valige **[AUX]**.
 - Või, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AUX**.
3. Alustage kaasaskantaval audioseadmelt muusika taasesitust.
 - Muusika taasesituseks saate kasutada MCi8080 heliseadistusi (vaadake peatükki "Seaded" -> "Heliseadistused").

... SEADME MCi8080 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

- Kasutage e-mailis olevat veebilinki, et lõpetada registreerumine.



Nõuanne

- Philipsi online teenusteks hiljem sisse logimiseks kasutage e-mailis olevat linki ja salasõna.

Seadme MCi8080 registreeringu eemaldamine

Kui registreerite end www.philis.com/welcome aadressil, saate kasutada ühe seadme jaoks vaid ühte kontot (näiteks MCi8080). Iga konto jaoks saate säilitada lemmikraadiojaamad ja käsitsi lisatud jaamad.

Teiste kontode kasutamiseks registreerimiseks, peate selle konto registreeringu eemaldama.

Konto registreerimise eemaldamine

1. Valige MCi8080'l **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
2. Kui küsitakse, kinnitage, et soovite alustada registreerimise eemaldamist.



Nõuanne

- Kui taasregistreerite kontot, on interneti raadiojaamad Philipsis alles.

Registreerimise informatsiooni kontrollimine

Teil on võimalik kontrollida, kas olete registreerinud MCi8080 ja millist kontot olete registreerimiseks kasutanud. Informatsiooni kontrollimiseks minge **[Settings]** > **[User registration]** > **[registration status]**.

12. SEADME MCI8080 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

Elised

Registreerides MCI8080 aadressil www.philips.com/welcome, saate:

- Tasuta tarkvara uuendusi;
- Hallata oma lemmikraadiojaamu;
- Saada Streamiumi uudiskirju.

Märkus

- **MCI8080** registreerimiseks on vaja kehtivat e-maili aadressi.

Seadme MCI8080 registreerimine

Kasutage kehtivat e-maili aadressi, kui registreerite MCI8080 aadressil www.philips.com/welcome.

Kogu registreerimise protsessi saate lõpetada otse aadressil www.philips.com/welcome. Või kasutage e-maili aadressi, et seadmega end registreerida ning seejärel lõpetage registreerimine veebilehel, mille lingi saate oma e-mailile.


Registreerimine veebilehel

Selleks, et registreerida MCI8080 otse aadressil www.philips.com/welcome, peate registreerimise ajal sisestama alljärgneva informatsiooni:

- Kehtiv e-maili aadress kui registreerimise konto.
- Toote mudeli number.
- Toote registreerimise ID.

Toote mudeli numbri saamiseks

- Vaadake pakendit või tootel olevaid silte. Mudelinumbri leiata alati pakendilt või toote sildilt (näiteks MCI8080, NP3700).

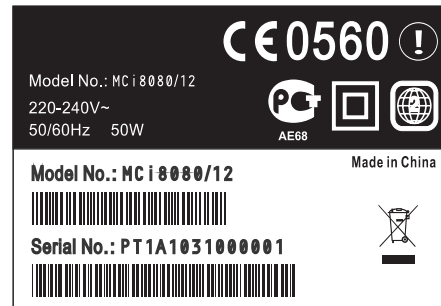

Toote registreerimise ID saamiseks

- Valige MCI8080'i [Settings] > [Device ID and information]. Vajutage korduvalt klahvile **▼**, et leida [Product registration ID].

Seadmega registreerimine

Kasutage e-maili aadressi, et seadmega registreerida, seejärel lõpetage registreerimise protsess veebilehel, mille saate e-mailile.

1. Kontrollige, et MCI8080 on ühendatud internetiga.
2. Registreerimiseks www.philips.com/welcome aadressil:
 - Valige MCI8080'i [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device],
 - Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili aadress (vaadake peatükki "Teie MCI8080" -> "Ülevaade" -> "Teksti sisestamine").
 - ↳ Peale e-maili aadressi sisestamist saate e-maili aadressilt ConsumerCare@Philips.com.

11. SEADISTUSED

Taasesitamise seaded

Kui Te taasesitate muusikat, saate valida korduvisituse, juhuesituse või üksikaaval esituse. Valige soovitud režiim.

Taasesitamise režiimi valimine

Enne muusika esitamist või selle esitamise ajal:

- Valige kodulekraanil [Settings] > [Play mode]; või
- Valige kaugjuhtimispuldil klahvile **PLAY MODE**.
 - ↳ **☞** – Kaustas kõikide lugude korduvalt taasesitamine;
 - ↳ **☞-1** – Loo korduv taasesitamine;
 - ↳ **☞** – Kõikide kaustas olevate lugude esitamine juhuslikus järjekorras.

Heliseadistused

MCI8080'i saab valida erinevaid heliseadistusi [Settings]>[Sound settings].

1. Valige kodulekraanil [Settings]>[Sound settings].
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SETTINGS**, et siseneda [Settings] menüüsse.
2. Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Või

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.

- Heliseadete menüüst väljumiseks vajutage klahvile **↩ BACK**.

Bassihelid ja kõrged toonid (Bass / treble)

Kasutage funktsiooni [Bass / treble], et muuta madalate (bass) või kõrgete (treble) toonide vahemikku.

1. Valige kodulekraanil [Settings] > [Sound settings] > [Bass / treble].
 - Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**, et siseneda heliseadete menüüsse.
2. Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, et suurendada/vähendada taset.

- Vajutage klahvile **CLEAR**, et valida neutraalne tase.

Täielik heli (FullSound)

[FullSound] funktsioon taastab helidetallid, mis kaovad muusika kokkupanekumise tulemusena (näiteks MP3, WMA puhul).

- Lülitage funktsioon sisse või välja valides [FullSound] [Setting] > [Sound settings] valiku all.

Otsene allikas (Direct Source)

[Direct source] funktsiooniga saate MCI8080 heliefektid välja lülitada, kaasa arvatud [FullSound] ja [Bass / Treble].

Seega taasesitatakse muusikat algsel viisil, ilma MCI8080 heliefektideta.

- Lülitage [Direct Source] funktsioon sisse valides [Settings] > [Sound settings].



Nõuanne

- Kui [Direct Source] funktsioon on sisse lülitatud, saate muuta helitaset ning [Balance] (tasakaal) funktsiooni.
- Heliefektid säilitatakse ja lülitatakse uuesti sisse kui [Direct Source] funktsioon on välja lülitatud.

Heli tasakaal (Balance)

[Balance] funktsiooniga saate parandada muusika kuulamise kogemust muutes vasaku ja parema helikanali erinevust.

1. Valige kodulekraanil [Settings] > [Sound settings] > [Balance].
 - Või, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**, et siseneda heliseadete menüüsse.
2. Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, et suurendada/vähendada väljundit vasakust/paremast helikanalist.
 - Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CLEAR**, et taastada võrdne väljund vasakust/paremast helikanalist.

Ekraani seadistused

Heledus

Teil on võimalik kohandada MCi8080 ekraani heledust. Nagu soovite süttib ekraan, tumeneb või lülitub välja, kui MCi8080 lülitatakse sisse või aktiivsesse puhkerežiimi.

- Tehke oma valik **[Settings]>[Display settings]>[Brightness when on]** (eredus, kui sisse lülitatud) või **[Brightness when on standby]** (eredus kui puhkerežiimis) vahel ja vajutage klahvile **OK**.

Taustapilt (wallpaper)

MCi8080 menüüdes on võimalik määrata ekraani taustapilt (wallpaper).

Taustapildi määramiseks

1. Valige ja vaadake MCi8080 seadmel ühte pilti.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SETTINGS** ja valige **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
3. **[Wallpaper]** menüüs valige **[Current picture]**.
↳ Antud pilt määratakse tasutapildiks.

Ekraanisäästja (Screensaver)

Kui MCi8080 lülitatakse aktiivsesse puhkerežiimi, lülitatakse ekraanisäästja sisse.

Kui antud funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse valitud ekraanisäästja. Kellaaega kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas.

Vaikimisi ilmub kellaaeg ekraanisäästjana.

Ekraanisäästja määramine

1. Valige ja vaadake MCi8080 seadmel ühte pilti.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SETTINGS** ja valige **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
3. **[Screen saver]** menüüs valige **[Current picture]**.
↳ Antud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse seaded

Slaidiesitluse režiimis on Teil võimalik vaadata ükshaaval pilte.

Slaidiesitluse taasesitamise režiimi valimiseks

1. Valige koduekraanil **[Settings] > [Slideshow settings]**.
Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
2. Valige üks järgnevatest esitamise režiimidest. Vajutage **OK**, et lülitada režiim sisse või välja.
↳ **[Repeat]**: Kõiki pilte esitatakse korduvalt.
↳ **[Shuffle]**: Kõiki pilte esitatakse juhuslikus järjekorras.

Iga pildi kuvamise aja määramine

1. Valige koduekraanil **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
• Või, vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
2. **[Time per slide]** menüüs valige soovitud ajakestus.

Albumi kujundus

Albumi kujundus (pilt CD/albumi esikaanel) on vahel muusika allalaadimisel saadaval. Mõne meedia haldamise tarkvaraga on võimalik albumi kujundust lisada loole. Lülitades funktsiooni **[Album Art]** sisse ja välja, saate valida, kas soovite näidata CD/albumi esikaane pilti antud loo puhul.

Tehaseseadistuste taastamine

Teil on võimalik taastada MCi8080 tehaseseadistused. Tehaseseadistused taastatakse ja Teie seadistused kustutatakse, kaasa arvatud võrgu-, heli-, ekraani, kellaaaja, äratuse ja keele seadistused.

1. Valige **[Settings] > [Restore factory settings]**.
2. Kui küsitakse, valige **[Yes]**.
↳ Seade lülitatakse välja.
↳ Seade lülitatakse uuesti automaatselt sisse kui tehaseseadistused on taastatud.
↳ Alustage esmakordse seadistamisega.

... SEADISTUSED

- Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
2. Ühendage **MCi8080** nagu tegite esmakordsel seadistusel (vaadake peatükki "Esmakordne seadistamine" -> "Koduvõrguga ühendamine").

Seadme nimetamine

Funktsiooni **[Device name]** abil on Teil võimalik määrata seadmele nimi või seda muuta. Ühendatud UPnP serveris/kliendis leiate MCi8080 nimega.

1. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Network settings] > [Device name]**.
2. **[Device name]** menüüs vajutage klahvile ◀ / ▶, et valida sisendi asukoht; vajutage korduvalt klahvile ▲ / ▼, et valida soovitud tähed.

USB jagamine

Kui Te ühendate **MCi8080** koduvõrguga, võib ühendatud kõvaketas funktsioneerida kui võrgus jagatud kõvaketas. Kõvaketta sisu võib taasesitada või jagada arvutite vahel või UPnP seadmete vahel, mis on samuti ühendatud võrguga:

- Jagamise lubamine või keelamine: Valige **[Settings] > [Network settings] > [USB sharing]**. Vajutage klahvile **OK**, et lülitada jagamine sisse või välja.

Asukoht ja ajavöönd

Teil on pärast esmakordset seadistust võimalik muuta valitud asukohta ja ajavööndit, kui kolite uude asukohta või ajavööndisse.

Vastavalt valitud asukohale ja ajavööndile saab MCi8080.

- Määrata kellaaega automaatselt internetist (vaadake peatükki "Seaded" -> "Kuupäev ja kellaaeg").
- Eelseadistada interneti raadiojaamu automaatselt.

Keel

Teil on pärast esmakordset seadistust võimalik muuta valitud keelt valides **[Settings] > [Language]**.

Informatsioon seadme kohta

Valige kodulekraanil **[Settings] > [Information]**. Te saate näha informatsiooni MCi8080 kohta, kaasa arvatud mudeli numbrit, nime, mida näidatakse UPnP serveris/kliendis, toote registreerimise ID, tarkvaraversiooni ja võrguseadistusi.

Tarkvarauuenduste kontrollimine

MC8080'ga saate kontrollida, kas tarkvarauuendusi on. Kui Te olete nõustunud tingimustega, algab tarkvara uuenduste alla laadimine ja installeerimine automaatselt.

1. Kontrollige, et MCi8080 oleks internetiga ühenduses.
2. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Check for software upgrades]**.

Demo režiim

Pärast esmakordset seadistamist on Teil võimalik vaadata demo uuesti.

1. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Demo mode]**.
↳ Demo taasesitamine algab.
2. Demo taasesitamiseks lahkumiseks vajutage klahvile ⏏.

... SEADISTUSED

Albumi kujunduse (Album Art) sisse lülitamiseks

1. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Album Art]**. Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
2. Valige **[Album Art]** ja vajutage klahvile **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Kui **[Album Art]** on sisse lülitatud:

- ↳ Lugude nimekirjas ilmub albumi kujundus pispildina vastava loo ees.



- ↳ Loo taasesitamise ajal kuvatakse albumi kujundust kogu ekraani ulatuses tagataustana.



Klahvitoonid (Clicker sound)

MCi8080 võib tekitada heli iga kord, kui Te vajutate mõnele kaugjuhtimispuldil klahvile.

Teil on võimalik klahvitoonid sisse või välja lülitada valides **[Settings] > [Clicker sound]**.

Kellaaja seadistused

Äratus

Äratuse määramine

1. Kontrollige, et olete seadistanud kellaaja (vaadake peatükki "Seadistused" -> "Kuupäev ja kellaaeg").
2. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
3. Äratuse heliallika määramiseks:
 - Valige **[Music]** (muusika);
↳ Äratuse ajal taasesitatakse viimasena taasesitatud lugu või lülitatakse sisse viimasena mängitud interneti raadiojaam.
 - Valige **[Buzzer]** (alarm);
↳ Äratuse ajal hakkab alarm helisema.
4. Äratuse aja määramiseks:
 - Vajutage ja hoidke all klahvi ▲ / ▼ või vajutage korduvalt klahvile ▲ / ▼, kuni jõuate soovitud numbrieni. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Või sisestage soovitud numbrid kaugjuhtimispuldil numbriklahvide abil.
↳ Äratuse ikoon 🕒 kuvatakse ekraanil.

Loo või internetiraadio taasesitamine järgmise äratushelinana

1. Veenduge, et olete valinud **[Music]** funktsiooni nagu mainitud sammus 3.
2. Enne kui lülitate MCi8080 aktiivsesse puhkerežiimi.
 - Valige **[Media Library]** ja valige ning taasesitage soovitud lugu.
 - Või valige **[Internet radio]** ja häälestuge soovitud raadiojaamale.

Äratuse kasutamine

Valitud äratuse ajal hakkab alarm helisema, hakatakse taasesitama muusikat või mängima internetiraadiot.

Märkus

- Äratus heliseb ka siis, kui olete MCi8080 lülitanud aktiivsesse puhkerežiimis või Eco puhkerežiimi.
- Kui MCi8080 ei saa ühendada muusikakogu või internetiraadioga, hakkab nende asemel helisema alarm.
- MCi8080 heli taastatakse, kui see on siiani summutatud olnud.
- Äratus kostub suuremal helitugevusel, kui helitugevus on miinimumist väiksemaks pandud.

Äratuse kinni panemine

- Vajutage ükskõik mis nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
 - ↳ Äratus kostub jälle 15 minuti pärast. Äratuse ikoon jääb ekraanile.

Äratuse lõpetamiseks

- Vajutage ja hoidke all klahvi  või .
 - ↳ Äratus on lõpetatud. Äratuse ikoon kaob ekraanilt.
 - ↳ Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse välja lülitamine

- Minge **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**, valige **[Alarm off]** ja vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **OK**.

Unetaimer

Unetaimeri abil saab MCi8080 automaatselt välja lülitada peale määratud aja möödumist.

Ajaperioodi määramiseks

1. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
2. Tehke oma valik ning vajutage klahvile **OK**, et lülitada see sisse.

Kuupäev ja kellaaeg


Kuupäeva ja kellaaega saab määrata nii automaatselt kui ka manuaalselt.

Automaatne seadistus

Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage online teenust internetis või FM RDS raadiojaama signaali.

Interneti võrguteenuse kaudu

1. Vajadusel lülitage seade sisse.
 - Kontrollige, et seade on ühendatud koduvõrgu ja internetiga.
2. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
3. **[Date and time]** alt valige **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Seade alustab automaatselt kellaaja seadistamist läbi interneti.
 - ↳ Kui seadistus on tehtud, kuvatakse teade.

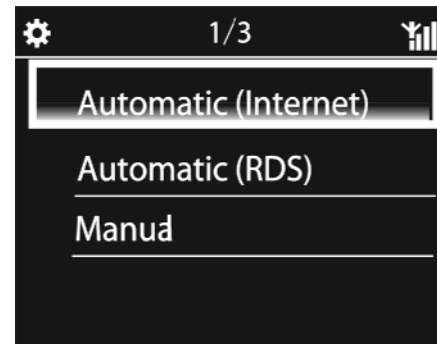

Nõuanne

- Vastavalt asukohale ja ajavööndile, mille valite, saab seade kellaaega määrata ja muuta seda online teenusega internetis.
- Et vaadata ja muuta asukohta ning ajavööndit, minge **[Settings] > [Location and time zone]**.

FM RDS raadiojaama ajasignaali kaudu

1. Vajadusel lülitage seadmel FM raadio sisse.
 - Veenduge, et FM antenn on üigesti ühendatud (vaadake peatükki "FM antenni ühendamine" leheküljel 23).
2. Salvastage esimesele eelsalvestatud raadiojaama kohale FM RDS raadiojaam, mis edastab ajasignaali.
3. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
4. **[Date and time]** menüüs valige **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Seade otsib automaatselt esimest eelsalvestatud raadiojaama.
 - ↳ Kellaaeg määratakse vastavalt raadiojaama signaalile.

Manuaalsed seadistused

1. Vajaduse korral lülitage seade sisse.
2. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **SETTINGS**, et siseneda **[Settings]** menüüsse.
3. **[Date and time]** alt valige **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks:
 - Vajutage klahvile  või , et valida sisendi asukoht.
 - Sisestage soovitud numbrid, vajutades numbriklahve.
 - Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Saate vajutada ka korduvalt klahve  või  või vajutada ja hoida all klahve  või , kuni soovitud numbrid kuvatakse.

Kuupäeva ja kellaaaja formaadi määramine

Valige, kuidas kellal kuupäeva ja kellaaega kuvatakse.

1. Järgige juhiseid 1-2 peatükis "Manuaalsed seadistused".
2. **[Date and time]** all minge **[Time format]** (kellaaja formaat) või **[Date format]** (kuupäeva formaat), et teha valikud.

Võrguseadistused

Võrgu loomine

Pärast esmakordset seadistust saate muuta viisi, kuidas **MCi8080** ühendub koduvõrguga:

- Vahetage erinevate ühendusviiside vahel (juhtmevaba või juhtmega, automaatne või manuaalne).
 - Vahetage erinevate ruuterite vahel. Selleks tehke alljärgnevat:
1. Valige kodulekraanil **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.