

### Počúvanie nových správ nahraných na záznamníku (platí iba pre model CD145)

Stlačte  na základni, aby ste zapli záznamník. Zapne sa kontrolka LED. Opätovným stlačením  záznamník vypnete. Vypne sa kontrolka LED.

Na základni stlačte , aby sa spustilo prehrávanie od najstaršej novej správy.

Stlačením  preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledujúcu správu.

Stlačením  prejdete späť na predchádzajúcu správu, ak sa stlačí v rámci jednej sekundy prehrávania aktuálnej správy.

Stlačením  prehráte od začiatku aktuálnu správu, ak sa stlačí po uplynutí jednej sekundy prehrávania správy.

Stlačením  zvýšite alebo stlačením  znížite hlasitosť slúchadla počas prehrávania správy.

Stlačením  odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o fungovaní záznamníka nájdete v používateľskej príručke k modelu CD145.

### Tabuľka nastavenia krajiny

| Kód  | Krajina     | * Predvolený jazyk odchádzajúcej správy | * Dostupné jazyky odchádzajúcej správy |
|------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 01   | Nemecko     | Nemecky                                 | 1 – Nemecky                            |
| 02   | Rakúsko     | Nemecky                                 | 2 – Turecky                            |
| 03   | Turecko     | Turecky                                 |                                        |
| 04   | VB          | Anglicky                                | 1 – Anglicky                           |
| 05   | Írsko       | Anglicky                                |                                        |
| 06   | Francúzsko  | Francúzsky                              | 1 – Francúzsky                         |
| 07   | Taliansko   | Taliansky                               | 2 – Taliansky                          |
| 08   | Portugalsko | Portugalsky                             | 3 – Portugalsky                        |
| 09   | Grécko      | Grécky                                  | 4 – Grécky                             |
| 10   | Španielsko  | Španielsky                              | 5 – Španielsky                         |
| 11-1 | Švajčiarsko | Nemecky                                 | 1 – Francúzsky                         |
| 11-2 | Švajčiarsko | Francúzsky                              | 2 – Nemecky                            |
| 11-3 | Švajčiarsko | Taliansky                               | 3 – Taliansky                          |
| 12   | Francúzsko  | Francúzsky                              | 4 – Anglicky                           |
| 13   | Holandsko   | Holandsky                               | 1 – Holandsky                          |
| 14-1 | Belgicko    | Holandsky                               | 2 – Francúzsky                         |
| 14-2 | Belgicko    | Francúzsky                              | 3 – Nemecky                            |
|      |             |                                         | 4 – Anglicky                           |

\* Táto položka sa vzťahuje len na model CD145. Ďalšie informácie o zmene jazykov odchádzajúcej správy nájdete v časti 5.6.5 používateľskej príručky pre model CD145.

### Riešenie problémov

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s vašim modelom CD140 alebo CD145.

#### Problém

- Nie je počuť tón vytáčania

- Slabá kvalita zvuku

- Bliká ikona 

- Na LCD displeji slúchadla sa nič nezobrazuje

- Nefunguje služba identifikácie linky volajúceho (CLI)

#### Riešenie

- Skontrolujte prepojenia
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Použite poskytnutý linkový kábel
- Premiestnite sa bližšie k základni
- Premiestnite základňu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení
- Premiestnite sa bližšie k základni
- Premiestnite sa bližšie k základni
- Vyskúšajte to znova tak, že odpojíte a pripojíte napájanie základne a budete postupovať podľa postupu pre registráciu slúchadla
- Uistite sa, že sa vložili dve dodané nabíjateľné batérie do priečinka pre batérie
- Uistite sa, že sú dodané batérie nabité
- Skontrolujte si predplatenie služby u vášho sieťového operátora

### Potrebuje pomoc?

#### Používateľská príručka

Pozrite si používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vašim modelom CD140 alebo CD145.

#### On-line pomocník

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Vitajte

## Príručka rýchlym spustením

1 Pripojte

2 Nainštalujte

3 Vychutnajte si




# PHILIPS

3111 285 32671

# Čo je v škatuli



Slúchadlo  
CD140/CD145




Základňa CD140  
ALEBO



Základňa  
CD145



Jednotka sieťového  
napájania pre  
základňu



Linkový kábel



2 nabíjateľné  
baterie typu AAA



Príručka rýchlym  
spustením



Používateľská  
príručka pre  
model CD140  
alebo CD145



Záručný  
list



Linkový adaptér nemusí byť pripojený k linkovému káblu. Linkový adaptér môžete nájsť v škatuli. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér k linkovému káblu pred pripojením linkového kábla do linkovej zásuvky.

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac dodatočných slúchadiel, nabíjačiek s napájacími jednotkami a dodatočné nabíjateľné batérie.

**VAROVANIE** Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodávajú s vašim telefónom.


## 1 Pripojte Pripojte základňu

1. Zasuňte konektor napájacieho kábla do zásuvky pod základňou
2. Zasuňte konektor linkového kábla do zásuvky pod základňou
3. Pripojte druhý koniec linkového kábla s linkovým adaptérom k zásuvke telefónnej linky a druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky

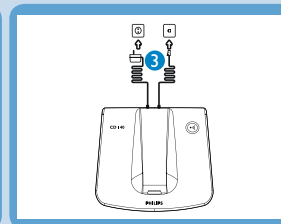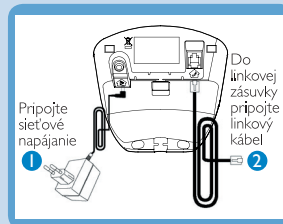

## 2 Nainštalujte Vložte nabíjateľné batérie a nabite ich

Vložte batérie

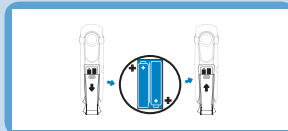

Slúchadlo 24 hodín nabíjajte



Konfigurácia vášho telefónu

1. Stlačte a začne blikať dostupný kód krajiny.
2. Stlačte aby ste prerolovali na vami požadovaný kód krajiny. (Pozrite si nasledujúcu stranu.)
3. Stlačte a váš telefón sa nakonfiguruje podľa vami zvoleného kódu krajiny.

## 3 Vychutnajte si

Uskutočnenie hovoru

Stlačte a vytočte číslo

ALEBO

Vytočte číslo a stlačte

Odpovedanie na hovor

Keď telefón zvoní, stlačte .

Ukončenie hovoru

Stlačte

Nastavenie hlasitosti slúchadla

1. Stlačte
2. Stlačte a zobrazia sa aktuálne nastavenia úrovne hlasitosti slúchadla
3. Stlačte (nízka), (stredná) alebo (vysoká) aby ste vybrali požadovanú úroveň hlasitosti slúchadla
4. Stlačte , aby sa tieto nastavenia uložili

Nastavenie melódie zvonenia

1. Stlačte
2. Stlačte a prehrá sa aktuálna melódia zvonenia
3. Stlačte jedno z číselných tlačidiel až aby ste vybrali vami požadovanú melódiu
4. Stlačte , aby sa tieto nastavenia uložili

Uloženie čísla v telefónnom zozname

1. Stlačte
2. Stlačte a zobrazí sa číslo pamäte 0
3. Stlačte , aby ste vybrali iné číslo pamäte od 0 až po 19
4. Zadajte telefónne číslo. Ak číslo zadáte nesprávne, stlačte , aby ste odstránili
5. Stlačte , aby sa číslo uložilo