


快速入门指南

1 给内置电池充电

- 1 将 **POWER ON / OFF/CHR** 选择滑块调到 **OFF/CHR** 的位置。
- 2 将随附的交流适配器连接到DVD播放机的 **DC IN 12V** 插槽，另一头连接到交流电插座上。

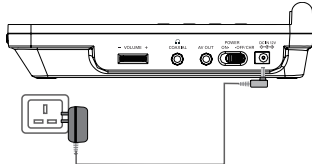


- ✓ 红色充电指示灯将亮起。电池充满电大约需要 4 小时。
- ✓ 电池充满电时，红色充电指示灯将熄灭。

提示

- 仅可在温度介于 0°C 和 35°C 之间的环境下给电池充电。
- 当耳机连接到 DVD 播放机时，充满电的电池可持续使用大约 2.5 小时。

2 安装遥控器电池

- 1 打开电池仓。
- 2 请按照指示，以正确的极性 (+/-) 插入 1 粒 CR2025 电池。
- 3 关闭电池仓。

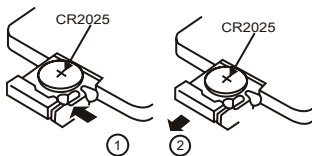

3 播放光盘

- 1 提起显示面板。
 - 2 将 **OPEN** 选择滑块调到右侧以打开光盘仓。
• (首次使用时) 取下保护卡片。
 - 3 放入光盘，令打印面朝上。
 - 4 将盖子向下推，关闭光盘仓。
- ✓ 光盘即开始自动播放。如果未自动播放，请按 **OK** 或 **▶|||**。
 - ✓ 如果出现菜单，请选择项目，然后按 **OK** 开始播放。


4 连接电视

在 DVD 播放机上，

- 1 将随附的 AV 电缆的黑色端连接到 **AV OUT** 插孔。

在电视上，

- 1 将白色端连接到左侧音频输入插孔，红色端连接到右侧音频输入插孔。
- 2 将黄色端连接到视频输入插孔。

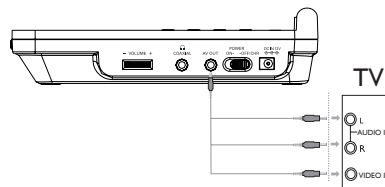

PHILIPS

▲ OPEN HERE

