

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD295 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge




Typeskilt finnes på apparatens underside.


Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Visible and invisible laser radiation. If the cover is open, do not look at the beam.

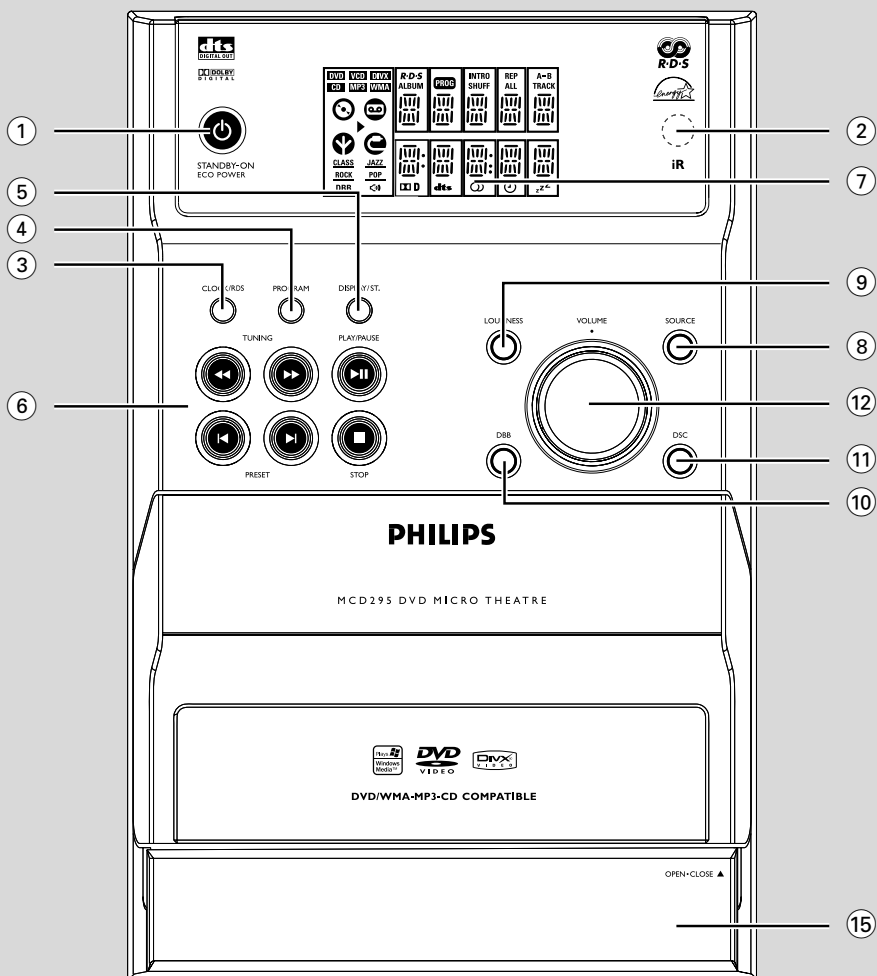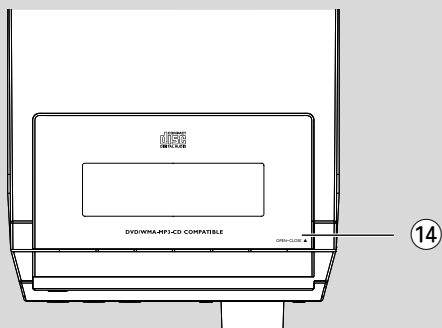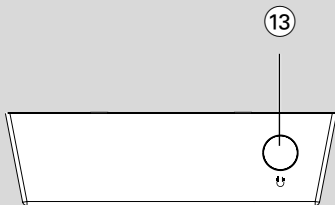

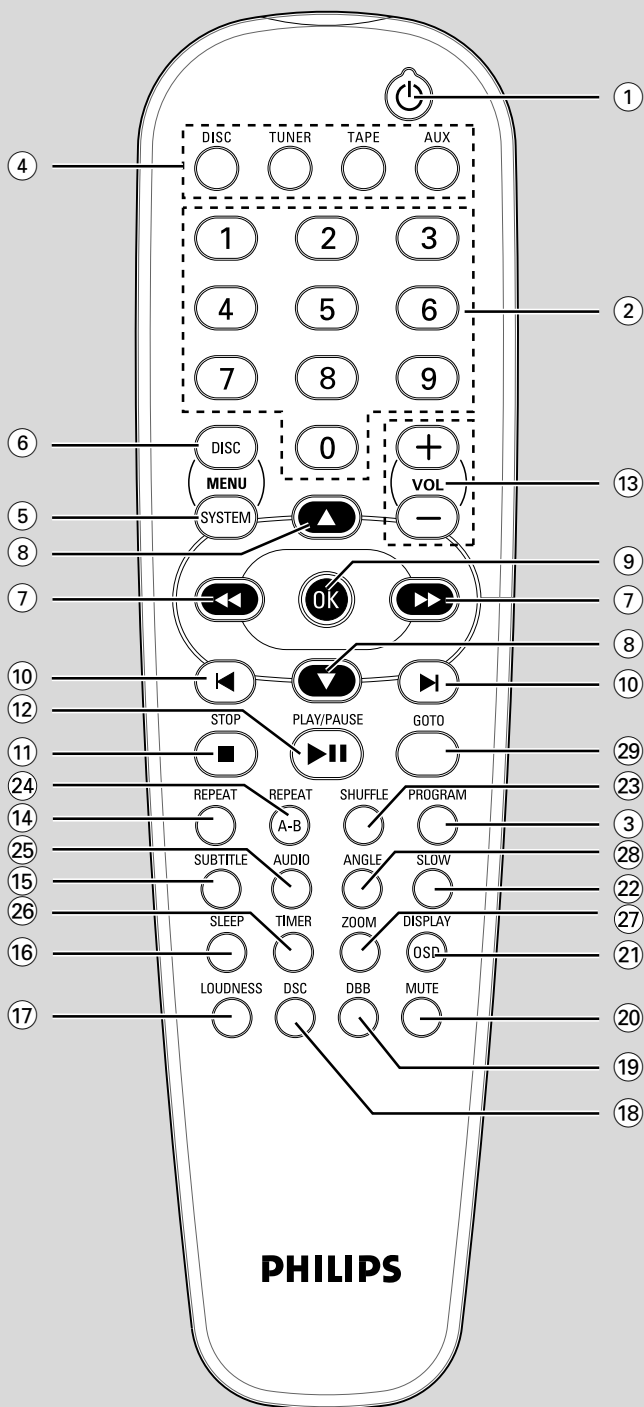

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasassa.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND OTHER WORLDWIDE

PATENTS ISSUED AND PENDING. "DTS" AND "DTS DIGITAL SURROUND" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

English 8

Français 41

Español 73

Deutsch 105

Nederlands 138

Italiano 171

Svenska 204

Dansk 237

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Generelle Oplysninger

Finesser	239
CD-plader der kan afspilles	239
Medleveret tilbehør	239
Miljømæssig information	240
Rengørings- og sikkerhedsinformation	240

Tilslutninger

Trin 1: Placering af højttalere	242
Trin 2: Tilslutning af højttalerne	243
Trin 3: Antennetilslutning	243
Trin 4: Tilslutning af TV	243-244
Brug af Composite Video jackstik	
Brug af S-Video indgang	
Anvendelse af en løs RF modulator	
Trin 5: Tilslutning af netledningen	245
Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr	245

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget	246
Betjeningsknapper på fjernbetjeningen ..	246-247

Forberedelser

Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..	
.....	248
Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet	
Trin 2: Sådan indstilles uret	248
Trin 3: Indstilling af videopræference ...	249-250
Trin 4: Indstilling af ønsket sprog	250

Grundfunktioner

Sådan tændes der for apparatet	251
Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling	251
Energibesparende, automatisk Standby	251
Volumenkontrol	251
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Lyt gennem hovedtelefoner	251

Disc-betjening

Afspilning af discs	252
Sådan bruges discmenuen	252
Generelle afspilningskontroller	252-254
Pausing playback	
Spring til en anden titel (nummer)/kapitel	
Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet	
Zoom	
Gentag	
Blandet afspilningsfunktion	
Gentag A-B	
Slowmotion	
Indprogrammering	
Hurtigsøgning i et spor/afsnit	
Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer	
Oplysninger vises under afspilning	
Specielle CD-funktioner	254
Afspilning af en titel	
Kameravinkel	
Ændring af sproget på lydsiden	
Skift af lydkanal	
Undertekster	
Afspilning af MP3/WMA	255
Almindelig betjening	
Afspilningsvalg	
Afspilning af billed-CD'er	255
Almindelig betjening	
Afspilningsvalg	
Specielle billeddiskfunktioner	256
Preview-funktionen	
Slide show	
Afspilning med flere vinkler (JPEG)	
Afspilning af en DivX-disk	256

DVD Menu Betjening

Grundfunktioner	257
SYSTEM SETUP	257-259
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DIVX(R) VOD registration code	
LANGUAGE SETUP	259
VIDEO SETUP	259
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
AUDIO SETUP	259-260
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer	261
Indprogrammering af radiostationer	261
Automatisk indprogrammering	
Manuel indprogrammering	
Indstilling på forvalgsstationer	261
RDS	262
Indstilling af RDS-tid	

Betjening af båndoptageren /

Båndoptagelse

Afspilning af kasettebånd	263
Generel information om indspilning	263
Sådan gøres klar til båndoptagelse	263
Synkroniseret start af indspilning fra	264
Optagelse ved tryk på kun én knap	264

Uret/Timeren

Sådan indstilles uret	265
Sådan indstilles timeren	265
Indstilling af indslumrings-timeren	265

Specifikationer 266

Fejlfinding 267-268

Gloser 269

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.



Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Finesser

Dit DVD MikroSystem med 2-kanals fuld digital forstærker giver den samme dynamiske lyd, som du får i rigtige biographe; og indeholder nogle af de bedste funktioner indenfor hjemmebiograf-teknologien.

Tilslutninger for andet ekstra udstyr.

Lader dig tilslutte andre audio- eller audio/videokomponenter; så du kan bruge systemets surround-højttalere.

Forældrekontrol (tilladelsesniveau).

Gør det muligt at indstille et bestemt tilladelsesniveau, så børn ikke kan se en DVD, der har et højere tilladelsesniveau end det indstillede.

Indslumringstimer.

Gør det automatisk muligt at sætte anlægget i standby-stilling efter en vis forudvalgt tid.


Natstilling.

Det dynamiske lyd område kan komprimeres, så forskellen mellem de forskellige styrker i lyden i Dolby Digital-stilling reduceres.

CD-plader der kan afspilles

DVD hjemmebiograf-systemet kan afspille følgende discs:

- DigitalVideo Disc (DVD'ere)
- Video CD (VCD'ere)
- SuperVideo CD (SVCD'ere)
- Windows Media Audio (WMA)
- DigitalVideo Disc + Rewritable (DVD+RW discs)
- Compact Disc (CD'ere)
- DivX(R) på CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W) discs
- Understøttede MP3 disc-formater:
 - UDF/ISO 9660 format
 - Max. titel/album navn - 12 karakterer
 - Maks. melodinumre plus albummer er 255.
 - Maks. op til 8 niveauer af underbiblioteker.
 - Maks. 32 musikalbummer.
 - Max. MP3 nummer er 999.
 - Samplingfrekvenser for MP3-discs er: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
 - Bit-hastigheder for MP3 discs er: 32, 64, 96,

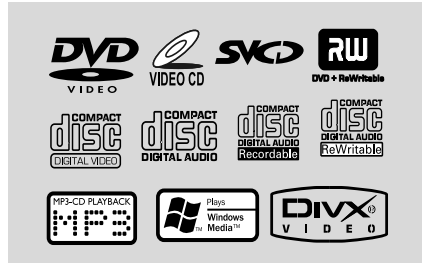

De følgende formater understøttes ikke:

- Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Ikke-engelsk Album/Titelnavn
- CDR optaget som Joliet format

Regionskoder

DVD'erne skal være mærket **ALL** (alle) regioner eller **Region 2** for at kunne afspilles i dette DVD-system. Discs, der er mærket med andre regionskoder; kan ikke afspilles.



Bemærkninger:

- Ved CDer med blandede funktioner vil kun én funktion blive valgt til afspilning alt efter optagelsesformat.
- Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disc, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disc. Utilstrækkeligt formaterede discs kan ikke afspilles i dette DVD mikrosystemet.
- DTS surround audio-output findes ikke på denne DVD-afspiller.

Medleveret tilbehør

- Video cinch-kabel (gult)
- MW ramme-antenne
- FM trådanterne
- En fjernbetjening med to batterier.
- Denne brugsanvisning.

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Rengørings- og sikkerhedsinformation

Undgå høje temperaturer, fugtighed, vand og støv.


- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmonerende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.

Undgå kondensproblemer.

- Hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der dannes kondens på laserlinsen, så det ikke er muligt at afspille discs. Lad i så fald afspilleren stå i de varme omgivelser, til kondensen er forsvundet.

Blokér ikke for ventilationshullerne

- Stil ikke DVD-afspilleren i en lukket reol eller lignende. For at få tilstrækkelig ventilation skal der være ca. 10 cm frit rum på alle sider af afspilleren.

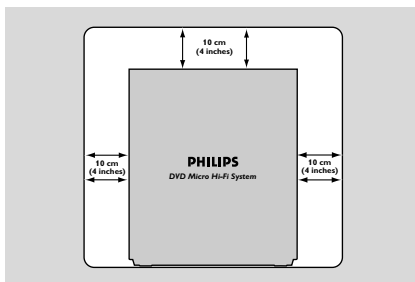


- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

Rengøring af kabinettet

- Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

Rengøring af CD-plader

- CD'ere rengøres med en blød, frugfri klud, som bevæges i lige linier fra midten af pladen og ud mod kanten. Brug ikke rengøringsmidler da dette kan ødelægge pladen.
- Skriv kun på den trykte side af en CDR(W) og brug kun en blød filtpen.
- Hold kun på kanten af pladen og berør ikke den glatte overflade.

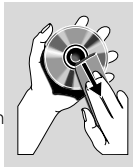

Rengøring af CD-laserlinsen


- Efter lang tids brug kan der have afsat sig snavs eller støv på CD-afspillerens laserlinse. For fortsat at sikre god afspilningskvalitet, kan man rense linsen med Philips CD laserlinserenser eller anden egnet rensesvæske. Følg de instruktioner der følger med rensesvæsken.

Find et egnet sted.

- Anbring afspilleren på et fladt, hårdt og stabilt underlag.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvsmonerende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.


Rengøring af tonehoveder, kapstanakslar og trykruller

- For at sikre at kassettebåndoptagerens ind- og afspilningskvalitet altid er god, skal de i nedenstående diagram viste dele (A), (B) og (C) renses efter ca. 50 timers brug.
- Brug en ulden klud dyppet i lidt rensesvæske eller sprit.
- Tonehovederne kan også renses ved at køre et renskassettebånd igennem.

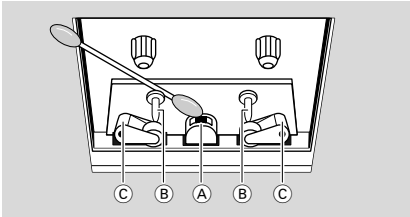

Afmagnetisering af tonehovederne

- Brug et specielt afmagnetiseringsbånd, der kan købes hos Deres forhandler.

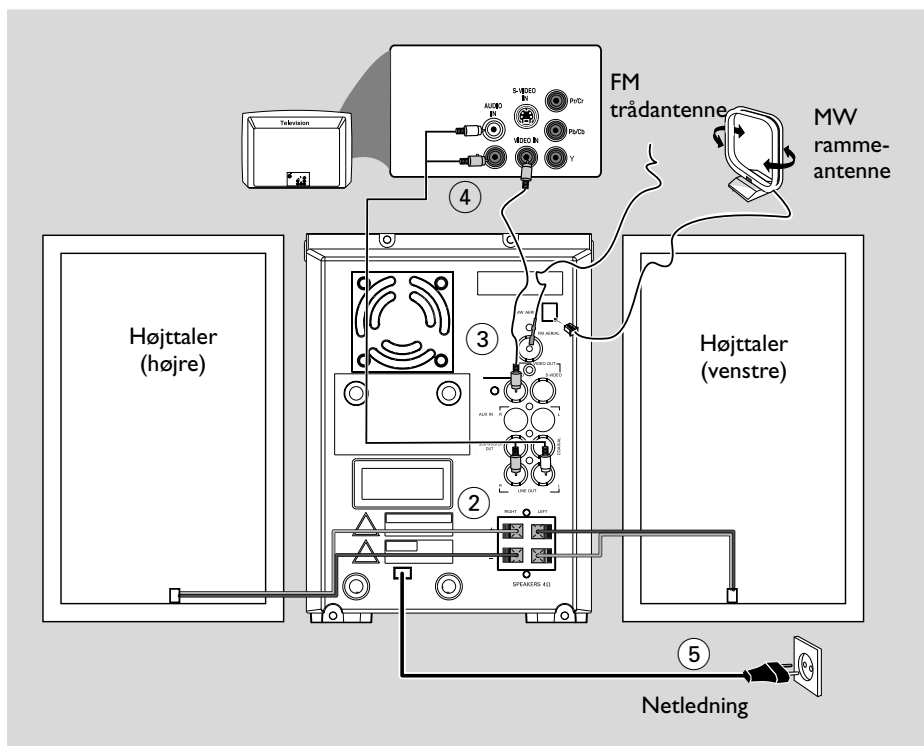


VIGTIGT!

- Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.
- Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.
 - Synlig og usynlig laserstråling. Hvis dækslet er af, må du ikke se på strålen.
 - Højspænding! Bør ikke åbnes. Du kan få elektrisk stød. Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.
 - Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller anden usikker handling.

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

Trin 1: Placering af højttalere

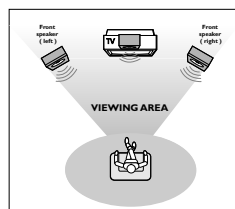


Placer de forreste højttalere lige langt fra TV'et og i en vinkel på ca. 45 grader fra det sted, hvor der lyttes.

Bemærkninger:

- For at undgå magnetisk forstyrrelse bør de forreste højttalere ikke stå for tæt på dit TV.
- Sørg for rigelig ventilation udenom DVD Systemet.

Trin 2: Tilslutning af højttalerne

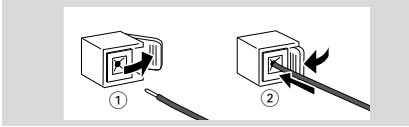

Forbind højttalerledningerne til klemmerne mærket **SPEAKERS**, højre højttaler til "RIGHT" og venstre højttaler til "LEFT", de farvede (mærkede) ledninger til "+" og de sorte (ikke mærkede) ledninger til "-". Sæt - som vist - de afisolerede dele af ledningerne helt ind i klemmerne.


Bemærkninger:

- Sørg for at højttalerledningerne er korrekt tilsluttet. Forkert tilslutning kan beskadige apparatet som følge af kortslutning.
- For at få optimal lydgenivelse skal man bruge de medleverede højttalere.
- Tilslut aldrig mere end én højttaler til en + / - jackbøsning.
- Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans end de medleverede højttalere. Se venligst afsnittet "SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.

Trin 3: Antennetilslutning


Forbind den medleverede MW rammeantenne og den medleverede FM trådanterne til de respektive antenneklemmer. Flyt rundt på antennerne til der fås bedst modtagelse.

MW-antenne

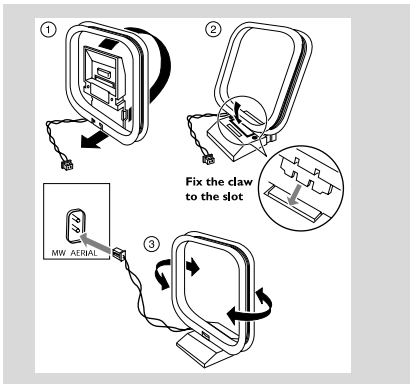

- Anbring antennen så langt væk fra TV, Video eller andre elektroniske apparater som muligt.

FM-antenne

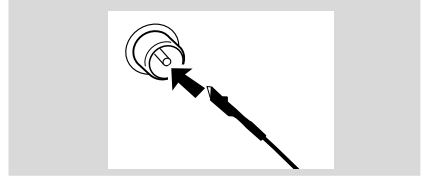


- Der kan fås bedre modtagelse på FM ved at tilslutte en udendørs FM-antenne til FM AERIAL (FM ANTENNA)-bøsningen.

Trin 4: Tilslutning af TV

VIGTIGT!

- Det er kun nødvendigt at bruge én af måderne (den bedste), afhængig af mulighederne i Deres TV-system.
- Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV'et.


Brug af Composite Video jackstik (CVBS)

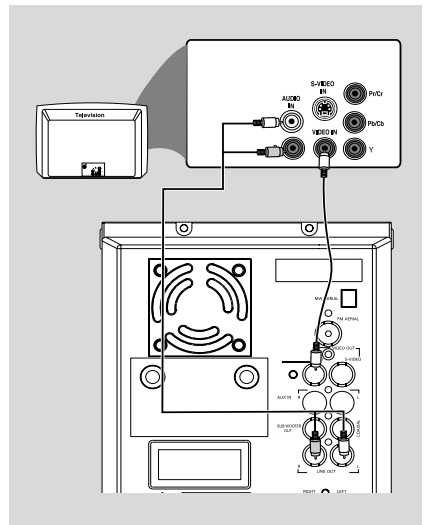

Tilslutninger

- 1 Forbind med et composite videokabel DVD-systemets VIDEO OUT jackstik med TV'ets videoindgangs-jackstik (kan være mærket AV In, Video In, Composite eller Baseband) (kablet er ikke medleveret).
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens LINE OUT (L/R) jackstik med de tilsvarende AUDIO IN jackstik på TV'et (kablet er ikke medleveret).

Brug af S-Video indgang

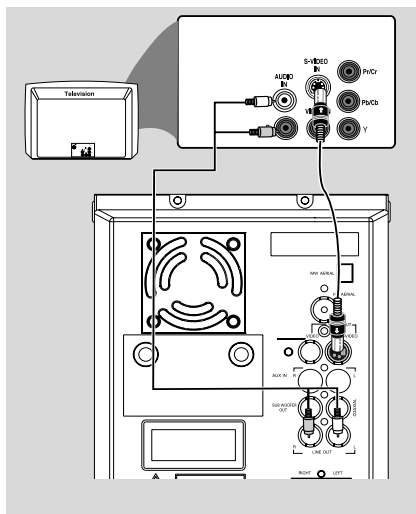


- 1 Brug et S-Video kabel (ikke leveret) til at forbinde systemets **S-VIDEO** udgang til S-Videoindgangen (eller mærket Y/C eller S-VHS) på TV'et.
- 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens LINE OUT (L/R) jackstik med de tilsvarende AUDIO IN jackstik på TV'et (kablet er ikke medleveret).

Anvendelse af en løs RF modulator

VIGTIGT!

– Hvis fjernsynet kun har et enkelt indgangsstik til antenne (eller det er mærket som 75 Ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at kunne se DVD-afspilningen på fjernsynet. Spørg en elektronikforhandler eller kontakt Philips for at få oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af RF modulator.

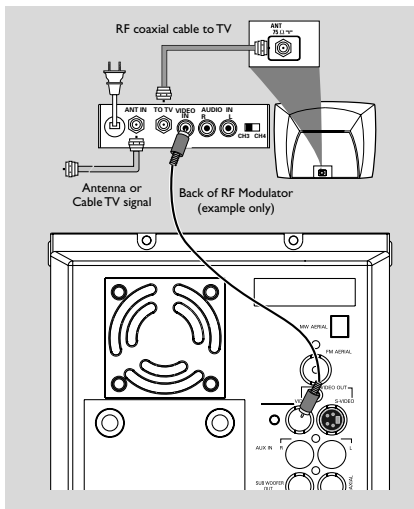

- 1 Med composite video-kablet (gult) tilsluttes DVD-afspillerens **VIDEO**-stik til videoindgangsstikket på RF-modulatoren.
- 2 Tilslut RF-modulatoren til fjernsynets RF-stik med RF koaksialkablet (medfølger ikke).

Trin 5: Tilslutning af netledningen

VIGTIGT!


- Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger når der er strøm på systemet.

Når alle andre tilslutninger er udført sættes netledningens netstik i en stikkontakt (som tændes).

Ekstra muligheder: Tilslutning andet eksternt udstyr

VIGTIGT!

- Visse DVD'ere er kopibeskyttet, så de ikke kan optages på en videobåndoptager eller andet digitalt optageudstyr.
- Der er ikke medleveret audio/video-kabler for tilslutning af yderligere apparater.
- For at få optimal tilslutning skal man altid følge anvisningerne i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr.

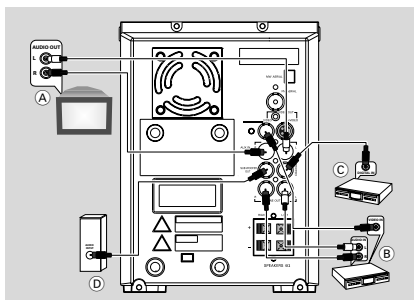

Sådan ses og lyttes der til afspilning fra andet udstyr (A)

Forbind **AUX IN (R/L)** jackbøsningerne med **AUDIO OUT** jackbøsningerne på det eksterne audio/video-apparat (f.eks. en TV, VCR-afspiller, en Laser Disc-afspiller eller et kassettedeck). Før betjeningen startes trykkes på **SOURCE** på frontpanelet for at vælge AUX eller tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at aktivere indgangskilden.

Sådan bruges videobåndoptageren til optagelse af DVD'ere (B)

Forbind systemets **VIDEO OUT** jackstik med videobåndoptagerens **VIDEO IN** jackstik og forbind systemets **LINE OUT (R/L)** jackstik med videobåndoptagerens **AUDIO IN** jackstik. Dermed er det muligt at lave analoge stereooptagelser (to kanaler; højre og venstre).

Optagelse (digital) (C)

Forbind DVD-systemets **COAXIAL** jackstik med et digitalt optageapparats **DIGITAL IN** jackstik (f.eks. et kompatibelt DTS-Digital Theatre System med indbygget Dolby Digital dekoder). Før optagelsen startes, skal der vælges **DIGITAL OUTPUT** i overensstemmelse med den anvendte audiotilslutning. (på side "DIGITAL OUT".)

Tilslutning af en aktiv subwoofer-højttaler (D)

Forbind DVD mikrosystemets **SUBWOOFER OUT** jackstik med den aktive subwoofers (ikke medleveret) **AUDIO INPUT** jackstik.

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget

- ① **ECO POWER/STANDBY-ON** 
- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

- ② **iR sensor**
- infrarød sensor til fjernbetjening.

- ③ **CLOCK/RDS**
- For Tuner
- viser RDS-oplysninger:
 - Ved standby
 - vælger urfunktion.

Afspilningsfunktion

- viser systemets ur
- ④ **PROGRAM**
- DVD/VCD/CD: adgang til programmenuen.
 - For at genoptage disc-afspilningen efter en afbrydelse.
 - I Tuner-stilling: For at indlæse stationer i forvalget.

- ⑤ **DISPLAY/ST**
- Disc: vælger visning af CD-oplysninger:
 - FM: indstiller stereo eller mono lydfunktion.

- ⑥ **Funktionsvalg**
- STOP**  Stopper afspilning eller sletter en station station i forvalget

PLAY/PAUSE

..... Starter eller afbryder disc-afspilningen (midlertidigt).

PRESET

Disc: springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer:

Tuner: for at vælge en radiostation i forvalget.

TUNING

Tuner

- I Tuner-stilling: For at opøge en lavere eller højere radiofrekvens.
- tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.
- Disc
- søger bagud/fremad på en CD med forskellig hastighed.

- ⑦ **Display**
- viser apparatets status.

- ⑧ **SOURCE**
- vælger den ønskede lydkilde : DISC TUNER, TAPE eller AUX.

- ⑨ **LOUDNESS**
- muliggør automatisk justering af loudness.

- ⑩ **DBB**
- fremhæver bassen.

- ⑪ **DSC**
- forbedrer lydklangen: (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC eller ROCK).

- ⑫ **VOLUME**
- regulerer lydstyrken.
 - indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.
 - Ved indstilling af timer, vælger TIMER ON eller TIMER OFF.

- ⑬ 
- For tilslutning af hovedtelefoner.

- ⑭ **OPEN-CLOSE** 
- åbner/lukker CD-skuffen.

- ⑮ **Kassettebåndoptagers knapper**
- RECORD**  ... starter indspilning.
- PLAY**  starter afspilning.
- SEARCH**   spoler båndet hurtigt frem/tilbage.

STOP-OPEN

..... standser båndet; åbner kassetteholderen.

PAUSE  afbryder indspilning eller afspilning et øjeblik.

Betjeningsknapper på fjernbetjeningen

- ① 
- tænder for system eller skifter til strømbesparende stand-by/normal stand-by med visning af ur.

- ② **Cifertaster (0-9)**
- Valg af radiostationsnummer i forvalget.

- ③ **PROGRAM**
- DVD/VCD/CD: adgang til programmenuen.
 - For at genoptage disc-afspilningen efter en afbrydelse.
 - I Tuner-stilling: For at indlæse stationer i forvalget.

- ④ **SOURCE**
- vælger den ønskede lydkilde : DISC TUNER, TAPE eller AUX.

- ⑤ **SYSTEM MENU (kun i disc-stilling)**
- For at få vist eller fjerne anlæggets menubjælke.

⑥ DISC MENU (kun i disc-stilling)

- DVD/VCD: For at åbne eller forlade menuen der viser disc-indholdet.
- VCD2.0: Tænde eller slukke for afspilnings-kontrolfunktionen

⑦ ◀◀/▶▶

Tuner

- I Tuner-stilling: For at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.
- tryk og hold nede, slip derefter knappen for at starte automatisk søgning efter radiofrekvens opad/nedad.

Disc

- søger bagud/fremad på en CD med forskellig hastighed.

⑧ ▲/▼

- søger bagud/fremad på en CD med forskellig hastighed.

⑨ OK

- For at komme ind i eller bekræfte et valg.

⑩ ◀▶

- springer til forrige/næste kapitel/titel/nummer.
- indstiller stereo eller mono lydfunktion.

⑪ STOP ■

- Stopper afspilning eller sletter en station station i forvalget

⑫ PLAY/PAUSE ▶▶

- Starter eller afbryder disc-afspilningen.

⑬ VOL +/-

- regulerer lydstyrken.
- indstiller time- og minuttal for ur/timerfunktioner.
- vælger TIMER ON eller TIMER OFF.

⑭ REPEAT

- gentager et nummer/CD.

⑮ SUBTITLE

- vælger det foretrukne sprog ved undertekster.

⑯ SLEEP

- Indstilling af indslumrings-timerfunktionen (automatisk sluk).

⑰ LOUDNESS

- muliggør automatisk justering af loudness.

⑱ DSC

- forbedrer lydklngen: (FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC eller ROCK).

⑲ DBB

- fremhæver bassen.

⑳ MUTE

- afbryder lyden og tænder for den igen.

㉑ DISPLAY (OSD)

- Viser information på tv-skærmen under afspilningen
- indstiller stereo eller mono lydfunktion.

㉒ SLOW

- for at vælge langsom fremad eller tilbagespoling.

㉓ SHUFFLE

- afspiller numre i vilkårlig rækkefølge

㉔ REPEAT A-B

- for CD: gentager en specifik del af det samme nummer.
- for DVD/VCD: For at få gentaget en bestemt passage på en disc.

㉕ AUDIO

- for VCD
- indstiller Stereo, Mono-Venstre eller Mono-Højre lydfunktion.
- for DVD
- vælger et audio-sprog.

㉖ TIMER

- * – for at indstille timerfunktionen.

㉗ ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: forstørrer eller formindsker et billede eller aktivt billede på TV-skærmen.

㉘ ANGLE

- Vælger en DVD-kameravinkel

㉙ GOTO

- Disc: Søger hurtigt på en CD ved at indtaste tid, titel, kapitel eller nummer.

Bemærkninger i.f.m. fjernbetjeningen:


- Væg først den lydkilde der skal reguleres med fjernbetjeningen ved at trykke på en af lydkilde-tasterne på fjernbetjeningen (f.eks. DISC eller TUNER).
- Væg derefter den ønskede funktion (f.eks. ▶▶, ◀◀, ▶▶).

Forberedelser

VIGTIGT!

– Før De begynder at bruge anlægget, skal alle forberedelser være afsluttet (se afsnittet "Forberedelser").


Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen

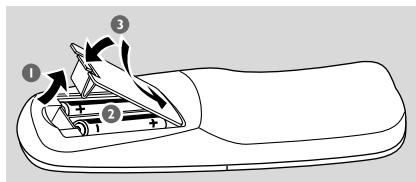

- 1 Luk batterirummet op.
- 2 Sæt to batterier (type R06 eller AA) i fjernbetjeningen. Vend "+" og "-" som vist i batterirummet.
- 3 Luk batterirummet i.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (iR) på frontpanelet.
- 2 Vælg kilden, du vil betjene, ved at trykke på en af kildeknapperne på fjernbetjeningen (f.eks. TAPE, TUNER).
- 3 Vælg derefter den ønskede funktion. (f.eks. ►, ◀, ▶).

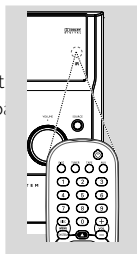

ADVARSEL!

– Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

– Bland aldrig nye batterier med brugte og brug kun batterier af samme type.

– Batterier indeholder kemiske substanser, så overhold altid de lokale regler for bortkastning af brugte batterier

Trin 2: Sådan indstilles uret

- 1 Gå på stand-by.
- 2 Trykkes og holdes **CLOCK/RDS** nede på systemet.
→ "SET CLOCK" vises efterfulgt af den sidst valgte kilde. Derefter blinker urets timetal.
- 3 Tryk på **VOLUME** eller tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **CLOCK/RDS** for at bekræfte.
→ Urets minuttal blinker.
- 5 Tryk på **VOLUME** eller tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at indstille minutter.
- 6 Tryk igen på **CLOCK/RDS** for at bekræfte indstillingen.

Bemærkninger:

– Systemet har kun 24 timers urværk.


– Tiden slettes, når strømledningen fjernes eller ved strømsvigt.

– Under indstilling vil systemet automatisk gå ud af tidsindstillingsfunktionen, (manuel programmering), hvis ingen knapper aktiveres i 30 sekunder.

Trin 3: Indstilling af videopræference

VIGTIGT!

- Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet "Tilslutninger – Tilslutning af TV")

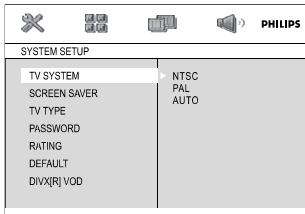

Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal.

→ Vælg kanal 1 på TV'et og tryk derefter gentagne gange på "kanal ned" knappen indtil videokanalen ses.

→ Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknap, som vælger mellem forskellige videostillinger.

- 1 Ved stop eller under afspilning trykkes på **SYSTEM MENU**.

- 2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at skifte mellem funktionerne og vælge det foretrukne.

→ Flyt til **SYSTEM SETUP** og tryk på ▼.

→ Flyt til en af følgende og tryk på ▶▶.

– Indstilling af TV SYSTEM

Gør det muligt at vælge det farve-system der passer til det tilsluttede TV.

NTSC

- Hvis det tilsluttede TV har indbygget NTSC-system, vælges denne funktion. Dermed ændres videosignalet i en PAL-disc, så udgangssignalet bliver et NTSC-signal.

PAL

- Hvis det tilsluttede TV har indbygget PAL-system, vælges denne funktion. Dermed ændres videosignalet i en NTSC-disc, så udgangssignalet bliver et PAL-signal.

AUTO


- Denne funktion vælges, hvis det tilsluttede TV har indbygget multisystem. Udgangsformatet vil være det, der er indspillet på disc'en.

– Indstilling af TV TYPE

Vælg det skærmforhold som det TV har, der tilsluttes.

4:3 PS

- Hvis der er tilsluttet et almindeligt TV-apparat, og DVD'en ikke er indstillet til at se widescreen-TV, bruges denne stilling. Et widescreen-billede dækker hele TV-skærmen, men en del af billedet er automatisk skåret af.

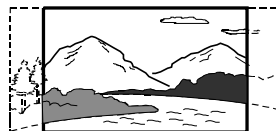


4:3 LB

- Hvis der er tilsluttet et almindeligt TV-apparat, og DVD'en er indstillet til at se widescreen-TV, bruges denne stilling. Der ses et widescreen-billede med sorte bånd foroven og forneden på TV-skærmen.



16:9

- Hvis De har et widescreen-TV, bruges denne stilling (widescreen-TV'et skal også være indstillet til "fuld størrelse").

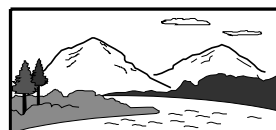

Bemærk


Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV. Det format, der vælges, skal være tilgængeligt på disc'en. Hvis det ikke er tilfældet, vil indstilling af TV-formatet ikke ændre billedet ved afspilning.

Hvis du vil fjerne menuen

Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

Trin 4: Indstilling af ønsket sprog

Du kan vælge dit foretrukne sprog, så dette DVD MikroSystem automatisk skifter til det sprog, når du isætter en DVD. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på DVD'en, vil det normale sprog blive brugt i stedet. Men menusproget på DVD MikroSystemet kan ikke ændres, når det én gang er valgt.

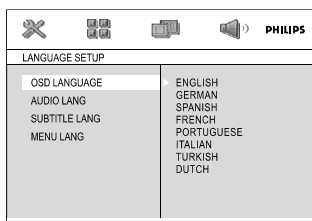

OSD LANGUAGE

Skifter sproget på TV-skærmen. Vælg sprog fra den viste liste.

AUDIO LANG (DVD only)

Skifter sproget på underteksterne. Vælg sprog fra den viste liste.

SUBTITLE LANG (DVD only)

Skifter sproget på lydsporet. Vælg sprog fra den viste liste.

MENU LANG (DVD only)

Vælger sprog på DVD-menu.

Når det valgte sprog ikke er optaget på DVD'en, vil et af de optagede sprog automatisk blive valgt (undtaget OSD).

Du kan nulstille alle DVD-indstillinger; undtaget Sikring.

Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på CD'en, vil det originale sprog på CD'en blive valgt.

- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge sprog og tryk på **OK**.
- 4 Gentag trin 2-3 for andre indstillinger.

Hvis du vil fjerne menuen

Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.

- 1 Ved stop eller under afspilning trykkes på **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at vælge det foretrukne.
→ Flyt til **LANGUAGE SETUP** og tryk på ▼.
→ Flyt til en af følgende og tryk på ▶▶.

Sådan tændes der for apparatet

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (⏻ på fjernbetjeningen).
→ "HELLO" vises kort på displayet. Anlægget tændes, og den sidst valgte lydkilde aktiveres.
- Tryk på **SOURCE (DISC, TUNER, TAPE eller AUX)** på fjernbetjeningen).
→ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

Sådan sættes anlægget i Eco Power standby-stilling

- Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  når der er tændt.
→ Systemet går på Eco strømbesparelses-standby (ECO POWER LED lyser) eller normal standby med visning af tid.
- Lydstyrke, interaktiv lydindstilling, sidst valgte funktion, kilde og forudindstillede stationer på tuneren er lagret i afspillerens hukommelse.
- Hvis systemet står på normal standby med visning af tid, trykkes og holdes **ECO POWER/STANDBY-ON**  nede i 3 sekunder eller mere for at skifte til Eco strømbesparelses-standby eller omvendt.

Energibesparende, automatisk Standby

For at spare på energiforbruget indstilles apparatet automatisk på standby 15 minutter efter et CD er spillet til ende og man ikke har rørt ved nogle knapper.

Lydkontrol

DBB, DSC og LOUDNESS lydfunktion kan ikke aktiveres på samme tid.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB øger basgængivelsen.

- Tryk på **DBB** på fjernbetjeningen for at starte/afslutte DBB funktionen.
→ Nogle CD'ere er indspillet med meget høj lydstyrke, som kan give forvrængning, når de afspilles. Hvis dette sker: Sluk for DBB eller reducer lydstyrken.

DSC (Digital Sound Control)

DSC giver mulighed for forskellige slags indstillinger af equaliserlyden.

- Tryk gentagne gange på **DSC** for at vælge: FLAT, POPS, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.

LOUDNESS

LOUDNESS funktionen gør det muligt for systemet at forstærke diskanten og bassen automatisk ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, des lavere diskant og basforstærkning).

- Tryk på **LOUDNESS** på fjernbetjeningen for at starte eller afslutte LOUDNESS funktionen.
→  ikonet vises/fjernes, når denne funktion er startet/afsluttet.

Volumenkontrol

Tryk på **VOLUME** eller **VOL +/-** på fjernbetjeningen knappen mod uret for at øge eller mindske apparatets lydstyrke.

→ Displayet viser "VOL XX" hvor "XX" angiver lydniveauet.

Lyt gennem hovedtelefoner

- Forbind hovedtelefonstikket til  stikket på toppen af bagsiden af DVD-afspilleren.
→ Lyden fjernes fra højttalerne.

Sådan gøres lyden midlertidigt tavs

- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet viser "MUTE".
- Aktivering af lydgengivelse sker ved at:
 - Tryk på **MUTE**;
 - Regulér på lydstyrken.
 - skifte kilde.

VIGTIGT

– Dette system er beregnet til almindelig CDer. Derfor bør tilbehør som CD-stabiliseringsringe eller -ark osv. ikke bruges, da de kan ødelægge CD-mekanismen.

– Flyt ikke på disc-afspilleren under afspilning, da DVD mikrosystemet. derved kan beskadiges.

– DVD discs og afspillere er udstyret med regionale restriktioner.

Før afspilning af en disc skal man sikre sig, at disc'en er beregnet til samme zone som afspilleren.

– Afhængig af indholdet på DVD'en eller VIDEO CD'en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede.

– Tryk ikke på disc-skuffen og læg ikke andre ting end discs i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt.

– Hvis "forbudt" ikonet  ses på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disc eller på det øjeblikkelige tidspunkt.

Afspilning af discs

- 1 Sæt DVD-afspillerens og TV'ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes).
- 2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal. (Se "Indstilling af TV'et").
- 3 Tryk på **ECO POWER/STANDBY-ON**  (⏻ på fjernbetjeningen).
→ Philips' DVD-baggrund vises på tv'et.
- 4 Tryk på **OPEN-CLOSE**  knappen for at lukke op for discrummet. Læg en disc i og luk discrummet i.
→ Sørg for at discs'ens trykte side vender opad.
- 5 Afspilning starter automatisk.
→ Hvis der ses en discmenu på TV-skærmen se afsnittet "Sådan bruges discmenuen".
→ Hvis CD'en er fastlåst på uegnet for børn, skal du indtaste din 4-cifrede kode. (Se "SYSTEM SETUP-PASSWORD".)
- 6 På et givent tidspunkt trykkes ganske enkelt på **STOP**  for at stoppe afspilningen.

Sådan bruges discmenuen

Afhængig af den anvendte disc ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disc'en er lagt i.

Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne

- Tryk på **◀◀/▶▶/▲/▼** og **OK** eller det **Numeriske Tastatur (0-9)** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen starter automatisk.

Sådan kaldes en menu frem eller fjernes

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

For VCD'ere med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0)

PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video-CD'er interaktivt ved at følge menuen i displayet.

- I stop-stilling: Tryk på **DISC MENU**.
→ Hvis PBC er TÆNDT, vil der skiftes til SLUKKET og afspilningen fortsætter.
→ Hvis PBC er SLUKKET, vil der skiftes til TÆNDT og der returneres til menuskærmen.

Generelle afspilningskontroller

Pausing playback (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk under afspilning gentagne gange på **PLAY/PAUSE**  **II**.
→ Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs.
- 2 Tryk igen på **PLAY/PAUSE**  **II** for at komme tilbage til normal afspilning.

Spring til en anden titel (nummer)/kapitel (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **PRESET**   på fjernbetjeningen) under afspilning for at gå til næste kapitel/nummer.
- 2 Gå direkte til en titel (nummer)/kapitel. Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at indtaste nummeret på den ønskede titel (nummer)/kapitel.

Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- I stop-stilling, tryk i stopstilling og med ilagt disc på **PLAY/PAUSE**  **II**.

Sådan slettes RESUME-funktionen

- I stop-stilling: Tryk igen på **STOP** .

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Zoom gør det muligt for dig at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.

- 1 Tryk på **ZOOM** gentagne gange for at forstørre eller formindske videobilledet under afspilning.
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶/▲/▼ for at panorere hen over TV-skærmen.

Gentag (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Tryk på **REPEAT** gentagne gange for at vælge gentagelsesfunktion under afspilning.

DVD CHAPTER

– For at få gentaget afspilning af det igangværende afsnit.

TITLE

– For at få gentaget afspilning af det igangværende titel.

OFF

– slukker for gentagelsesfunktionen.

VCD/MP3/CD

REP 1

– For at få gentaget afspilning af det igangværende spor

REP ALL

–*vælger gentaget afspilning af hele CDen.*

OFF

– slukker for gentagelsesfunktionen.

Blandet afspilningsfunktion (VCD med PBC slukket/CD/MP3/WMA)

Ved denne funktion vil alle numre på CDen blive afspillet i vilkårlig rækkefølge.

- 1 Kan der under afspilning ved gentagne tryk på **SHUFFLE** knappen vælges flg: REPEAT ALL SHFULLE → REPEAT ALL SHFULLE: OFF
- 2 Afspilningen starter automatisk.

Ved blandet afspilningsfunktion:

- Tryk på **PRESET** ◀/▶ for at vælge et andet nummer i den blandede rækkefølge.

- 3 Tryk på **STOP** ■ for at stoppe blandet afspilning.

Gentag A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede startpunkt.
- 2 Tryk igen på **REPEAT A-B** når disc'en er på det valgte, ønskede stoppunkt.
→ A- og B-punkterne kan kun vælges indenfor samme afsnit/spor:
→ Passagen vil nu blive spillet om og om igen.
- 3 Tryk igen på **REPEAT A-B** for at komme tilbage til normal afspilning.
→ "A-B CANCEL" vises på TV-skærmen.

Slowmotion (DVD/VCD)

- 1 Tryk på **SLOW** under afspilning for at vælge den ønskede hastighed fremad. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 or 1/7.
→ Lyden bliver slået fra.
- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE** ▶|| for at vende tilbage til normal afspilning.

Indprogrammering

Vælger dine favorit-numre/kapitler til afspilning i en given rækkefølge.

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
		9	--:--
		10	--:--
		11	--:--
		12	--:--
		13	--:--
		14	--:--
		15	--:--
		16	--:--
PLAY		CLEAR	
⏮			

- 1 Tryk på **PROGRAM** på fjernbetjeningen for at få adgang i programmeringsfunktionen.
- 2 Brug det **Numeriske Tastatur (0-9)** for at indtaste numre eller kapitler direkte.
- 3 Flyt cursoren ved at trykke på ◀◀/▶▶/▲/▼ for at vælge **PLAY**.
- 4 Start afspilning ved at trykke på **OK**.

Hurtigsøgning i et spor/afsnit (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **TUNING** ◀◀/▶▶ under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: 2X, 4X, 8X eller 20X (tilbage eller frem).
→ Lyden bliver slået fra.
- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE** ▶II for at vende tilbage til normal afspilning.

Tidssøgning og søgning efter kapitel/nummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Tryk på **GOTO** indtil tiden eller kapitel/nummer redigeringsboksen vises.
- 2 Indtast timer, minutter og sekunder fra venstre til højre i tidsredigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

ELLER

Indtast det ønskede kapitel/nummer i kapitel/nummer redigeringsboksen ved hjælp af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.

Oplysninger vises under afspilning (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Under afspilning trykkes på **DISPLAY** for at vise CD-oplysninger på TV-skærmen.

DVD/VCD/CD

- Nuværende nummer/titels forløbne afspilningstid.
- Nuværende nummer/titels resterende afspilningstid.
- Hele CDens forløbne afspilningstid.
- Display slukket

ELLER

- Nuværende nummer/titels forløbne afspilningstid.
- Hele CDens forløbne afspilningstid.
- Hele CDens resterende afspilningstid.
- Display slukket

MP3 CD

- Nuværende nummer forløbne afspilningstid.
- Nuværende nummer resterende afspilningstid.

Specielle CD-funktioner

Afspilning af en titel (DVD)

- 1 Tryk på **DISC MENU**.
→ Diskmenuen kommer frem på TV-skærmen.
- 2 Med tastene ◀◀/▶▶/▲/▼ vælges en afspilningsindstilling.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Kameravinkel (DVD)

- Tryk gentagne gange på **ANGLE** for at vælge en anden ønsket vinkel.

Ændring af sproget på lydsiden (ved DVD optaget med flere sprog)

- Tryk gentagne gange på **AUDIO** for at vælge andre sprog på lydsiden.

Skift af lydkanal (for VCD)

- Tryk på **AUDIO**, for at vælge de blandt de tilgængelige audio-kanaler, der leveres af disken (Mono Left, Mono Right eller Stereo).

Undertekster (DVD)

- Tryk gentagne gange på **SUBTITLE** for at vælge andre sprog på undertekster.

Afspilning af MP3/ WMA/billed-CD'er (Kodak, JPEG)


VIGTIGT!

– Der skal være tændt for TV'et, og det skal være indstillet på den rigtige videokanal.

Afspilning af MP3/ WMA

Almindelig betjening

1. Ilæg en MP3/WMA CD'er.
→ Data-CDens menu vises på TV-skærmen, og afspilningen starter automatisk fra første nummer (fil).
2. Tryk på ◀◀ for at flytte til album- (folder) kolonnen på venstre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at vælge et album (folder) og tryk på **OK** for at åbne den.

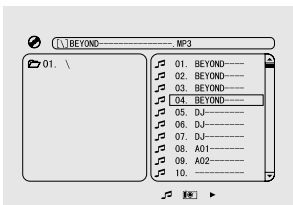

3. Tryk på ▶▶ for at flytte til nummer- (fil) kolonnen på højre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at fremhæve et nummer (fil); eller brug det Numeriske Tastatur (0-9) for at indtaste nummer (fil) nummer.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte nummer til slutningen af albummet.

Nyttige tips:

– Indlæsningen af disc'en i systemet kan tage mere end 10 sekunder på grund af det store indhold og filkonfigurationen på disc'en.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på **PRESET** ◀/▶ på fjernbetjeningen for at vælge et andet nummer i nuværende album.
- Tryk på **PLAY/PAUSE** ▶|| for (midlertidigt) at stoppe hhv. genoptage afspilningen.

Afspilning af billed-CD'er

Almindelig betjening

1. Ilæg en billed-CD'er.
→ Data-CDens menu vises på TV-skærmen, og afspilningen starter automatisk fra første nummer (fil).
2. Tryk på ◀◀ for at flytte til album- (folder) kolonnen på venstre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at vælge et album (folder) og tryk på **OK** for at åbne den.
3. Tryk på ▶▶ for at flytte til nummer- (fil) kolonnen på højre side af TV-skærmen, derefter bruges ▲/▼ for at fremhæve et nummer (fil); eller brug det Numeriske Tastatur (0-9) for at indtaste nummer (fil) nummer.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilningen starter fra det valgte billede til slutningen af mappen.

Afspilningsvalg

Under afspilning kan man gøre følgende:

- Tryk på **PRESET** ◀/▶ for at vælge en anden fil i nuværende mappe.
- Brug ◀◀/▶▶/▲/▼ på fjernbetjeningen for at dreje/flippe billedfilerne.
- Tryk på **PLAY/PAUSE** ▶|| gentagne gange for at stoppe midlertidigt/genoptage afspilning.
- Tryk på **STOP** ■ for at stoppe afspilning og gå tilbage til menuen for CDens indhold.

Specielle billeddiskfunktioner

Preview-funktionen (JPEG)

- Når du afspiller en disk, skal du trykke på **ZOOM** gentagne gange for at vælge en anden zoomfaktor: (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 eller X1/4).
- Betragt det zoomede billede ved hjælp af ◀◀/▶▶/▲/▼.

Slide show (JPEG)

- Kun ved billeddiske kan man trykke på **PROGRAM** for at vælge forskellige slide-show-afspilningsmodi:
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP
Mode 2: WIPE BOTTOM
Mode 3: WIPE LEFT
Mode 4: WIPE RIGHT
Mode 5: DIAGONAL WIPE LEFT TOP
Mode 6: DIAGONAL WIPE RIGHT TOP
Mode 7: DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM
Mode 9: EXTEND FROM CENTER H
Mode 10: EXTEND FROM CENTER V
Mode 11: COMPRESS TO CENTER H
Mode 12: COMPRESS TO CENTER V
Mode 13: WINDOW H
Mode 14: WINDOW V
Mode 15: WIPE FROM EDGE TO CENTER
Mode 16: RANDOM

Afspilning med flere vinkler (JPEG)

- Så tryk på tasterne ◀◀/▶▶/▲/▼ for at få vist forskellige effekter:
▲ -tasten: Spejlvender billedet lodret
▼ -tasten: Spejlvender billedet vandret
◀◀-tasten: Roterer billedet mod uret
▶▶ -tasten: Roterer billedet med uret

Afspilning af en DivX-disk

Denne DVD-afspiller understøtter afspilning af DivX-film, som du overfører fra din pc til en CD-R/RW (se "DVD Menu Betjening-DivX® VOD-registreringskode").

- 1 Lsæt en DivX-disk.
→ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **PLAY/PAUSE ▶ II**
- 2 Hvis DivX-filmen indeholder eksterne undertekster; vises undertekstmenuen på TV'et, så du kan vælge de ønskede undertekster.
- Hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen, forsvinder eller vises underteksterne på skærmen.
- Hvis der findes flersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på **SUBTITLE** for at ændre sproget på underteksterne under afspilning.

Nyttige tips:

- *Undertekstfiler af filtyperne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.*
- *Navnet på undertekstfilen skal være identisk med filnavnet på filmen.*

Grundfunktioner

- 1 Tryk på **SYSTEM MENU** for at gå ind i Setup Menu (Indstillings-Menu).
- 2 Tryk på ◀◀/▶▶ for at vælge en side, som skal indstilles.
- 3 Tryk på piletasterne ▲ ▼ for at fremhæve en valgmulighed.
- 4 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ▶▶ eller **OK**.
- 5 Flyt cursoren ved at trykke på ▲ ▼ for at fremhæve det valgte punkt.
→ Ved indstilling af værdier; trykkes på ▲/▼ for at indstille værdier.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil vende tilbage til foregående menu

- Tryk på ◀◀.

Hvis du vil fjerne menuen


- Skal du trykke på **SYSTEM MENU**.
→ Indstillingerne vil blive gemt i afspillerens hukommelse, selv om afspilleren er slukket.

Bemærkninger:

- Nogle af funktionerne i System Menu Options (Mulighederne) er beskrevet i "Getting Started".

SYSTEM SETUP

Følgende muligheder kan vælges i SYSTEM SETUP page: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING", "DEFAULT" og "DIVX(R) VOD".

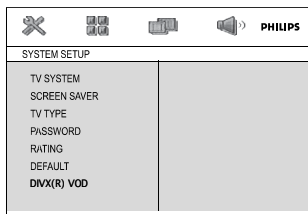


TV SYSTEM

Se "Forberedelser-Trin 3: Indstilling af videopræference".

SCREEN SAVER

Denne funktion bruges til at tænde eller slukke for pauseskærmen.

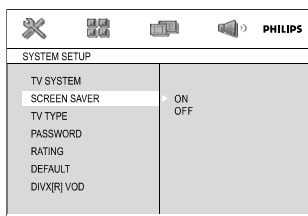

→ **On:** Ved STOP, PAUSE eller No DISC (Ingen CD) funktion, hvis ingen knapper aktiveres indenfor 3 minutter; vil pauseskærmen blive aktiveret.

→ **Off:** Pauseskærmen er ikke mulig.

TV TYPE


Se "Forberedelser-Trin 3: Indstilling af videopræference".

PASSWORD

Du kan indtaste din firecifrede adgangskode for at aktivere eller deaktivere børnesikring.

→ "🔒" vises i displayet, hvis børnesikringen er aktiveret.

→ "🔒" vises i displayet, hvis børnesikringen er deaktiveret.

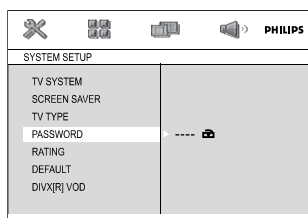

Ændring af kode

- 1 Flyt til "PASSWORD" og tryk på ▶▶ eller **OK** for at gå ind i undermenuen.
- 2 Hvis "🔒" vises i displayet, indtastes adgangskoden (0000) og tryk på **OK** for låse op.
- 3 Hvis "🔒" vises i displayet, gå direkte til Trin 3 og 4.
- 3 Indtast din nye firecifrede adgangskode ved hjælp af det Numeriske Tastatur (0-9) på fjernbetjeningen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte og virke.


DVD Menu Betjening

Bemærk: .

– Den første kode (0000) kan altid bruges, selv om koden er blevet ændret.

RATING

Nogle DVD'ere kan have indkodet forældrekontrol i hele disc'en eller i visse scener i disc'en. Denne finesse gør det muligt at indstille afspilningen til et vist begrænset kontrolniveau mellem 1 og 8, som er landeafhængigt. Man kan "forbyde" afspilningen af discs, som er uegnet for børn, eller tillade afspilning af discs som indeholder alternative scener.

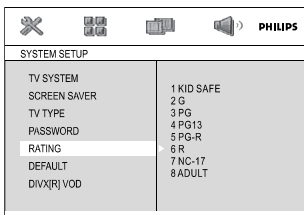

- VCD, SVCD, CD har ingen angivelse af niveau, og derfor har børnesikringen ingen virkning på den slags diske eller på de fleste illegale DVD diske.

- 1 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve "Rating".
- 2 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten ►►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ til at fremhæve et vurderingsniveau for den indsatte disk.
→ DVDer med hastighed over niveauet, som du har valgt, vil ikke blive afspillet, med mindre du indtaster din firecifrede kode eller vælger en lavere hastighed.

Bemærk:

– Visse DVD'ere har ikke et indkodet begrænsningsniveau, selvom filmniveauet er angivet på disc-kassetten. Ved afspilning af sådanne discs virker funktionen for begrænsningsniveau ikke.

Forklaring på begrænsningsniveauer

1 KID SAFE

– Egnet for børn

2 G

– Generel tilladelse : Anses for værende tilladt for alle aldre.

3 PG

– Voksenopsyn tilrådes.

4 PG 13

– Materiale som er uegnet for børn under 13 år: Voksenopsyn tilrådes.

5-6 PGR, R

– Parental Guidance - Restricted : Børn under 17 år må kun kunne se indholdet under opsyn af en forælder eller anden voksen person.

7 NC-17


– No children under age 17 : Må ikke kunne ses af børn under 17 år.

8 Adult

– Materiale som kun skal kunne ses af voksne på grund af indbyggede sexscener, vold eller uartigt sprog.

DEFAULT

Indstilling af "Default" (normal) funktion vil nulstille alle muligheder og dine personlige indstillinger som fra fabrikken, og dine personlige indstillinger vil blive slettet.

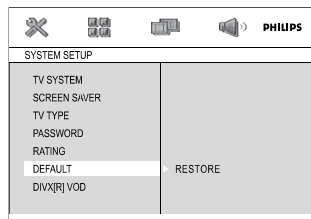

- 1 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve "DEFAULT".
- 2 Fremhæv RESTORE ved at trykke på ►►.
- 3 Tryk på OK for at bekræfte valget.


VIKTIGT!

– Når denne funktion er aktiveret, vil alle indstillinger blive nulstillet som fra fabrikken.

DIVX(R) VOD-registreringskode

Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX® VOD-tjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge www.divx.com/vod.

- 1 I SYSTEM SETUP skal du trykke på **▲ ▼** for at fremhæve DIVX(R) VOD, og derefter trykke på **►►** eller **OK**.
→ Registreringskoden vises.

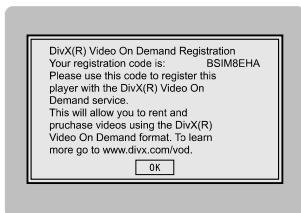

- 2 Tryk på **OK** for at afslutte.
- 3 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg vejledningen, og download videoen på en CD-R/RW til afspilning på dette DVD-system.

Nyttige tips:


- Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.
- Funktionen til søgning efter tid er ikke tilgængelig under afspilning af DivX®-film.

LANGUAGE SETUP

Følgende muligheder kan vælges i LANGUAGE SETUP "OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" og "MENU LANG".
Se "Forberedelser-Trin 4: Indstilling af ønsket sprog".

VIDEO SETUP

Følgende muligheder kan vælges i VIDEO SETUP: "COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "HUE" og "SATURATION".

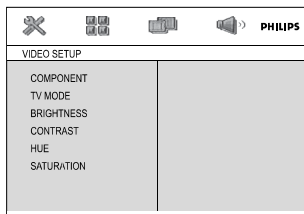

BRIGHTNESS

Justerer lysstyrken. Rækkevidde: 0-12.

CONTRAST

Justerer kontrasten. Rækkevidde: 0-12.

HUE

Justerer skæret. Rækkevidde: -6-+6.

SATURATION


Justerer mætningen. Rækkevidde: 0-12.

Nyttige tips:

Indstillingen af "COMPONENT" (KOMponent) og "TV MODE" (TV Funktion) kan ikke ændres; de er henholdsvis "SVIDEO" og "INTERLACE" (SAMMENFLETTE).

AUDIO SETUP

Følgende muligheder kan vælges i AUDIO SETUP: "DIGITAL OUT", "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" og "NIGHT MODE".

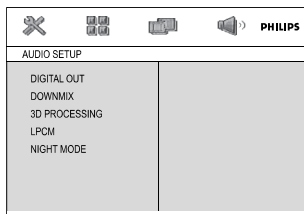

DIGITAL OUT

- **DIGITAL/OFF**: Slukker for digitalt output.
- **DIGITAL/RAW**: Hvis DIGITAL AUDIO OUT er forbundet til en multikanals dekode/modtager.
- **DIGITAL/PCM**: Kun hvis modtageren ikke kan dekode multikanals audio.

DOWNMIX

Ved hjælp af disse valgmuligheder kan du indstille din DVD-afspillers analoge stereo udgang.

- **LT/RT**: Vælg dette for at indstille lydudgangen til stereo, så der kun høres lyd i de to fronthøjttalere og subwooferne.
- **STEREO**: Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er tilsluttet til en Dolby Pro Logic-dekoder.
- **VSS**: Sætter DVD-afspilleren i stand for at anvende virtuelle surroundlyd-effekter.

3D PROCESSING

Denne funktion giver en virtuel surroundlydoplevelse med brug af kun to højttalere.

- **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE og LIVE**

LPCM


Hvis du forbinder DVD-afspilleren til en PCM kompatibel modtager via den koaksiale pol, skal du eventuelt justere 'LPCM'.

Diske optages med en bestemt sampling-hastighed. Jo større samplinghastigheden er, desto bedre er lydkvaliteten.

- **48kHz**: Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 48 kHz.
- **96kHz**: Afspil en disk, der er indspillet med en samplingfrekvens på 96kHz, hvilket kun kan opnås i tilstanden stereo-Classic[flat].
- **192kHz**: Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 192 kHz.

NIGHT MODE

- **OFF**: Vælg dette for at få den fulde dynamik i surroundlyden.
- **ON**: Vælg dette for at niveauregulere lyden, så høje toner bliver blødere og lydstyrken i dybe toner øges til et hørbart niveau. Denne finesse er kun tilgængelig i film med Dolby Digital funktion.

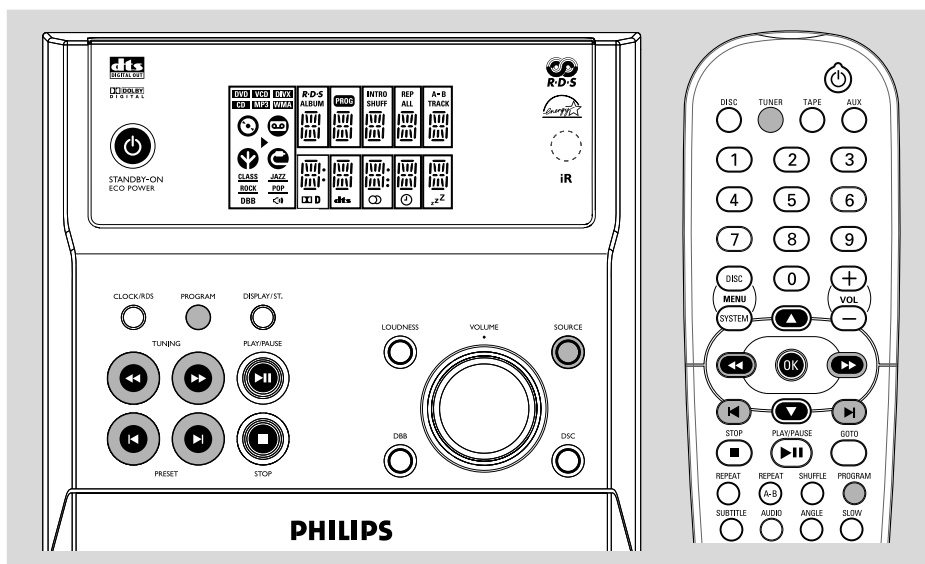

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på apparatet eller tryk på **TUNER** fjernbetjeningen vælg et bølgeområde ved at trykke en eller flere gange.
- 2 Tryk på **TUNING** ◀◀/▶▶ og slip knappen.
→ Radioen indstilles automatisk på en station med tilstrækkelig signalstyrke.
- 3 Gentag punkt 2, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag sender ved at trykke kort på **TUNING** ◀◀/▶▶ så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Indprogrammering af radiostationer

Du kan lagre op til 20 radiostationer på hvert bånd i hukommelsen.

Automatisk indprogrammering

Tryk på **PROGRAM** i mindst 2 sekunder for at aktivere indprogrammerings-funktionen.
→ Alle tilgængelige stationer indlæses.
→ Displayet viser *RADIO* og de til rådighed værende stationer indprogrammeres i rækkefølge efter bølgeområdestyrke.

Manuel indprogrammering

- 1 Indstil på den ønskede station (se "Indstilling på radiostationer").
- 2 Tryk på **PROGRAM** for at aktivere indprogrammeringsfunktionen.
- 3 Tryk på **PRESET** ◀/▶ for at give forvalgsstationen et nummer fra 1 til 20.
- 4 Tryk én gang til på **PROGRAM** for at bekræfte indstillingen.
→ **PROG** går ud, forvalgsnummeret og frekvensen på forvalgsstationen vises på displayet.
- 5 Gentag ovenstående fire punkter for at lagre andre stationer.
- Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på det samme forvalgsnummer.

Indstilling på forvalgsstationer

- Tryk på **PRESET** ◀/▶ indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.

RDS

Radio Data System et system, som gør det muligt for FM-stationer at sende supplerende informationer. Hvis man modtager en RDS-station, viser displayet, **R·D·S** og stationens navn. Når man anvender automatisk indprogrammering, skal RDS-stationerne først indprogrammeres.

Rulning gennem forskellige RDS-informationer

- Tryk kort og flere gange på **CLOCK/RDS** for at rulle gennem følgende informationer (hvis disse sendes):
 - Stationsnavn
 - Radiotekstmeddelelser
 - Frekvens


Indstilling af RDS-tid (klokken)

Hvert minut udsender visse RDS-stationer den rigtige tid (klokken). Det er muligt at indstille uret i anlægget ved at gøre brug af det tidssignal, der udsendes sammen med RDS-signalet.

- ❶ Indstil på en RDS-station (se "Indstilling på radiostationer").
- ❷ Tryk på **CLOCK/RDS** i mindst 2 sekunder:
 - Displayet viser "SEAR T11".
 - Medens anlægget indlæser RDS-tid, viser displayet "RDS", og tiden lagres.

Bemærk:

- Nogle RDS-stationer udsender med 1 minuts mellemrum den rigtige tid (klokken). Tidsnøjagtigheden er bestemt af RDS-stationen.

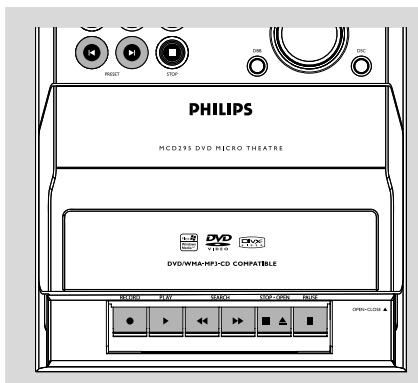

Afspilning af kassettebånd

- 1 Vælg **TAPE** lydkilden.
→ Displayet viser , så længe båndet virker.
- 2 Åbn lågen til kassettebåndsrummet mærket "OPEN-CLOSE" på frontpanelet.
- 3 Tryk på **STOP-OPEN**  for at åbne kassetteholderen.
- 4 Sæt en indspillet kassette i og luk kassetteholderen.
- Læg kassettebånd i med den åbne side nedad og fuld spole til venstre.
- 5 Tryk på **PLAY**  for at begynde afspilningen.
- Når båndet er spillet til ende, udløses knapperne automatisk, undtagen hvis **PAUSE II** er blevet aktiveret.
- 6 Man kan afbryde afspilningen et øjeblik ved at trykke på **PAUSE II**. Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **PAUSE II**.
- 7 Hurtig frem- og tilbagespoling af båndet kan foretages ved at trykke på  or  på apparatet.
- 8 Båndet standses ved at trykke på **STOP-OPEN** .

Generel information om indspilning

- Indspilning på kassettebånd er tilladt, så længe ophavsretten eller andre tredjepartsrettigheder ikke krænkes.
- Denne båndoptager er ikke egnet til indspilning på METAL (IEC IV) kassettebånd. Til indspilning må der kun bruges en NORMAL kassettebåndstype (IEC type I), hvor tapperne ikke er brækket af.
- Indspilningsniveauet indstilles automatisk. Knapperne VOLUME, INCREDIBLE SURROUND, DBB eller INTERACTIVE SOUND påvirker ikke indspilningen.
- Lydkvaliteten af det optagede kan variere alt efter kvaliteten af kilden og kassettebåndet.
- Lige i begyndelsen og slutningen af båndet finder ingen indspilning sted i de 7 sekunder; det tager for indløbsbåndet at passere gennem indspilningshovederne.
- Hold den side af kassetten, der skal beskyttes, foran dig og bræk venstre tap af. Nu kan der ikke længere indspilles på denne side af båndet. Denne sikkerhedsforanstaltning kan gøres virkningsløs ved at dække åbningen med et stykke klæbestrimmel.
- Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer; filer; tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.



Be responsible
Respect copyrights

VIGTIGT!

Båndoptagelse er kun tilladt, hvis det ikke strider imod copyright eller andre ophavsrettigheder.

Betjening af båndoptageren / Båndoptagelse

Sådan gøres klar til båndoptagelse

- 1 Vælg **TAPE** lydkilden.
- 2 Læg et tomt kassettebånd i tapedeck med fuld spole til venstre.
- 3 Gør den lydkilde, der skal optages, klar:
CD/VCD/DVD – Ilæg CD-plade(r).
TUNER – Opsøg den station, der skal optages.
AUX – Tilslut det eksterne udstyr.

Når båndoptagelse er i gang


- Indspilningen standses ved at trykke på **STOP•OPEN ■ ▲**.
- Undtagen ved båndkopiering er det under optagelse ikke muligt at lytte på andre lydkilder.
- Under optagelser eller båndkopiering er det ikke muligt at aktivere timeren.

Synkroniseret start af indspilning fra CD (for CD)

- 1 Vælg **CD** lydkilden.
- De kan også indprogrammere de melodier, der skal optages, i en ønsket bestemt rækkefølge
- 2 Start optagelse ved at trykke på **RECORD●**

Optagelse ved tryk på kun én knap

- 1 Vælg den lydkilde, der skal optages, ved at trykke på **DISC, TUNER** eller **AUX**.
- 2 Start afspilning af den valgte lydkilde.
- 3 Start optagelse ved at trykke på **RECORD●**.

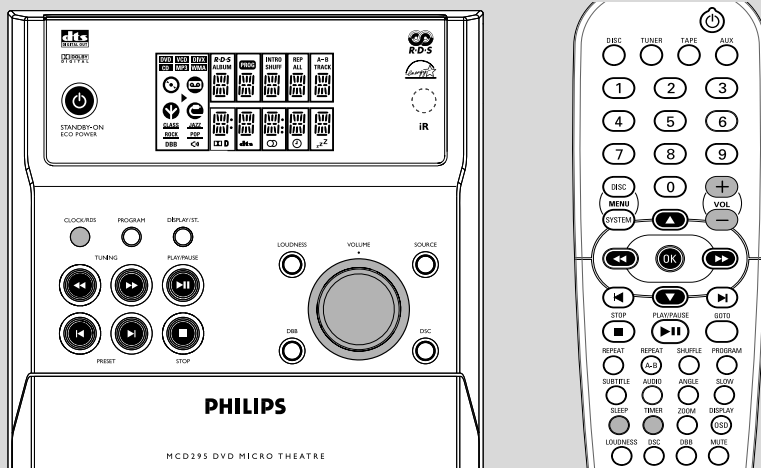

Sådan indstilles uret (klokken)

Se "Forberedelser-Trin 2: Sådan indstilles uret".

Sådan indstilles timeren

- Systemet kan bruges som vækkeur, således at den sidst valgte kilde tændes på et indstillet tidspunkt (engangsbetjening). Før man kan anvende timeren, skal tidspunktet på uret dog først indstilles.
- 1 Ved stand-by trykkes og holdes **TIMER** nede i mere end tre sekunder:
→ "SET TIMER" vises efterfulgt af den sidst valgte kilde.
- 2 Drej på **VOLUME** knappen på frontpanelet eller tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at indstille timetallet.
→ Urets minuttal blinker.
- 3 Drej på **VOLUME** knappen på frontpanelet eller tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at afslutte indstillingen.
→ I displayet ses "ON" eller "OFF" ikonen.
- 4 Drej på **VOLUME** knappen på frontpanelet eller tryk på **VOLUME +/-** på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere timeren og tryk på **TIMER** for at afslutte indstillingen.
→ Displayet viser hvis den er aktiveret, og ordet forsvinder, hvis når funktionen er deaktiveret.

Indstilling af indslumrings-timeren

Med sleep-timeren slukkes der automatisk for apparatet efter et indstillet tidsinterval, hvor man kan falde i søvn.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet tid.
→ Der kan vælges følgende tider (i minutter):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
→ Displayet viser enten "SLEEP XX". "XX" er det valgte minuttal.
- 2 Tryk på **SLEEP** knappen, når De kommer til det minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren skal slukke for anlægget.

Sådan slukkes der for indslumrings-timeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** til displayet viser "OFF", eller tryk på **STANDBY ON** knappen.

Specifikationer

FORSTÆRKER

Udgangseffekt	2 x 15 W RMS
.....	700 W MPO
Signal/støjforhold	≥ 60 dBA
Frekvensområde	63 – 16000 Hz, ± 3 dB
Indgangsfølsomhed AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedans, højttalere	4 Ω
Impedans, hovedtelefoner	32 Ω -1000 Ω

DVD-AFSPILLEREN

Lasertype	Halvleder
Disc-diameter	12cm / 8cm
Video-dekodning	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 Bits
Signalsystem	PAL / NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Video signal/støjforhold	56 dB (minimum)
Videoudgangssignal	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Videoudgangssignal	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
.....	C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz - 44 kHz (96kHz)
Digital udgang	
..... SPDIF (Sony Philips digital interface) coaxial	
Antal indprogrammerbare melodier	20
Signal/støjforhold	≥ 65 dBA
Kanalseparation	≥ 40 dB (1 kHz)
Total harmonisk forvrængning ..	< 0.02% (1 kHz)

TUNER

FM-område	87.5 – 108 MHz
MW-område	531– 1602 kHz
Følsomhed ved 75 Ω	
– mono, 26 dB signal/støjforhold	2.8 μV
– stereo, 46 dB signal/støjforhold	61.4 μV
Selektivitet	≥ 28 dB
Total harmonisk forvrængning	≤ 5%
Frekvensgang	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Signal/støjforhold	≥ 50 dBA

KASSETTEBÅNDOPTAGER

Frekvensområde	
Normalt bånd (type I)	
.....	80 – 12500 Hz (8 dB)
Signal/støjforhold	
Normalt bånd (type I)	50 dBA
Wow og flutter	≤ 0.4% DIN

HØJTTALERE

2 vejs; Basrefleks-system	
Dimensioner (b x h x d) 142 x 235 x 212 (mm)	

GENERELT

Netspænding	220 – 240 V / 50 Hz
Dimensioner (w x h x d) 148 x 235 x 258 (mm)	
Vægt (med/uden højttalere)	7.1 / 3.5 kg
Standby	≤ 7W
Strømsparende standby	< 1W

Med forbehold for ændringer.

ADVARSEL

VForsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der ellers er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Ingen strøm på anlægget.	✓ Kontroller at netledningen er sat rigtigt i.
Displayet viser "NO DISC"	✓ Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side opad. ✓ Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er forsvundet. ✓ Rens eller udskift CD-pladen (se "Vedligeholdelse"). ✓ Brug en læsbar CD eller en korrekt optaget MP3-CD.
Ingen billede.	✓ Kontroller at der er tændt for TV'et. ✓ Kontroller videoforbindelse.
Forstyrrelser i billedet eller dårligt billede.	✓ Nogle gange kan der forekomme små billedforstyrrelser. Dette er normalt. ✓ Rens disc'en. ✓ Forbind systemet til S-video indgangen på dit TV.
Skærmformatet kan ikke ændres selvom der er valgt andet format på TV'et.	✓ Skærmformatet er låst fast af disc'en. ✓ Afhængig af TV'et er det muligt, at skærmformatet ikke kan ændres.
DVD-afspilleren starter ikke afspilning.	✓ Isæt en læsbar CD. ✓ Kontroller disc-typen, farve-systemet og den regionale kode. ✓ Rens disc'en. ✓ Placer CD'en med afspilningssiden nedad. ✓ Tryk på SYSTEM MENU for at slukke for opsætnings-menuen. ✓ Sluk for forældrekontrollen eller ændr på kontrol-niveauet. ✓ Der er kommet kondens i afspilleren. Tag disc'en ud og lad afspilleren stå med strøm på i en times tid.
DVD-afspilleren reagerer ikke, når der trykkes på betjenings-tasterne.	✓ Tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.

Problem	Løsning
Sproget for lyd og undertekster kan ikke ændres under afspilning af en DVD.	✓ Der er ikke indspillet multisprog på lyd eller undertekster på DVD'en. ✓ DVD'en tillader ikke ændring af sproget i lyd eller undertekster.
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.	✓ Regulér på lydstyrken. ✓ Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner: Tag hovedtelefonstikket ud. ✓ Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet. ✓ Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne. ✓ Hvis systemet står på pause, langsom eller hurtig fremad/tilbage spolning, trykkes på ► for at genoptage normal afspilning. ✓ Sørg for at MP3-CD'en er optaget indenfor 32 – 256 kbps bit-hastighed med en samplingfrekvens på 48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz. ✓ Check at DTS CDen også understøtter Dolby Digitalt output.
Dårlig radiomodtagelse.	✓ Hvis radiosignalet er for svagt: Prøv at justere på antennen eller tilslut en udvendig antenne, så modtagelsen bliver bedre. ✓ Prøv at gøre afstanden mellem Micro HiFi-anlægget og Deres TV eller VCR større.
Optagelse eller afspilning ikke mulig.	✓ Rens båndoptagerdelene (se "Vedligeholdelse"). ✓ Brug kun bånd af IEC type I (normalbånd). ✓ Kassettens sikkerhedstap er fjernet. Sæt et stykke tape over hullet.
Kassetteholderen kan ikke lukke op.	✓ Sæt stikket i stikkontakten og tænd igen for anlægget.
Lyden i venstre og højre kanal er byttet om.	✓ Kontroller højttalertilslutningerne og højttalernes placering.
Fjernbetjeningen virker ikke.	✓ Ret fjernbetjeningen mod DVD-afspillerens sensor. ✓ Gør afstanden til DVD-afspilleren mindre. ✓ Fjern eventuelle genstande mellem fjernbetjening og afspiller. ✓ Udskift batterierne med nye. ✓ Kontroller at batterierne er sat rigtigt i.
Timeren virker ikke.	✓ Indstil uret så det går rigtigt. ✓ Hvis der pågår båndoptagelse: Stop optagelsen.
Ur/timer-indstillingen er slettet.	✓ Der har været en strømafbrydelse, eller der har været slukket for strømmen til anlægget. Indstil uret/timeren igen.

Afsnit: Afsnit i et billed- eller musikstykke på en DVD, som er mindre end titler. En titel er sammensat af flere afsnit. Hvert afsnit er tildelt et afsnitsnummer som gør det muligt at vælge det afsnit, der ønskes.

Afspilningskontrol (PBC): Refererer til de signaler der er optaget i Video-CD'er eller SVCD'er for kontrol af gengivelsen. Ved at bruge menu-skærmene, som er optaget på en Video-CD eller SVCD og som understøtter PBC kan man få fornøjelse af den interaktive software såvel som software med søgefunktion.

AUDIO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender audiolyd videre til et andet system (TV, Stereo etc.).

Bitstrøm: Det antal data der bruges til gengivelse af en given længde musik målt i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed med hvilken der optages. Generelt, jo højere bitstrøm eller jo højere hastighed desto bedre lyd-kvalitet. Højere bitstrøm bruger imidlertid mere plads i en disc.

Discmenu: En skærmvisning som gør det muligt at vælge billeder, lyd, undertekster, multivinkler etc., som er optaget i en DVD.

Dolby Digital: Et surround-lydsystem der er udviklet af Dolby Laboratories og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (forreste venstre og højre), venstre og højre surround og midterste).

DTs: Digital Theatre Systems. Dette er også et surround-lydsystem, men det er anderledes end Dolby Digital. De to systemer er udviklet af forskellige firmaer.

Forældrekontrol: En funktion i DVD'ere som gør det muligt at få aldersbestemt begrænset afspilning af indholdet i DVD'en i overensstemmelse med begrænsningsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når funktionen er aktiveret, forbydes afspilningen hvis softwarens niveau er højere end det af brugeren indstillede niveau.

Højde/breddeforhold: Forholdet mellem den lodrette og vandrette størrelse på de billeder der ses på TV-skærmen. Et almindeligt TV har billedforholdet 4:3, et wide-screen TV har forholdet 16:9.

JPEG: Et komprimeret datasystem for et still-billede foreslået af Joint Photographic Expert Group, som kun har en lidt formindsket billedkvalitet på trods af den store komprimering.

MP3: Et fil-format med komprimeret lyd-datasystem. "MP3" er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at bruge MP3-format kan en CD-R eller en CD-RW indeholde 10 gange så mange data som en almindelig CD.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system til konvertering af analoge lyd-signaler til digitale signaler for senere behandling uden at der er anvendt komprimering ved konverteringen.

Regionskode: Et system der kun tillader, at discs kan afspilles i bestemte forudvalgte regioner. Dette DVD-system kan kun afspille discs, som har samme regionskode som systemet. Systemets regionskode findes på typeskiltet. Nogle discs kan afspilles i mere end én region (eller i ALL (alle regioner)).

S-Video: Giver et mere klart billede ved at give billede og lyd i to separate kanaler. Man kan kun bruge S-Video, hvis TV'et er udstyret med et S- video in jackstik.

Samplingfrekvens: Frekvensen af samplingdata når analoge data konverteres til digitale data. Samplingfrekvensen refererer numerisk til, hvor mange gange det analoge signal samples pr. sekund.

Surround: Et system der frembringer realistiske tredimensionelle lydfelter ved brug af mange højttalere omkring lytteren.

Titel: Det længste afsnit af billede eller musik i en DVD, musik-CD, video software etc. eller et helt album i audio software. Hver titel er tildelt et titelnummer som gør det muligt at vælge den titel, der ønskes afspillet.

VIDEO OUT jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender videosignaler til TV'et.