


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PET 744**

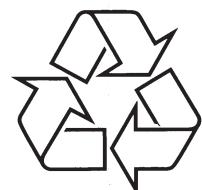

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi.....</b>	<b>3</b>
Svarīgas pamācības par drošību.....	3
Ievērībai .....	5
<b>2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskanotājs .....</b>	<b>7</b>
Ievads .....	7
Komplektā iekļautie piederumi .....	8
Galvenās ierīces pārskats.....	9
Tālvadības pults pārskats.....	11
<b>3 Darbību sākot .....</b>	<b>12</b>
Baterijas lādēšana .....	12
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	13
Papildu aprīkojuma pievienošana .....	14
<b>4 Jūsu atskanotāja lietošana .....</b>	<b>15</b>
Ieslēgšana.....	15
OSD valodas izvēle.....	15
Disku atskanotāja.....	15
Atskanotājas iespējas .....	16
<b>5 Iestatījumu regulēšana .....</b>	<b>17</b>
<b>6 Produkta informācija .....</b>	<b>18</b>
<b>7 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>19</b>

## 7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenojemiet šī atskanotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējet Philips tīmekļa vietni ([www.Philips.com/support.](http://www.Philips.com/support.)).

#### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

#### Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

#### Kropjots attēls

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precīzitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zilu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

#### Nevar atskanot disku

- Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

#### Ierīce nereāģē uz tālvadības pulci

- Pārliecinieties, ka nav šķēršļu starp tālvadības pulci un atskanotāju.
- No tuva attāluma mērķējiet tālvadības pulci tieši uz atskanotāju.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Funkcija nestrādā šim diskam. Skatiet diska instrukcijas.

#### Atskanotājs ir uzsils

- Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

## 6 PRODUKTA INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	199 x 164,7 x 30,8 mm
Svars	0,82 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 0,5A Izeja: DC 9V 1,5A
Strāvas patēriņš	13,5 W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	DVD: 650 nm CD: 785 nm
Video sistēma	NTSC & PAL
Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 65dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥80dB
Dinamiskais diapazons	≥80dB
Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Pieslēguma pretestība	10Komi
Video izēja Izejas līmenis:	1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	75omi

## 1. SVARĪGI

### Svarīgas pamācības par drošību

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabājiet šīs instrukcijas.
- Nemiet vērā visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu no staigšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kromēteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.
- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
- Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskanotāja korpusu.
- Nekad neiešļojet nevienu šī atskanotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskanotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskanotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskanotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskanotāju no strāvas.

## Dzirdes drošība

### Klausieties mērenā skalumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skalumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skalumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīžas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skaluma līmenim.

### Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

### Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

## 5 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimāli uzlabotu Jūsu skatīšanās iespējas, lietojiet SETUP, lai pielāgotu iestatījumus.

1. Spiediet **SETTING**.  
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju un spiediet **►||/OK**, lai apstiprinātu.

### [Language] (valoda)

[OSD Language] (OSD valoda)	Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.
[Menu] (izvēlne)	Izvēlas DVD izvēlnes valodu.
[Audio] (audio)	Izvēlas audio valodu.
[Subtitle] (subtitri)	Izvēlas subtitru valodu.

### [Screen] (ekrāns)

[Power Save] (enerģijas taupīšana)	Regulē spožuma līmeni ekrāna fona apgaismojumam.
[Display Type] (displeja tips)	Izvēlas ekrāna attiecību.
[Brightness]	Regulē ekrāna spožumu.
[Contrast] (Kontrasts)	Regulē ekrāna kontrastu.

### [Photo] (Fotogrāfijas)

[Slideshow Frequency] (slīdrādes biežums)	Izvēlas intervālus JPEG attēlu atskanošanai.
[Slideshow Effect] (slīdrādes efekts)	Izvēlas slīdrādes efektu JPEG attēlu atskanošanai.
[Display Format0 (displeja formāts)]	Izvēlas displeja formātu.
[Photo Display] (Fotogrāfiju displejs)	Izvēlas fotogrāfiju displeja režīmu.

### [Custom] (individuālie iestatījumi)

[Parental Control] (Vecāku kontrole)	Izvēlas vecāku kontroles līmeni.
[DivX VOD]	Iegūt DivX reģistrācijas kodu.
[DivX Subtitle] (DivX subtitri)	Izvēlas DivX subtitru valodu.
[Angle Mark] (Leņķa atzīme)	Izvēlas leņķa atzīmu parādīšanas iespējas.
[Password] (Parole)	Maina paroli (pēc noklusējuma 3308)
[Default] (Noklusētā vide)	Atiestata oriģinālos iestatījumus.

3. Spiediet **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4. Spiediet **SETTING**, lai izietu no izvēlnes.

## Atskānošanas iespējas

### Audio valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskiem ar divām vai vairākām audio valodām.

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet **AUDIO**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

### Subtitru valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskiem ar divām vai vairākām subtитru valodām.

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet **SUBTITLE**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

### Atkārtošana

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet **REPEAT**, lai atkārtotu nodaļu/ celiņu/ virsrakstu.

## Padoms

- VCD diskiem, ja PBC (atskaņošanas vadība) ir ieslēgta, Jūs nevarat atkārtot punktus.

## Mērogmaiņa

DVD, VCD un JPEG CD diskiem Jūs varat palielināt un samazināt video attēlus vai fotogrāfijas.

- Atkārtoti spiediet **ZOOM**, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.
- Laikā, kad video attēls vai fotogrāfija ir palielināta, spiediet **▲**, **▼**, **◀◀**, **▶▶**, lai pārvietotos pa to.

### Audio režima izvēle

Ja Jūs atskānojat VCD disku, Jūs varat izvēlēties audio režīmu.

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos audio kanālu: **[L/R]** (kreisais/ labais), **[L/L]** (kreisais/ kreisais) vai **[R/R]** (labais/ labais).

### Attēlu rotēšana

Attiecināms tikai uz JPEG CD diskiem. JPEG attēla rādišanas laikā:

- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai rotētu attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā/ pulksteņa rādītāju virzienā.

## ... SVARIĢI

### Pārliecinieties, ka ievērojiet sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiku palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaļu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrūžēli un tamīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

### Brīdinājums

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.



### Ievērībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

### Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrivošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

## Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ja Jūs redzat pārsvītroto riteņotās miskastes attēlu ar ķīmiskā elementa simbola 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst direktīvas prasībām.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienmēr nogādājiet Jūsu ierīci oficiālajos servisa centros, kur profesionālis var nomainīt iebūvēto bateriju.



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraīžu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskanošanai var būt nepieciešama piekrīšana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

DivX®, DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Šis atskanotājs atbilst šim marķējumam:

**AUGSTĀKĀS KLASĒS  
LĀZERA PRECE**



## 4 JŪSU ATSKANOTĀJA LIETOŠANA

### Ieslēgšana

- Nospiediet **POWER**.  
↳ **POWER** indikators ieslēdzas.

### OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

1. Spiediet **SETTING**.  
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Izvēlieties [**Language**] (valoda) > [**On Screen Display**] (OSD Valoda).
3. Spiediet **►**, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet **►||/OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **SETTING**, lai izietu no izvēlnes.

### Disku atskanošana

1. Pārbīdiet **OPEN ►** (Atvērt) uz atskanotāja.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
3. Ar roku aizveriet diska nodalījumu.  
↳ Atskanošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **►||/OK**.
  - Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **►||/OK**, lai sāktu atskanošanu.
  - Lai pauzētu atskanošanu, spiediet taustiņu **►||/OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskanošanu.
  - Lai beigtu atskanošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.
  - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo punktu, spiediet **◀** vai **►**.
  - Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet **<<** vai **>>** vienu vai vairākas reizes.


## ... DARBĪBU SĀKOT

### Papildu aprīkojuma pievienošana

#### TV pievienošana


Jūs varat pieslēgt atskanotāju, lai baudītu DVD atskanotāju.

- Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām: dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkana/ baltajām audio ligzdām.

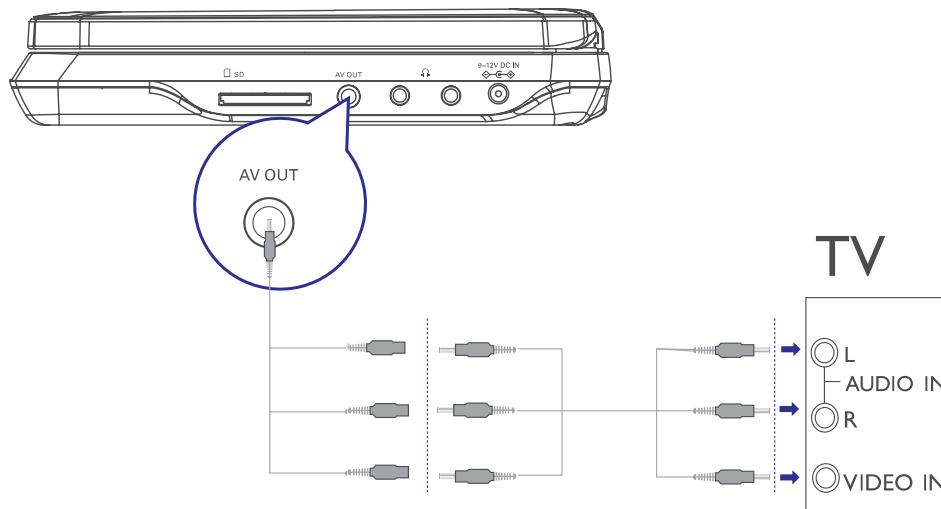

#### SD kartes pieslēgšana

- Pieslēdziet SD karti atskanotāja **SD CARD** kontaktam.

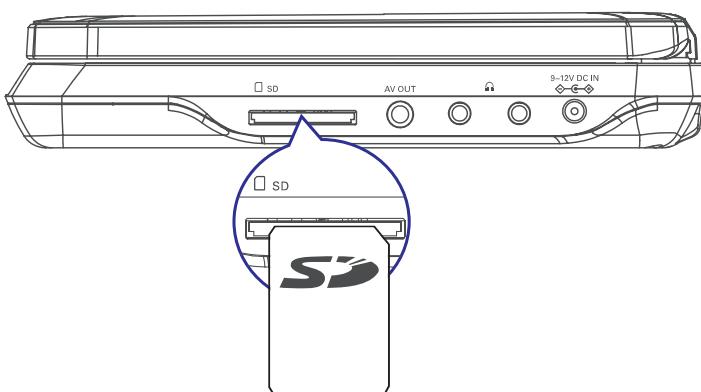

## 2 JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

#### Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskanotājs atskano video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskanot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkārībā no diska un atskanotānas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtītru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkārībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskanotāju, Jūs varat atskanot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):



DVD video disku



Video CD



Audio CD



MP3 CD



DivX

Diskus ar JPEG failiem


#### Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskanotājs.
- Tālvadības pulsts
- Strāvas adapteris: DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Mašīnas adapteris
- AV kabeļi
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

## ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

### Galvenās ierīces pārskats

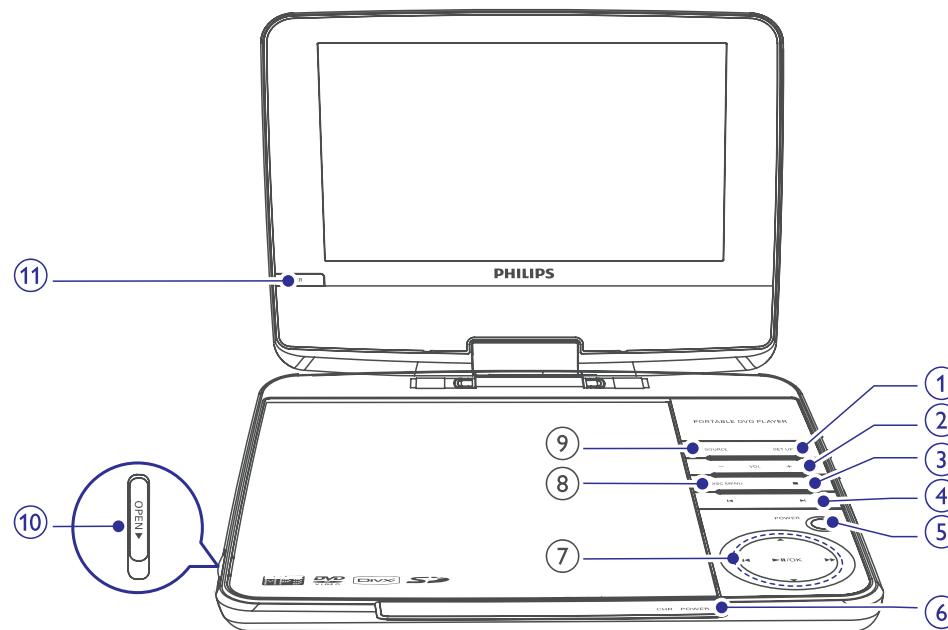

#### 1. SETUP (Iestatīšana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

#### 2. - VOL +

- Palielina vai samazina skaļumu.

#### 3. ■

- Beidz diskas atskānošanu.

#### 4. ▶/◀

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo nodāju, celiņu vai virsrakstu.

#### 5. POWER

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskānotāju.

#### 6. CHR/①

- Lādēšanas indikators/ strāvas indikators.

## ... DARĪBU SĀKOT

### Baterijas ievietošana tālvadības pultī

#### Brīdinājums


- Eksplozijas risks! Vienmēr glabājet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas uguni.
- Bateriju samazinātas darbības risks. Nekad nejauciet dažādu firmu un tipu baterijas.
- Risks sabojāt ierīci! Ja ilgāku laiku plānojat neizmantot tālvadības pulti, izņemiet baterijas.
- Perhlorāts materiāls- iespējams, ka nepieciešama īpaša apkope. Skatiet [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

#### Pirmajai lietošanas reizei:

1. Noņemiet aizsarg vāciņu, lai aktivizētu tālvadības pults baterijas.

#### Lai nomanītu tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījumu
2. Ievietojiet vienu litija CR2025 bateriju ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

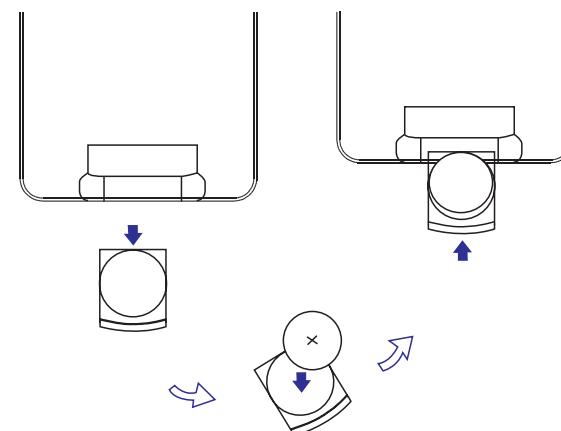

### 3 DARĪBU SĀKOT

#### ⚠ Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskanotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_

### Baterijas lādēšana

#### ⚠ Brīdinājums


- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz atskanotāja aizmugures vai sānu daļas.
- Lietojet tikai komplektā iekļauto AC adapteri baterijas lādēšanai.

#### ▀ Piezīme

- Datu etiķete atrodas atskanotāja apakšā.
- Jūs atskanotāju varat lādēt tikai tad, ja atskanotājs ir izslēgts.

1. Nospiediet **POWER**, lai izslēgtu atskanotāju.

2. Pieslēdziet atskanotājam komplektā iekļauto AC adapteri un pievienojiet to AC sienas rozetei.

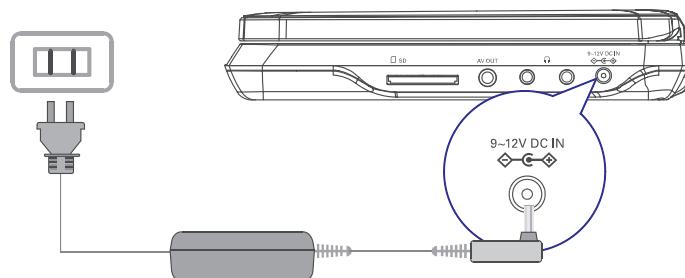

↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. 4.5 stundas ir nepieciešamas, lai pilnībā uzlādētu bateriju.

↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

### ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

#### 7. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- ◀◀ / ▶▶
- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažados ātrumos.

#### ▶▶ / OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskanošanu.

#### 8. DISC MENU (diska izvēle)

- DVD diskiem, pieķūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskanošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskiem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

#### 9. SOURCE (avots)


- Pārslēdz DVD vai SD režīmu.

#### 10. OPEN ▶ (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

#### 11. IR

- Tālvadības pults sensors.

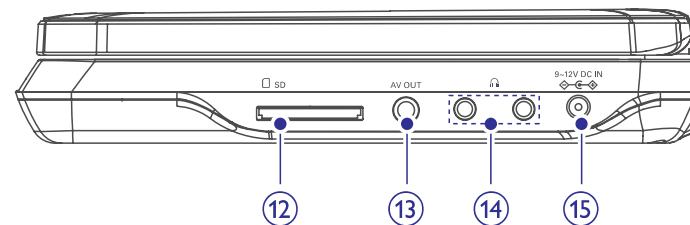

#### 12. SD

- SD kartes slots.

#### 13. AV OUT (AV izeja)


- Audio/Video izejas kontakts.

#### 14. □

- Austiņu kontaktligzda.

#### 15. DC IN

## Tālvadības pults pārskats

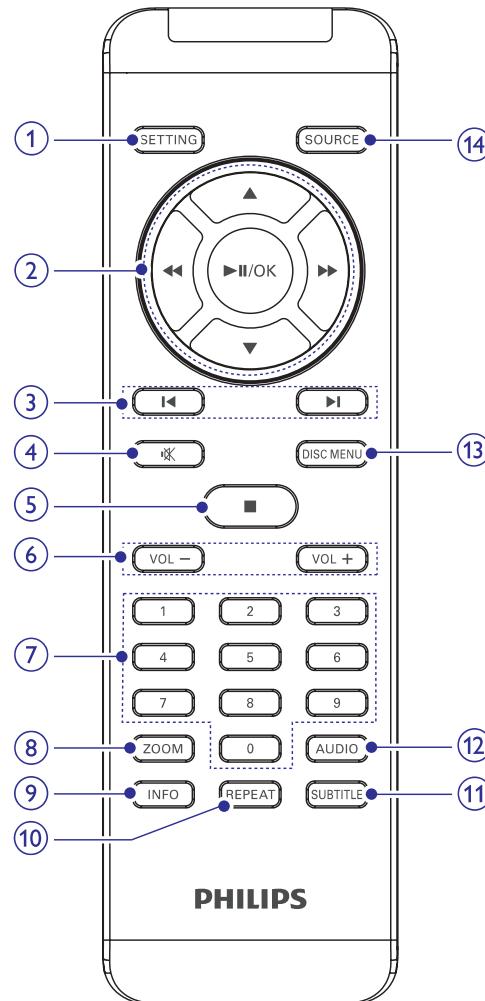

### 1. SETTING (iestatījumi)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

### 2. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.

### ◀◀ / ▶▶

- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.
- Rotē attēlus pulksteņa rādītāja virzienā / pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

### ►II / OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskānošanu.

### 3. ▶◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodāju, celiņu vai virsrakstu.

### 4. ✘ (klusums)

- Atslēdz vai atjauno audio izeju.

### 5. ■

- Beidz diska atskānošanu.

### 6. – VOL +

- Palielina vai samazina skaļumu.

### 7. 0-9

- Ciparu tastatūra

### 8. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu vai aktīvo attēla izmēru.

### 9. INFO

- Parāda atskānošanas informāciju.

### 10. REPEAT

- Atkārto nodāļu/celiņu/virsrakstu.

### 11. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas subtitru valodu DVD diskam.

### 12. AUDIO

- DVD diskiem, izvēlas audio valodu,
- VCD diskiem, izvēlas audio režīmu.

### 13. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskiem, pieķūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskānošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskiem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

### 14. SOURCE (avots)

- Pārslēdz DVD vai SD režīmu.