

# Guida rapida



**1** Preparazione

**2** Collega


**3** Utilizzo

**Leggere e accettare i Termini e le condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente sul CD-ROM.**

# Contenuto della confezione



Sistema Micro Hi-Fi Streamium MCI300

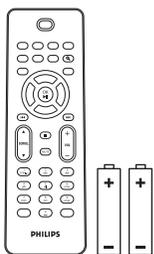

Telecomando  
2 batterie AAA



Guida  
rapida



1 cavo di  
alimentazione CA




1 antenna FM cablata



CD-rom (manuale  
dell'utente e software)


## Prima di utilizzare il telecomando:

Inserire le batterie come illustrato.

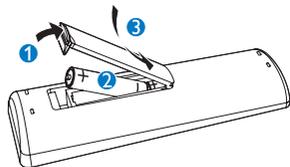


# I Preparazione

## A Vista frontale

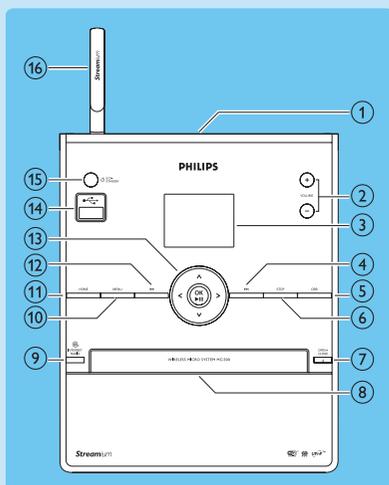


- ① 
- ② **+VOL** - volume su/giù
- ③ Display
- ④ **▶▶** ricerca in avanti
- ⑤ **DBB** Dynamic Bass Boost
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **ESPULSIONE** espulsione disco
- ⑧ Vassoio del CD
- ⑨ **INTERNET RADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ **◀◀** ricerca indietro
- ⑬ **◀▶▶▶** navigazione  
**OK / ▶▶** conferma/riproduzione/pausa
- ⑭  Jack USB
- ⑮ **ON/STANDBY/STANDBY ECO**
- ⑯ Antenna WiFi

## B Telecomando

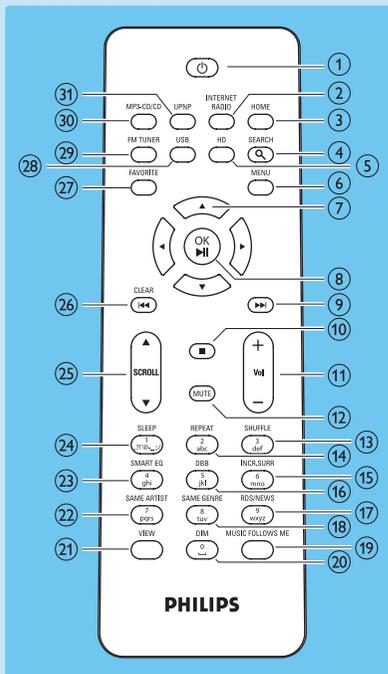

- 1
- 2 **INTERNET RADIO**
- 3 **HOME**
- 4 **SEARCH**
- 5 **HD** musica da hard disk (PC o Center)
- 6 **MENU**
- 7 **▲ ▼ ◀ ▶** navigazione
- 8 **OK / ▶ ||** conferma/riproduzione/pausa
- 9 **▶▶** ricerca in avanti
- 10 **■** arresto
- 11 **+ VOL -** volume su/giù
- 12 **MUTE**
- 13 **SHUFFLE (3 def)** riproduzione casuale
- 14 **REPEAT (2 abc)**
- 15 **INCR.SURR. (6 mno)** AUDIO Incredible Surround
- 16 **DBB (5 jkl)** Dynamic Bass Boost
- 17 **RDS/NEWS (9 wxyz)**
- 18 **SAME GENRE (8 tuv)**
- 19 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 20 **DIM**
- 21 **VIEW**
- 22 **SAME ARTIST (7 pqrs)**
- 23 **SMART EQ (4 ghi)**
- 24 **SLEEP (1 ..?!'@-\_:;/)** timer in standby
- 25 **▲ SCROLL ▼**
- 26 **CLEAR ◀◀** ricerca indietro
- 27 **FAVORITE**
- 28 **USB** Universal Serial Bus
- 29 **FM TUNER**
- 30 **CD-MP3/CD**
- 31 **UPNP** Universal Plug and Play

## 2 Collegamento

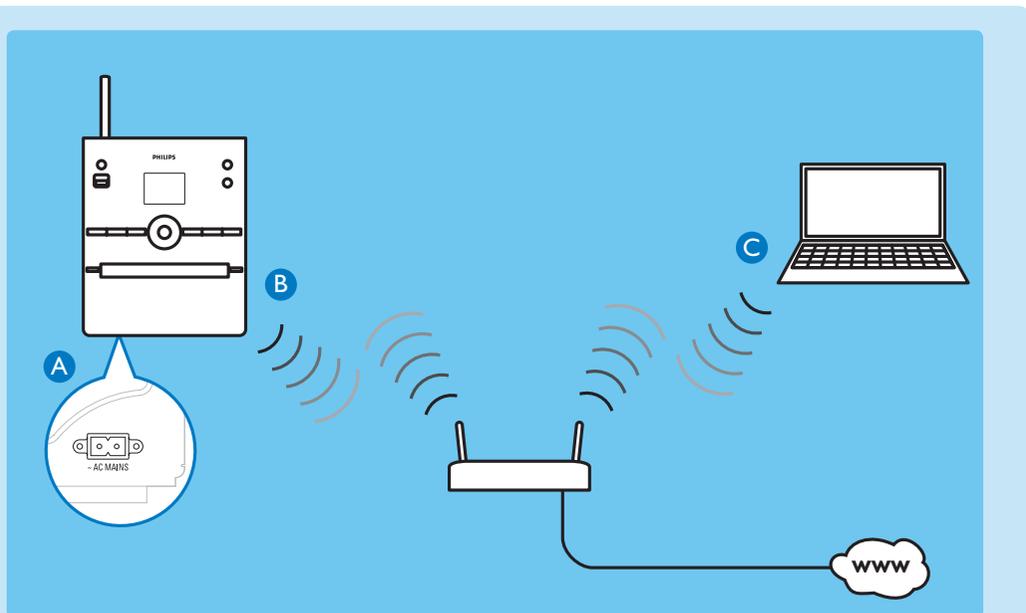

- A** Collegamento del sistema MCI300 all'alimentazione
- B** Collegamento del sistema MCI300 a una rete domestica
- C** Riproduzione di musica in streaming wireless dal PC

**Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per l'installazione di una rete wireless domestica (per istruzioni su come stabilire un altro tipo di collegamento, fare riferimento al manuale dell'utente).**

Collegando il sistema MCi300 a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:

È possibile ascoltare la radio Internet

È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware

## PER INIZIARE...

**Importante!** Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della password o della chiave di crittografia.

### **A** Collegamento del sistema MCi300 all'alimentazione

Quando si collega il sistema MCi300 all'alimentazione per la prima volta:

- 1 Per selezionare la lingua, attendere che venga visualizzato il menu di selezione della lingua.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare la lingua.  
> Il sistema MCi300 richiede di selezionare le impostazioni di rete.
- 3 Per selezionare le impostazioni di rete, seguire i passaggi sulle modalità di connessione a una rete domestica.

### **B** Connessione a una rete domestica

- 1 Assicurarsi che la chiave di codifica (se richiesta) sia disponibile.
- 2 Assicurarsi che il punto di accesso wireless o il router wireless con accesso Internet a banda larga siano accesi.
- 3 Assicurarsi che il sistema MCi300 sia acceso.  
Sono disponibili due metodi di configurazione:
  - Configurazione iniziale quando si connette il sistema MCi300 all'alimentazione (proseguire con il passo 6-8).
  - Modifica delle impostazioni di rete dopo la configurazione iniziale (proseguire con il passo 4-8).
- 4 Sul sistema MCi300, premere **MENU**.
- 5 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Impostaz.**] > [**Rete**].
- 6 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Wireless**].
- 7 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare la rete.
- 8 Inserire la chiave di codifica (se necessaria).
- 9 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare [**Automatico**] > (Applicare imp.?) [**Si**].  
> Sul sistema MCi300 viene visualizzata una schermata con un messaggio di conferma del salvataggio delle impostazioni.

**Nota** Il capitolo Connessione a una rete domestica all'interno del manuale dell'utente contiene ulteriori informazioni sui collegamenti alla rete.

## C Riproduzione di musica in streaming da un dispositivo UPnP / PC

Se Windows Media Player 11 è già installato sul PC, è possibile saltare la sezione relativa all'installazione e continuare con la configurazione.

### Installazione di Windows Media Player 11

- 1 Sul PC, inserire il CD del software fornito in dotazione.
  - Il processo di installazione viene avviato.
  - Se l'installazione non si avvia, fare clic sull'icona  in Esplora risorse.
- 2 Seguire le istruzioni sul PC per installare **Windows Media Player 11**.

### Configurazione del PC per la condivisione di musica

Con il sistema MCI300 è possibile condividere la musica presente nel PC.

- 1 Seguire le istruzioni per installare Windows Media Player 11.
- 2 Sul PC fare clic su **Start > Programmi > Windows Media Player**.
- 3 Nell'interfaccia di Windows Media Player, fare clic sul menu a discesa **Catalogo multimediale** e selezionare **Condivisione file multimediali...**



- 4 Nella finestra **Condivisione file multimediali...** che viene visualizzata, contrassegnare **Condividi file multimediali**, del computer in uso, quindi confermare con **OK**.
  - Quando il sistema MCI300 è connesso alla rete domestica, il display mostra l'icona relativa al dispositivo accanto all'icona di avviso: 
- 5 Fare clic su MCI300.
- 6 Selezionare **Consenti**, quindi confermare con **OK**.
- 7 Sul sistema MCI300, premere **HOME**.
- 8 Premere **▲** o **▼** per selezionare **[UPnP]**, quindi premere **▶**.
  - Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare il PC per la condivisione dei file multimediali.
- > *Il display mostra la scritta [Ricerca server UPnP...], seguita dall'elenco dei server multimediali.*
- 9 Premere **▲** o **▼** per selezionare il PC, quindi premere **▶**.
- 10 Premere **▲** o **▼** per selezionare un brano, quindi premere **OK / ▶▶** per avviare la riproduzione.

## Radio Internet

### Nota

Le funzioni radio Internet richiedono l'accesso a Internet a banda larga.

Le funzioni radio Internet richiedono la registrazione.

### A Registrazione del sistema MCI300 con Philips

- 1 La procedura seguente mostra come registrare la funzione radio Internet.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI300 sia acceso.
- 3 Assicurarsi che il MCI300 sia collegato a Internet.
- 4 Assicurarsi di disporre di un indirizzo e-mail valido.
- 5 Premere **INTERNET RADIO**.  
> Sul display viene visualizzata la schermata di registrazione radio Internet.
- 6 Premere sul telecomando i pulsanti alfanumerici per immettere l'indirizzo e-mail valido.
- 7 Premere ►.  
> Il display conferma l'invio automatico del messaggio e-mail alla casella di posta.
- 8 Controllare se nella posta in arrivo è presente un messaggio da **ConsumerCare@Philips.com**, contenente nel campo oggetto il riferimento alla **registrazione Streamium**.
- 9 Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail per completare il processo di registrazione sul sito Web di Philips.

### B Ascolto della radio Internet

- 1 Seguire la procedura di registrazione del sistema MCI300 con Philips.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI300 sia acceso.
- 3 Assicurarsi che il MCI300 sia collegato a Internet.
- 4 Premere **INTERNET RADIO**.
  - Vengono visualizzate le opzioni disponibili.
- 5 Premere ▲ o ▼, quindi ► per selezionare per prima cosa il servizio di radio su Internet, quindi la stazione radio stessa.

**Suggerimento** Le stazioni radio su Internet possono essere gestite tramite la sezione Streamium Management (Gestione Streamium) sul sito Web di Philips.

### C Salvataggio delle stazioni radio Internet preferite

È possibile impostare le stazioni radio Internet come preferite in modo che la volta successiva sia facile rilevare una stazione che si desidera ascoltare.

- 1 Seguire la procedura di registrazione del sistema MCI300 con Philips.
- 2 Assicurarsi che il sistema MCI300 sia acceso.
- 3 Assicurarsi che il MCI300 sia collegato a Internet.
- 4 Quando si ascolta una stazione radio Internet, premere [**FAVORITE**] per selezionare la stazione.
  - La volta successiva che la radio Internet viene collegata, la stazione radio viene visualizzata nel menu Stazioni preferite.

### D Ascoltare le stazioni preferite

Prima di utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare le stazioni radio Internet preferite.

- 1 Seguire la procedura di registrazione del sistema MCI300 con Philips.
- 2 Seguire la procedura per il salvataggio delle stazioni radio Internet preferite.
- 3 Assicurarsi che il sistema MCI300 sia acceso.
- 4 Assicurarsi che il MCI300 sia collegato a Internet.
- 5 Premere **HOME**.
- 6 Selezionare [**Radio Internet**] > [**Staz. preferite**].
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare, quindi premere ►.

### E Ascolto di My Media

My Media consente di aggiungere manualmente stazioni radio Internet che non sono incluse nel servizio standard.

- 1 Seguire la procedura di registrazione del sistema MCI300 con Philips.
- 2 Seguire la procedura per l'aggiunta manuale delle stazioni radio Internet.
- 3 Assicurarsi che il sistema MCI300 sia acceso.
- 4 Assicurarsi che il MCI300 sia collegato a Internet.
- 5 Premere **INTERNET RADIO**.
- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare [**My Media**], premere ►.

## Domande frequenti

Ambiente d'ascolto

Domanda	Risposta
<b>Esiste una distanza massima di trasmissione tra il sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips e i router Wi-Fi al fine di garantire una riproduzione in streaming efficace?</b>	Sì. La distanza massima di una trasmissione Wi-Fi è 250 m misurata in spazi aperti. In un ambiente domestico, tuttavia, dove sono presenti ostacoli consistenti come pareti e porte, la distanza di trasmissione viene ridotta sostanzialmente a circa 50-100 m. Se si verificano problemi di trasmissione, provare a riposizionare l'apparecchio.

Domanda	Risposta
<b>Il sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips è aggiornabile?</b>	Sì, il software del sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips può essere aggiornato. Questo vuol dire che è predisposto per eventuali aggiornamenti funzionali futuri. Controllare regolarmente il sito Web di Philips per le ultime novità su nuove funzionalità e miglioramenti su <a href="http://www.philips.com/support">http://www.philips.com/support</a> .

## Collegamenti

Domanda	Risposta
<b>Sono stati seguiti tutti i passaggi del manuale dell'utente per il collegamento del sistema wireless Micro Hi-Fi alla rete domestica, ma il sistema non risulta tuttora collegato. Cosa si può fare?</b>	<p>Premere MENU sul sistema wireless Micro Hi-Fi, quindi selezionare [Info] &gt; [Wireless] &gt; [Mod. wireless].</p> <p>Controllare che il sistema wireless Micro Hi-Fi sia passato dalla modalità Ad hoc alla modalità Infrastruttura. Verificare inoltre che SSID, indirizzo IP, chiave WEP o WPA corrispondano alle impostazioni configurate per la rete domestica wireless.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare ad assegnare al SSID sul router un nome univoco per garantire che sia diverso dal SSID utilizzato dai vicini per il proprio router.</li> <li>• Il sistema wireless Micro Hi-Fi supporta collegamenti wireless e cablati allo stesso tempo. È possibile che l'indirizzo IP wireless e l'indirizzo IP cablato si trovino sulla stessa sottorete. Ciò potrebbe causare un conflitto nel dispositivo. Modificare l'intervallo DHCP del router wireless in modo che l'IP wireless ricevuto dal dispositivo si trovi su una sottorete diversa rispetto a quella dell'indirizzo IP cablato.</li> <li>• Provare a modificare il canale delle impostazioni della rete domestica sul router.</li> <li>• Sul router, utilizzare una chiave WPA anziché la chiave WEP. Quando si utilizza la chiave WEP come chiave di codifica, impostare tutte le 4 chiavi in modo che corrispondano.</li> <li>• Verificare che la modalità turbo del router wireless sia disattivata, se questa funzione è disponibile sul router.</li> </ul>

## Bisogno di aiuto?

### Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.

### Online

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Sicurezza per l'udito



## Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero risultare elevati e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti e non alzarlo.

## Per impostare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

## Ascoltare per periodi non eccessivamente lunghi:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.


## Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

# Importante

## Sicurezza

### Simboli sulla sicurezza

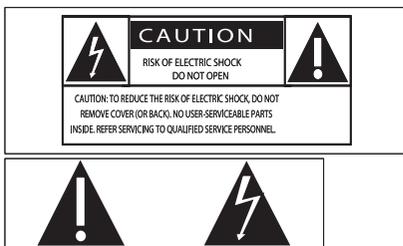

Il simbolo del "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare scosse elettriche. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.


Il simbolo del "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

**AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.

**ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di scosse elettriche, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- ⑥ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑦ Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- ⑧ Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑨ Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l'efficacia della spina polarizzata o di tipo a terra. Una spina polarizzata dispone di due lame ed una terza spina a terra. La lama più ampia o la terza spina sono forniti per motivi di sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla presa, contattare un elettricista per sostituire la presa di vecchio tipo.

**Attenzione:** Per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lama grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.

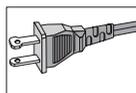

- ⑩ Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o schiacciarlo, in particolare nei pressi delle prese, in luoghi specifici o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- ⑪ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑫ Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- ⑬ Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ⑭ Per qualsiasi controllo, contattare personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- ⑮ **ATTENZIONE:** utilizzo della batteria. Per evitare la dispersione della batteria che potrebbe causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con + e - come contrassegnati sull'apparecchio.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
  - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- ⑯ Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.
- ⑰ Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- ⑱ Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. Lo smaltimento di questi materiali può essere regolato per il rispetto ambientale. Per le informazioni sullo smaltimento o riciclaggio, contattare le autorità locali o Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



#### Avviso

- Non rimuovere il rivestimento del sistema MCI300.
- Non lubrificare mai alcuna parte del sistema MCI300.
- Posizionare il sistema MCI300 su una superficie piana, rigida e stabile.
- Non posizionare mai il sistema MCI300 su un'altra apparecchiatura.
- Utilizzare il sistema MCI300 solo in interni. Tenere lontano il sistema MCI300 da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Tenere lontano il sistema MCI300 dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.

#### Come collegare una spina

I fili del cavo principale sono colorati come descritto di seguito: blu = neutro (N), marrone = attivo (L).

Poiché i colori potrebbero non corrispondere ai colori che identificano i terminali della presa, procedere nel modo seguente:

- Collegare il cavo blu al terminale contrassegnato N o di colore nero.
  - Collegare il cavo marrone al terminale contrassegnato L o di colore rosso.
  - Non collegare uno dei cavi al terminale a terra della presa, contrassegnato E (o e) o di colore verde (o verde e giallo).
- Prima di sostituire la protezione della spina, assicurarsi che il cavo sia stretto sulla guaina, non semplicemente sui due fili.

#### Spina per la rete

L'apparecchio è fornito di una spina 13 Amp idonea. Per cambiare un fusibile in questo tipo di spina procedere nel modo seguente:

- ① Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- ② Posizionare il nuovo fusibile che dovrebbe essere del tipo approvato BS13625 Amp, A.S.T.A. o BSI.
- ③ Riposizionare la protezione del fusibile.

Se la nuova spina non è adatta alle prese, dovrebbe essere rimossa e sostituita con una appropriata.

Se la spina per la rete contiene un fusibile, deve essere del valore di 5 Amp. Se si utilizza una spina senza fusibile, il fusibile disponibile nella distribuzione non deve essere superiore a 5 Amp. La spina staccata deve essere smaltita per evitare una possibile scossa elettrica se fosse inserita in una presa da 13 Amp.

#### Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

# Avviso

## Avviso di conformità

Per gli Stati Uniti:

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B in base all'articolo 15 dei regolamenti FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire ragionevole protezione da interferenze dannose per l'utilizzo domestico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se installata o utilizzata diversamente da quanto previsto dalle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Nel caso l'apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato.

Per il Canada:

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B per le emissioni radio determinate dalle Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme a ICES-003 del Canada.

## Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.

## Smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio superfluo; inoltre, abbiamo prestato estrema attenzione affinché si possano separare con facilità i vari materiali che costituiscono l'imballaggio.

Attenersi alle norme locali in materia di smaltimento dei materiali per l'imballaggio.

## Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.

Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva)

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

## Smaltimento delle batterie

Le batterie (comprese le batterie ricaricabili incorporate) contengono sostanze inquinanti. Prima di gettarlo, consegnare sempre l'apparecchio a un punto di raccolta ufficiale per la rimozione completa delle eventuali batterie incorporate. Tutte le batterie devono essere smaltite presso un punto di raccolta ufficiale.

<b>CE 0678</b>						<b>!</b> R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓		
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓		
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓		
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓		
CZ	✓	CY	✓	IS	✓						



Be responsible  
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V.  
o dei rispettivi proprietari  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Stampato in Cina  
wk8222