

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA7355




---

用户手册

---

**PHILIPS**

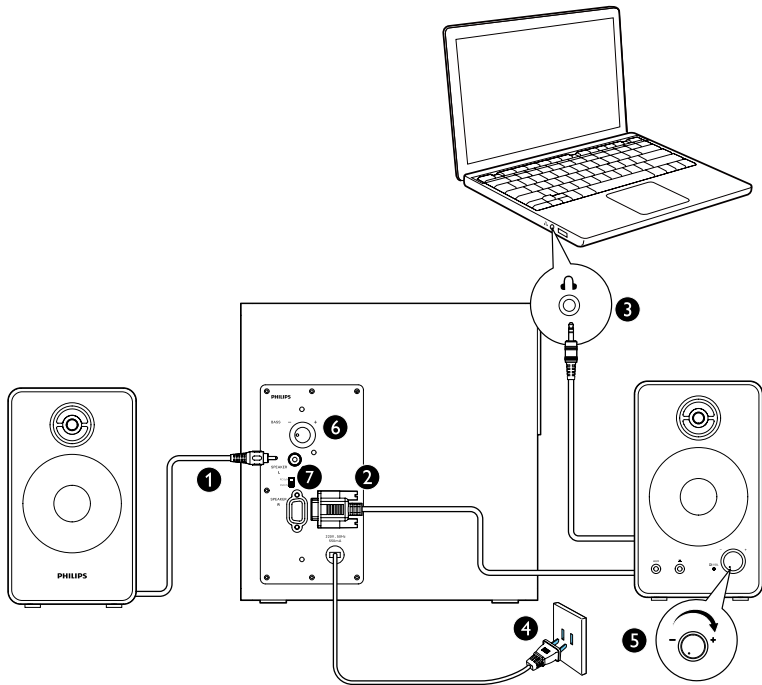

# 1 注意事项

## 安全

了解这些安全标志



此“闪电标志”表示设备中的未绝缘材料可能导致触电。为了您家中每个人的安全，请勿卸下产品外盖。

“惊叹号”表示需要对某些功能多加注意，您应仔细阅读附带的说明书以防止出现操作和维护问题。

### 警告

- 切勿将本产品暴露在滴漏或溅漏环境下，也不要再在产品上面放置装有液体的物体（如花瓶）。
- 要完全断开电源输入，应从电源上拔下产品的电源插头。
- 产品的电源插头应触手可及，或者在需要使用时应能轻易插拔。
- 切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上。

## 听力安全

### 注意

- 为避免听力受损，应限制以高音量的使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全聆听的时间就越短。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，注意不要持续地调高音量。
- 请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 耳机声压过大可导致听力受损。

## 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品符合欧盟的无线电干扰要求。

## 弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

#### 环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

## 2 您的 Multimedia Speaker

欢迎购买并使用 Philips 产品！

为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 注册您的产品。

## 3 安装



注

- 转换开关的默认设置是PC0.6V。连接DVD时，请确保设置为DVD2V (7)。

- 1 将左扬声器插头插入 **SPEAKER L** 插孔(1)。
- 2 将右扬声器插头插入 **SPEAKER R** 插孔(2)。
- 3 将右扬声器上的音频输入插头连接到电脑的音频输出插孔(3)。
- 4 将交流电源插头连接到交流电源插座(4)。

## 4 使用入门




注

- 使用之前，请确保多媒体音箱安装正确。

- 1 顺时针转动 **VOL** 旋钮打开多媒体音箱(5)。  
↳ 琥珀色 LED 指示灯亮起。
- 2 通过 **VOL** 旋钮或电脑应用程序调节音量。
- 3 旋转 **BASS** 旋钮以调节低音(6)。
- 4 使用后，请关闭扬声器并拔掉插头。

---

### 可选功能

- 通过耳机收听：  
将耳机（未随附）连接到  插孔。
- 要从外部音频设备（如 MP3 播放器）播放音乐：
  - 1 使用 MP3 Link 线缆（未随附）连接设备上的 **AUX** 插孔和耳机插孔。
  - 2 从设备上播放音乐。

## 5 产品信息

交流电源

---

型号: SPA7355

---

输入: 220 伏、50 赫兹、550 毫安

---

系统要求:

---

个人电脑

Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、or Windows® Vista™、Windows 7

---

MAC

Mac OS9/  
OS® X 或更  
高版本

---

## 6 故障种类和处理方法

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品并获得支持。

- 确保已正确安装扬声器。
- 确保 LED 指示灯亮起。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/Toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞(Hg, Mercury)	镉(Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (cables) 附件 (电源线, 连接线)	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。  
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。  
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



### 环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SPA7355\_93\_UM\_V1.0

