

Kullanım Kılavuzu

SHOWVIEW®



PHILIPS

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL
ÅPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLING
VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR
DENNA DEL ÅR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTBILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN
CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

Bu uyarı etiketi setin içine yerleştirilmiştir.

Bu ürün, görüntü kalitesi yüksek filmleri üreten birçok çekim şirketi için gerekli telif hakkı teknolojiyle donatılmıştır. Tüketiciler, yüksek görüntü kaliteli tüm televizyon setlerinin uygulanan teknolojiyle tamamen uyumlu olmadığına ve dolayısıyla görüntüde hataların olabileceğine dikkat etmelidir. Geçişli Taramayla ilgili 625 sorunun 525'inde, kullanıcının bağlantıyı "standart tanım" çıkışına geçirmesi önerilir.

Genel bilgiler

Giriş	5
Sağlanan Aksesuarlar	5
Kurulum	5
Bakım	5
Disk kullanımı	5
Çevreyle ilgili bilgiler	5
Ne tür diskler kullanılabilir?	6
Bölge kodu	6
Ticari marka ve lisans bilgileri	6

Uzaktan kumanda

Pillerin takılması	7
Uzaktan kumandanın kullanılması	7
Çift işlevli düğmeler	7
Diğer Philips donanımının kumanda edilmesi	7
Numaralı düğmeleri kullanarak metin yazma	7
Uzaktan kumandanın düğmeleri	8

Kumandalar ve bağlantılar

Ön taraftaki kumandalar	10
Ön taraftaki bağlantılar	10
Arka taraftaki bağlantılar	11

Hoparlörlerin ve antenlerin bağlanması

Hoparlör düzeni ve bağlantı	12
Kanal arama antenlerinin bağlanması	12
Televizyon anteninin bağlanması	12

Televizyonun bağlanması

Televizyonla ilgili bağlantılar	13
Durum 1: Scart bağlantısı	13
Durum 2: Komponent Video / Geçişli Tarama bağlantısı	14
DVD kayıt sisteminin Geçişli Taramaya Geçirilmesi	14

Diğer donanımın bağlanması

İlave video donanımının bağlanması	15
İlave ses donanımının bağlanması	15
Kayıttan ses çalma için analog bağlantı	15
Diğer donanımlar ile ses kaydı için analog bağlantı	15
Kayıttan ses çalma için dijital bağlantı	15
Diğer donanımlar ile ses kaydı için dijital bağlantı	15
CAM 1 veya CAM 2'ye kaydedici kamera bağlanması	16
Kulaklığın bağlanması	16

Şebeke elektriği

İlk kurulum	17
-------------	----

Kaynaklar

Kaynak seçme	19
Kayıt sırasında başka bir kaynak seçme	19
EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı S-Video kayıt cihazını seçme	19

Ses düzeyi ve ses

Tüm hoparlörlerin ses düzeyinin ayarlanması	20
Arka hoparlörlerin ve "subwoofer" in ses düzeyinin ayarlanması	20
Bas ve tiz tınılarının ayarlanması	20
Hoparlörler arasındaki ses dengesi	20
Çevresel efekt seçme	21
ClearVoice	21
Night mode	21

Diskten çalma

Disk yükleme	22
DVD, DVD+R veya DVD+RW disk çalma	22
Disk menüsü	22
(Süper) Video CD'si çalma	23
PBC (Kayıttan Çalma Denetimi)	23
PBC özelliğinin etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması	23
Ses CD'si çalma	23
MP3 CD'si çalma	23
Başlık/bölüm seçme	24
Doğrudan başlık seçme	24
Doğrudan bölüm seçme	24
◀◀ veya ▶▶ düğmesiyle başlık/bölüm seçme	24
Arama (MP3 CD'leri için geçerli değildir)	24
Menü çubuğu aracılığıyla arama	24
⌂ Süreyi tuşlayarak arama (MP3 CD'leri için geçerli değildir)	25
Tarama	25
Tekrarlı çalma ve rasgele düzende kayıttan çalma	25
Belirli bir çalma listesinin tekrar edilmesi (MP3 CD'lerinde geçerli değildir)	25
Hareketsiz görüntü	26
⏮ Kare-kare kayıttan çalma	26
Sistem menü çubuğunda kare-kare kayıttan çalma	26
Ağır çekim	26
Menü çubuğu aracılığıyla ağır çekim	26
« Ses dilinin değiştirilmesi	27
☐ Altyazı	27
📷 Kamera açısı	27
🔍 Yakınlaştırma	27

Kaydetme

Kayıt amaçlı diskler	28
Telif hakkı koruması	28
Kayda başlamadan önce	28
Televizyon programı kaydetme veya harici bir video donanımından kayıt	29
Güvenli kayıt	30
Kayıt otomatik durdurma (OTR - Tek Dokunuşta Kayıt)	30
Bir başlık altındaki kayıtların sıraya konması – montaj ve kesme (yalnızca DVD+RW diskler için)	30
Kayıt şeklini seçme	31
REC / PLAY MODE düğmesi ile kayıt şeklini seçme	31
Doğrudan Kayıt	32
Direct Record (Doğrudan Kayıt) özelliğini açma ve kapama	32
Direct Record özelliğini başlatma	32

Zamanlayıcı kaydı

VPS ve PDC	33
ShowView® sistemi ile kayıt programlama	34
ShowView® sistemini kullanmadan kayıt programlama	35
Zamanlayıcı kaydının kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi	36
Uydu alıcısından otomatik kayıt	36

Kayıt düzenleme

Kayıt adının değiştirilmesi	37
Tüm bir kaydın/başlığın silinmesi	37
En Sevilen Sahne Seçimi menüsü	38
Bölüm işaretleyicilerinin eklenmesi	38
Bölüm işaretleyicilerinin silinmesi	38
Bölümleri gizleme	39
Gizlenen bölümü görünür yapma	39
Gizlenen bölümler dahil başlığın tamamını çalma	39
Başlığın bir kısmını (örn.: reklamları) gizleme	39
Dizin görüntüsünü değiştirme	40
Başlıkları bölme (yalnızca DVD+RW disklerde yapılabilir)	40

Disk düzenleme

Diskle ilgili ayarlar	41
Disk adının değiştirilmesi (DVD+R, DVD+RW)	41
Yazma korumasının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması	41
Başka bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+RW hazırlama – düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi	42
DVD+R diski sonlandırma	42
Bütün DVD+RW diski silme	42

Erişim denetimi

Ebeveyn düzeyi (yalnızca DVD için)	43
Çocuk kilidi	44
Disk için yetki verme	44
İzin verilmiş disklerin kilitlemesi	44
4 haneli kodun değiştirilmesi	45
4 haneli kodu unuttuysanız	45

Sistem ayarları

Picture (Görüntü)	46
TV shape	46
Horizontal video shift	46
Video output	47
Component video output	47
Black level shift	47
Language (Dil)	47
Playback audio	47
Recording audio	47
Subtitle	47
Menu	47
Country	47
Features (Özellikler)	48
Status box	48
Standby	48
Display	48

Sistem ayarları

Remote control settings (Uzaktan kumanda ayarları)	48
Disc features (Disk özellikleri)	49
Access control	49
Auto resume	49
PBC	49
Finalise disc (yalnızca sonlandırılmamış DVD+R diskler için kullanılabilir)	49
Adapt disc format	49
Record settings (Kayıt ayarları)	49
Record mode	49
Direct Record	49
Sat record	49
Auto chapters	49
Filter mode	49
Televizyon kanallarına arama	50
Autom. Search	50
Manual search	50
Televizyon kanallarının sırasını değiştirme ve televizyon kanallarını silme	51
Follow TV	51
Sort TV channels	51
Televizyon kanalıyla ilgili diğer ayarlar	52
TV channel name	52
TV system	52
NICAM	52
Fine tuning	52
Dekoder kullanarak bir televizyon kanalının şifresini çözme	53
Saat ve tarih ayarlama	53
Giriş ayarları	54
SAT,VCR, GAME ile ilgili ayarlar	54
Televizyon ile ilgili ayarlar	55
CD, CDR, TAPE ile ilgili ayarlar	55
Dijital çıkış ayarı	55
Hoparlör düzeni	55

Radio kanal arayıcı

Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme	56
Radyo istasyonlarını ayarlama	56
Mono ve stereo ses alımı arasında geçiş yapma	56
RDS – Radyo Veri Sistemi	56
Radyo istasyonlarını hafızaya alma	56
Otomatik arama ve hafızaya alma	56
Manuel arama ve hafızaya alma	57
En sevilen radyo istasyonlarının sırasını değiştirme	57

Sorun giderme	58–61
---------------	-------

Teknik veriler	62
----------------	----

Yardım hattı	63
--------------	----

Giriş

DVD kayıt sisteminizle kendi DVD'lerinizi kaydedin ve dijital çevresel ses ile ev sineması teknolojisinin en iyi özelliklerinin keyfini çıkarın.

Bu set, Avrupa Topluluğunun radyo frekansına karışmayla ilgili gerekliliklerine uygundur.

UYARI

Burada açıklananlar dışında kontrollerin ve ayarların kullanılması ya da işlemlerin uygulanması tehlikeli radyasyon maruziyetine veya güvenli olmayan çalışma şekillerine neden olabilir.

Sağlanan Aksesuarlar


DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir:

- 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör
- 1 subwoofer
- 6 hoparlör kablosu
- 1 Scart kablosu
- 1 Komponent Video kablosu (kırmızı, yeşil ve mavi fişler)
- 1 cinch ses kablosu (kırmızı ve beyaz fişler)
- 1 dijital ses kablosu (siyah fişler)
- 1 televizyon anteni kablosu
- 1 FM anteni kablosu
- 1 MW çerçeve anten
- 1 uzaktan kumanda ve 2 adet AA pil

Kurulum

Seti düz, sert ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

Seti, ısınmasına neden olabilecek başka bir cihazın (örn.: alıcı veya anfi) üzerine koymayın.

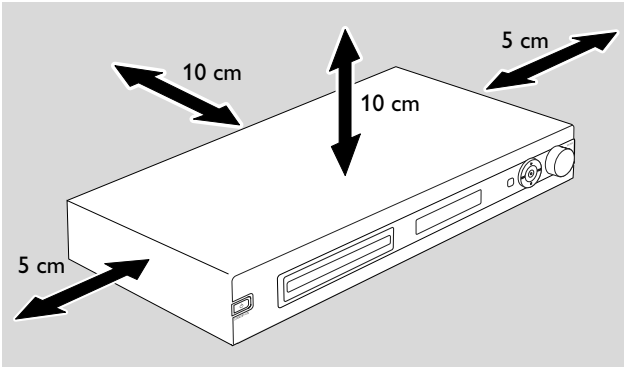

Aşırı ısınmasını önlemek için, setin arkasında ve üzerinde en az 10 cm ve sol ve sağ yanlarında en az 5 cm boşluk kalmasını sağlayın.

Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın.

Seti su damlamasına veya su sıçramasına karşı koruyun.

Setin üzerine tehlike yaratabilecek eşyalar (örn.: yanan mum, sıvı dolu nesneler) koymayın.


Setin yakınında bulunan açık cep telefonları anzalara yol açabilir.

Bakım

Setinizi yumuşak, hafif nemlendirilmiş, tiftiksiz bir bezle silin. Aşındırıcı etkiye neden olabileceğinden hiçbir temizlik maddesi kullanmayın.



Seti, pilleri veya diskleri nem, yağmur, kum veya aşırı ısıya (ısıtma cihazının veya doğrudan güneş ışığının neden olduğu ısı) maruz bırakmayın.

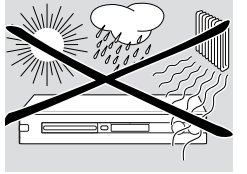


Merceği tozdan korumak amacıyla DVD kayıt sisteminizin tepsisini her zaman kapalı tutun. Setin optik birimine zarar verebileceğinden, yaygın olarak kullanılan mercek temizleme disklerini kullanmayın.

Set, soğuk bir ortamdaki ılık bir ortama taşındığında mercek buğulanabilir. Böyle bir durumda disk çalmak veya kayıt yapmak mümkün değildir. Nemi buharlaşana kadar seti ılık bir çevrede bırakın.


Disk kullanımı

DVD+R'ler ve DVD+RW'ler son derece hassastır. Diskleri kullanırken lütfen özel itina gösterin. Bir disk kutusunda kolaylıkla çıkarmak için ortadaki çıkıntıyı bastırarak disk yuvarı kaldırın. Kullandıktan sonra disk DVD kayıt sisteminin dışına çıkarın ve her zaman disk kabında saklayın.

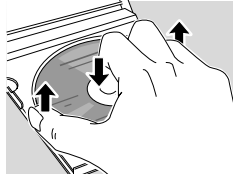

Diske asla etiket yapıştırmayın.

Diskin üzerine yazı yazmak isterseniz, yumuşak, keçe uçlu bir kalem kullanın ve yalnızca diskin baskılı yüzüne yazın. Diski temizlerken, yumuşak tiftiksiz bir bez kullanarak ortadan kenara doğru düz bir hat boyunca silin. Temizlik maddeleri diske zarar verebilir!

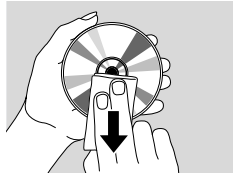

Çevreyle ilgili bilgiler

Gereksiz hiçbir ambalaj malzemesi kullanılmamıştır. Elimizden gelen gayreti göstererek, ambalajı şu üç tek parçaya kolayca ayrılabilir hale getirdik: ♻️ karton (kutu), ♻️ polistiren köpük (tampon) ve ♻️ polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası).

Setiniz, uzmanlaşmış bir şirket tarafından parçalarına ayrılmak koşuluyla, geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenmiş pillerin ve eskiyen donanımın atılmasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Genel bilgiler

Ne tür diskler kullanılabilir?

Çok sayıda disk türü mevcuttur ve bunların bir çoğunu DVD kayıt sisteminizde kullanabilirsiniz. Bazı diskler yalnızca kayıtan çalma için kullanılabilirken, diğerleri hem kayıttan çalma hem de kayıt amacıyla kullanılabilir; ancak, bu DVD kayıt sisteminde kullanılmayacak bir takım disk türleri de mevcuttur. Bu DVD kayıt sisteminde hangi diskleri kullanabileceğinizi belirlemek için, aşağıda gösterilen logolara başvurun ve bu logoların disklerinizin üzerinde bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Yalnızca kayıttan çalma amaçlı diskler


- DVD Video



- DVD-R
Yalnızca DVD Video içeriyorsa ve disk sonlandırılmışsa çalar.



- DVD-RW
Yalnızca DVD Video içeriyorsa ve disk sonlandırılmışsa çalar.




- Video CD'si,
Süper-Video CD'si



- Ses CD'si



- Ses CDR'si, Ses CDRW'si
Yalnızca, disk sonlandırılmışsa çalar.



- CDR, CDRW
Yalnızca, sonlandırılmış Ses CD'sindeki parçaları ve MP3 dosyalarını çalar.



Kayıttan çalma ve kayıt amaçlı diskler

- DVD+R
Bir kez kayıt yapılabilir ve diskin sonlandırılmış olması koşuluyla, standart DVD çalarlarda ve DVD kayıt cihazlarında çalınabilir.



- DVD+RW
Kayıt yapılabilir, silinebilir ve bir çok kez yeniden kayıt yapılabilir ve diskin sonlandırılmış olması koşuluyla, DVD+RW uyumlu DVD çalarlarda ve DVD kayıt cihazlarında çalınabilir.



Kayıttan çalmaya ve kayıt yapmaya uygun olmayan diskler

- DVD-RAM



- DVD Ses



Bölge kodu

DVD'ler ve DVD çalarlar dünya çapında belirli bölgelerde piyasaya sürülür. Bir DVD'nin bu DVD kayıt sisteminde çalınabilmesi için, DVD aşağıdaki gibi etiketlenmiş olmalıdır:

- **Tüm** bölgeler için veya
- Bu setin altında gösterilen bölgeler için
örn.: Region **2** (2. Bölge) veya Region **5** (5. Bölge), vb.



Diğer bölgeler için etiketlenmiş DVD'leri çalamazsınız.



Bölgesel kodlama işlemi kaydedilebilir DVD disklerine uygulanamaz.



Ticari marka ve lisans bilgileri

ShowView, Gemstar Development Corporation'in tescilli ticari markasıdır.

SHOWVIEW®

ShowView sistemi, Gemstar Development Corporation'in lisansı altında imal edilmektedir.

Dolby Laboratories'in lisansı altında imal edilir: "Dolby", "Pro Logic" ve "çift D" simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.




"DTS" ve "DTS Digital Surround" Digital Theater Systems, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır.



Setin altındaki tip plakası, ticari marka ve dikkat uyarılarına bakın.

Pillerin takılması

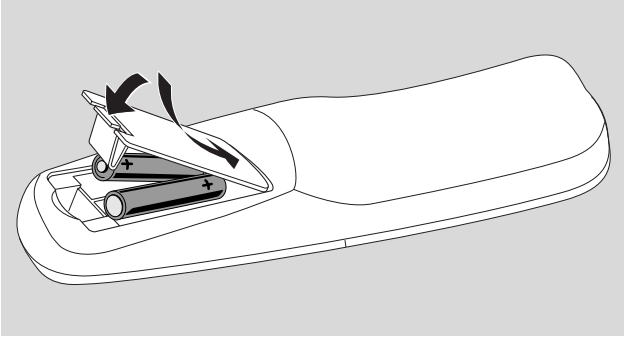

- 1** Uzaktan kumandanın pil bölümünü açın ve 2 adet **AA** (R06, UM-3) tipi alkalin pil takın.
- 2** Pil bölümünü kapatın.

Eski ve yeni ya da farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayın.

Piller boş ise veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

Piller kimyasal madde içerdiğinden uygun şekilde atılmalıdır.


Uzaktan kumandanın kullanılması

DVD kayıt sistemini kumanda etmek için, uzaktan kumandayı televizyona değil de, DVD kayıt sistemine doğru tutun.

Çift işlevli düğmeler

Uzaktan kumandanın siyah ve mavi etiketli düğmeleri (0-9, REC/PLAY MODE, DIM/DISPLAY, VOL+/-, CH+/-, SURR ve MUTE) ikinci işleve sahiptir:

Bir düğmenin ikinci (= mavi) işlevini seçmek için:

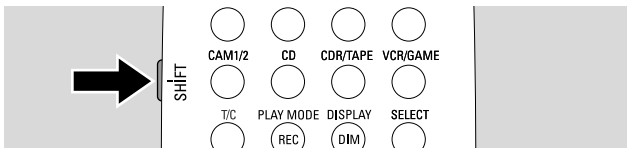

- 1 Uzaktan kumandanın sol üst kısmındaki SHIFT düğmesini basılı tutun.
- 2 İsteddiğiniz düğmeye basın.
- 3 SHIFT düğmesini bırakın.

Diğer Philips donanımının kumanda edilmesi

Bu uzaktan kumanda ile hem DVD kayıt sistemini, hem de Philips televizyon, VCR veya CD çalar gibi diğer Philips donanımını kumanda edebilirsiniz.

- 1** Philips donanımınızla ilgili kaynak düğmeye (TV, SAT, CAM 1/2, CD, CDR veya VCR) basın.
- 2** Artık, uzaktan kumanda düğmelerinin bir kısmıyla donanımınızı kumanda edebilirsiniz. Örneğin; Philips CD çalard, PLAY ► ile kayıttan çalmayı başlatın veya numaralı düğmeleri kullanarak bir parça seçin.
- 3** DVD kayıt sistemini kumanda etmek için DVD/MON veya TUNER düğmesine basın.

DVD kayıt sisteminde SOURCE düğmesi ile bir kaynak seçimi yaptığınızda, uzaktan kumandada buna karşılık gelen düğmeye de basın. Aksi takdirde, uzaktan kumanda diğer kaynağı kumanda edebilir ve düzgün çalışmayabilir.

Numaralı düğmeleri kullanarak metin yazma


Bazı metin alanlarına, numaralı düğmeler ile metin girişi yapabilirsiniz.

Aşağıdaki karakterler için numaralı düğmelere tekrarlı olarak basın:

- | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---|---|---|---|-----|
| ① | ... | boşluk | 1 | @ | _ | # | = | () |
| ② | ... | a | b | c | 2 | à | á | â |
| ③ | ... | d | e | f | 3 | è | é | ê |
| ④ | ... | g | h | i | 4 | ì | í | î |
| ⑤ | ... | j | k | l | 5 | | | |
| ⑥ | ... | m | n | o | 6 | ñ | ò | ó |
| ⑦ | ... | p | q | r | s | 7 | ß | |
| ⑧ | ... | t | u | v | 8 | ù | ú | û |
| ⑨ | ... | w | x | y | z | 9 | | |
| ⑩ | ... | . | 0 | , | / | : | ; | "' |

Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.

Uzaktan kumanda

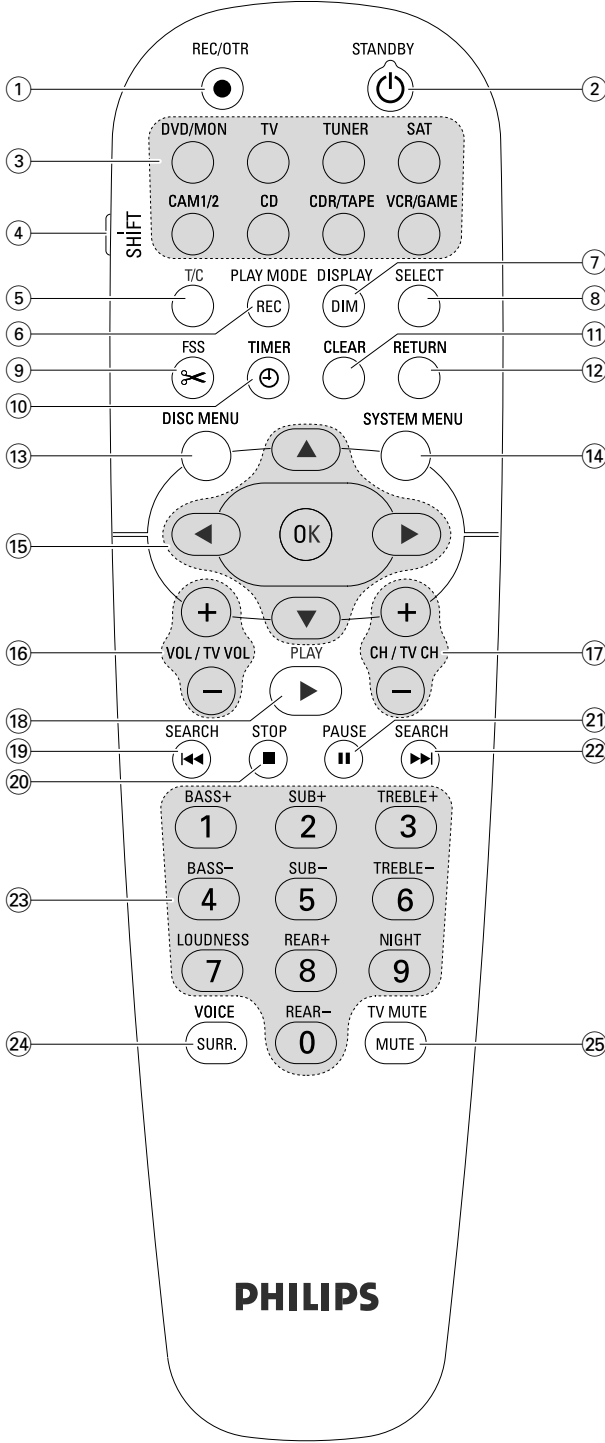


Uzaktan kumandanın düğmeleri

- 1 REC/OTR**
DVD kayıt sisteminde seçilen video kaynağını veya televizyon kanalını kaydetmeye başlar.
- 2 STANDBY** 
DVD kayıt sistemini bekleme durumuna alır.
- 3 DVD/MON**
DVD kayıt sisteminde seçilen televizyon kanalı ile tepsideki disk arasında geçiş yapar.
TV
DVD kayıt sisteminde televizyonun sesini çalar.
TUNER
Radyo kanal arayıcıyı seçer; dalga boyunu seçer ve FM stereo ile FM mono arasında geçiş yapar.
SAT
Bağlı bir uydu alıcısını seçer.
CAM 1/2
Ön taraftaki kaydedici kamera girişleri arasında geçiş yapar.
CD
Bağlı bir CD çalanı seçer.
CDR/TAPE
Bağlı bir CD kayıt cihazı ile teyp veya benzer bir aygıt arasında geçiş yapar.
VCR/GAME
Bağlı bir VCR ile oyun konsolu arasında geçiş yapar.
- 4 SHIFT**
Uzaktan kumandanın mavi etiketli düğmelerinin ikinci işlevini seçmek için bu düğmeyi basılı tutun.
- 5 T/C**
Disklerde başlık/bölüm seçimine geçmeyi sağlar.
- 6 REC / PLAY MODE**
REPEAT veya SHUFFLE gibi farklı kayıttan çalma biçimlerini seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Kayıt şeklini seçer.
- 7 DIM / DISPLAY**
Değişik ekran bilgilerini seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Ekranı karartır.
- 8 SELECT**
Menü seçeneklerini seçer; büyük-küçük harf arasında geçiş yapar.

- ⑨ **FSS** (Favorite Scene Selection)
Başlıkların düzenlenebileceği "Favorite Scene Selection" menüsüne girer.
- ⑩ **TIMER**
Program kayıtlarının yapılabileceği zamanlayıcı menüsüne girer.
- ⑪ **CLEAR**
Örneğin, zamanlayıcı menüsündeki bir girişi siler.
- ⑫ **RETURN**
(Süper) Video CD'sinde bir önceki ekrana döndürür.
- ⑬ **DISC MENU**
Disk Menüsüne girin.
- ⑭ **SYSTEM MENU**
DVD: DVD kayıt sisteminin sistem menüsüne girer.
TV: Philips televizyonun sistem menüsüne girer.
- ⑮ **▲, ▼, ◀, ▶**
Bir menü içinde yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket etmeye yarar.
- OK**
Menü seçimlerini onaylamaya yarar.
- ⑯ **VOL / TV VOL +, -**
DVD kayıt sisteminin sesini ayarlar.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonun sesini ayarlar.
- ⑰ **CH / TV CH +, -**
DVD/MON: DVD kayıt sisteminde televizyon kanalı seçmeye yarar.
TUNER: Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonda bir televizyon kanalı seçer.
- ⑱ **SEARCH ◀◀**
Geçerli veya bir önceki bölümün/başlığın/parçanın başına atlar; geriye doğru arama yapar;
Daha düşük frekanslı bir radyo istasyonunu arar.
- ⑲ **STOP ■**
Kayıttan çalmayı veya kaydı durdurur;
Disk tepsisini açmak/kapamak için basılı tutun.
- ⑳ **PAUSE II**
Kayıttan çalmayı veya kaydı duraklatır;
Bir sonraki hareketsiz görüntüye geçer.
- ㉑ **SEARCH ▶▶**
Bir sonraki bölümün/başlığın/parçanın başına atlar; ileriye doğru arama yapar;
Daha büyük frekanslı bir radyo istasyonunu arar.
- ㉒ **0-9** 0-9 arası rakamları ve karakterleri tuşlamaya yarar (bkz. sayfa 7).
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Arka hoparlörler ile "subwoofer"ın bas, tiz tınılarını ve sesini ayarlar. Ses yüksekliği ve Night mode'nu açar/kapatır.
- ㉓ **SURR. / VOICE**
Farklı çevresel ses biçimlerini seçer.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: ClearVoice seçeneğini açar veya kapatır.
- ㉔ **MUTE / TV MUTE**
DVD kayıt sistemini sessize alır.
SHIFT düğmesini basılı tutarken: Philips televizyonu sessize alır.

Kumandalar ve bağlantılar

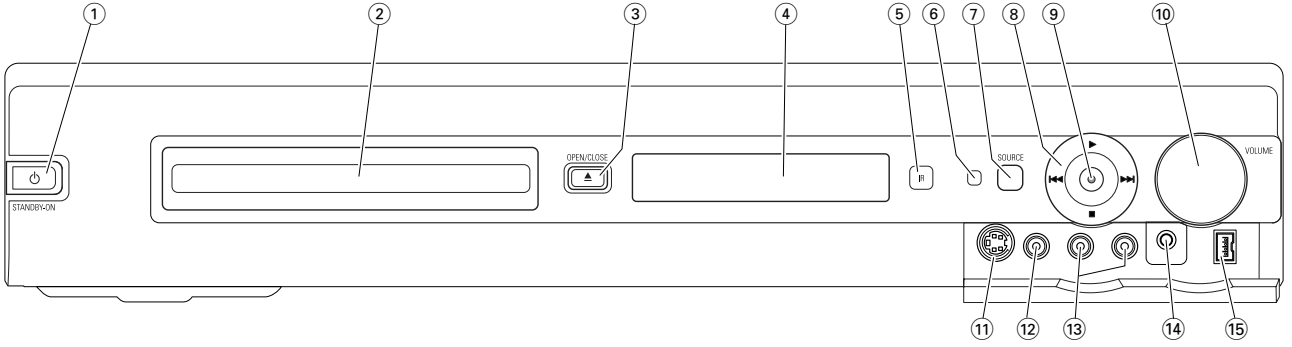


Ön taraftaki kumandalar

- ① **STANDBY-ON**
Seti açar veya bekleme konumuna alır.
- ② DVD kayıt gözü
- ③ **OPEN/CLOSE ▲**
DVD kayıt gözünü açar/kapatır.
- ④ ekran
- ⑤ **SOURCE**
Kaynak seçimi yapmaya yarar.
- ⑥ IR algılayıcı
- ⑦ Bekleme LED'i
- ⑧ **▶**
Kayıttan çalmayı başlatır.
▶▶▶
DVD: Takılan diskte, bir sonraki bölümün/başlığın/parçanın başına atlar; ileriye doğru arama yapar.
TUNER: Bir sonraki ayarlı radyo istasyonuna atlar.
■
Kayıttan çalmayı veya kaydı durdurur.
◀◀◀
DVD: Takılan diskte, geçerli veya bir önceki bölümün/başlığın/parçanın başına atlar; geriye doğru arama yapar.
TUNER: Bir önceki ayarlı radyo istasyonuna atlar.
- ⑨ **RECORD**
Televizyon kanalından veya dış video kaynağından kaydı başlatır (kayıt sırasında düğmenin ışığı yanar).
- ⑩ **VOLUME**
Sesi ayarlar.

Ön taraftaki bağlantılar

- ⑪ **CAM 1 / S-VIDEO**
Hi-8 veya S-VHS kaydedici kameranızın S-video çıkışına bağlayın.
- ⑫ **CAM 1 / VIDEO**
Kaydedici kameranızın video (CVBS) çıkışına bağlayın.
- ⑬ **CAM 1 / AUDIO L/R**
Kaydedici kameranızın ses çıkışına bağlayın.
- ⑭ **PHONES**
3.5 mm kulaklık yuvası
- ⑮ **CAM 2 / DV IN**
Dijital Videonuzun (DV) veya Dijital 8 kaydedici kameranızın i.LINK çıkışına bağlayın.

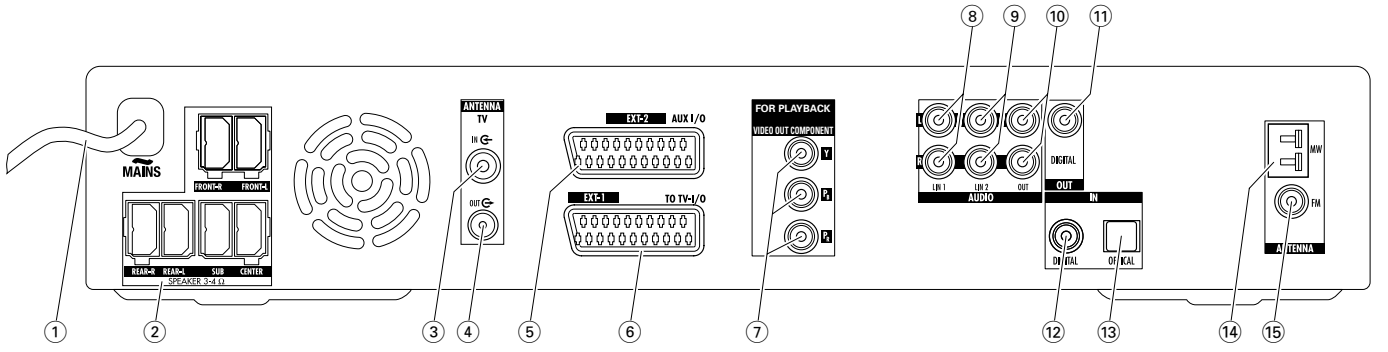

Arka taraftaki bağlantılar

- ① **MAINS ~**
Diğer tüm bağlantılar yapıldıktan sonra şebeke ucunu prize bağlayın.
- ② **FRONT-R, FRONT-L, REAR-R, REAR-L, SUB, CENTER**
Birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.
- ③ **TV ANTENNA / IN**
Televizyon antenini bağlayın.
- ④ **TV ANTENNA / OUT**
Televizyonunuzun anten girişine bağlayın.
- ⑤ **EXT-2 AUX I/O**
Harici video donanımınızın Scart yuvasına bağlayın.
- ⑥ **EXT-1 TO TV-I/O**
Televizyonun Scart yuvasına bağlayın.
- ⑦ **FOR PLAYBACK / VIDEO OUT COMPONENTY P_B P_R**
Televizyonunuzun Komponent Video veya Geçişli Tarama girişine bağlayın.
- ⑧ **AUDIO / LIN1 L/R**
Harici donanımın (örn.: teyp, CD değiştirici, ...) analog ses çıkışına bağlayın.
- ⑨ **AUDIO / LIN2 L/R**
Harici donanımın (örn.: teyp, CD değiştirici, ...) analog ses çıkışına bağlayın.
- ⑩ **AUDIO / OUT L/R**
Harici donanımın (örn.: teyp, ...) analog ses girişine bağlayın.

- ⑪ **OUT / DIGITAL**
Dijital donanımın dijital eşeksenli girişine bağlayın.
- ⑫ **IN / DIGITAL**
Dijital donanımın dijital eşeksenli çıkışına bağlayın.
- ⑬ **IN / OPTICAL**
Sayisal cihazın sayisal optik çıkışına bağlayın.
- ⑭ **ANTENNA / MW**
MW antenini bağlayın.
- ⑮ **ANTENNA / FM**
FM antenini bağlayın.


Bağlantıları yapmaya başlamadan önce, bağlamak istediğiniz donanımın yanı sıra DVD kayıt sisteminizin şebeke elektriğine bağlı olmadığından emin olun.

Hoparlörlerin ve antenlerin bağlanması


Hoparlör düzeni ve bağlantı

Hoparlör fişleri ve hoparlör yuvaları renklerle kodlanmıştır. Her zaman fişlerin rengiyle yuvaların rengini eşleştirin.

- 1 İlk olarak, hoparlörleri verilen kılavuzda açıklandığı şekilde monte edin.

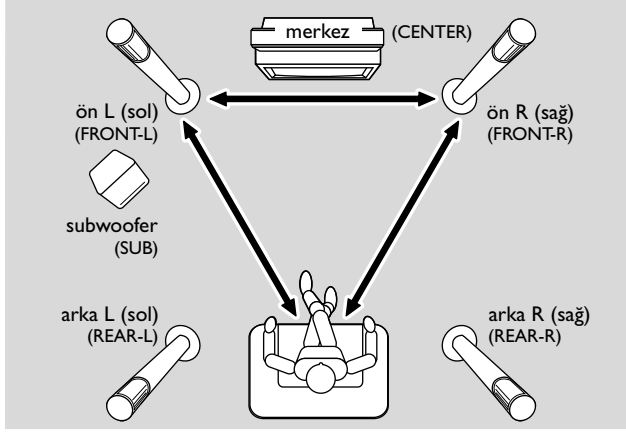

- 2 Ön sol ve sağ hoparlörleri televizyonunuza eşit mesafeye yerleştirin. Dinleyicinin konumu ile ön hoparlörler arasındaki mesafe, iki ön hoparlör arasındaki mesafeyle yaklaşık aynı olmalıdır.
- 3 Merkez hoparlörü televizyonun yukarısına veya altına yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri, tercih ettiğiniz dinleme konumunun soluna ve sağına yerleştirin.
- 5 "Subwoofer"ı yere koyun.

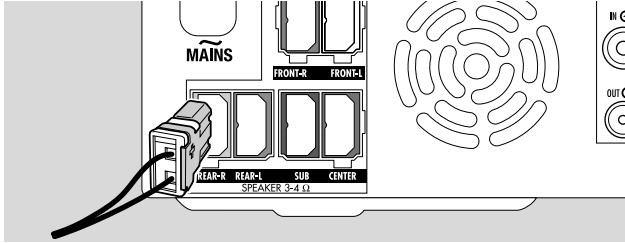


- 6 Hoparlör fişlerini hoparlör yuvalarına takın. Fişlerin rengiyle yuvaların rengini eşleştirin.

Not: Tüm hoparlörlerin bağlanmasını öneririz. En azından ön hoparlörler ve "subwoofer"lar bağlanmalıdır.

Merkez hoparlörü veya arka hoparlörleri bağlamadığınız takdirde, DVD kayıt sisteminizi açtıktan sonra lütfen sayfa 55, "Hoparlör düzeni" bölümünde anlatılanlara göre hoparlör ayarlarını değiştirin.

Kanal arama antenlerinin bağlanması

- 1 Dışandaki FM anteninin veya kablolu televizyon sisteminizin FM anteni yuvasını, verilen FM anteni kablosuyla DVD kayıt sistemindeki ANTENNA FM girişine bağlayın.
- 2 Verilen MW çerçeve anteni aşağıda gösterildiği şekilde monte edin ve ANTENNA MW girişine takın.

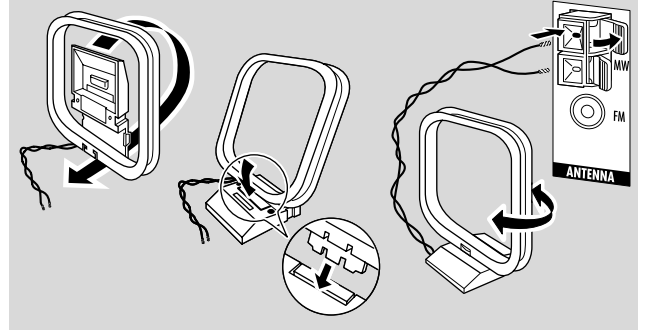

Notlar:


Bağlantılar ve ilk kurulum tamamlandıktan sonra, en iyi ses ve görüntüyü almak için MW antenini değişik yönlerde oynatın.

Anteni, televizyon VCR veya diğer elektronik donanımdan mümkün olunca uzak tutun.

Daha iyi görüntü ve ses almak için dışandaki bir antene veya kablolu televizyon sistemine bağlayın.

Verilen anten yalnızca ev içinde kullanım amaçlıdır.


Televizyon anteninin bağlanması

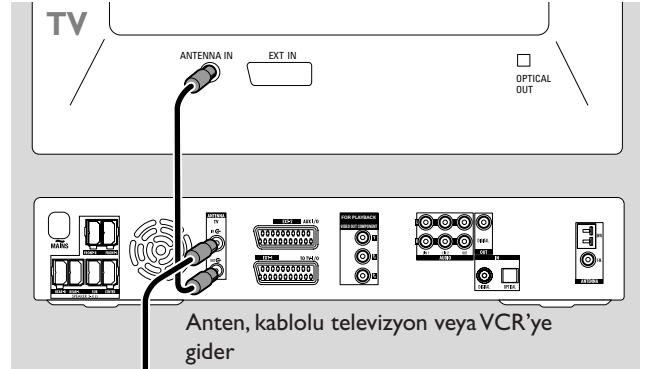

- 1 Anten kablosunu televizyonun anten girişinden çıkarın ve DVD kayıt sistemindeki TV ANTENNA IN girişine takın.
- 2 DVD kayıt sistemindeki TV ANTENNA OUT çıkışını, verilen anten kablosu ile televizyonun anten girişine bağlayın.

Bozukluklara engel olmak için, hoparlör kablolarını televizyon anten kablolarından mümkün olduğunca uzakta tutun. Hoparlör kabloları ile anten kablolarını birlikte burmayın.

Televizyonla ilgili bağlantılar

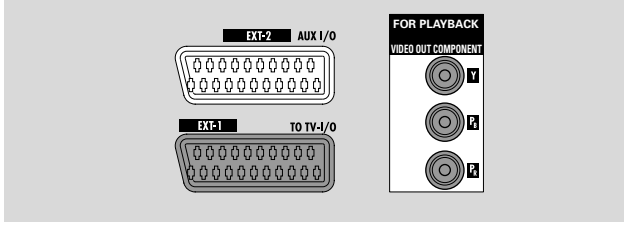

Televizyon bağlantısı için, DVD kayıt sisteminde Geçişli Taramayı destekleyen bir Komponent Video çıkışı ve bir Scart yuvası bulunur.

Scart, ilave özelliklere (örn.: Follow TV, Direct Record) olarak sağlayan kullanımı kolay bir bağlantıdır.

Progressive Scan (Geçişli Tarama), görüntünün netliğini artırır ve bu DVD kayıt sisteminde DVD oynatırken en iyi resim kalitesini sağlar.

İlk olarak, televizyonunuzda hangi bağlantıların kullanılabildiğini öğrenmek için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun:


- Televizyonunuz Geçişli Tarama özelliğini desteklemiyorsa, televizyon ve DVD kayıt sistemini yalnızca Scart ile bağlayın. Bkz.: "Durum 1: Scart bağlantısı".
- Televizyonunuz Geçişli Tarama özelliğini destekliyorsa, hem Scart hem de Komponent Video çıkışını televizyonunuza bağlayın. Bkz.: "Durum 2: Komponent Video / Geçişli Tarama bağlantısı".

Televizyonun bağlanması

Durum 1: Scart bağlantısı

Televizyonunuzda birden fazla Scart yuvası bulunuyorsa, en iyi resim kalitesini elde etmek için RGB girişine uygun olanı seçin.

Televizyonu, arada VCR veya başka herhangi bir donanım olmaksızın, doğrudan DVD kayıt sistemine bağlayın. Aksi takdirde, DVD kayıt sisteminin tüm işlevleri kullanılamayabilir.

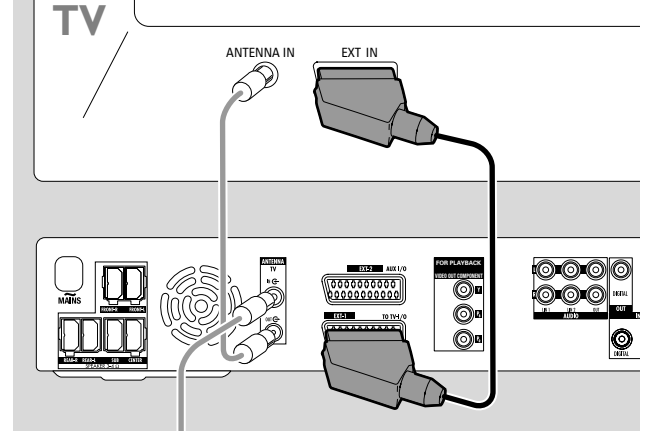

- Televizyonun Scart yuvasını (EUROCONNECTOR, EURO-AV veya benzeri), verilen Scart kablosu ile DVD kayıt sisteminin EXT-1 TO TV-I/O çıkışına bağlayın.


Televizyonun bağlanması

Durum 2: Komponent Video / Geçişli Tarama bağlantısı

Bu DVD kayıt sistemi **Progressive Scan** ("PAL Progressive" veya benzeri) özelliğini destekler.

Scart bağlantısının esnekliğinin ve Geçişli Tarama özelliğinin sağladığı yüksek görüntü kalitesinin farkına varmak için, DVD kayıt sisteminin hem Scart (EXT-1 TO TV-I/O) hem de Komponent Video / Geçişli Tarama çıkışını televizyonunuza bağlamanız önerilir.

DVD kayıt sisteminde disk çalarken Geçişli Tarama bağlantısını (FOR PLAYBACK / VIDEO OUT COMPONENT Y P_B P_R) kullanın. Bağlı donanımı (SAT,VCR, GAME, CAM1/2) çalarken Scart bağlantısını kullanın. Televizyonun Scart girişi ile Geçişli Tarama girişi arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için lütfen televizyonunuzun kullanıcı kılavuzuna başvurun.

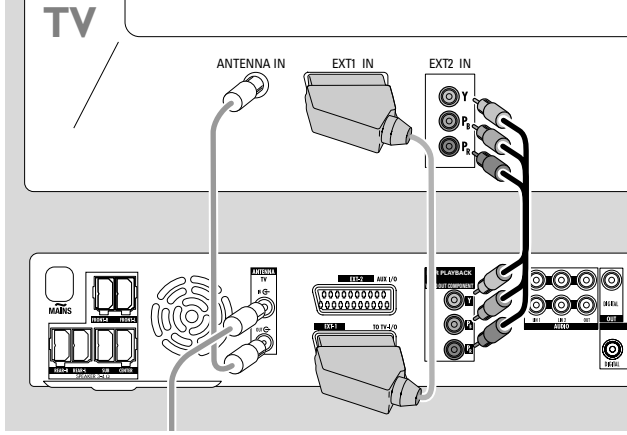

- 1 Televizyonunuzun kullanım kılavuzundan, Geçişli Tarama için hangi AV girişinin uygun olduğunu kontrol edin. Genellikle yeşil, mavi ve kırmızı renkte olan bu yuvalar Y P_B P_R veya Y C_B C_R ile etiketlenir. Televizyonunuz Geçişli Tarama için uygun değilse, yalnızca Scart'ı bağlayın (Bkz.: "Durum 1: Scart bağlantısı").
 - 2 DVD kayıt sisteminin FOR PLAYBACK / VIDEO OUT COMPONENT Y P_B P_R çıkışını, Komponent Video kablo (kırmızı, yeşil ve mavi fişler) ile televizyonun Geçişli Tarama girişine bağlayın. Kabloların fiş rengiyle yuvaların rengini eşleştirin.
 - 3 Televizyonun Scart yuvasını, verilen Scart kablo ile DVD kayıt sisteminin EXT-1 TO TV-I/O çıkışına bağlayın. Bkz.: Sayfa 13, "Durum 1: Scart bağlantısı".
- Scart'ı bağlamamaya karar vererseniz, televizyonunuzun sesini DVD kayıt sisteminin hoparlörlerinden almak için televizyonunuzun ses çıkışını AUDIO LIN1 L/R veya LIN2 L/R girişine bağlayın. Scart bağlantısı yapıldığında buna gerek kalmaz.

Bazı televizyonların, Scart girişine sinyal gelir gelmez Geçişli Tarama girişinden Scart girişine otomatik geçiş yapabildiğini unutmayın. Bu durumda, televizyonunuzda Geçişli Tarama girişini yeniden seçmeniz gerekir. Televizyonunuz sürekli olarak Geçişli Tarama girişinden Scart girişine geçiyorsa, Komponent Video kablolarını çıkarıp, yalnızca Scart bağlantısını kullanın.

DVD kayıt sisteminin Geçişli Taramaya Geçirilmesi

DVD kayıt sisteminde Geçişli Tarama yapabilen bir televizyon bağladıysanız, DVD kayıt sisteminizi Geçişli Taramaya ayarlamanız gerekir.

- 1 DVD kayıt sisteminin şebeke elektriği bağlantısını kesin.
 - 2 20 saniye bekleyin.
 - 3 DVD kayıt sisteminin şebeke elektriğine tekrar bağlarken, DVD kayıt sisteminin **◀▶** düğmesini basılı tutun. **◀▶** düğmesini, DVD kayıt sisteminde **▶▶** yazısı görüntülenene kadar basılı tutun.
 - 4 DVD kayıt sisteminin açmak için setin üzerindeki **⏻** düğmesine basın.
 - DVD kayıt sisteminin ekranında **PRO** yazısı görünür: DVD kayıt sisteminin Komponent Video çıkışı (Y P_B P_R) Geçişli Tarama özelliğine geçer.
- DVD kayıt sisteminin Geçişli Tarama özelliğini kapatmak için 1-4 arası adımları tekrar edin.
 - **PRO** yazısı ekrandan silinir.

Not: DVD kayıt sisteminizi Interlaced özelliğinden Progressive Scan özelliğine geçirmek için sistem menüsünü de kullanabilirsiniz. Bkz.: Sayfa 47, **Picture → Component video output**.


Televizyon Geçişli Taramaya otomatik olarak geçmezse ya da Geçişli Tarama için uygun değilse, DVD kayıt sisteminde Geçişli Tarama özelliğine geçtikten sonra görüntü alınamayabilir.

İlave video donanımının bağlanması

“Scart zinciri” sayesinde, EXT-2 AUX I/O çıkışına Scart yuvası ile birden fazla video donanımı bağlayabilirsiniz. Örneğin: uydu alıcısı, set üstü kutu, VCR, DVD çalar, ... Aşağıdaki resimde, uydu alıcısı VCR'a ve VCR da DVD kayıt sistemine bağlanmıştır:


Zincirdeki setlerden birkaçı açıksa, giriş sinyali DVD kayıt sistemine en yakın donanımın vereceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle; EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı bir video donanımını seçerken, EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı tüm diğer ekipmanın kapalı veya beklemede olduğundan emin olun.

Hangi Scart yuvalarının kullanılabilirdiği ve diğer video donanımına nasıl bağlanacağı konularında bilgi almak için bağlamak istediğiniz video donanımının kullanım kılavuzuna başvurun.

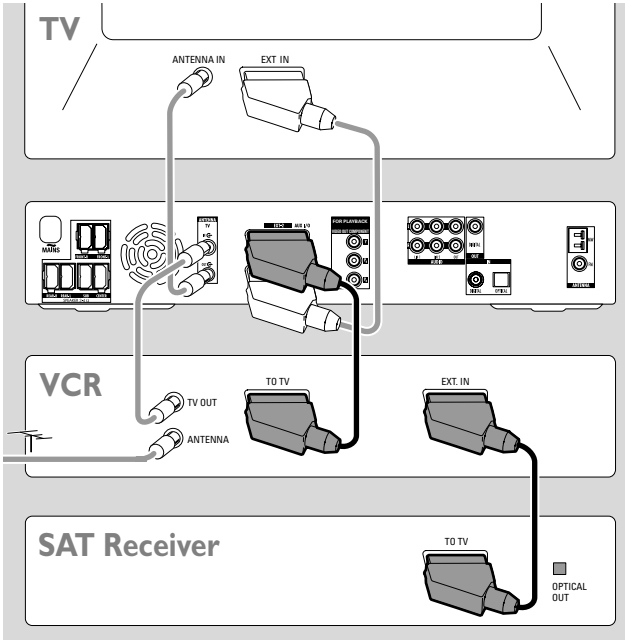

İlave ses donanımının bağlanması

Hangi bağlantıların yapılabileceğini öğrenmek için ses donanımınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

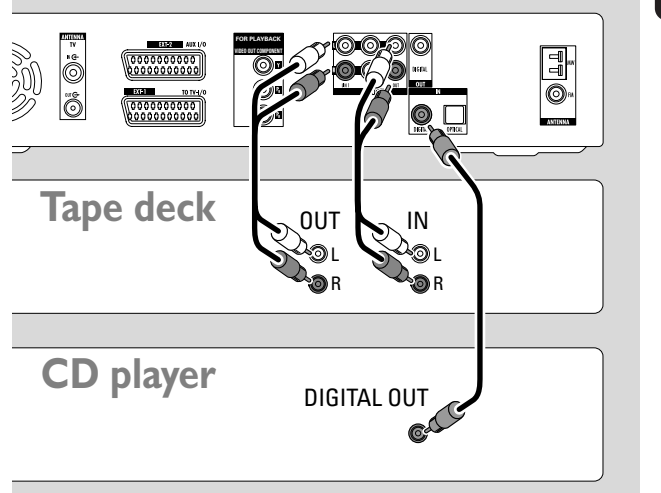

Kayıttan ses çalma için analog bağlantı

- Teyp, CD çalar veya benzeri donanımınızın sol ve sağ analog çıkış yuvalarını, cinch ses kablosu ile DVD kayıt sisteminin AUDIO LIN1 L/R veya LIN2 L/R girişine bağlayın.

Not: AUDIO LIN1 veya LIN2 girişine pikap bağlamak için fono ön anfi gerekir. Lütfen satıcınıza danışın.

Diğer donanımlar ile ses kaydı için analog bağlantı

- Teyp veya benzeri kayıt cihazının sol ve sağ analog giriş yuvalarını, cinch ses kablosu ile DVD kayıt sisteminin AUDIO / OUT L/R çıkışına bağlayın.

Kayıttan ses çalma için dijital bağlantı

- Aşağıdaki bağlantılardan birini yapın:
 - CD kayıt cihazı, CD çalar veya benzeri donanımınızın dijital eşeksenli çıkış yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD kayıt sisteminin IN DIGITAL girişine bağlayın; veya
 - CD kayıt cihazı, CD çalar veya CD değiştiricinizin dijital optik çıkış yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD kayıt sisteminin IN OPTICAL girişine bağlayın.

Diğer donanımlar ile ses kaydı için dijital bağlantı

- CD kayıt cihazı veya benzeri kayıt cihazınızın dijital eşeksenli giriş yuvasını, dijital cinch kablo ile DVD kayıt sisteminin OUT DIGITAL çıkışına bağlayın.

- 1 Video donanımının Scart yuvasını, Scart kablosu ile DVD kayıt sisteminin EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlayın. Donanımda birden fazla Scart yuvası bulunuyorsa, TO TV veya benzer bir ifade ile etiketlenmiş olanı kullanın.

Not: Yalnızca RGB özellikli Scart kablolarını kullanın. Diğer bazı Scart kablolarında tel bağlantılarının tamamı yoktur; bu da görüntü kalitesinin düşmesine ve Scart bağlantısının işlevselliğinin azalmasına neden olur.

- 2 DVD kayıt sistemine bağlı durumda olan video donanımının boş Scart yuvasına başka bir video donanımı bağlayın.
- 3 Dijital video donanımı (örn.: uydu alıcısı veya oyun konsolu) dijital çevresel ses özelliğini destekliyorsa, dijital çıkışını DVD kayıt sistemine bağlayın. Bkz.: “Kayıttan ses çalma için dijital bağlantı”.

Diğer donanımın bağlanması / Şebeke elektriği


CAM 1 veya CAM 2'ye kaydedici kamera bağlanması

Setin önünde bulunan CAM 1 veya CAM 2 bağlantılarına kaydedici kamera bağlayabilirsiniz. Görüntü kalitesi kaydedici kamera ile DVD kayıt sistemi arasındaki bağlantının türüne bağlıdır:

- iyi kalite: Kompozit Video (Video CVBS)
- daha iyi kalite: S-Video
- en iyi kalite: i.LINK (IEEE 1394, FireWire,...)



Mevcut en iyi bağlantıyı seçin. DVD kayıt sistemi ile kaydedici kamera arasında yalnızca bir video bağlantısına ihtiyaç vardır.

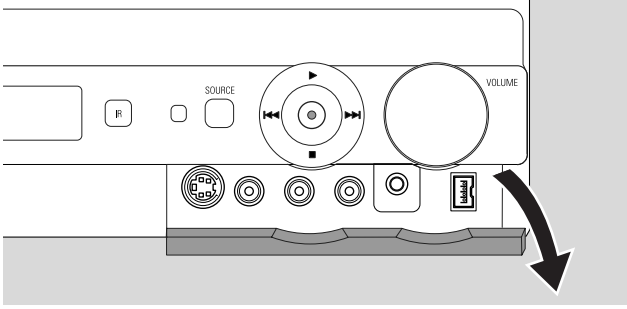

- 1 DVD kayıt sisteminin ön tarafındaki kapakçığı açın.
- 2 Kaydedici kameranızın kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek, kamerayı CAM 1 veya CAM 2 bağlantısına bağlayın.

Not: CAM 1'e bağlı kaydedici kamera yalnızca mono ses veriyorsa, kameranın ses çıkışını DVD kayıt sisteminin CAM 1 / AUDIO R girişine bağlayın.

Kulaklığın bağlanması

- 1 DVD kayıt sisteminin ön tarafındaki kapakçığı açın.
- 2 3.5 mm'lik fişe sahip kulaklığı DVD kayıt sisteminin PHONES girişine bağlayın.
→ Hoparlörler otomatik olarak kapanır.Yalnızca kulaklığa ses verilecektir.

Not: Kulaklık takılı olduğunda çevresel ses kullanılamaz. SURR. düğmesine basarsanız, DVD kayıt sisteminin ekranından DISCONNECT HEADPHONES mesajı geçer.

Şebeke elektriği

Tip plakası setin altındadır.


- 1 Tip plakasının üzerinde görülen şebeke voltajının yerel şebeke voltajınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Uygun değilse, satıcınıza veya servisimize danışın.
- 2 **DVD kayıt sistemini şebeke elektriğine bağlamadan önce tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.**
- 3 Şebeke kablosunu prize takın.

Set beklemeye alındığında bile bir miktar elektrik kullanmaya devam eder. **Setin şebeke elektriğini tamamen kesmek için, ana fişi prizden çıkarın.**

Setin aşırı ısınmasını önlemek için bir güvenlik devresi takılmıştır. Set aşırı ısınırsa ses kısılır veya tamamen kapatılır. Böyle bir durumda set soğuyana kadar bekleyin.

DVD kayıt sistemini şebeke elektriğine ilk kez bağlarken bazı temel ayarları yapmanız gerekir. Bkz.: "İlk kurulum".

İlk kurulum

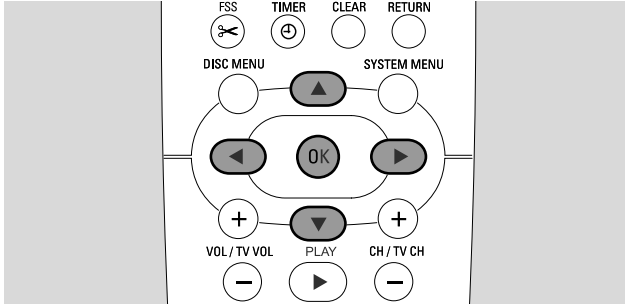

İlk kurulumda, DVD kayıt sisteminizde bazı temel ayarları yapmanız gerekir. İlk kurulumda yapılan ayarların tümünü daha sonra değiştirebilirsiniz. Bkz.: Sayfa 46 – 55, "Sistem ayarları".

Lütfen televizyonunuzun ekranını ve DVD kayıt sisteminin ekranını inceleyin.

- 1 Henüz yapmadıysanız, televizyonunuzu açın ve DVD kayıt sistemini "Şebeke elektrliği" bölümünde anlatıldığı gibi şebeke elektrliğine bağlayın.
- 2 DVD kayıt sistemini açmak için uzaktan kumandada DVD/MON düğmesine veya setin üzerinde bulunan düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde **IS TV ON?** mesajı görüntülenir.
- 3 Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.
- 4 → Televizyonda ekranında **Menu language** menüsü belirir.



Ekran mesajlarının televizyonda görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından, OK düğmesine basın.

- 5 → **Audio language** menüsü ekrana gelir.

Söz konusu dilin diskte bulunması koşuluyla, DVD'nin çalınmasını istediğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Ardından, OK düğmesine basın.

- 6 → **Subtitle Language** menüsü ekrana gelir.

Söz konusu dildeki altyazının diskte bulunması koşuluyla, altyazının görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından, OK düğmesine basın.

Not: Bazı DVD'ler ses ve altyazı dil seçiminizi dikkate almayabilir. Bu durumda, ses ve altyazı dilini DVD'nin Disk Menüsünden seçmeniz gerekir.

- 7 → **TV Shape** menüsü ekrana gelir.

Ekran biçimini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Bu ayar yalnızca farklı ekran biçimlerini destekleyen DVD'leri etkileyecektir.

- **4:3 letterbox:** Ekranın altında ve üstünde siyah kenarlıklar bulunan, geleneksel 4:3 televizyon setinde geniş ekran görüntü (sinema biçimi) içindir.
 - **4:3 panscan:** Kenarları kırpılmış tam yükseklikte görüntü içindir.
 - **16:9:** Geniş ekran televizyon seti içindir.
- Ardından, OK düğmesine basın.

- 8 → **Country** menüsü ekrana gelir.

DVD kayıt sisteminin kullanıldığı ülkeyi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Bulduğunuz ülkeyi göremiyorsanız, **Other** seçeneğini seçin. Ardından, OK düğmesine basın.

- 9 → **If you have connected the aerial - press OK** mesajı ekrana gelir.

DVD kayıt sistemini televizyon antenine veya kablolu televizyon sistemine bağladıysanız, OK düğmesine basın. Bağlamadıysanız, "Televizyon anteninin bağlanması" bölümünde anlatıldığı şekilde anteni bağlayın ve ardından OK düğmesine basın.

→ **Searching for TV channels** mesajı ekrana gelir ve televizyon kanallarını otomatik aramaya başlar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Arama tamamlandıktan hemen sonra **Autom. search complete** mesajı ekrana gelir.

(Devamı sonraki sayfadadır)

İlk kurulum

10 → Time, Year, Month ve Date ayarları ekrana gelir:

Ayarlar doğruysa 13. adıma geçin; aksi takdirde **Time, Year, Month** veya **Date** ayarını seçmek için ▼ düğmesine arka arkaya basın.

11 Doğru değeri ayarlamak için ◀ veya ▶ düğmesine ya da 0–9 arası düğmelere arka arkaya basın.

12 Gerekirse, tüm saat ve tarih ayarlarını doğru yapana kadar 10. ve 11. adımları tekrar edin.

13 OK düğmesine basın.

→ Ekran yaklaşık yarım dakika süreyle boş kalır. Ardından DVD ekranı görünür. Kurulum tamamlanmıştır ve DVD kayıt sistemi kullanıma hazırdır.

14 DVD kayıt sistemine radyo istasyonlarının yüklenmesi: DVD kayıt sistemine FM anteni takıldığından emin olun. Ardından, TUNER düğmesine basın.


→ **AUTO INST** yazısı görüntülenir: DVD kayıt sistemi mevcut radyo istasyonlarını arar ve belleğine kaydeder.
→ Arama sonrasında **INSTALLATION COMPLETE** mesajı geçer ve radyo istasyonu çalınır.

15 DVD kayıt sistemine başka donanımlar bağladıysanız, aşağıdaki standart ayarlar kullanılacaktır:


donanım	bağlı olduğu giriş/çıkış
TV	EXT-1 TO TV-I/O
uydu alıcısı	EXT-2 AUX I/O
VCR	EXT-2 AUX I/O
oyun konsolu	EXT-2 AUX I/O
CD çalar	IN DIGITAL
CD kayıt cihazı	LIN1
teyp	LIN2

Donanımı diğer giriş yuvalarına bağladıysanız, ayarları değiştirmek ve işlevlerin düzgün yerini getirilmesini sağlamak için sayfa 54, "Giriş ayarları" bölümüyle devam edin.

16 DVD kayıt sistemi, hoparlörlerin konumu ile tercih ettiğiniz dinleme konumu arasındaki mesafe için aşağıdaki standart ayarları kullanır. En iyi çevresel ses deneyimi için bu ayarları değiştirebilirsiniz. Bkz.: Sayfa 55, "Hoparlör düzeni".

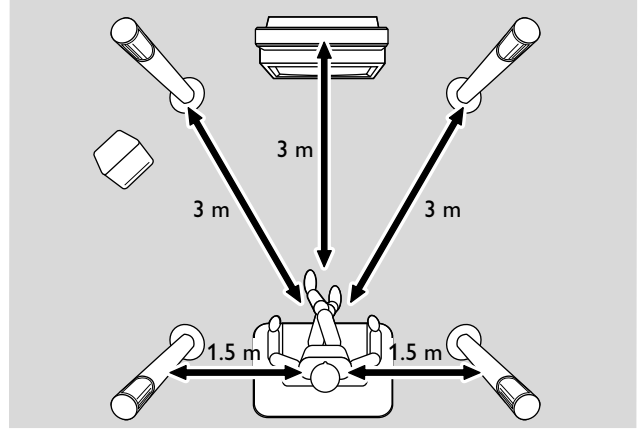

Kaynak seçme

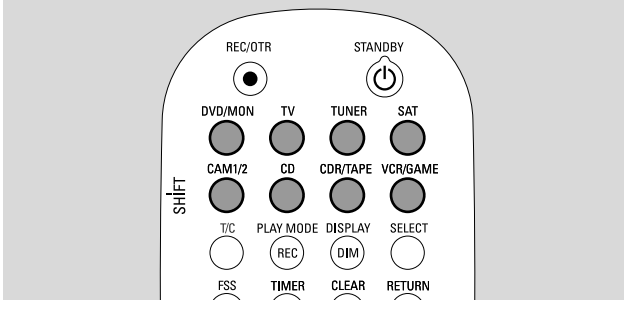

Uzaktan kumandadaki kaynak düğmeleri veya setin üzerindeki SOURCE düğmesi ile:

- DVD kayıt sisteminde çalmak istediğiniz sesi seçebilirsiniz;
- DVD kayıt sistemi ile kaydetmek istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. (televizyon programı, uydu programı, VCR veya kaydedici kameranızda oynattığınız video bandı, vb.)

Kayıt işlemi için aşağıdaki kaynaklar mevcuttur: MON, SAT, CAM1/2, VCR ve GAME.

- 1 Kaynak seçmek için uzaktan kumandadaki kaynak düğmesini 1 saniye basılı tutun:

DVD/MON DVD: Disk (DVD, Ses CD'si, MP3, ...) çalmak içindir.



MON ("monitör"): DVD kayıt sisteminde kayıtlı televizyon kanallarını gösterir. Kaydetmek istediğiniz televizyon kanalını seçin.

DVD ve MON arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar basın.

Not: Televizyon programları televizyonunuzda ve DVD kayıt sisteminde kayıtlıdır. Bu sayede, başka bir program izlerken belli bir televizyon programını kayda alabilirsiniz.



TV Televizyonun setinin sesini DVD kayıt sisteminde çalmak içindir.



TUNER DVD kayıt sisteminin radyo kanal arayıcısını seçmek içindir.



SAT Bağlı bir uydu alıcısının sesini çalmak veya buradan kayıt yapmak içindir.



CAM1/2 Ön taraftaki kaydedici kamera girişlerini seçmek içindir. CAM1 ve CAM2 arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar basın.



CD Bağlı bir CD çaların sesini çalmak içindir.



CDR/TAPE Bağlı bir CD kayıt cihazının veya teybin sesini çalmak içindir. CDR ve TAPE arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar basın.



VCR/GAME Bağlı bir VCR veya oyun konsolunun sesini çalmak veya bunlardan kayıt yapmak içindir. VCR ve GAME arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar basın.

- 2 Seçilen video kaynağı televizyon ekranınızda görülüyorsa:
 - EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı tüm diğer video donanımını kapatın; ve
 - Televizyonunuzu doğru ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX, AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

Not: Kaynak, DVD kayıt sistemine yüklenmemişse (bkz.: Sayfa 54, "Giriş ayarları" bölümü), DVD kayıt sisteminde SOURCE düğmesine basarak bu kaynağı seçmeniz mümkün değildir. Uzaktan kumanda ilgili düğmeye bastığınızda, DVD kayıt sisteminin ekranından SOURCE NOT AVAILABLE mesajı geçer.

Kayıt sırasında başka bir kaynak seçme

Bir kaynaktan kayıt yaptığınız sırada, DVD kayıt sisteminde başka bir kaynak seçebilirsiniz. Ancak tüm kaynakların kullanılmayacağını unutmayın.

Komponent Video / Geçişli Tarama çıkışında, kayıt sırasında yalnızca kaydedilen görüntüyü görebilirsiniz.

EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı S-Video kayıt cihazını seçme

DVD kayıt sisteminin EXT-2 AUX I/O Scart yuvasına bağlı bir S-Video kayıt cihazını seçerken, DVD kaydediciyi S-Video'ya ayarlayın. Bkz.: Sayfa 47, "Picture", Video output.


Başka bir kaynak seçtiğinizde, DVD kayıt sisteminin yeniden **RGB + CVBS** olarak ayarlamayı unutmayın.

Ses düzeyi ve ses

Tüm hoparlörlerin ses düzeyinin ayarlanması

- Ses düzeyini ayarlamak için DVD kayıt sisteminde VOLUME düğmesini çevirin ya da VOL+ veya VOL- düğmelerine basın.
→ VOLUME veya gerçek ses düzeyi görüntülenir.
- DVD kayıt sisteminde sesi kapatmak için MUTE düğmesine basın.
→ MUTE görüntülenir.
- Sesi tekrar açmak için MUTE düğmesine yeniden basın.
- Philips televizyonda sesi kapatmak için SHIFT düğmesini basılı tutarken MUTE düğmesine basın.

Arka hoparlörlerin ve “subwoofer” in ses düzeyinin ayarlanması

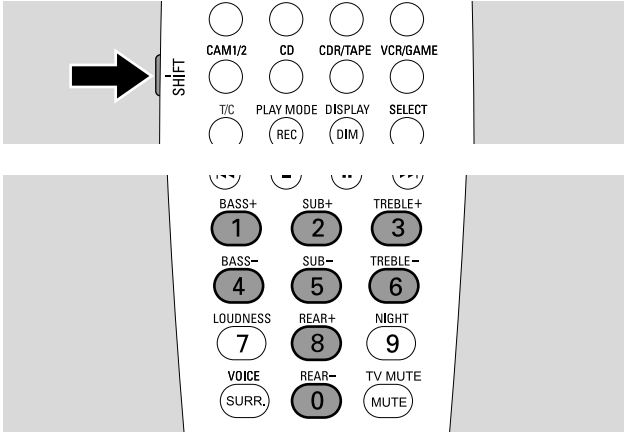

- SHIFT düğmesini basılı tutarken: 2 / SUB+ ve 5 / SUB- düğmeleriyle subwoofer ses düzeyini ayarlayın. 8 / REAR+ ve 0 / REAR- düğmeleriyle arka hoparlörün ses düzeyini ayarlayın.

Bas ve tiz tınlarının ayarlanması

- SHIFT düğmesini basılı tutarken: 1/ BASS+ ve 4 / BASS- düğmeleriyle bas tınısını ayarlayın. 3 / TREBLE+ ve 6 / TREBLE- düğmeleriyle tiz tınısını ayarlayın.

Ses yüksekliği


Ses yüksekliği, düşük ses düzeyinde bas ve tiz tınlarını artırır.

- SHIFT düğmesini basılı tutarken: Ses yüksekliğini açmak veya kapatmak için 7 / LOUDNESS düğmesine arka arkaya basın.
→ DVD kayıt sisteminde LOUDNESS ON veya OFF görüntülenir.

Hoparlörler arasındaki ses dengesi


Bir hoparlörün diğerlerine kıyasla daha fazla veya daha az ses çıkardığı görülürse, hoparlörler arası ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ Installation menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 5 Audio setup seçeneğini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 6 Speaker balance seçeneğini seçmek için ▼ düğmesine basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ Test tone seçeneği ışıktandırılır.

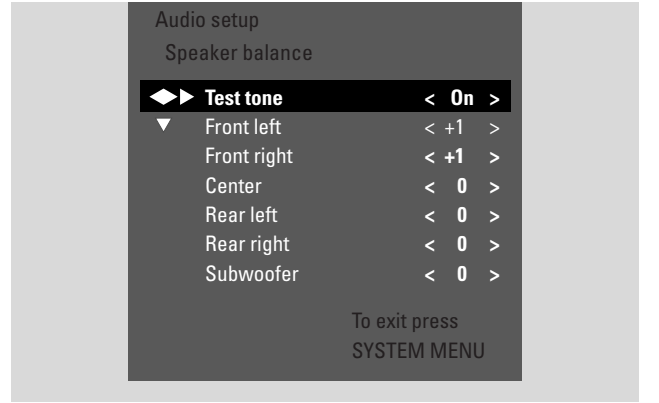

- 7 Yes şıklığını seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.
→ Test tonu, hoparlörlerin her birinde kısa süreyle çalar.
Not: Subwoofer ses düzeyini ayarlamak için test tonu kullanılamaz.
- 8 Sesi çok az veya fazla çıkan hoparlörü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın: **Front left** (Ön sol), **Front right** (Ön sağ), **Center** (Merkez), **Rear left** (Arka sol) veya **Rear right** (Arka sağ).
- 9 Seçilen hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için ◀ veya ► düğmesine arka arkaya basın (değerler -6 ile +6 arasındadır).
- 10 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- Başka bir hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için 8–10 arası adımları tekrar edin.
- 11 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Not: Merkez hoparlörü veya arka hoparlörleri bağlamadıysanız, lütfen sayfa 55, “Hoparlör düzeni” bölümünde hoparlör ayarlarını buna göre değiştirin.

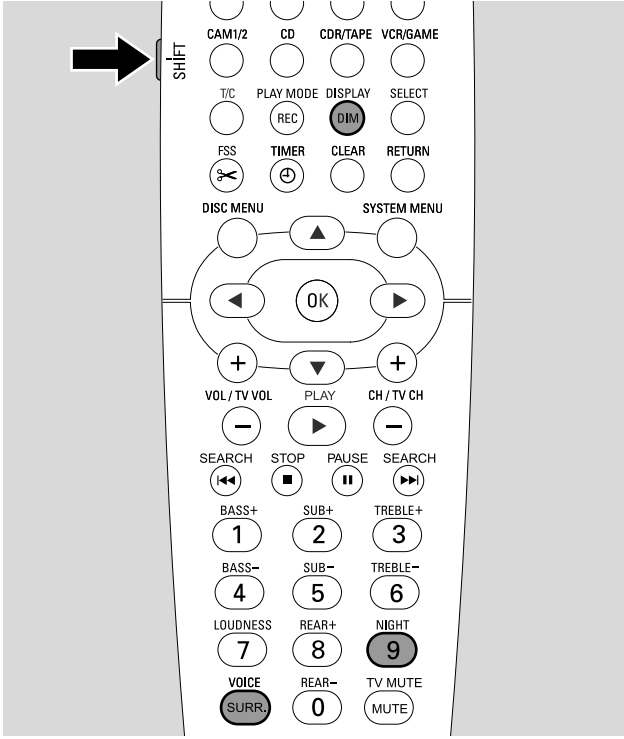

Çevresel efekt seçme

DVD kayıt sistemi çevresel sesin kullanılabilir ya da kullanılamaz olduğunu otomatik olarak algılar.

Kullanılabilen çevresel efektler, sinyale (stereo veya çevresel sinyal) ve bağlı hoparlörlerin sayısına bağlıdır.

- Aşağıdakilerden birini seçmek için SURR. düğmesine arka arkaya basın:
 - **STEREO**: Standart stereo ses vermek içindir. Tüm çevresel efektler kapalıdır. Ses, ön sol ve sağ hoparlörler ile subwoofer'dan çıkar.
 - **SURROUND**: Dolby Dijital, DTS Dijital Çevresel, Dolby Pro Logic sinyalleri içindir.
 - **PL II MOVIE**: Dolby Pro Logic II çevresel ses; tercihen filmler için kullanılır.
 - **PL II MUSIC**: Dolby Pro Logic II çevresel ses; tercihen stereo müzik için kullanılır.
 - **EXTENDED MUSIC MODE**: Çevresel efektlerin daha büyük bir heyecan yaratmasını sağlamak için arka hoparlörlerdeki çevresel sesi artırır.
- Mevcut sesle ilgili bilgileri görüntülemek için DIM / DISPLAY düğmesine basın.
 - Bilgiler DVD kayıt sisteminin ekranından geçer. Örneğin: **DOLBY D 3/2/ 1:3** ön, 2 çevresel (arka) ve 1 subwoofer kanalıyla Dolby Dijital sinyal.

DVD disklerin hepsinin çok kanallı çevresel ses sağlamadığını lütfen unutmayın. Bazı DVD'ler yalnızca stereo ses içerir.

Bağladığınız donanım dijital çevresel ses (Dolby Dijital veya DTS) sağlıyorsa, dijital çevresel sesin keyfini çıkarmak için donanımın dijital çıkışı DVD kayıt sisteminin IN DIGITAL veya IN OPTICAL girişine bağlamanız gerekir (bkz.: "İlave ses donanımının bağlanması").

Telif hakları nedeniyle dijital bir girişten (IN DIGITAL ve IN OPTICAL) kayıt yapılamadığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, dijital çevresel sesin kaydedilmesi mümkün değildir. Yalnızca, EXT-1 TO TV-I/O, EXT-2 AUX I/O, CAM 1 ve CAM 2 girişlerinden ve stereo olarak kayıt yapılabilir.

Mono sinyallerde, arka (çevresel) hoparlörlerden çevresel ses gelmez.

En iyi çevresel ses deneyimini yaşamak için hoparlörlerin bulunduğu yer ile tercih ettiğiniz dinleme konumu arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Bkz.: Sayfa 55, "Hoparlör düzeni".

ClearVoice

ClearVoice, diyalogların daha kolay takip edilebilmesi için çevresel ses sinyallerinde konuşma seslerini artırır. ClearVoice yalnızca çevresel seslerde kullanılabilir.

- ClearVoice özelliğini açmak/kapamak için SHIFT düğmesini basılı tutarken SURR. /VOICE düğmesine arka arkaya basın.
 - DVD kayıt sisteminde **CLR VOICE ON** veya **OFF** görüntülenir.


Night mode

Night mode, yüksek ve düşük ses geçişleri arasındaki ses düzeyi farklılıklarını azaltır. Geceleri çocuklarınızı ve komşularınızı rahatsız etmeden, düşük ses düzeyinde çevresel efektlerin tadını çıkarabilirsiniz. Night mode, yalnızca Dolby Dijital sinyalleri için kullanılabilir ve kaynak materyal (örn.: film) tarafından desteklenmesi gerekir.

- Night mode özelliğini açmak/kapamak için SHIFT düğmesini basılı tutarken 9 / NIGHT düğmesine arka arkaya basın.
 - DVD kayıt sisteminde **NIGHT ON** veya **OFF** görüntülenir.

Diskten çalma

Disk yükleme

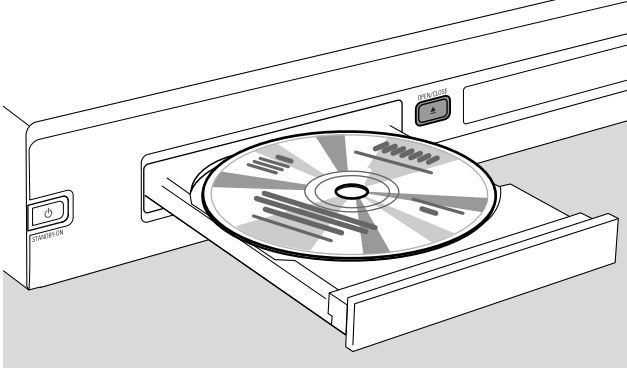

- 1 Gözü açmak için sette bulunan OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın veya uzaktan kumanda STOP ■ düğmesini 2 saniye basılı tutun.

- 2 Tepsie bir disk yerleştirin (baskılı yüzeyi yukarı gelecek).

Not: İki yüzüne kayıt yapılan DVD Video disklerin etiketleri diskin ortasında bulunur. Çalmak istediğiniz yüzün etiketinin yukarı baktığından emin olun.


- 3 Gözü kapamak için sette bulunan OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın veya uzaktan kumanda STOP ■ düğmesini basılı tutun.

→ READING yazısı görüntülenir.

→ Taktığınız diskin türüne bağlı olarak, otomatik olarak kayıttan çalmaya başlar ya da öncelikle farklı düğmelere basmanız gerekir (ayrıntılı bilgi için kayıttan çalmayla ilgili aşağıdaki bölümlere bakın).

Dikkat: Hareketsiz bir görüntüyü televizyonunuzda çok uzun süre bekletirseniz, televizyon ekranınızın kalıcı hasar görme riski söz konusudur. Plazma görüntü panelleri ve projeksiyon televizyonları bu tip hasarlara karşı özellikle dayanıksızdır.

DVD, DVD+R veya DVD+RW disk çalma

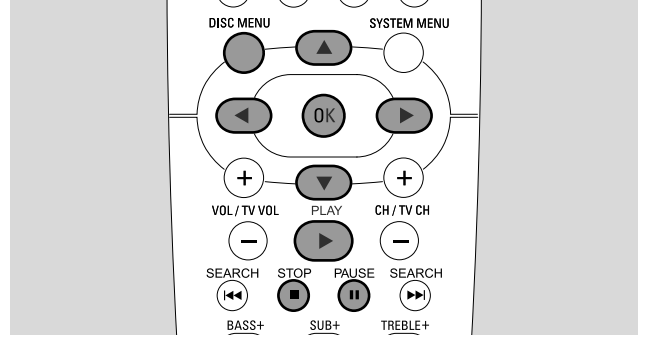

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

- 2 Tepsie bir disk yerleştirin.

Notlar:

Takılan disk için çocuk kilidi etkinleştirilmişse, PIN görüntülenir (bkz.: "Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması").

Bir menü ekrana gelirse, menü seçimi yapabilmek için ▼, ▲, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın ya da uygun numaralı düğmeye basın. Doğrulamak için OK düğmesine basın.

- 3 Kayıttan çalma otomatik olarak başlamazsa, PLAY ► düğmesine basarak kayıttan çalmayı başlatın.

→ Kayıttan çalma başlar. Bölüm numarası ve geçen çalma süresi görüntülenir.

- Kayıttan çalmayı duraklatmak için PAUSE II düğmesine basın.

- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.

- 4 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

Not: Bazı DVD disklerinin kendi disk menüleri vardır ve kayıttan çalmayı başlatmak veya bazı DVD işlevlerini sınırlandırmak için belirli kullanıcı işlemlerinin yapılması gerekir. Televizyon ekranında X simgesi görüntülendiğinde, seçili işlev kullanılamaz.

Bölge kodu, DVD kayıt sisteminin bölge kodundan farklı olan DVD diskleri çalmayacaktır (bkz.: Sayfa 6, "Bölge kodu").

Disk menüsü

Disk menüsü DVD diskinde yer alan ilave bilgileri sunar.

- 1 Kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
→ DVD: Menü ekrana gelir (bazı DVD disklerinde menü kısa süreli bir tanıtım sonrasında ekrana gelir).
→ DVD+R, DVD+RW: Dizin resimlerinin bulunduğu bir ekran belirir.
- 2 İstenen bilgiyi seçmek için ▼, ▲, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın ya da uygun numaralı düğmeye basın.
- 3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.

(Süper) Video CD'si çalma

1 Tepsiyi bir (Süper) Video CD'si yükleyin.

2 PLAY ► düğmesine basın.

→ Kayıttan çalma başlar.

PBC (Kayıttan Çalma Denetimi)

Bazı (Süper) Video CD'leri Kayıttan Çalma Denetimi (PBC) ile donatılmıştır. Bu tür diskler ilave özellikler sunar. Ayrıntılar için disk kabını kontrol edin.

1 Tepsiyi PBC özelliği bulunan bir (Süper) Video CD'si yükleyin.

2 Bazı (Süper) Video CD'lerinde kayıttan çalma otomatik olarak başlar. Diğerlerinde bir menü ekrana gelir. Bazen, menüye girmek veya kayıttan çalmayı başlatmak için PLAY ► düğmesine basmanız gerekebilir.

(Süper) Video CD'sinin çalmaması durumunda, PBC özelliğini etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı deneyin (bkz.: altta).

3 (Süper) Video CD'si televizyon ekranına bir takım talimatlar ve seçenekler getirecektir. İstenen menü seçimini yapmak için, televizyon ekranında belirtilen ilgili uzaktan kumanda düğmelerini kullanın; örn.: PREV (önceki) için ◀ düğmesini ve NEXT (sonraki) için ▶ düğmesini kullanın.

○ Önceki menü seçeneğine geri dönmek için RETURN düğmesine basın.

PBC özelliğinin etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması

(Süper) Video CD'sinde PBC bulunduğu halde, devre dışı bırakılmış olması ve PBC OFF şeklinde gösterilmesi olasıdır. Bu durumda, PBC özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Tepsiyi PBC özelliği bulunan bir (Süper) Video CD'si yüklendiğinden emin olun.

2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.

3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.

4 **Disc features** menüsünü seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.

5 **PBC** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.

6 **On** şıkkını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.

7 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ PBC etkinleşir.

○ Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Ses CD'si çalma

1 Tepsiyi bir Ses CD'si yükleyin.

→ Kayıttan çalma otomatik olarak başlar.

→ Televizyon seti açıksa, ses CD'si ekranı belirir.

→ Geçerli parça numarası ve buna ilişkin geçen çalma süresi görüntülenir.

2 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

MP3 CD'si çalma

DVD kayıt sistemi MP3 CD'lerini çalabilir. Aşağıdaki biçimler desteklenmektedir:

- Disk biçimi: ISO 9660 veya Joliet
- Dosya biçimi: MPEG 1 Audio Layer-3
- Dosya adı: Ekran Görüntüsünde en fazla 12 ASCII karakter (Joliet) gösterilir; dosya adının .mp3 uzantısı ile bittiğinden emin olun.
- Örneklem frekansları: 44.1 kHz, 48 kHz. Diğer frekanslardaki dosyalar atlanacaktır.
- Bit hızı: 56–320 kbps
- ID3-tag: sürüm 1.0, 1.1. Daha sonraki bir sürümse, dizin adı albüm adı olarak, dosya adı ise parça adı olarak kullanılır.
- En çok 99 albüm, 999 parça

1 Tepsiyi bir MP3 CD'si yükleyin.

→ Kayıttan çalma otomatik olarak başlar.

→ Televizyon seti açıksa, MP3 CD'si ekranı belirir.

→ Geçerli parça numarası ve buna ilişkin geçen çalma süresi görüntülenir.


MP3 parçasında ID3-tag (1.0 veya 1.1) bulunuyorsa, aşağıdaki bilgiler ekrana gelir:

- Albüm başlığı
- Parça başlığı
- Sanatçı adı

2 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

Bu DVD kayıt sisteminde MP3 CD'si “yakmak” mümkün değildir.


Diskten çalma

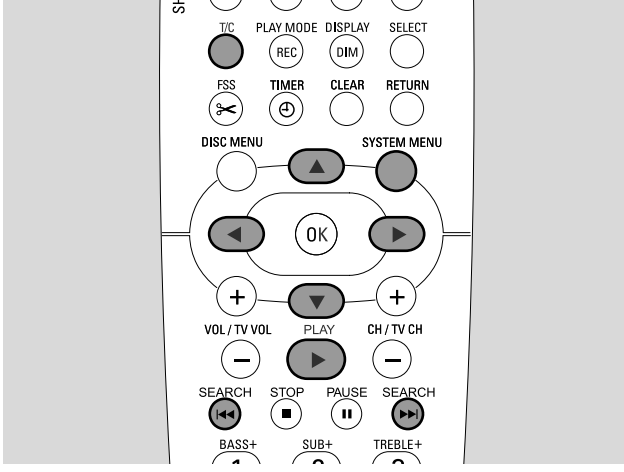

Başlık/bölüm seçme

Doğrudan başlık seçme

- 1 T/C düğmesine basın.
→ Sistem menü çubuğu belirir ve T seçilir.



- 2 İstenen başlık numarasını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine ya da numaralı düğmelere gerektiği kadar basın.
→ Seçilen başlık ile kayıttan çalma devam eder.

Doğrudan bölüm seçme

- 1 C'yi seçmek için T/C düğmesine arka arkaya basın.



- 2 İstenen bölüm numarasını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine ya da numaralı düğmelere gerektiği kadar basın.

Not: MP3 CD'lerinde T ile albüm ve C ile parça seçimi yapın.

◀◀ veya ▶▶ düğmesiyle başlık/bölüm seçme

Disk birden fazla başlık veya bölüm içeriyorsa, bunları kayıttan çalma sırasında seçebilirsiniz.

- Bir sonraki başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan çalma sırasında ▶▶ düğmesine bir kez basın.
→ Bir sonraki başlık/bölüm ile kayıttan çalmaya devam eder.
- Geçerli başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan çalma sırasında ◀◀ düğmesine bir kez basın.
→ Geçerli başlığın/bölümün başından itibaren kayıttan çalmaya devam eder.
- Önceki başlığın/bölümün başına atlamak için, kayıttan çalma sırasında ◀◀ düğmesine iki kez basın.
→ Bir önceki başlık/bölüm ile kayıttan çalmaya devam eder.

Arama (MP3 CD'leri için geçerli değildir)

Farklı hızlarda ileriye veya geriye doğru arama yapabilirsiniz.

- 1 Geriye veya ileriye doğru belirli bir pasajı bulmak için, kayıttan çalma sırasında ◀◀ veya ▶▶ düğmesini 1 saniye basılı tutun.
→ Sessiz konumda kayıttan çalma başlar.

- Başka bir hıza geçmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine tekrar basın.


- 2 İstenen pasaj geldiğinde PLAY ▶ düğmesine basın.
→ Normal kayıttan çalma devam eder.

Menü çubuğu aracılığıyla arama

- 1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 2 ▶▶ simgesini seçmek için ▶ düğmesine gerektiği kadar basın.




- 3 Seçimi doğrulamak için ▼ düğmesine basın.
→ Geriye veya ileriye doğru farklı arama hızlarının bulunduğu bir çubuk belirir.
- 4 İstenen arama hızını seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine gerektiği kadar basın.
→ Sessiz konumda kayıttan çalma başlar.
- 5 Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ▶ düğmesine basın.
→ Normal kayıttan çalma devam eder.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

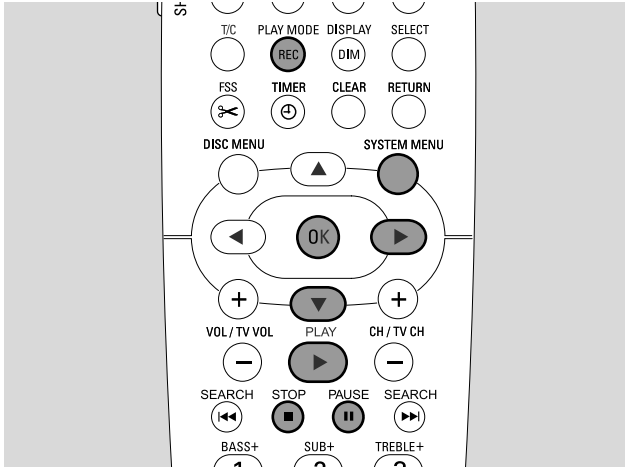

⌚ Süreyi tuşlayarak arama (MP3 CD'leri için geçerli değildir)

Bir başlık/parça arasında kayıttan çalmanın başlayacağı geçen çalma süresini seçebilirsiniz. Bu özellik tüm disklerde bulunmayabilir.

- 1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 2 ⌚ simgesini seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.



- 3 Seçimi doğrulamak için ▼ düğmesine basın.
→ Kayıttan çalma duraklatılır.
→ Geçerli diskin geçen çalma süresinin görüldüğü bir zaman girişi kutusu ekrana gelir.
- 4 Kayıttan çalmanın başlaması gereken çalma zamanı için istenen saat, dakika ve saniyeyi tuşlamak için numaralı düğmeleri kullanın.

Not: Seçilen başlık tuşlanan zaman konumundan daha kısa süreliyse haneler yanıp sönmeye başlar. Yeni bir zaman konumu tuşlayın.

- 5 Seçiminizi doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ Zaman girişi kutusu kaybolur ve seçilen zaman konumundan itibaren kayıttan çalma başlar.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Tarama

Bu işlev, diskte bulunan her bir bölümün (DVD Video diskleri) veya parçanın (CD) ilk 10 saniyesini çalmanıza imkan verir.

- —scan— simgesini seçmek için kayıttan çalma sırasında REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.
→ Her bir bölümün/parçanın ilk 10 saniyesi çalar.
- Tarama işlemini sonlandırıp, normal kayıttan çalmayı sürdürmek için önce STOP ■ düğmesine ve ardından PLAY ► düğmesine basın.



Tekrarlı çalma ve rasgele düzende kayıttan çalma

Disk türüne bağlı olarak, farklı kayıttan çalma tiplerini seçebilirsiniz.


- 1 İstenen bölüm, başlık veya diski seçin ve kayıttan çalmayı başlatın.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçmek için (kullanılabilirse), kayıttan çalma sırasında REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın:
→ —chapter—: Geçerli bölüm tekrarlı olarak çalınır (yalnızca DVD Video disklerinde).
→ —title—: Geçerli başlık tekrarlı olarak çalınır (yalnızca DVD Video disklerinde).
→ —repeat—: Diskin tamamı tekrarlı olarak çalınır (yalnızca (Süper) Video CD'lerinde, ses CD'lerinde ve MP3 CD'lerinde).
→ —shuffle—: Rasgele düzende çalınır (yalnızca, ses CD'lerinde ve MP3 CD'lerinde)
- Normal kayıttan çalmaya dönmek için —off— simgesi görüne kadar PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.

Belirli bir çalma listesinin tekrar edilmesi (MP3 CD'lerinde geçerli değildir)

Bir başlık/bölüm içinde tekrar edilmek üzere belirli bir çalma listesini işaretleyebilirsiniz.

- 1 Çalma listesinin nereden başlayacağını işaretlemek için kayıttan çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
→ Gösterilen hareketsiz resim seçilen başlama noktasıdır.
- 2 —A-B— simgesi görülene kadar REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.
→ Seçilen başlama noktası doğrulanır.
- 3 PLAY ► düğmesine basın.
→ Kayıttan çalma devam eder.
- 4 Çalma listesinin istediğiniz bitim noktası geldiğinde, OK düğmesine basın.
→ —A-B— simgesi görülür ve sonlanım noktası doğrulanır.
→ Seçilen çalma listesinin tümü tekrarlı olarak çalınır.
- Normal kayıttan çalmaya dönmek için —off— simgesi görüne kadar PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.

Diskten çalma

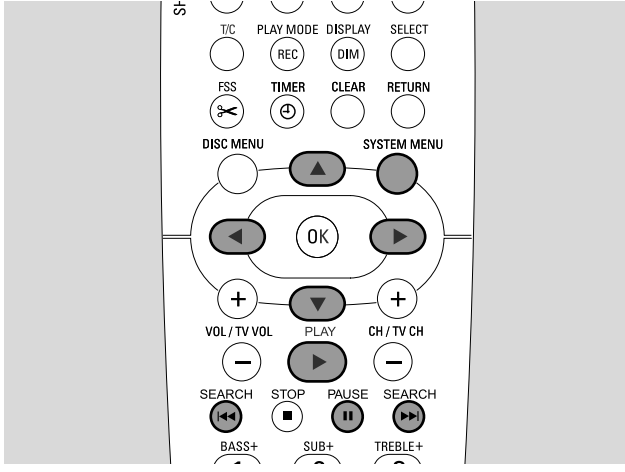

Hareketsiz görüntü

- Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.

◀▶ Kare-kare kayıttan çalma

- 1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- 2 Bir sonraki görüntüyü seçmek için PAUSE II düğmesine basın.
- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.

Sistem menü çubuğunda kare-kare kayıttan çalma

- 1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
- 2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 ▶ simgesini seçmek için ◀ veya ► düğmesine gerektiği kadar basın.



- 4 Seçimi doğrulamak için ▼ düğmesine basın.
→ ▶ simgesi gösterilir.
- 5 Bir önceki veya bir sonraki görüntüyü seçmek için ◀ veya ► düğmesini kullanın.
- Menüden çıkmak için ▲ düğmesine basın.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.

Ağır çekim

- 1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- 2 Geriye veya ileriye doğru ağır çekime almak için, kayıttan çalma duraklatılmış durumdayken ◀◀ veya ▶▶ düğmesini basılı tutun.
→ Ağır çekim olarak kayıttan çalmaya başlar.
- Başka bir hıza geçmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine tekrar basın.
- Normal kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.
→ Normal kayıttan çalma devam eder.

Menü çubuğu aracılığıyla ağır çekim

- 1 Kayıttan çalmayı duraklatmak için çalma sırasında PAUSE II düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- 2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 ▶ simgesini seçmek için ◀ veya ► düğmesine gerektiği kadar basın.



- 4 Seçimi doğrulamak için ▼ düğmesine basın.
→ Geriye veya ileriye doğru farklı ağır çekim hızlarının bulunduğu bir çubuk belirir.
- 5 İstenen ağır çekim hızını seçmek için ◀ veya ► düğmesini kullanın.
→ Ağır çekim olarak kayıttan çalmaya başlar.
- Ağır çekim menüsünden çıkmak için ▲ düğmesine basın.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.

« Ses dilinin değiştirilmesi

DVD Video diskleri genellikle farklı dillerde kaydedilmektedir. Bu, aynı filmi örneğin, Fransızca, İspanyolca, vb. dillerde izleyebileceğiniz anlamına gelir.

- 1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 2 « simgesini seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.



- 3 İstenen dili seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak doğrudan istediğiniz dilin numarasını tuşlayın.
→ Birkaç saniye sonra, kayıttan çalma seçilen dilde devam eder.

Notlar:

Diller kısaltma olarak verilir (örn.: Fransızca için "fr"). Diskte bulunan dillere ilişkin ayrıntılar için disk kabına bakın.


Bazı DVD'lerde dili yalnızca DVD'nin Disk Menüsünden değiştirebilirsiniz.

- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

« Altyazı

DVD Video diskleri genellikle farklı dillerde altyazıyla birlikte sunulur. Bu, aynı filmi örneğin, Fransızca, İspanyolca, vb. dillerde altyazıyla izleyebileceğiniz anlamına gelir.

- 1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 2 « simgesini seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine gerektiği kadar basın.



- 3 İstenen altyazı dilini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak doğrudan istediğiniz altyazı numarasını tuşlayın.
→ Birkaç saniye sonra, altyazı seçilen dilde görünür.

- Altyazıyı kapatmak için, sistem menü çubuğunda **off** görülmeye kadar ▼ veya ▲ düğmesine arka arkaya basın.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Not: Bazı DVD'lerde altyazı dilini yalnızca DVD'nin Disk Menüsünden değiştirebilirsiniz.

« Kamera açısı

Bazı DVD'lerde farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler bulunur. Bu durumda, farklı kamera açıları arasında bir seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sistem menüsüne girmek için kayıttan çalma sırasında SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 2 « simgesini seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.



Not: « simgesi seçilebilir durumda değilse, geçerli sahne yalnızca tek bir kamera açısıyla kaydedilmiş demektir.

- 3 İstenen kamera açısını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ya da numaralı düğmeleri kullanarak doğrudan istediğiniz açının numarasını tuşlayın.
→ Birkaç saniye sonra, kayıttan çalma seçilen açıyla devam eder. Tek kamera açısıyla kaydedilmiş bir sahne başlayana kadar « simgesi ekranda kalır.
- Farklı kamera açıları arasında geçiş yapmak için ▼ veya ▲ düğmesine basın.

« Yakınlaştırma

Bu işlev video görüntüsünü büyütmenizi ve büyük görüntüyü sağa sola kaydırmanızı sağlar.

- 1 Kayıttan çalma sırasında PAUSE || düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- 2 Sistem menüsüne girmek için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 « simgesini seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.



- 4 Yakınlaştırmayı etkinleştirmek ve istenen yakınlaştırma faktörünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
→ Yakınlaştırma başlar.
→ Yakınlaştırma işlemi biter bitmez, **press OK to pan** mesajı görüntülenir.
- 5 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ ▼, ▲, ◀ ve ▶ düğmeleri ekrana gelir.
- 6 Büyütülmüş görüntüyü yukarı, aşağı, sola veya sağa oynatmak için ▼, ▲, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın.
- Yakınlaştırmış görüntüyü sistem menü çubuğu olmadan görmek için OK düğmesine basın.
- Yakınlaştırma modundan çıkıp, kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.
- Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Kayıt amaçlı diskler

Bu DVD kayıt sistemiyle kayıt yapabilmek için 2 farklı tipte DVD disk kullanabilirsiniz. Söz konusu diskler aşağıda gösterilen logolar ile işaretlenmiştir:

– DVD+RW

DVD+RW uyumlu DVD çalarlarda ve DVD kayıt cihazlarında kayıt yapılabilir; silinebilir ve bir çok kez yeniden kayıt yapılabilir ve yine bu cihazlarda çalınabilir.

– DVD+R

Yalnızca bir kez kayıt yapılabilir. Kayıtlar eklenebilir ve silinebilir. Ancak, silinen bir kaydın yeri daha sonradan yapılan kayıtlar için yeniden kullanılamaz. DVD+R yalnızca bu DVD kayıt sisteminde çalınacaksa, sonlandırılmasına gerek yoktur. DVD+R'nin diğer standart DVD çalarlarda ve DVD kayıt cihazlarında çalınabilmesi için sonlandırılması gerekir. DVD+R sonlandırıldıktan sonra başka bir kayıt yapılamaz.

DVD kayıt sistemi DVD+R'lere ve DVD+RW'lere video kaydedilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu seti kullanarak (Süper) Video CD'si, ses CD'si veya MP3 CD'si kaydedemezsiniz.

Telif hakkı koruması

Harici bir aygıttan kopyaya karşı korumalı bir materyali kaydetmek istediğinizde, *COPY PROT* mesajı görüntülenir. Bu durumda kayıt yapmak mümkün değildir.

Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikir hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojilerini kapsamaktadır. Bu telif hakkı teknolojisinin kullanım yetkisi Macrovision tarafından onaylanmış olmalıdır ve Macrovision tarafından aksi bir izin verilmediği takdirde yalnızca ev ve diğer sınırlı seyir amaçlarıyla kullanılabilir. Ters mühendislik veya parçalarına ayırma yasaklanmıştır.

Üçüncü şahısların telif veya diğer hakları çiğnenmediği sürece kayıt yapmaya izin verilebilir.

Bazı ülkelerde DVD kayıt sisteminin kullanımı, bu kullanım kılavuzunda gösterildiği veya belirtildiği gibi, telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirebilir.

Kayda başlamadan önce

DVD+RW veya DVD+R diske her kayıt yaptığınızda, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak saklanır:

- **Kayıt adı:** Televizyon istasyonu program adını iletirse (örn.: Superman), bu ad otomatik olarak hafızaya alınır. Program adı iletilmediği takdirde, kayıt adı olarak kanal numarası veya kanal adı ile birlikte kayda başlama saati saklanır.
- **Toplam kayıt süresi**
- **Kayıt tipi** (Kalite)
- **Kayıt tarihi**
- **Kayda ilişkin dizin görüntüsü**

DVD diskteki kayıtlara “başlık” (titles) adı verilir. Her bir başlık bir veya daha fazla “bölüm”den (chapters) oluşur.

DVD+RW diske kaydetme, diskin geçerli konumundan

bir başka deyişle, en son kaydı veya kayıttan çıkmayı durdurduğunuz yerden başlar. Herhangi bir uyan verilmeksizin daha önce kaydettiğiniz başlıkların üzerine yazdırılabilir. Bir disk taktığınızda, diskin başından itibaren kaydetmeye başlanır! Bu yönüyle, DVD kayıt sisteminiz tıpkı bir Video Kaset Kaydedici gibi davranır. Daha önceki kayıtların üzerine yazdırma riski olmadan kayıt yapmak isterseniz, güvenli kayıt işlevini kullanın (bkz.: “Güvenli kayıt” bölümü).

Notlar:


Maksimum başlık sayısı olan 48 başlık içeren (boş başlıklar dahil) bir disk takılması durumunda: **Too many titles** mesajı görüntülenir. Bu diske kayıt yapabilmek için bir veya daha fazla başlığı silmeniz gerekir.

DVD video uyumlu olmayan içeriğe sahip bir DVD+RW (örn.: veri diski) takılması durumunda: Diski silme veya çıkarma seçeneği sunan bir iletişim kutusu belirir.

Bu diske yalnızca, REC/OTR düğmesini kullanarak diski sildikten sonra kayıt yapabilirsiniz. PAL kayıtlarının bulunduğu bir diske NTSC kayıtları ve NTSC kayıtlarının bulunduğu bir diske de PAL kayıtları yapılamaz. Boş bir diske, iki biçimden herhangi biriyle kayıt yapılabilir.

Sözde “Pseudo-PAL” veya PAL-60 kaynaklarından kayıt yapılamaz.

Görüntüyü kaydetmeden yalnızca sesi kaydetmek mümkün değildir.

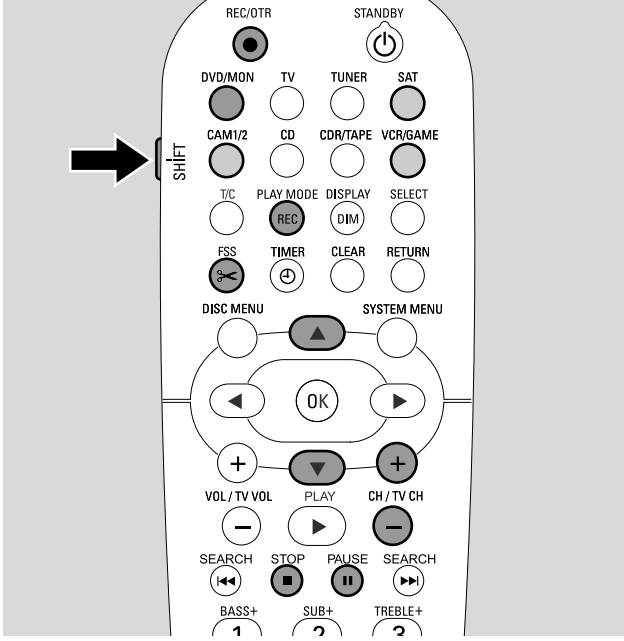


Televizyon programı kaydetme veya harici bir video donanımından kayıt

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir.

Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

- 2 Kayıt yapmak istediğiniz disk tepsiyeye yerleştirin.

→ Dizin görüntüsü ekranı görüntülenir: Boş bir disk taktıysanız, DVD kayıt sisteminde **EMPTY DISC** mesajı görüntülenir.

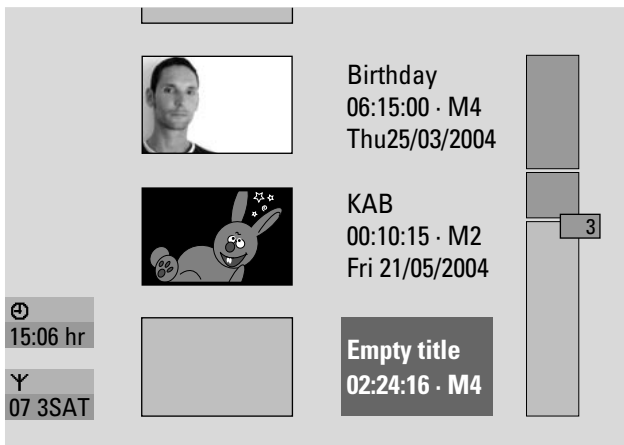

- 3 **DVD+RW diskte** yeterli kayıt süresine sahip boş bir başlığı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın. Önceki kayıtların üzerine yazmayı önlemek için, son kayıttan sonraki boş başlığı seçin.
DVD+R diskte önceki kaydın üzerine yazdınlamadığından böyle bir işleme gerek yoktur.

4 Televizyon programı kaydetmek isterseniz

DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın. DVD kayıt sisteminde kayıt yapmak istediğiniz televizyon kanalını (program numarası) seçmek için CH+ veya CH- düğmesine gerektiği kadar basın.

Not: Televizyon kanalı kanal adını iletirse, bu ad görüntülenir.

DVD kayıt sistemine bağladığınız video donanımından kayıt yapmak isterseniz:

Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçmek için SAT, CAM1/2, VCR/GAME düğmesini 1 saniye basılı tutun (ayrıca, bkz.: Sayfa 19, "Kaynak seçme").

- Kayıt kalitesi ve kayıt için kullanılabilen süre kayıt şekline bağlıdır: Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini basılı tutarken REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın. Ayrıca, bkz.: "Kayıt şeklini seçme".

- 5 Kaydı başlatmak için uzaktan kumandadan REC/OTR düğmesine veya setin üzerinde bulunan kayıt düğmesine basın.

→ Kayıt başlar ve setin üzerinde bulunan kayıt göstergesinin ışığı yanar.

- Bölüm işaretleyicilerini girmek için FSS düğmesine basın.
- Kaydı duraklatmak için PAUSE II düğmesine basın.
- Kaydı sürdürmek için PAUSE II düğmesine tekrar basın.


- 6 Kaydı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

→ Kayıt işlemi durdurulur; **MENU UPDT** görüntülenir ve dizin görüntüsü ekranı güncellenir.

Not: Disk hatası nedeniyle kayıt düzgün olarak

*tamamlanamadıysa, **DISC ERR** mesajı görüntülenir.*

Kaydetme

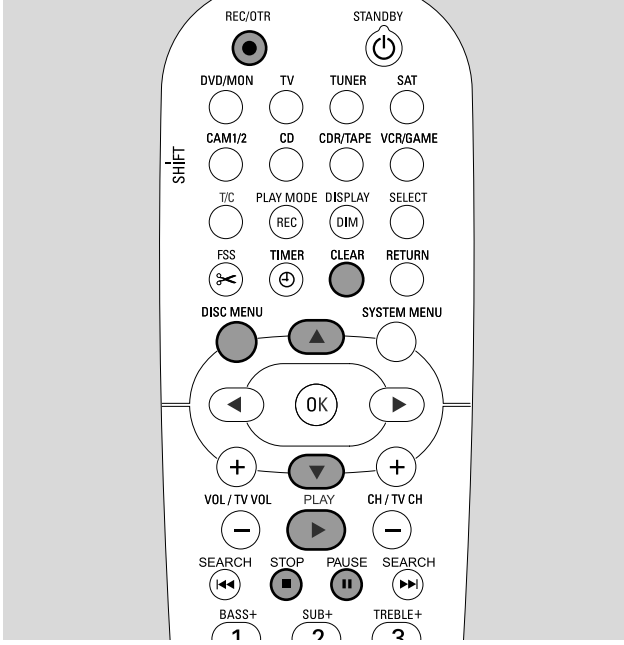

Güvenli kayıt

DVD kayıt sisteminde RECORD düğmesine veya uzaktan kumandadan REC/OTR düğmesine bir kez basarak DVD+RW diske kaydetmeye başladığınızda, geçerli konumdan kayıt yapılır. Bunu önlemek için güvenli kayıt yapabilirsiniz; yani, tüm mevcut kayıtların bittiği yerden kayda başlayabilirsiniz.

- **SAFE RECO** görüntülenene kadar REC/OTR düğmesini basılı tutun.
→ Tüm mevcut kayıtların bittiği yerden kaydetmeye başlar.



Not: DVD+R diskinde mevcut kayıtların üzerine yazdınlamayacağından, yeni kayıt her zaman önceki kayıtların bittiği yerden itibaren eklenir.

Kaydı otomatik durdurma (OTR - Tek Dokunuşta Kayıt)

Kayda başlarken belirli bir kayıt süresi seçebilirsiniz. Bu süre geçtiğinde kayıt işleminiz otomatik olarak durdurulacaktır.

- 1 Geçerli konumdan kaydetmeye başlamak için REC/OTR düğmesine basın.
→ Kayıt işlemi başlar. Kalan gerçek kayıt süresi görüntülenir.
- 2 30 dakikalık bir kayıt süresi belirlemek için REC/OTR düğmesine tekrar basın.
 - Kayıt süresini uzatmak için REC/OTR düğmesine tekrar basın. REC/OTR düğmesine her bastığınızda 30 dakika daha eklenir.
→ Kalan gerçek kayıt süresi görüntülenir.
 - Ayarlanan kayıt süresini iptal etmek için, kayıt süresi görüntülendiği sırada CLEAR düğmesine basın.
- 3 Belirlenen süre geçtikten sonra kayıt otomatik olarak durur.

Bir başlık altındaki kayıtların sıraya konması – montaj ve kesme (yalnızca DVD+RW diskler için)

Kaydedilmiş bir DVD+RW'de, hali hazırda diskte yer alan bir başlığa fazladan kayıt ekleyebilirsiniz. Bu kayıt, başlığa bölüm(ler) olarak eklenir. **Seçilen konumdan itibaren tüm mevcut kayıtların üzerine yazdırılır. Eklenen kaydın uzunluğuna bağlı olarak geçerli başlığı izleyen başlıkların da üzerine yazdırılabilir.** Kayıt şekli otomatik olarak geçerli başlığın kayıt şekli olacaktır.

- 1 Uygun DVD+RW diskini yükleyin.
- 2 DISC MENU seçeneğine basın.
→ Dizin görüntüsü ekranı görüntülenir.
- 3 Fazladan kayıt eklemek istediğiniz başlığı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Kayıttan çalmayı başlatmak için PLAY ► düğmesine basın.
- 5 Yeni kaydın nereden başlayacağını işaretlemek için PAUSE II düğmesine basın.
→ Gösterilen hareketsiz resim seçilen başlama noktasıdır.
- 6 Kayıt almak istediğiniz kaynağı seçin.
- 7 Yeni kaydı araya girmek için REC/OTR düğmesine basın.
- 8 Kaydı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.


Kayıt şeklini seçme

Kayıt şeklini seçerek, yapılan kayıtların görüntü kalitesini ve diske kaydetmek için kullanılabilen süreyi belirlersiniz.

Farklı kayıt şekillerinin görüntü kalitesini değerlendirmek için, her bir kayıt şekliyle kısa birer deneme yapın.

REC / PLAY MODE düğmesi ile kayıt şeklini seçme

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.
- 2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 3 Gerekirse, kaydı ya da kayıttan çalmayı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

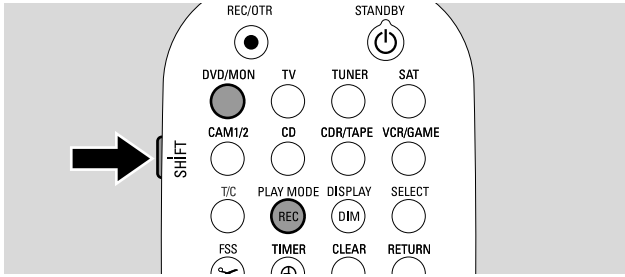


- 4 Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini basılı tutarken REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın:
 - **Record mode: M1** En iyi görüntü kalitesini sağlar ve en fazla **1** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M2** Mükemmel görüntü kalitesi sağlar (önceden kaydedilmiş DVD kalitesi) ve en fazla **2** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M2x** S-VHS'ye kıyasla daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar ve en fazla **2 1/2** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M3** S-VHS kalitesinde görüntü sağlar ve en fazla **3** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M4** VHS'ye kıyasla daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar ve en fazla **4** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M6** VHS kalitesinde görüntü sağlar ve en fazla **6** saatlik kayıt süresine imkan verir.
 - **Record mode: M8** En fazla **8** saatlik kayıt süresine imkan verir.

Menü aracılığıyla kayıt şeklini seçme

İstediğiniz kayıt şeklini sistem menüsünü kullanarak da seçebilirsiniz.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Record settings** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Seçimi doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

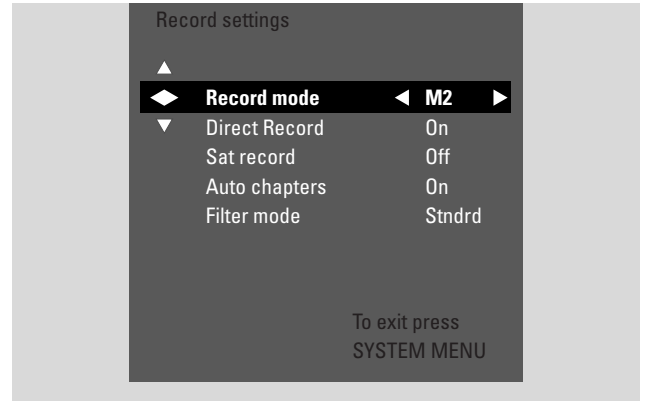

- 5 **Record mode** satırında istediğiniz kayıt şeklini seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine gerektiği kadar basın.
 - **M3, M4, M6** veya **M8** kayıt şeklini seçtiyseniz ilave bir ayar yapabilirsiniz: **Filter mode** satırına gitmek için ▼ düğmesini kullanın. **Stdnd** (standart içeriğin görüntü kalitesini artırır) ya da **Sport** (seri hareketlerin görüntü kalitesini artırır) seçimini yapmak için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.
- 6 Yeni ayarları doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
 - Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine tekrar basın.

Doğrudan Kayıt

Bir televizyon programı seyrettiğinizi, DVD kayıt sisteminin kapalı olduğunu ve tam o sırada kayda almak istediğiniz bir filmin başladığını düşünün.

“Doğrudan Kayıt” etkin durumdayken REC/OTR düğmesine basmanız yeterli olacaktır. DVD kayıt sistemi, hafızasındaki televizyon kanalları arasında seyretmekte olduğunuz televizyon kanalını otomatik olarak arar ve kayda geçer. DVD kayıt sisteminde ilgili televizyon kanalını seçmenize gerek kalmaz.

Doğrudan Kaydın düzgün olarak çalışması için, DVD kayıt sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve televizyonun, verilen Scart kablosu ile doğrudan EXT-1 TO TV-I/O çıkışına bağlanmış olması gerekir.

Direct Record (Doğrudan Kayıt) özelliğini açma ve kapama

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Record settings** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Seçimi doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 **Direct Record** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 6 **On** seçimini yapmak için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.
- 7 Doğrudan kayıt özelliğini kapamak için ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Off** seçimini yapın.
- 8 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Direct Record özelliğini başlatma

- 1 **Direct Record** işlevinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Tepsiyeye kaydedilebilir bir disk yüklendiğinden emin olun.
- 3 DVD kayıt sisteminin bekleme konumuna almak için ⏻ düğmesine basın.
- 4 Televizyonda, kayıt almak istediğiniz televizyon kanalını seçin.
- 5 İzlemekte olduğunuz televizyon kanalından kaydı başlatmak için REC/OTR düğmesine basın.
→ **READING EXT 1** mesajı görüntülenir ve DVD kayıt sistemi, seçilen televizyon kanalını hafızasındaki televizyon kanalları arasında aramaya başlar. Bu arama biraz zaman alacaktır. REC/OTR düğmesine bastıktan sonra kayıt hemen başlamaz.

Bu arama süresince lütfen televizyonunuzun kanalını değiştirmeyin; DVD kayıt sisteminin kanal aramasını etkileyebilir.

→ Televizyon kanalı bulunur bulunmaz, kayıt otomatik olarak başlar.

*Not: DVD kayıt sistemi televizyonda seçilen kanalı hafızasındaki televizyon kanalları arasında bulamazsa, **NOTV** mesajı görüntülenir. Televizyonda kayıtlı tüm televizyon kanallarının DVD kayıt sisteminde bulunduğundan emin olun. Gerekirse, eksik kanalları hafızaya alın. Scart kablosunun her iki ucundaki bağlantı parçalarının doğru olarak ve sıkı bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Video sinyalleri için hangi scart yuvasının kullanıldığını öğrenmek amacıyla televizyonunuzun kullanım kılavuzunu kontrol edin. Sorun halen devam ediyorsa bu özellik kullanılamıyor demektir.*

- 6 Kaydı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.

Zamanlayıcı kaydı, kaydı ileriki bir tarihte başlatmanıza ve durdurmanıza olanak sağlar. DVD kayıt sistemi, belirtilen saatte uygun program numarasına geçer ve kaydı başlatır. Bir aylık dönem içerisinde en çok 6 kaydı önceden programlayabilirsiniz. Bir yıllık dönem içerisinde en çok 6 kaydı önceden programlayabilirsiniz. Zamanlayıcıyı kullanarak kayıt yapmak için aşağıdaki bilgiler tuşlanmalıdır:

- **kayıt tarihi**
- **televizyon kanalının program numarası**
- **kaydın başlama ve bitiş saati**
- **VPS/PDC açık veya kapalı**
- **kayıt şekli**

Bu bilgiler zamanlayıcı girişine kaydedilir.

Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve TUNER, CD, CDR veya TAPE seçilmiş olması gerekir.

DVD, MON, TV, SAT, VCR, GAME, CAM1 veya CAM2'yi seçtiyseniz: Zamanlayıcı kaydının başlamasından kısa bir süre önce, DVD kayıt sisteminde seti bekleme konumuna almanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj görüntülenir.

VPS ve PDC

Video **P**rogramming **S**ystem ve **P**rogramme **D**elivery **C**ontrol özellikleri sayesinde televizyon istasyonu kayıtların başlama saatini ve süresini denetler. Televizyon programı planlanan saatten daha önce başlasa ya da daha geç bitse bile, DVD kayıt sistemi doğru zamanda kendi kendine açılır ve kapanır.

Başlama saati genellikle VPS/PDC ile aynıdır. Ancak, televizyon derginizde programın başlama saatinden farklı bir saat belirtiliyorsa (örn.: programın başlama saati: 20.15 ve VPS/PDC: 20.14), başlama saatini 20.14 olarak tuşlamalısınız.

VPS/PDC saatinden farklı bir saat girmek isterseniz, VPS/PDC özelliğini kapamanız gerekir.

VPS/PDC özelliği kullanılarak, bir televizyon kanalında aynı anda yalnızca tek bir televizyon programı kontrol edilebilir. VPS/PDC özelliğini kullanarak bir televizyon kanalında iki veya daha fazla televizyon programını kayda almak isterseniz, bunları ayrı ayrı programlamanız gerekir.

Zamanlayıcı kaydı

ShowView® sistemi ile kayıt programlama

Tarihi, program numarasını, başlama ve bitiş saatini girmek gibi sıkıcı işlemleri yapmanıza gerek kalmaz. ShowView® programlama numarası programlama için gerekli tüm bilgileri içerir. Televizyon programının başlama saatinin hemen yanında belirtilen bu numarayı televizyon dergilerinin bir çoğunda bulabilirsiniz.

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.
 - 2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
 - 3 TIMER düğmesine basın.
 - 4 **ShowView system** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
 - 5 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
 - 6 ShowView® programlama numarasını girmek için numaralı düğmeleri kullanın. Bu numara en çok 9 haneli olabilir (örn.: 5-312-4 veya 5 312 4 için 53124 girin).
- Hata yapmanız durumunda silmek için CLEAR düğmesine basın.



- Kaydınızın tekrarlanmasını isterseniz, arzu edilen seçimi yapmak için RETURN düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **Mo-Fr**: Kayıt işleminin Pazartesiden Cumaya kadar günlük olarak tekrarlanması içindir.
 - **Weekly**: Kayıt işleminin haftalık olarak tekrarlanması içindir (her hafta aynı günde).
- 7 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
 - Zamanlayıcı programı ekrana gelir.

Notlar:

ShowView number wrong mesajı görüntülenirse, tuşlanan ShowView® programming numarası yanlıştır. DVD kayıt sisteminde saati ve tarihi kontrol edin. Girişinizi doğru olarak yeniden yapın ya da SYSTEM MENU seçeneğine basarak programlamayı sonlandırın.

Please enter programme number mesajı görüntülenirse, televizyon kanalının program numarası henüz ShowView® programlama numarası için tahsis edilmemiştir. ◀ ► düğmelerini ya da uzaktan kumandadaki numaralı düğmeleri kullanarak televizyon kanalının uygun program numarasını seçin ve OK düğmesine basarak doğrulayın.

Günlük kayıt yanlış bir gün için girilmişse, **Weekend programming not possible** mesajı görüntülenir. Pazartesi ile Cuma arası bir gün girip girmediğinizi kontrol edin.

- Zamanlayıcı programını değiştirmek için istediğiniz bir anda geriye dönebilirsiniz. Uygun giriş alanını seçmek için ◀ veya ► düğmesini kullanın. Bilgileri değiştirmek için ▼ veya ▲ düğmelerini ya da numaralı düğmeleri kullanın.
- VPS/PDC özelliğini açmak için ► düğmesine basarak **Start** komutunu seçin. * yanana kadar RETURN düğmesine basın. → VPS/PDC özelliği açılır.

Not: ShowView® sistemi televizyon programının geç başlamasını dikkate almaz. Başlama saatindeki olası gecikmeyi telafi etmek için VPS/PDC özelliğini açın.

- Kayıt şeklini değiştirmek için ► düğmesine basarak **End** komutunu seçin. İstenen kayıt şeklini seçmek için RETURN düğmesine gerektiği kadar basın.
- 8 Tüm programlama bilgisini saklamak için OK düğmesine tekrar basın.
 - Tüm programlama bilgisi hafızaya alınır.
- Hafızaya almadan zamanlayıcıdan çıkmak için TIMER düğmesine arka arkaya basın.
- 9 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.
- 10 Kayıt yapmak istediğiniz diski tepsiye yerleştirin.
- 11 **DVD+RW diskte diskin sonundan boş bir başlık seçin. Aksi takdirde, önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.**
- 12 **Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve TUNER, CD, CDR veya TAPE seçilmiş olması gerekir:**
 - ⏻ düğmesine ya da TUNER, CD, CDR veya TAPE'e basın.
 - Programlanmış kayıt varsa, **TIMER** yanar.
- Devam eden bir zamanlayıcı kaydını planlanan bitiş saatinden önce durdurmak için DVD kayıt sistemindeki ■ düğmesine basın.

ShowView® sistemini kullanmadan kayıt programlama

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.
 - 2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
 - 3 TIMER düğmesine basın.
 - 4 **Timer programming** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, menüye girmek için ► düğmesine basın.
 - 5 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ **Date** giriş alanı seçilir.
- | Date | Prog. | Start | VPS PDC | End | Rec Mode |
|------|-------|-------|---------|-------|----------|
| 19 | PHI | 09:00 | * | 10:30 | M4 |

Mo-Fr/Weekly
Press RETURN

To store
Press OK
- 6 Tarihi girmek için ▼, ▲ düğmelerini ya da numaraları düğmeleri kullanın.
 - Tekrarlı bir kayıt programlamak için, RETURN düğmesine gerektiği kadar basarak istediğiniz seçimi yapın:
→ **Mo-Fr**: Kayıt işleminin Pazartesiden Cumaya kadar günlük olarak tekrarlanması içindir.
→ örn: **Mo**: Kayıt işleminin haftalık olarak tekrarlanması içindir (her hafta aynı günde; örn.: Pazartesi).
 - 7 **Prog.** giriş alanını seçmek için ► düğmesine basın.
 - 8 Programı girmek için ▼ veya ▲ düğmesini kullanın. Scart kablosu aracılığıyla, ek bir donanımdan DVD kayıt sistemine kayıt programlamak isterseniz aşağıdakilerden birini seçin:
→ **EXT1**: Scart yuvası 1 aracılığıyla yapılan kayıtlar seçilir.
→ **EXT2**: Scart yuvası 2 aracılığıyla yapılan kayıtlar seçilir.

- 9 **Start** giriş alanını seçmek için ► düğmesine basın.
- 10 Başlama saatini girmek için ▼, ▲ düğmelerini ya da numaraları düğmeleri kullanın.
 - VPS/PDC özelliğini açmak için * yanına kadar RETURN düğmesine basın.
→ VPS/PDC özelliği açılır.
- 11 **End** giriş alanını seçmek için ► düğmesine basın.
- 12 Bitiş saatini girmek için ▼, ▲ düğmelerini ya da numaraları düğmeleri kullanın.
 - Kayıt şeklini değiştirmek için, RETURN düğmesine gerektiği kadar basarak istediğiniz kayıt şeklini seçin.
- 13 Tüm programlama bilgisini saklamak için OK düğmesine tekrar basın.
→ Tüm programlama bilgisi hafızaya alınır.
- 14 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.
- 15 Kayıt yapmak istediğiniz disk tepsiye yerleştirin.
→ Diskteki dizin görüntülerinin bulunduğu ekran görüntülenir.
- 16 **DVD+RW diskte: Diskin sonundan boş bir başlık seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Aksi takdirde, önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.**
- 17 **Zamanlayıcı kaydının başlaması için DVD kayıt sisteminin bekleme konumuna alınmış olması ve TUNER, CD, CDR veya TAPE ya da GAME seçilmiş olması gerekir:** ⏻ düğmesine ya da TUNER, CD, CDR, TAPE veya GAME'e basın.
→ Programlanmış kayıt varsa, **TIMER** yanar.
- Devam eden bir zamanlayıcı kaydını planlanan bitiş saatinden önce durdurmak için DVD kayıt sistemindeki ■ düğmesine basın.

Zamanlayıcı kaydı

Zamanlayıcı kaydının kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi

- 1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonunuzu doğru ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.
- 2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 3 TIMER düğmesine basın.
- 4 **Timer List** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 6 Kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi gereken zamanlayıcı kaydını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 7 **Zamanlayıcı kaydını kontrol etmek veya değiştirmek isterseniz:**
► düğmesine tekrar basın.

Kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gereken giriş alanını seçmek için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.

İstenen verileri değiştirmek için ▼, ▲ düğmelerini ya da numaraları düğmeleri kullanın.

Değiştirilen verileri saklamak için OK düğmesine basın.

Zamanlayıcı kaydını silmek isterseniz:

CLEAR düğmesine basın.

→ **Clear timer** mesajı görüntülenir.

Silme işlemi başlatmak için OK düğmesine basın.


→ Kısa bir süre için **Timer Cleared** görüntülenir; programlanmış kayıt verileri kaybolur ve bunların yerini ----- alır.

- 8 İşlemi sonlandırmak için TIMER düğmesine basın.

Uydu alıcısından otomatik kayıt


Bu özelliği yalnızca, scart kablosu ve programlama özelliği (zamanlayıcı) sayesinde diğer aygıtları denetleyebilen bir uydu alıcısına sahipseniz kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen uydu alıcısının kullanım kılavuzuna başvurun.

- 1 Uydu alıcınızın RGB özellikli bir Scart kablosuyla (yani, tüm tel bağlantıları bulunan bir Scart kablosuyla), EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 4 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 **Record settings** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, menüye girmek için ► düğmesine basın.
- 6 **Sat record** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.

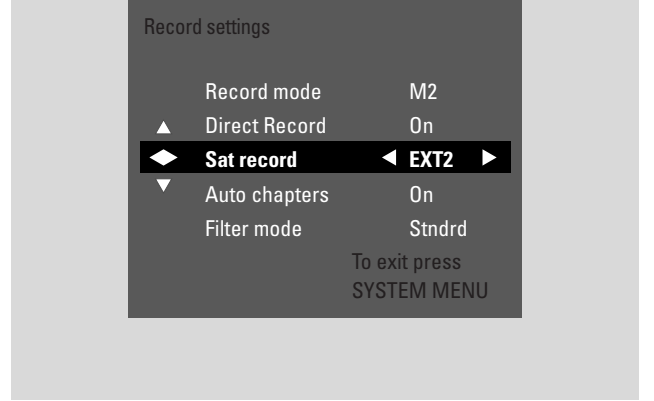

- 7 **EXT2**'yi seçmek için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.
- 8 Uydu alıcısından otomatik kaydı kapatmak için ◀ veya ▶ düğmesini kullanarak **Off** seçimini yapın.
- 8 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 9 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 10 Kayıt yapmak istediğiniz diskte tepsiye yerleştirin.
- 11 **DVD+RW diskte** yeterli kayıt süresine sahip boş bir başlığı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın. Önceki kayıtların üzerine yazmayı önlemek için, son kayıttan sonraki boş başlığı seçin.
DVD+R diskte önceki kaydın üzerine yazdınlamadığından böyle bir işleme gerek yoktur.
- 12 Uydu alıcısını kaydetmeye programlayın (televizyon kanalının program numarası, başlama saati, bitiş saati). Gerekirse, uydu alıcısının kullanım kılavuzuna bakın.
- 13 DVD kayıt sistemini kapatmak için ⏻ düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde **SAT** görüntülenir. DVD kayıt sistemi artık kayda hazırdır. EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlı uydu alıcısı kaydın başlama ve bitiş saatini denetler.

Uydu alıcısı, kayıt işlemi yalnızca DVD kayıt sistemi bekleme konumuna alındığında denetler.

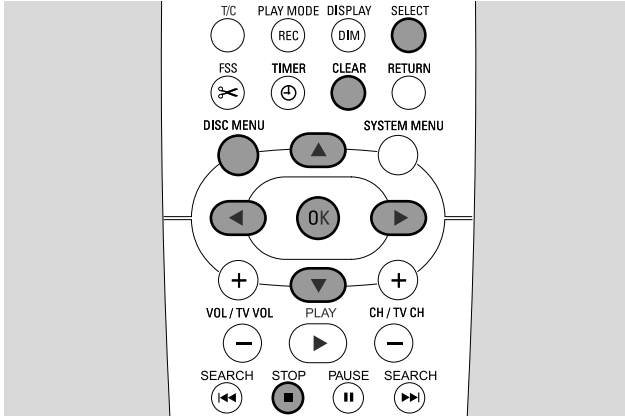

Kayıt adının değiştirilmesi


Kayıt tamamlandıktan sonra kaydın adını değiştirebilirsiniz.

- 1 Kayıttan çalma durduğunda STOP ■ düğmesine basın veya kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz başlığı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 3 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ Düzenleme menüsü ekrana gelir.
- 4 **Name** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 6 Silinmesi veya değiştirilmesi gereken karaktere geçmek için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.
→ Karakter ışıklandırılır.
- 7 Karakter girmek için ▼ veya ▲ düğmesini ya da numaralı düğmeleri kullanın.
 - Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.
 - Karakter silmek için CLEAR düğmesine basın.
- 8 Kayıt adı arzu edildiği şekilde değiştirilene kadar 6–7 arası adımları tekrarlayın.
- 9 Yeni adı doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **Storing name** görüntülenir.
- 10 Düzenleme menüsünden çıkmak için ◀ düğmesine basın.

Tüm bir kaydı/başlığın silinmesi

DVD+RW diskten veya sonlandırılmamış DVD+R diskten tüm bir kaydı/başlığı silebilirsiniz. DVD+RW diskten silinen başlığın yeri yeni bir kayıt için kullanılabilir. Ancak, DVD+R diskten silinen başlık silindi olarak işaretlenmesine karşın, fiziksel olarak silinmez. Bu, silinen başlığın kayıttan çalma sırasında atlanacağı, ancak yerine yeni bir kayıt yapılamayacağı anlamına gelir. DVD+R sonlandırıldıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.


- 1 Kayıttan çalma durduğunda STOP ■ düğmesine basın veya kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
- 2 Silmek istediğiniz başlığı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 3 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ Düzenleme menüsü ekrana gelir.

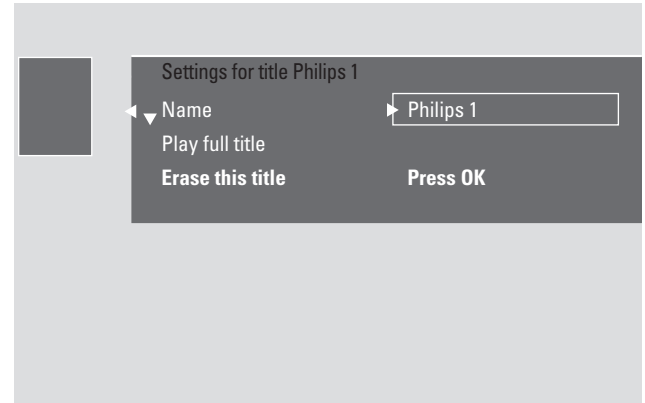

- 4 **Erase this title** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will completely erase this title ve Press OK to confirm** mesajları görüntülenir.
- 6 Tüm kaydı/başlığı silmek için OK düğmesine tekrar basın.
→ **Erasing title** mesajı görüntülenir.
→ Bundan sonra, dizin görüntüsü ekranında **Empty title** (DVD+RW takılıysa) veya **Deleted title** (DVD+R takılıysa) mesajı görüntülenir.

Not: Silinen başlık 1 dakikadan kısa süreliyse, Empty title ya da Deleted title mesajı görüntülenmez.

- Silme işlemini gerçekleştirmeden düzenleme menüsünden çıkmak için ◀ düğmesine basın.

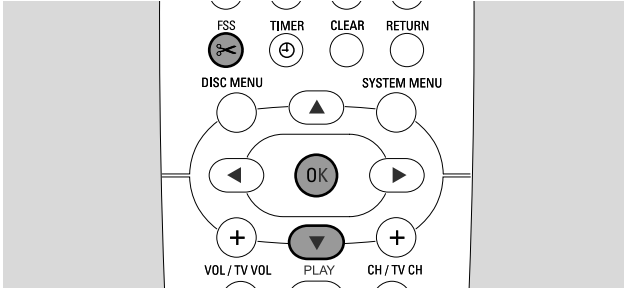

En Sevilen Sahne Seçimi menüsü


Bu menüde bir başlığını kendi kişisel tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Yeni bir dizin ekranı seçebilir veya başlığı bölümlersiniz. Ayrıca, bölüm işaretleyicileri ekleyebilir veya silebilir ve bölümleri gizleyebilirsiniz; bu işlem sahnelerin kesilmesinde veya DVD+R veya DVD+RW diskinizde daha kolay arama yapılmasında faydalı olabilir.

Bölüm işaretleyicilerinin eklenmesi

Kayıttan çalma sırasında bölüm işaretleyicileri belirleyebilir ve silebilirsiniz. Disk başına bölüm sayısı en çok 124'tür. Başlık başına bölüm sayısı en çok 99'dur. En yüksek değere ulaşıldığında, **Too many chapters** mesajı görüntülenir. Bu durumda yenilerini eklemekten önce bazı bölüm işaretleyicilerini silmeniz gerekir.

Standart bir DVD çalarda, yeni bölümler yalnızca disk başına bir DVD çalarda çalınmak üzere hazırlandıktan sonra kullanılabilecektir (bkz.: Sayfa 42).

- 1 Kayıttan çalma sırasında FSS düğmesine basın.
→ **Favorite Scene Selection** menüsü ekrana gelir.
→ **Insert chapter marker, Press OK** satırı seçilir.

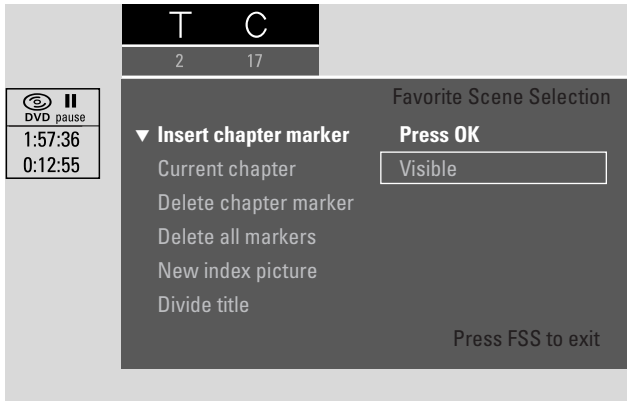

- 2 Bölüm işaretleyiciyi araya eklemek için istenen sıralama elde edildiğinde OK düğmesine basın.
→ **Inserting chapter marker** mesajı görüntülenir ve bölüm işaretleyici araya girilir.

Not: Televizyon ekranında **X** görüntülenirse, yazmaya karşı korumalı bir DVD ya da sonlandırılmış bir DVD+R disk takılmış demektir. Bu durumda bölüm işaretleyicileri girilemez.

- 3 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.

Not: Kayıttan çalma sırasında FSS düğmesine basarak bölüm işaretleyicileri girebilirsiniz.


Bölüm işaretleyicilerinin silinmesi

Bir başlık içindeki belirli bölüm işaretleyicileri veya tüm bölüm işaretleyicileri silebilirsiniz.

DVD+R disklerde bu işlevin kullanılabilmesi için diskin bu DVD kayıt sisteminde çalınması gerekir. DVD+R disk standart bir DVD çalarda çalıştığında silinen bölüm işaretleyicileri görülebilecektir.

DVD+RW diskler için, bu işlevin standart bir DVD çalarda çalışabilmesi için düzenlemeler uyumlu yapılmalıdır. "Başka bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+RW hazırlama – düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi" bölümüne bakın.

- 1 İstenen bölüm çalmaya başladığında FSS düğmesine basın.
→ **Favorite Scene Selection** menüsü ekrana gelir.
- 2 **Geçerli bölümde belirli bir bölüm işaretleyicisini silmek isterseniz:**
Delete chapter marker, Press OK satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
Geçerli bölümdeki tüm bölüm işaretleyicilerini silmek isterseniz:
Delete all markers, Press OK satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will delete all markers in this title, Press OK to confirm** mesajı görüntülenir.
- 3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 4 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.

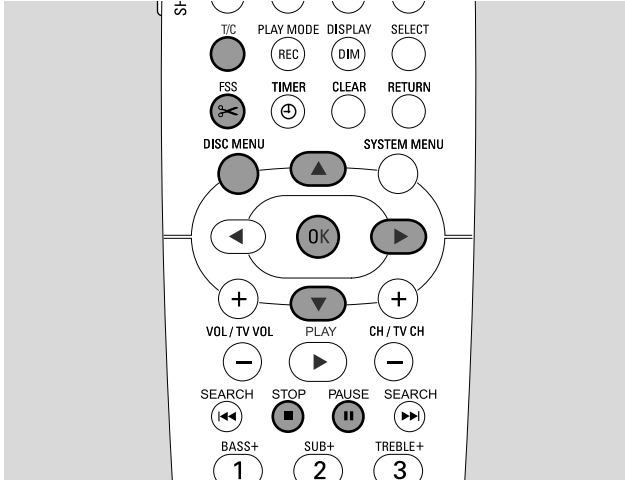


Bölümleri gizleme

Kayıttan çalma sırasında bölümleri gizleyebilir (örn.: reklamlar) ve daha sonra yeniden görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Standart bir DVD çalarda, gizlenen bölümler yalnızca disk başka bir DVD çalarda çalınmak üzere hazırlandıktan sonra görülebilir (bkz.: Sayfa 42).

- 1 Gizlenmek istenen bölüm çalmaya başladığında FSS düğmesine basın.
→ **Favorite Scene Selection** menüsü ekrana gelir.
- 2 **Current chapter** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.

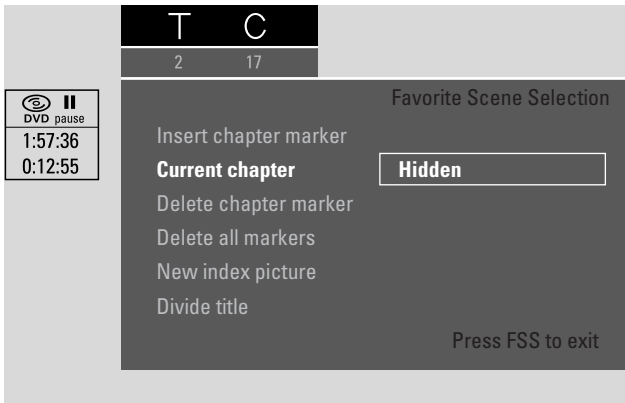

- 3 **Hidden** seçimini yapmak için ► düğmesine basın.
→ Görüntü biraz kararır.
- 4 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.
→ Bundan böyle, kayıttan çalma sırasında seçilen bölüm atlanacaktır.

Gizlenen bölümü görünür yapma

- 1 Gizlenen bölümün yer aldığı başlığı seçin.
- 2 FSS düğmesine basın.
- 3 C'yi seçmek için T/C düğmesine arka arkaya basın.
- 4 Gizlenen bölümü seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın. Gizlenen bir bölümü tanımlamak için: Görüntü biraz kararır ve **Current chapter** satırında **Hidden** yazısı görülür.
→ Gizlenen bölümden itibaren kayıttan çalmaya devam eder.
- 5 PAUSE II düğmesine basın.
- 6 **Current chapter** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 7 **Visible** seçimini yapmak için ► düğmesine basın.
→ Görüntü yavaş yavaş aydınlanır. Bölüm tekrar görünür hale gelir.
- 8 İşlemi sonlandırmak için FSS düğmesine basın.

Gizlenen bölümler dahil başlığın tamamını çalma


Bir başlık altındaki belirli bölümleri gizlediyseniz, bu özellik gizlenen bölümler dahil başlığının tamamını izlemenize imkan verir.

- 1 Kayıttan çalma durduğunda STOP ■ düğmesine basın veya kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
- 2 Tamamı çalınmak istenen başlığı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 3 Seçimi doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ Düzenleme menüsü ekrana gelir.
- 4 **Play full title** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ Başlığın tamamı için kayıttan çalma otomatik olarak başlar.

Başlığın bir kısmını (örn.: reklamları) gizleme

- 1 Gizlemek istediğiniz bölümün başına bölüm işaretleyici girin. Bkz.: "Bölüm işaretleyicilerinin eklenmesi".
- 2 Gizlemek istediğiniz bölümün sonuna bölüm işaretleyici girin.
- 3 Gizlemek istediğiniz kısım birkaç bölümden oluşuyorsa, tüm bu bölümleri gizleyin. Bkz.: "Bölümleri gizleme".

Kayıt düzenleme

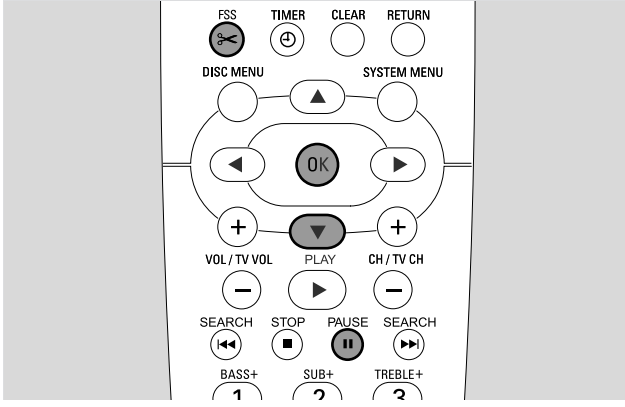

Dizin görüntüsünü değiştirme

Yaptığınız kaydın ilk görüntüsü otomatikman dizin görüntüsü olarak kullanılır. Bununla birlikte, kayıttan alınan herhangi bir görüntüyü dizin görüntüsü olarak da seçebilirsiniz.

- 1 Yeni dizin görüntüsü olarak seçmek istediğiniz sahne geldiğinde PAUSE II düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir.
- 2 FSS düğmesine basın.
→ **Favorite Scene Selection** menüsü ekrana gelir.
- 3 **New index picture, Press OK** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will update the index picture, Press OK to confirm** mesajı görüntülenir.
- 5 Dizin görüntüsünü değiştirme işlemini başlatmak için OK düğmesine basın.
→ **Updating menu** mesajı görüntülenir ve değiştirme işlemi başlar.
→ Değiştirme işlemi başarıyla tamamlandığında yeni dizin görüntülerinin bulunduğu dizin görüntüsü ekranı belirir.

Başlıkları bölme (yalnızca DVD+RW disklerde yapılabilir)

Bir başlığı birkaç bölüme ayırabilirsiniz. Her yeni bölüm, kendi dizin görüntüsüyle yeni bir başlık halini alır. **Başlığı bölme işleminin geriye dönüşünün olmadığını** lütfen unutmayın!

- 1 Bölmek istediğiniz başlığı çalın.
- 2 Başlığı bölmek istediğiniz yerde PAUSE II düğmesine basın.
- 3 FSS düğmesine basın.
→ **Favorite Scene Selection** menüsü ekrana gelir.
- 4 **Divide title, Press OK** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ Hareketsiz görüntü gösterilir ve **This will divide this title into two separate titles, Press OK to confirm** mesajı görüntülenir.
- 6 Bölme işlemini başlatmak için OK düğmesine basın.
→ **Dividing title** mesajı görüntülenir ve bölme işlemi başlar.
→ İşlem sona erdiğinde yeni başlık ve bu başlığa ait dizin görüntüsü, dizin görüntüsü ekranında belirir.

Diskle ilgili ayarlar

- 1 Kayıttan çalma durduğunda STOP ■ düğmesine basın veya kayıttan çalma sırasında DISC MENU seçeneğine basın.
- 2 Disk menüsünün ilk başlığına ulaşana kadar ▲ düğmesine basın.
- 3 ▲ düğmesine tekrar basın.
→ Disk bilgisi ekranı görüntülenir.




Disk bilgisi ekranında şu bilgiler bulunur:

- diskin adı,
- diskin televizyon sistemi (PAL veya NTSC),
- diskin yazmaya karşı korumalı olup olmadığı (kilitli veya açık)
- bu diskte yapılan düzenlemelerin başka bir DVD çalarda kullanılıp kullanılamayacağı.

- Disk bilgisi ekranından çıkmak için ▼ düğmesine basın.

- 4 **Settings for My DVD** menüsüne girmek için ► düğmesine basın.

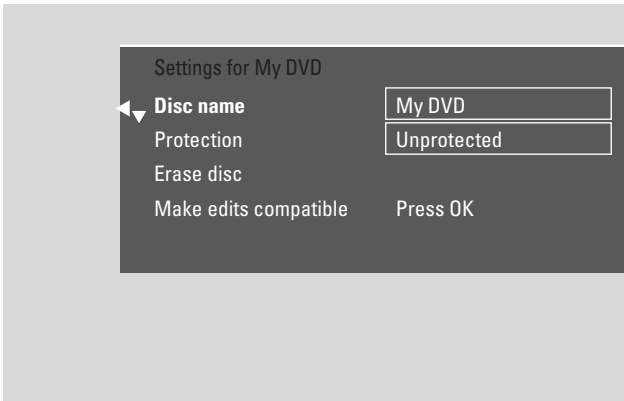

Settings for My DVD menüsünden:

- Disk adını değiştirebilir;
- Yazma korumasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir;
- DVD+RW diskini silebilir;
- Başka bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+R veya DVD+RW hazırlayabilirsiniz (**Finalise disc** veya **Make edits compatible**).

Disk adının değiştirilmesi (DVD+R, DVD+RW)

- 1 **Settings for** menüsünü seçin. Bkz.: "Diskle ilgili ayarlar".
- 2 **Disc name** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, menüye girmek için ► düğmesine basın.
- 3 Silinmesi veya değiştirilmesi gereken karaktere geçmek için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.
→ Karakter ışıktandırılır.
- 4 Yeni bir karakter, simge veya rakam seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın.
- Küçük-büyük harf değiştirmek için SELECT düğmesine basın.
- Karakter silmek için CLEAR düğmesine basın.
- 5 Kayıt adı arzu edildiği şekilde değiştirilene kadar 3–4 arası adımları tekrarlayın.
- 6 Yeni adı doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **Storing name** görüntülenir.
- 7 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Yazma korumasının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Bir DVD+RW disk koruyarak kazara silinmesini ve üzerine kayıt yapılmasını önleyebilirsiniz. Ancak, koruma yalnızca diskin tümü için etkinleştirilebilir. Tek bir kaydı korumak mümkün değildir. Sonlandırılmadığı sürece, DVD+R diskler de DVD+RW diskler ile aynı yöntem kullanılarak korunabilir.

- 1 **Settings for** menüsünü seçin (bkz.: "Disk bilgisi ekranı" ve "Diskle ilgili ayarlar" menüsü).
- 2 **Protection** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, menüye girmek için ► düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki satırlardan birini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın:
Unprotected: Yazma korumasını devre dışı bırakmak içindir.
Protected: Yazma korumasını etkinleştirmek içindir.
- 4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 5 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Disk düzenleme

Başka bir DVD çalarda çalmak üzere DVD+RW hazırlama – düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi

Bir veya birkaç başlık düzenlenmiş (bölüm işaretleyicileri girilmiş veya silinmiş ya da gizlenmiş) ise, standart bir DVD çalarda asıl başlığın halen görülmesi mümkündür. Diskinizi, standart bir DVD çalar düzenlenen başlığı okuyabilecek şekilde de hazırlayabilirsiniz.

- 1 **Settings for My DVD** menüsünü seçin. Bkz.: “Diskle ilgili ayarlar”.
- 2 **Make edits compatible, Press OK** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.



Not: Diskiniz zaten uyumluysa **Make edits compatible** görüntülenmez ve dönüştürme işlemine gerek yoktur.

- 3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will take** artı bu işlem için gereken süre ve **Press OK to confirm** görüntülenir.
- 4 İşlemi başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
→ **Working** yazısı görüntülenir ve işlem başlar.
→ Soldan sağa doğru hareket eden bir çubuk dönüştürme işleminin mevcut durumunu gösterir.

DVD+R diski sonlandırma

Sonlandırma, DVD+R diski standart DVD çalarda çalmak için gerekli kayıt sürecini tamamlayan basit bir işlemdir. DVD+R diskler sonlandırıldığında “kilitlenir”. Bunun üzerine herhangi bir kayıt veya silme işlemi yapılamaz.

Not: Disk başka bir DVD kayıt sisteminde kaydedilmişse, **Settings for** menüsü ekrana gelmeyebilir. Bu durumda, **TA** menüsünün **Disc features** alt menüsündeki **Finalise disc** işlevini kullanın.

- 1 **Settings for My DVD** menüsünü seçin. Bkz.: “Diskle ilgili ayarlar”.
- 2 **Finalise disc** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.

Not: Takılı bir DVD+R disk yoksa veya disk zaten sonlandırılmışsa, **Finalise disc** görüntülenmez. Disk bilgisi ekranına geri dönmek için ◀ düğmesine basın. Ardından, ▼ düğmesine basın.
- 3 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will take** artı bu işlem için gereken süre görüntülenir.
- 4 İşlemi başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
→ **Working** yazısı görüntülenir ve işlem başlar.
→ Soldan sağa doğru hareket eden bir çubuk sonlandırma işleminin mevcut durumunu gösterir.

Bütün DVD+RW diski silme

- 1 **Settings for** menüsünü seçin (bkz.: “Disk bilgisi ekranı” ve “Diskle ilgili ayarlar” menüsü).
- 2 **Erase disc, Press OK** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 3 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
→ **This will erase all titles, Press OK to confirm** is mesajı görüntülenir.
- Silme işleminden vazgeçmeniz durumunda çıkmak için ◀ düğmesine basın.
- 4 Silme işlemini başlatmak için OK düğmesine tekrar basın.
→ **Erasing disc** mesajı görüntülenir ve silme işlemi başlar.
→ Silme işlemi sona erdiğinde, dizin görüntüsü ekranında diskte kalan boş alan görüntülenir.

Erişim denetimiyle, video disklerinin çalınmasını iki şekilde sınırlayabilirsiniz:

- Bazı DVD'ler Ebeveyn denetimi bilgisi içerir: "Ebeveyn denetimi" etkin durumdayken bu tip DVD'ler oynatılmaz veya çocuklarınız için alternatif sahneler oynatılır.
- "Child lock" (Çocuk kilidi) ile bu sette **her türlü** video diskinin (DVD, DVD+R, DVD+RW, Video CD'si ve Süper Video CD'si) çalınmasını engelleyebilirsiniz.


Ebeveyn düzeyi (yalnızca DVD için)

Önceden kaydedilmiş DVD Video disklerindeki filmler çocuklar için uygun olmayan sahneler içerebilir. Bu disklerin bazılarında, diskin tamamı veya belirli sahneleri için geçerli olan "Ebeveyn denetimi" derecelendirme bilgisi bulunabilir. Diskte yer alan derecelendirme bilgisi ülkeye bağlıdır. Düzeyler 1–8 arasında derecelendirilir:

- **1:** Her yaşta izleyici için uygun olduğu kabul edilir.
- **2:** Ayrılmış
- **3:** Ebeveyn rehberliği önerilir.
- **4:** Materyal 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
- **5:** Ayrılmış
- **6:** Ebeveynlerin, 17 yaşın altındaki çocukların bu DVD'leri izlemesini sınırlamaları ya da yalnızca ebeveyn gözetiminde izlemelerine izin vermeleri önerilir.
- **7:** 17 yaşın altındaki çocuklar için önerilmez.
- **8:** Yalnızca yetişkinler içindir.

DVD kayıt sisteminde bir süzgeç değeri belirleyebilirsiniz. Kayıttan çalma sırasında "Ebeveyn denetimi" derecelendirme bilgisi içeren bir sahne saptanırsa, DVD kayıt sisteminde ayarlanan süzgeç değeri bu değer ile karşılaştırılır. Örneğin; DVD kayıt sisteminde süzgeç değeri 5 olarak ayarlanmışsa, yalnızca "Ebeveyn denetim" derecesi bu değere eşit veya daha düşük (1, 2, 3, 4 ve 5) olan diskler oynatılır. Sahnenin derecelendirmesi daha yüksek bir değerse (örn.: 8) alternatif bir sahne (mümkünse) oynatılır. Alternatif bir sahne bulunmuyorsa kayıttan çalma durdurulur ve 4 haneli kodun yeniden girilmesi gerekir.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Disc features** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 **Access control** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 6 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli kodu girin. Kodu ilk kez giriyorsanız, doğrulama amacıyla kodu tekrar girin.
- 7 **Parental level** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

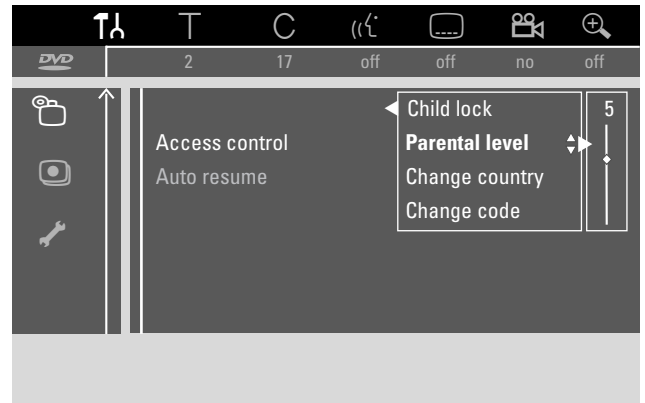


- 8 Süzgeç düzeyini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ya da numaralı düğmeleri kullanın.
→ Seçilen düzeyden yüksek dereceli sahneler oynatılmaz. Örn.: 3 düzeyini seçtiyseniz, ülkenizde 4 olarak derecelendirilmiş bir sahne oynatılmaz.
- Ebeveyn düzeyini kapatmak için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basarak -- simgesini seçin.
- 9 Seçiminizi doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 10 DVD diskte bulunan Ebeveyn denetimi bilgisi ülkeye göre değişebilir:
Change country satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
DVD kayıt sisteminin kullanıldığınız ülkeyi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 11 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Erişim denetimi

Çocuk kilidi

Çocuk kilidini etkinleştirdiğinizde, DVD kayıt sistemine taktığınız her video disk için 4 haneli PIN kodunu girmeniz istenecektir. Kodu girdikten sonra, takılan diskin bir kez mi, yoksa her zaman mı oynatılabileceğini seçebilirsiniz.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Disc features** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 **Access control** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 6 Numaralı düğmeleri kullanarak 4 haneli kodu girin. Kodu ilk kez giriyorsanız, doğrulama amacıyla kodu tekrar girin.
- 7 **Child lock** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

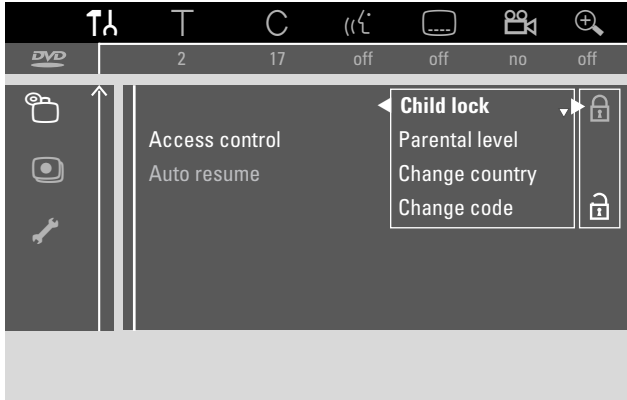

- 8 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - ⓘ Çocuk kilidini etkinleştirmek içindir.
 - veya
 - ⓘ Çocuk kilidini devre dışı bırakmak içindir.
- 9 Seçimi doğrulamak için OK düğmesine basın.
 - ⓘ **seçilmişse:**
 - Şu andan itibaren, bir disk yüklediğinizde 4 haneli kodu girmeniz gerekir.
 - ⓘ **seçilmişse:**
 - Çocuk kilidi devre dışı bırakılır.
- 10 Sistem menü çubuğunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Disk için yetki verme

- 1 Gözü açmak için sette bulunan OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP ■ düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- 2 Tepsiye bir disk yerleştirin.
- 3 Gözü kapamak için sette bulunan OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın veya uzaktan kumandada STOP ■ düğmesini basılı tutun.



- 4 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - Play once:** Diskin yalnızca bir kez çalınabilmesi için yetki verilir. DVD kayıt sistemi kapatılırsa, 4 haneli kodun yeniden girilmesi gerekir.
 - Play always:** Diskin istendiğinde çalınabilmesi için izin verilir; disk, çocuklar için güvenli 50 diskin saklanabildiği hafızaya alınır. 50'den fazla disk hafızaya alınırsa, listedeki "en eski" disk kaldırılır ve yeni disk listeye eklenir.
- 5 Numaralı tuşları kullanarak 4 haneli kodu girin.

Notlar:

Çift taraflı DVD Video diskinin her bir yüzünde ayrı birer işaret (ID numarası) bulunabilir. Bu durumda, yüzler için ayrı ayrı yetki verilmesi gerekir.

Çoklu bir (Süper) Video CD setinde, her bir CD'de farklı birer işaret bulunabilir. Bu durumda, her CD için ayrı ayrı yetki verilmesi gerekir.

İzin verilmiş disklerin kilitlenmesi

Bu özellik daha önce yetki verilmiş (—safe—) bir diski kilitlemenize imkan verir.

- 1 Tepsiye bir disk yerleştirin.
 - Kayıttan çalma başlar. Başlamazsa, PLAY ▶ düğmesine basın.
- 2 Ekranda —safe— simgesi görüldüğünde STOP ■ düğmesine basın.
 - —safe— simgesi —locked— simgesine dönüşür ve disk kilitlenir.

4 haneli kodun deęiřtirilmesi

- 1 DVD/MON düęmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneęine basın.
- 3 **1** simgesini seçmek için **◀** düęmesine gerektięi kadar basın.
- 4 **Disc features** menüsünü seçmek için **▼** veya **▲** düęmesine gerektięi kadar basın. Ardından, doęrulamak için **▶** düęmesine basın.
- 5 **Access control** satırını seçmek için **▼** veya **▲** düęmesine gerektięi kadar basın. Ardından, doęrulamak için **▶** düęmesine basın.
- 6 Numaralı düęmeleri kullanarak 4 haneli **eski** kodu girin.
- 7 **Change code** satırını seçmek için **▼** veya **▲** düęmesine gerektięi kadar basın. Ardından, doęrulamak için **▶** düęmesine basın.
- 8 Numaralı düęmeleri kullanarak 4 haneli **yeni** kodu girin.
- 9 Doęrulama amacıyla aynı kodu tekrar girin.
- 10 Sistem menü çubuęunu kapatmak için SYSTEM MENU seçeneęine basın.

4 haneli kodu unuttuysanız:

- 1 Yukarıda anlatılan 1–5 arası adımları izleyin.
- 2 4 haneli kod sorulduęunda **STOP ■** düęmesine 4 kez basın.
→ 4 haneli eski kod silinir.

Not: STOP ■ düęmesine 4 kez bastıktan sonra televizyon ekranına PIN kodunun silindięine dair herhangi bir geri besleme yapılmayacaktır.

- 3 Numaralı düęmeleri kullanarak 4 haneli **yeni** kodu girin.
- 4 Doęrulama amacıyla aynı kodu tekrar girin.

Sistem ayarları

Sistem menüsünde aşağıdaki menüler bulunur:


- **Picture**
- **Language**
- **Features**
- **Remote control settings**
- **Disc features**
- **Record settings**
- **Installation**

✓ **Installation** menüsünü kullanarak:

- Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayarları DVD kayıt sisteminde yapabilir (televizyon kanalı ekleme, sıralama ve silme; hangi televizyon kanalının dekode ile çözüleceğini belirleme, vb.);
- saat/tarihi ayarlayabilir;
- İlave donanımın hangi yuvaya bağlandığını ayarlayabilir; ve
- Bir takım hoparlör ayarlarını yapabilirsiniz.

Picture (Görüntü)

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Picture** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 İstenen işlevi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

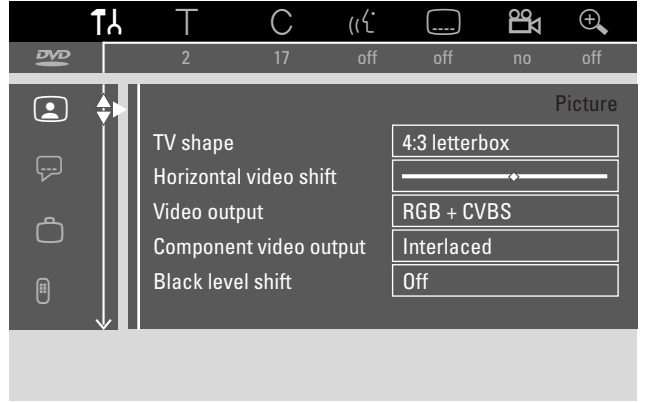

- 6 İstenen ayarı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:

TV shape

DVD kayıt sisteminden gelen görüntü sinyali televizyon ekranınıza uyacak şekilde ayarlanabilir. Bu ayar yalnızca farklı ekran biçimlerini destekleyen DVD'leri etkileyecektir:

- **4:3 letterbox**: Altta ve üstte siyah bant bulunan geniş ekran görüntü içindir.
- **4:3 panscan**: Kenarları kesilmiş tam yükseklikte görüntü içindir.
- **16:9**: Geniş ekran televizyon seti içindir (16:9 ekran kenar oranı).

Horizontal video shift

Televizyon görüntüsünü, televizyon ekranınıza uyacak şekilde sola veya sağa kaydırabilirsiniz. Ayarlama için ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın.

Video output

Scart bağlantısından RGB ve CVBS veya S-Video sinyalleri iletilebilir:

→ **RGB + CVBS** standart ayardır ve çoğu zaman sorunsuz çalışması gerekir.

→ Aşağıdaki durumlarda **S-Video** bağlantısını seçin:

DVD kayıt sistemini, televizyonunuzun yalnızca S-Video sinyalleri için uygun olan Scart yuvasına bağladıysanız; ya da

S-Video sinyali veren EXT-2 AUX I/O çıkışına bir video donanımı bağladıysanız. Televizyonda bulunan Scart yuvası S-Video için uygun değilse siyah-beyaz görüntü alınır.

→ Görüntüde dalgalanma sorununuz varsa **CVBS only** seçeneğini kullanın.

Not: Yalnızca RGB özellikli (tüm tel bağlantıları tamam) Scart kablolarını kullanın.

Component video output

Televizyonunuz Geçişli Taramayı destekliyorsa, Komponent Video çıkışını Progressive Scan olarak ayarlayın. Görüntü kalitesi artar.

Interlaced (standart ayar) ile **Progressive Scan** arasında geçiş yapmak için SELECT düğmesine basın.

Görüntü kaybolursa, eski ayarlara dönmek için SELECT düğmesine tekrar basın.

Black level shift

NTSC kayıttan çalma için renk dinamiği ayarlanabilir.

→ **On**: Diskten çalma sırasında renk kontrastı gelişir.

→ **Off**: Diskten çalma sırasında renk kontrastı değişmez.

7 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

8 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Language (Dil)

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 **Language** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.



- 5 İstenen işlevi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Playback audio

Kayıttan çalma için konuşma dilini seçin.

Recording audio

İki tonlu yayınlar için kayıta kullanılacak dili seçin.

Subtitle

Altyazı dilini seçin.

Menu

Ekran menüsünde kullanılacak dili seçin.

Country


DVD kayıt sistemini kullandığınız ülkeyi seçin.

- 6 Seçimi doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 7 İstenen ayarı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 8 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.
- 9 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Sistem ayarları

Features (Özellikler)

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Features menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

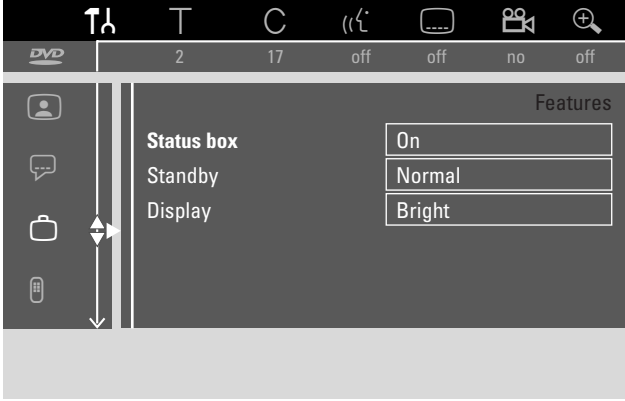

- 5 İstenen işlevi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 6 İstenen ayarı seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:

Status box

OSD özelliği (On Screen Display) sayesinde ekran menülerinin yanı sıra, mevcut çalışma durumuna ilişkin bilgiler (sayaç, kayıttan çalma, kaydedilen televizyon kanalı...) televizyon ekranında görüntülenir. DVD kayıt sisteminden ek bir aygıtta kayıt yaparken OSD bilgilerinin de kaydedilmesini önlemek için OSD bilgilerini kapatabilirsiniz.

→ **On:** OSD bilgileri seçilen her modda birkaç saniye görüntülenir ve tekrar kaybolur.

→ **Off:** OSD bilgileri kapalıdır ve artık televizyon ekranında görüntülenmez.

Standby

Elektrik tasarrufu açısından DVD kayıt sisteminin ekranındaki saati kapatabilirsiniz. Yine de, programlanan kayıtlar gerçekleştirilir.

→ **Low power:** DVD kayıt sistemi ⏻ düğmesine basılarak bekleme durumuna alınırsa saat ekranı kapanır.

→ **Normal:** DVD kayıt sistemi ⏻ düğmesine basılarak bekleme durumuna alınırsa saat ekranı halen görülebilir.

→ **Demo mode:** DVD kayıt sistemi bekleme durumuna alındığında en önemli özelliklerin yer aldığı bir liste ekrandan geçer.

Display

Görüntü parlaklığı düzeyini seçin.

Not: Görüntüyü tamamen kapatamazsınız.

- 7 Yeni ayarları doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 8 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Remote control settings (Uzaktan kumanda ayarları)

DVD kayıt sisteminizin yanıt vermesini istediğiniz uzaktan kumanda tipini DVD çalar veya DVD kaydedici olarak belirleyebilirsiniz.


- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Remote control settings menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.



- 5 DVD kayıt sisteminizin yanıt vermesini istediğiniz uzaktan kumanda tipini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **DVD player:** DVD kayıt sistemi, kendi kumandasına ek olarak DVD çaların uzaktan kumandasına (uzaktan kumanda kodu RC-6) yanıt verir. Bu ayar, Philips televizyonunuzun uzaktan kumandası DVD işlevlerini destekliyorsa seçin.
 - **DVD recorder:** DVD kayıt sistemi yalnızca cihazla birlikte verilen uzaktan kumandaya yanıt verir.
- 6 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.
- 7 İşlemi sonlandırmak için ◀ düğmesine basın.

Disc features (Disk özellikleri)

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Disc features menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

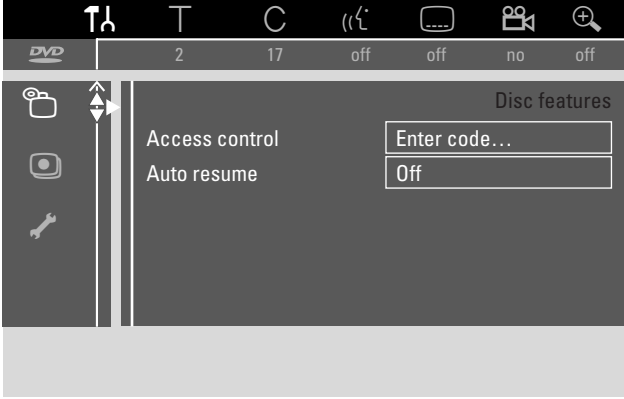

- 5 İstenen işlevi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Access control

Belirli disklerin çalınmasını sınırlandırır: Sayfa 43–45 arasında “Erişim denetimi” bölümüne bakın.

Auto resume

Önceden kaydedilmiş DVD Video Diskinde veya Video CD'sinde kayıttan çalma kesintiye uğrarsa, yeniden yükleme sonrasında, kayıttan çalma tam olarak kesintinin yaşandığı yerden başlar. Bu yalnızca geçerli disk için değil, çalınan son 20 disk için geçerlidir.

→ **On:** İşlev devrededir.

→ **Off:** İşlev devre dışıdır.

PBC

Bu satır yalnızca (Süper) Video CD'si takılı olduğunda görülür. Bu ayar ile PBC menüsünü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bkz.: “(Süper) Video CD'si çalma”.

Finalise disc (yalnızca sonlandırılmamış DVD+R diskler için kullanılabilir)

DVD+R diskini sonlandırmak için kullanılır.


Ayrıca, bkz.: Sayfa 42, “DVD+R diski sonlandırma”.

Adapt disc format

DVD+RW disk, bilgisayar sürücüsünde ya da başka bir DVD kaydedicide kaydedilmişse, dizin görüntüsü ekranı düzgün olarak görüntülenemeyebilir. Bu özellik disk biçimini değiştirmenizi ve dolayısıyla sorunu gidermenizi sağlar. Yalnızca, takılan DVD+RW diskin disk biçimi değiştirilebiliyorsa görülür.

Record settings (Kayıt ayarları)

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 Record settings menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

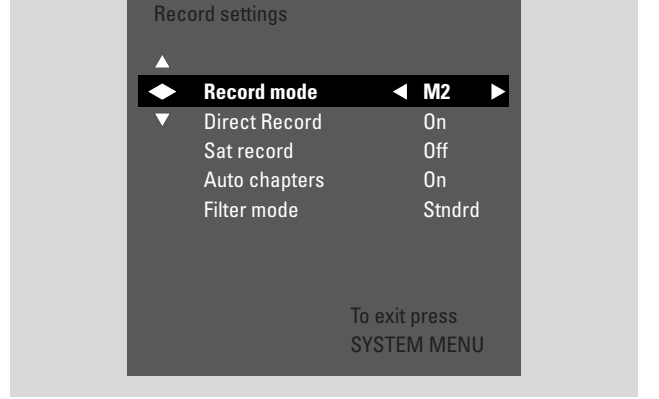

- 5 İstenen işlevi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Record mode

“Kayıt şeklini seçme” bölümünde “Menü aracılığıyla kayıt şeklini seçme” konusuna bakın.

Direct Record

Ayrı bir başlık olarak verilen “Doğrudan Kayıt” bölümüne bakın.

Sat record

Ayrı bir bölüm olarak verilen “Uydu alıcısından otomatik kayıt” bölümüne bakın.

Auto chapters

Bu işlev etkin durumdaysa, kayıt sırasında her 5–6 dakikada bir otomatik olarak bir bölüm işaretleyici ayarlanacaktır. Kayıt bittikten sonra bölüm işaretleyiciler değiştirilebilir.

→ **On:** İşlev etkindir.

→ **Off:** İşlev devre dışıdır.


Filter mode

“Kayıt şeklini seçme” bölümünde “Menü aracılığıyla kayıt şeklini seçme” konusuna bakın.


- 6 İstenen ayarı seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 7 Yeni ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.
- 8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Sistem ayarları

Televizyon kanallarına arama

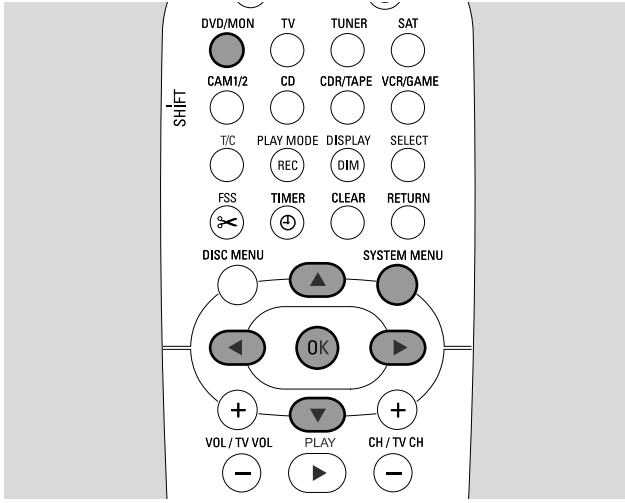

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T₁ simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

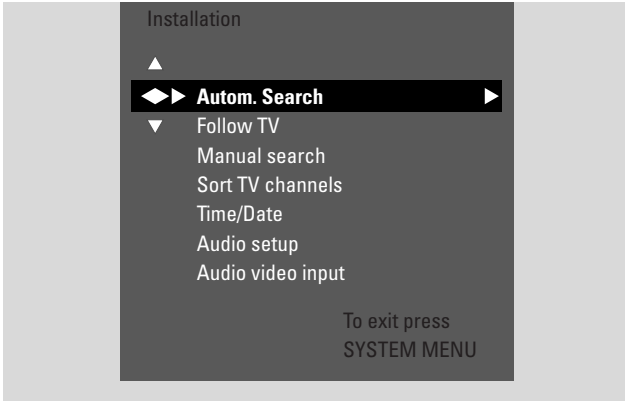

- 5 Aşağıdaki satırları seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **Autom. Search:** Televizyon kanallarını otomatik olarak aramak için kullanılır.
 - **Manual search:** İlave veya eksik televizyon kanallarını manuel olarak eklemek için kullanılır.
- 6 Seçilen menüye girmek için ▶ düğmesine basın.


Autom. Search

Kullandığınız anten veya kablolu televizyon sistemiyle yeni kanallar alınabiliyorsa **Autom. Search** seçeneğini kullanın. Önceden kayıtlı tüm televizyon kanallarının üzerine yazılır:

- 1 Otomatik aramayı başlatmak için ▶ düğmesine basın.
→ **Searching for TV channels** ve **xx Channels found** mesajları görüntülenir; **xx** bulunan televizyon kanalı sayısını belirtir.
- 2 Arama tamamlandıktan sonra işlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Manual search

İlk kurulum sırasında tüm televizyon kanalları bulunamamışsa, eksik televizyon kanallarını manuel olarak arayabilirsiniz.

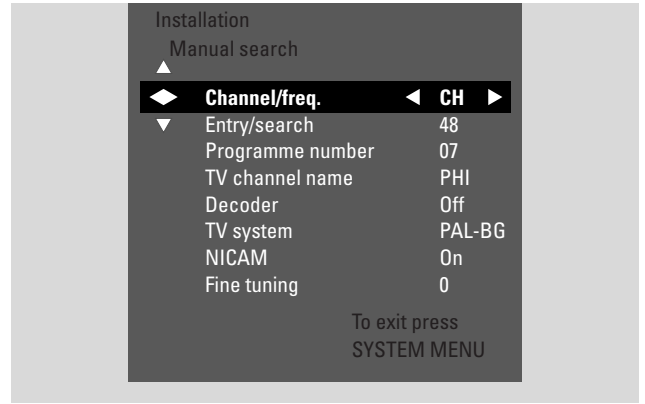


- 1 → **Channel/freq.** ışıktandırılır. Aşağıdakilerden birini seçmek için ▶ düğmesine arkaya basın:
 - **CH** veya **S-CH**: Kanal numarasını girmek isterseniz bu seçeneği kullanın.
 - **Freq.:** Televizyon kanalının frekansını girmek isterseniz bu seçeneği kullanın.
- 2 **Entry/search** satırını seçmek için ▼ düğmesine basın.
- 3 Arzu edilen televizyon kanalının frekansını veya kanal numarasını girmek için 0–9 arası düğmelere basın.
- 4 Kanal numarasını veya frekansını bilmiyorsanız, otomatik aramayı başlatmak için ▶ düğmesine basın. İsteddiğiniz televizyon kanalını bulana kadar bu adımı tekrarlayın.
- 4 **Programme number** satırını seçmek için ▼ düğmesine basın.
- 5 Televizyon kanalının kaydedileceği program numarasını girmek için 0–9 arası düğmelere ya da ▲ veya ▼ düğmelerine arkaya basın.


*Not: Televizyon ekranında **Programme number already used** mesajı görüntülenirse başka bir program numarası seçin. Aksi takdirde, bu program numarasının kullanıldığı televizyon kanalı silinir.*

- 6 Yeni televizyon kanalını hafızaya almak için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Televizyon kanallarının sırasını değiştirme ve televizyon kanallarını silme

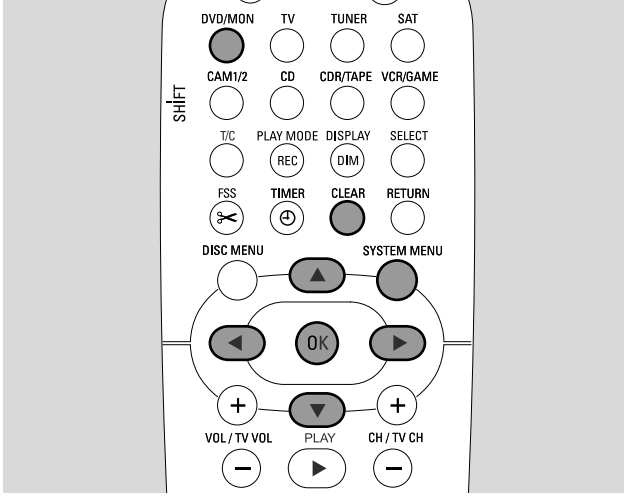


- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T₁ simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki satırları seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **Follow TV**: DVD kayıt sistemindeki televizyon kanallarının sırasını televizyonunuzdaki kanalların sırasıyla eşitler.
 - **Sort TV channels**: Televizyon kanalını başka bir program numarasına taşımaya veya bir televizyon kanalını silmeye yarar.

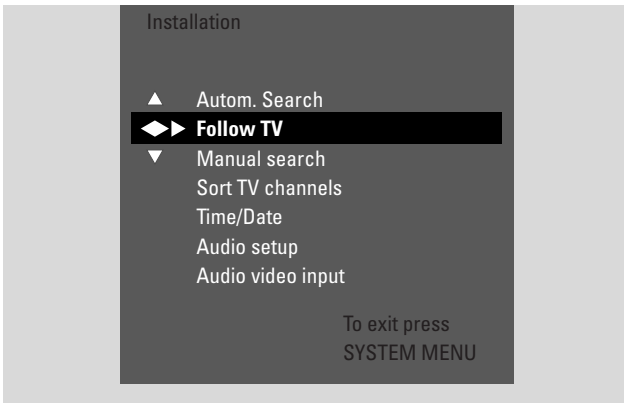

- 6 Seçilen menüye girmek için ▶ düğmesine basın.

Follow TV

- 1 **Follow TV**'yi başlatmak için OK düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde TV 01 görüntülenir.
- 2 Aynı program numarasını televizyonunuzda da seçtikten sonra OK düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde WAIT mesajı görüntülenir.
DVD kayıt sistemi bu televizyon kanalını hafızasında arar ve aynı program numarasıyla saklar.
Daha sonra, DVD kayıt sisteminin ekranında TV XX görüntülenir; XX bir sonraki televizyon programının numarasıdır.



Notlar:

Televizyon kanalı DVD kayıt sisteminde bulunamazsa, bu kanala karşılık gelen program numarası DVD kayıt sisteminde kullanılmaz.

NBTV mesajı görüntülenirse, Scart kablosunun televizyona ve DVD kayıt sistemine doğru şekilde takıldığından emin olun. Kullanılmakta olan Scart yuvası Follow TV özelliğini desteklemiyor olabileceğinden, gerekirse DVD kayıt sisteminin televizyonda bulunan başka bir Scart yuvasına bağlayın. Sorun halen devam ediyorsa Follow TV özelliği kullanılamıyor demektir.

- 3 2. adımı televizyonunuzdaki tüm program numaraları için tekrarlayın.
- 4 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Sort TV channels

- 1 Televizyon kanalını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın; daha sonra ▶ düğmesine basın.
- 2 **Televizyon kanalını başka bir program numarasına taşımak isterseniz:**
Televizyon kanalını istenen program numarasına taşımak için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın; daha sonra ◀ düğmesine basın.

Televizyon kanalını silmek isterseniz:

Önce CLEAR düğmesine ve ardından ◀ düğmesine basın.

Not: Bir televizyon kanalını silerken ya da program numarasını değiştirirken, diğer televizyon kanallarının program numarası da değişebilir.


- Başka bir televizyon kanalının program numarasını değiştirmek ya da başka bir televizyon kanalını silmek için 1–2 arası adımları tekrar edin.
- 3 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 4 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Sistem ayarları

Televizyon kanalıyla ilgili diğer ayarlar

Bir televizyon kanalının adını değiştirebilirsiniz. Televizyon kanalının ses ve görüntü kalitesi zayıfsa, "Televizyon sistemini" değiştirebilir; Stereo/2 kanallı sesi kapatabilir ve televizyon kanalının ayarıyla oynayabilirsiniz.

- 1 DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın.
- 2 DVD kayıt sisteminde bir televizyon kanalını seçmek için CH+ veya CH- düğmesine ya da 0-9 arası düğmelere arka arkaya basın.
- 3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 4 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 ↗ Installation menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.

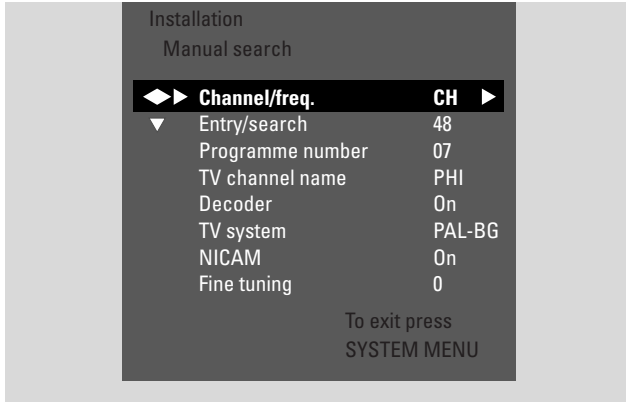

- 6 Manual search seçimini yapmak için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 7 Aşağıdakilerden birini seçmek için ▼ düğmesine arka arkaya basın:
 - **TV channel name:** Televizyon kanalının adını belirlemek içindir.
 - **Decoder:** Şifreli bir televizyon kanalının şifresini çözmek içindir. "Dekoder kullanarak bir televizyon kanalının şifresini çözme" bölümüne bakın.
 - **TV system:** Televizyon kanalının televizyon sistemini değiştirmek içindir.
 - **NICAM:** NICAM'i açmak/kapamak içindir.
 - **Fine tuning:** Televizyon kanalının ince ayarıyla oynamak içindir.

TV channel name

- 1 Televizyon kanalı adındaki bir karakteri seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın.
- 2 İstedığınız karakteri belirlemek/değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Kanal adında yer alan tüm karakterler için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Not: Kanal adları 5 karakterle sınırlandırılmıştır.
- 4 Televizyon kanalının adını hafızaya almak için OK düğmesine basın.
- 5 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

TV system

Televizyon kanalının televizyon sistemiyle televizyonunuzun sistemi aynı değilse, görüntü ve/veya ses kaybı olabilir ya da bozuk gelebilir. Televizyon sistemi genellikle otomatik olarak algılanır.

- 1 Televizyonunuzdan en net görüntü ve sesi almanızı sağlayan televizyon sistemini (**PAL-BG, PAL-I, PAL-DK, SECAM, SEC-BG, SEC-DK**) seçmek için ► düğmesine arka arkaya basın.

Not: Televizyon sisteminizi setinizin desteklemediği bir ayar ile değiştirirseniz görüntü ve/veya ses kaybı olabilir.

- 2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.
- 3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

NICAM

- 1 NICAM'i açmak veya kapamak için ► düğmesine arka arkaya basın:
 - **On:** Stereo ve 2 kanallı ses desteklenir.
 - **Off:** Zayıf bir televizyon kanalının ses kalitesini geliştirmek içindir; yalnızca mono ses desteklenir.
- 2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.
- 3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Fine tuning


- 1 Televizyon kanalının ses ve görüntü alma kalitesi bozuksa, televizyon kanalının ince ayarıyla oynamak için ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Ayarı saklamak için OK düğmesine basın.
- 3 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Dekoder kullanarak bir televizyon kanalının şifresini çözme

Bazı televizyon kanalları şifrelidir ve bozukluk olmadan seyredilebilmeleri için mutlaka dekoder gerekir. Bağlı bir dekoderiniz varsa, dekoder ile hangi televizyon kanalının şifresinin çözüleceğini belirtin.

Not: Dekoder EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlanmış olmalıdır.

- 1 DVD kayıt sisteminde seçilen geçerli televizyon kanalını görmek için DVD/MON düğmesine gerektiği kadar basın.
- 2 Dekoder ile şifresini çözmek istediğiniz televizyon kanalını seçmek için CH+ veya CH- düğmesine ya da 0-9 arası düğmelere arka arkaya basın.
- 3 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 4 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 5 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 6 **Manual search** seçimini yapmak için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 7 **Decoder** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.

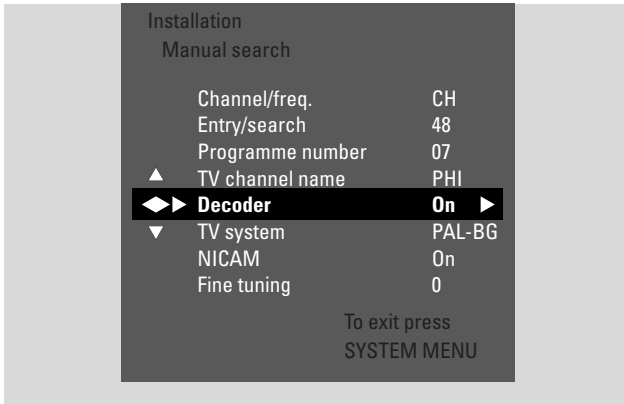


- 8 **On** seçimini yapmak için ▶ düğmesine arka arkaya basın. → Dekoder, seçilen televizyon kanalının şifresini çözmek için kullanılacaktır.
- Seçilen televizyon kanalında dekoderi kapatmak ▶ düğmesine basarak **Off** seçimini yapın.
- 9 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
- 10 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine arka arkaya basın.
- Gerekirse, diğer şifreli televizyon kanalları için 2-10 arası adımları tekrarlayın.

Saat ve tarih ayarlama

Bazı televizyon kanalları ayrıca saat ve tarih bilgisi yayınlar. DVD kayıt sistemi bu bilgiyi kullanarak saat ve tarihi otomatik olarak ayarlar.

Saat ve tarih doğru olarak ayarlanmamışsa, saati ve tarihi ayarlamak için farklı bir televizyon kanalı seçin ya da kendiniz elle ayarlayın.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 **Time/Date** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 6 **Clock preset** satırını seçmek için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.

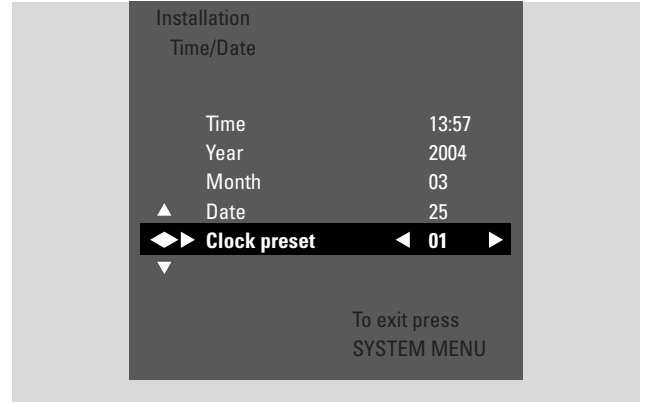


- 7 Saatin ve tarihin otomatik olarak ayarlanmasında kullanılacak televizyon kanalını seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
- Ya da; **Off** seçimini yapmak için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın ve saat ve tarihi kendiniz ayarlayın: Bunun için, ▼ veya ▲ düğmesine arka arkaya basarak **Time, Year, Month** veya **Date** seçimini yapın. Doğru değeri ayarlamak için 0-9 arası düğmelere ya da ◀ veya ▶ düğmesine arka arkaya basın.
- 8 Ayarları hafızaya almak için OK düğmesine veya değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 9 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.


Sistem ayarları

Giriş ayarları

DVD kayıt sistemi, uydu alıcısı veya set üstü kutu, VCR, CD çalar vb. gibi birçok donanım bağlamanıza imkan verir. Lütfen donanımı bağlandığınız giriş yuvalarını ayarlayın.

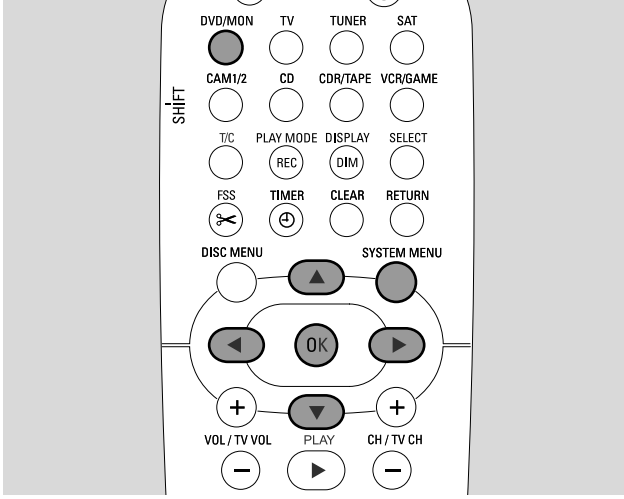

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.
- 5 **Audio Video Input** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ▶ düğmesine basın.

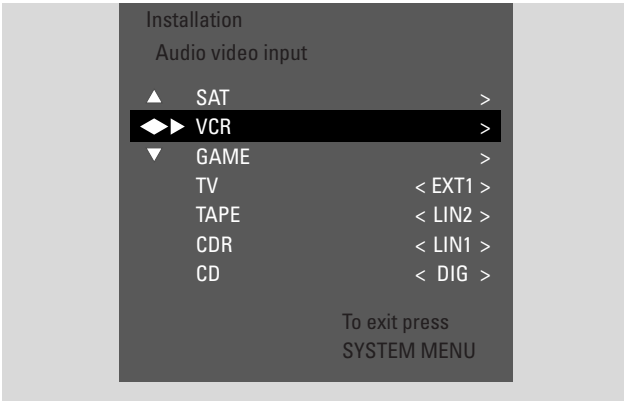

- 6 SAT, VCR, GAME veya TV, CD, CDR, TAPE seçimini yapmak için ▼ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 7 Seçilen kaynak için aşağıdaki ayarları yapın.


SAT, VCR, GAME ile ilgili ayarlar

Bu AV kaynaklarının her biri için iki ayar yapabilirsiniz:

- **AV source:** Donanımdan kaydetmek veya sesini çalmak için kullanılacak girişi seçin.
- **Additional audio:** Donanımın sesini çalmak için tercihen kullanılacak girişi seçin. Örneğin, DVD kayıt sisteminde dijital çevresel sesin keyfini çıkarmak için donanımı dijital ses girişlerinden birine bağlamış olabilirsiniz.

Bu türden bir donanım bağlamadıysanız, hem **AV source** hem de **Additional audio** için **None** seçeneğini kullanın.

- 1 Menüye girmek için ▶ düğmesine basın.
→ **AV Source** ışıktandırılır.

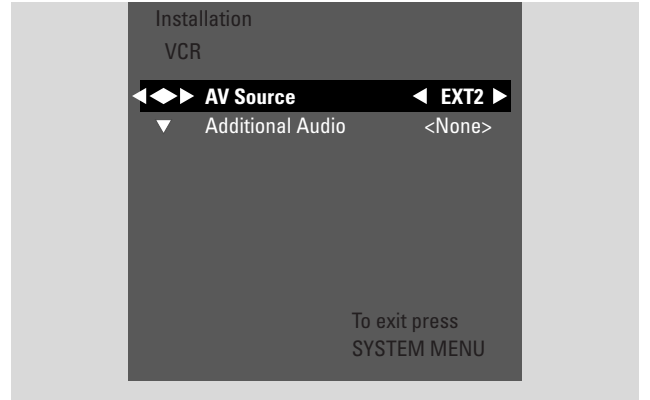

- 2 Aşağıdakileri seçmek için ▶ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **EXT1** veya **EXT2:** Donanımı bağlandığınız AV girişidir. DVD kayıt sistemi donanımdan kayıt yapmak için bu girişi kullanır.
 - **None:** Bu türden bir donanım bağlanmadıysa ya da donanım yalnızca ses girişlerinden birine bağlandıysa kullanılır. Bu durumda, donanımdan kayıt yapmak mümkün değildir.
- 3 **Additional Audio** satırını seçmek için ▼ düğmesine basın.
- 4 Aşağıdakileri seçmek için ▶ düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **DIG** veya **OPT:** Donanımın dijital ses çıkışı IN DIGITAL veya IN OPTICAL girişine bağlandığında kullanılır. DVD kayıt sisteminde dijital (çevresel) ses çalabilmek için dijital bağlantıya ihtiyaç vardır.
 - **None:** Donanım hiç bağlanmadığında ya da IN DIGITAL veya IN OPTICAL girişlerinden birine bağlanmadığında kullanılır.
 - **LIN1, LIN2** (yalnızca, yukarıda **AV Source** için **None** seçimi yapıldığında kullanılabilir): Donanımın ses çıkışı, DVD kayıt sistemine video bağlantısı yapılmadan, LIN1 veya LIN2'ye bağlandığında kullanılır.
- 5 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Televizyon ile ilgili ayarlar

- 1 Aşağıdakileri seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **EXTI**: Yalnızca, televizyon EXT-1 TO TV-I/O Scart yuvasına bağlandığında kullanılabilir.
 - **DIG** veya **OPT**: Televizyonun dijital ses çıkışı I N DIGITAL veya IN OPTICAL girişine bağlandığında kullanılır.
 - **LIN1** veya **LIN2**: Televizyonun analog ses çıkışı AUDIO LIN1 veya LIN2 girişine bağlandığında kullanılır. Bu tip bir bağlantıya yalnızca, televizyonu EXT1 Scart yuvasına bağlamadıysanız ihtiyacınız olur.

- 2 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

CD, CDR, TAPE ile ilgili ayarlar

- 1 Aşağıdakileri seçmek için ► düğmesine gerektiği kadar basın:
 - **LIN1**, **LIN2**, **DIG** veya **OPT**: Donanımı bağlandığınız ses girişidir.
 - **NONE**: Böyle bir donanım bağlamadıysanız kullanılır.
- 2 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Dijital çıkış ayarı

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 5 **Audio setup** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 6 **Digital output** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 7 Aşağıdakilerden birini seçmek için ◀ veya ► düğmesine arka arkaya basın:
 - **All**: Bütünleşik çok kanallı dekodere sahip bir donanım, DVD kayıt sisteminin dijital çıkışına bağlandığında kullanılır.
 - **Off**: Dijital çıkış kullanılmadığında seçilir.
 - **PCM**: Dijital çıkışa yalnızca PCM'yi destekleyen donanım bağlandığında kullanılır.
- 8 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.


Hoparlör düzeni

En iyi çevresel ses için:

- DVD kayıt sistemine hangi hoparlörleri bağladığınızı belirleyin.
- Hoparlör tipi ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi ayarlayın.


Not: Tüm hoparlörlerin bağlanmasını öneririz. En azından ön hoparlörler ve subwooferlar bağlanmalıdır.

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
- 3 T1 simgesini seçmek için ◀ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 4 ↗ **Installation** menüsünü seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
- 5 **Audio setup** satırını seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın. Ardından, doğrulamak için ► düğmesine basın.
→ **Speaker setup** ışıklandırılır.
- 6 Menüye girmek için ► düğmesine basın.
→ Geçerli hoparlör ayarlarının bulunduğu menü ekrana gelir.

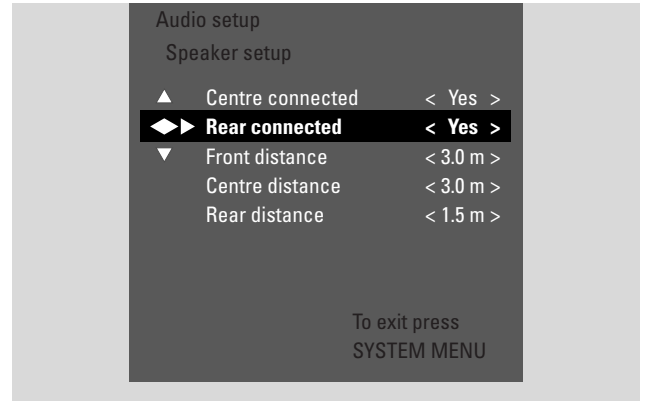

- 7 Değiştirmek istediğiniz ayarın bulunduğu satır seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine gerektiği kadar basın.
- 8 ◀ veya ► düğmesini kullanarak:
 - Bir hoparlör tipini bağlayıp bağlamadığınızı belirleyin; veya
 - Hoparlör tipi ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi ayarlayın.
- Değiştirmek istediğiniz diğer ayarlar için 7–8 arası adımları tekrar edin.
- 9 Ayarları kaydetmek için OK düğmesine veya kaydetmeden çıkmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

Radyo kanal arayıcı

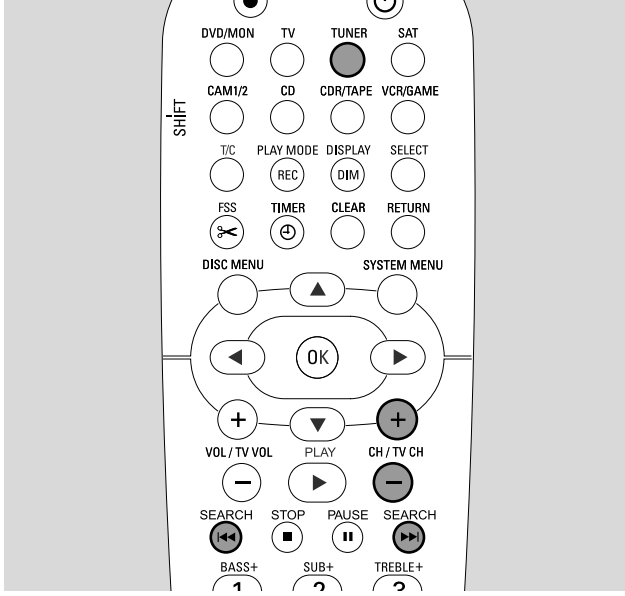

Kanal arayıcıyı ilk kez seçtiğinizde **AUTO INST** görüntülenir. DVD kayıt sistemi mevcut radyo istasyonlarını arar ve belleğine kaydeder.

Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçme

- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için **TUNER** düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonuna atlamak için **CH+** veya **CH-** düğmesine arka arkaya basın ya da 0-9 arası numaralı düğmeleri kullanarak önceden ayarlanmış radyo istasyonunun numarasını girin. Önceden ayarlanmış iki haneli bir numarayı girmek için 0-9 arası düğmelere 2 saniye içinde basın.
→ Önceden ayarlanmış numara ile birlikte frekans veya istasyon adı görüntülenir.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için **TUNER** düğmesini 1 saniye basılı tutun.
 - 2 Dalga boyunu değiştirmek için **TUNER** düğmesine arka arkaya basın.
 - 3 Aramanın başlatılacağı frekansı seçmek için **◀◀** veya **▶▶** düğmesini en az 1 saniye basılı tutun.
 - 4 Ardından, **◀◀** ya da **▶▶** düğmesini bırakın.
→ **SEARCH** görüntülenir ve DVD kayıt sistemi, sinyal kuvveti yeterli bir radyo istasyonu aramaya başlar.
- Aramayı durdurmak için **◀◀** veya **▶▶** düğmesine tekrar basın.
 - 5 Arzu ettiğiniz radyo istasyonunu bulana kadar 3-4 arası adımları tekrar edin.
 - Zayıf bir radyo istasyonunun ses alma kalitesini iyileştirmek için frekansı küçük adımlarla değiştirin: Bunun için, kısa süreli olarak ve arka arkaya **◀◀** veya **▶▶** düğmesine basın.

Mono ve stereo ses alımı arasında geçiş yapma

Zayıf sinyalli bir FM radyo istasyonunu dinliyorsanız, daha iyi bir ses kalitesi için stereo'dan mono'ya geçmek isteyebilirsiniz.

- **TUNER** seçiliyken, **TUNER** düğmesine arka arkaya basarak **FM-M** seçimini yapın.
- Stereo ses almaya dönmek için **TUNER** düğmesine arka arkaya basarak **FM** seçimini yapın.

RDS – Radyo Veri Sistemi

Bazı FM istasyonları ek bilgiler yayınlar:

- Aşağıdaki RDS bilgilerini (varsa) seçmek için **DIM / DISPLAY** düğmesine arka arkaya basın:
 - istasyon adı
 - frekans
 - metinli radyo iletileri

Radyo istasyonlarını hafızaya alma

DVD kayıt sisteminin belleğine en çok 40 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama ve hafızaya alma

DVD kayıt sistemi sinyal kuvveti yeterli radyo istasyonlarını otomatik olarak arar ve belleğine kaydeder.

- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için **TUNER** düğmesini 1 saniye basılı tutun.
 - 2 **SYSTEM MENU** seçeneğine basın.
→ DVD kayıt sisteminde **AUTO INST MENU** menüsü görüntülenir.
 - 3 Ardından, **OK** düğmesine basın.
→ **SELECT PRESET P 1** yazısı geçer.
 - 4 Radyo istasyonlarının hangi numaradan itibaren hafızaya alınacağını seçmek için **CH+** veya **CH-** düğmesine basın.
Not: Bu kanal numarasından itibaren daha önce hafızaya alınmış radyo istasyonları silinir.
 - 5 Ardından, **OK** düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde **AUTO INSTALL** mesajı geçer.
→ Otomatik arama başlar. Yeterli sinyal kuvvetine sahip radyo istasyonları hafızaya alınır.
- Otomatik aramayı durdurmak için **STOP** düğmesine basın.

Manuel arama ve hafızaya alma

- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
→ DVD kayıt sisteminde *AUTO INST MENU* menüsü görüntülenir.
- 3 *MAN INST MENU* menüsünü seçmek için ▼ düğmesine basın. Ardından, ► düğmesine basın.
→ Geçerli radyo istasyonunun ayarlı numarası, dalga boyu ve frekansı görüntülenir.
- 4 Radyo istasyonunun hafızaya alınacağı ayarlı numarayı değiştirmek için CH+ veya CH- düğmesine basın.
Not: Aynı numaraya sahip radyo istasyonu silinir.
- 5 İstedığınız radyo istasyonunu ayarlayın (bkz.: "Radyo istasyonlarını ayarlama", adım 2-4).
- 6 Radyo istasyonunu hafızaya almak için OK düğmesine basın.
→ *STORE* görüntülenir.
- Diğer radyo istasyonlarını hafızaya almak için 4. adım ile devam edin.
- 7 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

En sevilen radyo istasyonlarının sırasını değiştirme

- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 SYSTEM MENU seçeneğine basın.
→ DVD kayıt sisteminde *AUTO INST MENU* menüsü görüntülenir.
- 3 *RESHUFFLE MENU* menüsünü seçmek için ▼ düğmesine arka arkaya basın.
Ardından, ► düğmesine basın.
- 4 Ayarlı numarasını değiştirmek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için CH+ veya CH- düğmesine arka arkaya basın ya da 0-9 arası düğmeleri kullanın.
- 5 Ardından, OK düğmesine basın.
→ DVD kayıt sisteminde *X (-) Y SWAP* görüntülenir: X ve Y eski ve yeni ayarlı numarayı gösterir.
- 6 Yeni numarayı ayarlamak için CH+ veya CH- düğmesine arka arkaya basın ya da 0-9 arası düğmeleri kullanın.
- 7 Ardından, OK düğmesine basın.
→ X ve Y numaralı radyo istasyonlarının ayarlı numaralarının yerleri değişir.
→ DVD kayıt sisteminde *RESHUFFLE* mesajı geçer.
- Başka bir radyo istasyonunun önceden ayarlı numarasını değiştirmek için 4-7 arası adımları tekrar edin.
- 8 İşlemi sonlandırmak için SYSTEM MENU seçeneğine basın.

DİKKAT

Garantiyi geçersiz kılacağından, seti hiçbir koşulla kendi başınıza tamir etmeye çalışmamalısınız. Elektrik şoku riski söz konusu olduğundan seti açmayın.

Destek almaya ihtiyacınız olduğunda:

1) Aşağıdaki listelenen konuları gözden geçirin;

2) Çevrimiçi destek için <http://www.philips.com/support> sitesini ziyaret edin;

3) Yardım hattımızı arayın (bkz. sayfa 63).

Lazer güvenliği

Bu birimde lazer kullanılmaktadır. Gözde oluşabilecek hasar nedeniyle, yalnızca yetkili bir servis elemanı bu cihazın kapağını açmalı veya bakımını yapmalıdır.

Sorun	Çözüm
Güç yok	- Şebeke kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. - Seti açmak için  STANDBY•ON düğmesine basın.
Kumandalar yanıt vermiyor ve <i>15 TV ON?</i> mesajı veriliyor	Set ilk kurulum modundadır; Televizyonu açın ve sayfa 17, "İlk kurulum" bölümünde anlatılanlara göre hareket edin.
Kumandalar yanıt vermiyor	- Güç kaynağını kontrol edin. - Setin güç kaynağı bağlantısını kesin; 30 saniye sonra tekrar bağlayın. - Seti, geçerli fabrika ayarlarına sıfırlayın: Hafızadaki tüm bilgiler (programlar, saat ve tarih) kaybedilecektir. - Setin güç kaynağı bağlantısını kesin. - Setin üzerinde bulunan  STANDBY•ON düğmesini basılı tutun ve yeniden elektriğe bağlayın. 5 saniye sonra  STANDBY•ON düğmesini bırakın. "İlk kurulum" bölümünde anlatıldığı şekilde devam edin.
Set çalışmıyor ve bekleme durumunda	DVD kayıt sistemi aşırı ısınmış ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik devresi etkinleştirilmiştir. DVD kayıt sisteminin soğumasını bekleyin; daha sonra, seti tekrar açmak için  STANDBY•ON düğmesine basın.
Uzaktan kumanda düzgün işlemiyor	- Uzaktan kumandayı sete doğru tutun. - Pilleri çıkarın, 10 saniye bekleyin ve doğru şekilde takın ya da yeni pil takın. - Set ile arasındaki mesafeyi azaltın. - Uzaktan kumanda harici donanımı kumanda etme moduna geçmiş olabilir: DVD kayıt cihazını veya radyo kanal arayıcısı kumanda etmek için DVD/MON veya TUNER düğmesine kısa süreli basın.
Sistem menüsü açılmıyor/kapatılmıyor	DVD/MON düğmesine basın. Ardından, SYSTEM MENU seçeneğine basın.
Demo modu açık	Sistem menüsünden  Features → Standby seçimini yapın. Low power veya Normal ayarını seçin. Bkz.: Sayfa 48.
Harici donanım seçilemiyor ve ekranda <i>SOURCE NOT AVAILABLE</i> mesajı geçiyor	Seçilen donanım DVD kayıt sistemine yüklü değildir. Nasıl yükleneceği hakkında bilgi için lütfen bkz.: Sayfa 54 "Giriş ayarları".

Sorun	Çözüm
COPY PROT mesajı görüntüleniyor	– Kayıt yapmak istediğiniz video kaynağı (DVD, video bandı, ...) kopyalamaya karşı korumalıdır. Kayıt yapılamaz.
Insert recordable disc mesajı veriliyor	– Kaydedilebilir DVD+R veya DVD+RW diskin takıldığından emin olun.
Disc locked mesajı veriliyor (kısa süreli)	– Yazmaya karşı korumalı bir disk takılmıştır. Yazma korumasını kaldırın (bkz. "Yazma korumasını etkinleştirme veya kaldırma") ya da yazma korumalı olmayan bir disk takın.
Kayıt yapılamıyor	– Kayıt alınmak istenen televizyon kanalı hafızaya alınmamış ya da yanlış program numarası (kanal numarası) seçilmiştir. Hafızada bulunan televizyon kanallarını kontrol edin. – Takılan disk yazmaya karşı korumalıdır. Yazma korumasını kaldırın ya da yazma koruması olmayan bir disk yükleyin. – Zaten sonlandırılmış bir DVD+R disk takılmıştır. Sonlandırılmamış bir DVD+R disk ile değiştirin.
Yalnızca siyah-beyaz kayıt yapılabilir	– Kayıt aldığınız donanım EXT-2 AUX I/O çıkışına bağlıdır ve S-Video sinyali vermektedir. Video output menüsünden S-Video seçimini yapın. Bkz.: Sayfa 47.
Zamanlayıcı kaydı çalışmıyor	– Zamanlayıcı kaydı başlamadan DVD kayıt sisteminin bekleme durumuna alındığından emin olun. – Saat/tarih bilgisinin doğru programlandığından emin olun. – Zamanlayıcı girişindeki tüm bilgilerin doğru programlandığından emin olun. – Takılan disk yazmaya karşı korumalıdır. Yazma korumasını kaldırın ya da yazma koruması olmayan bir disk yükleyin. – Sonlandırılmamış bir DVD+R disk takıldığından emin olun. – VPS/PDC saatinin dakikası dakikasına girildiğinden emin olun. – Anten bağlantısını kontrol edin.
ShowView® sistemini kullanarak bir zamanlayıcı kaydı programlandıktan sonra yanlış televizyon kanalı kaydedilmiş	– 1 İsteddiğiniz televizyon kanalının ShowView® programlama numarasını girin. – 2 Doğrulamak için OK düğmesine basın. – 3 Prog. satırına girilen program numarasını kontrol edin. Kayıt alınmak istenen televizyon kanalına karşılık gelmiyorsa, giriş alanını seçin ve program numarasını değiştirin. – 4 Doğrulamak için OK düğmesine basın.
Televizyon ekranında Switch off; timer recording mesajı yanıp sönüyor	– DVD kayıt sistemi zamanlayıcı kaydı başlamadan birkaç dakika önce açılır. Ancak, zamanlayıcı kaydının çalışabilmesi için DVD kayıt sisteminin kapalı olması gerekir. DVD kayıt sistemini kapatmak için  düğmesine basın.
TIMER düğmesine bastıktan sonra Memory full mesajı veriliyor	– Maksimum sayıda zamanlayıcı girişi programlamışsınız. Zamanlayıcı girişlerinden en az birini silmeden başka kayıt programlayamazsınız.
Data error mesajı veriliyor	– Kayda ilişkin veriler aktarılamamıştır. Zamanlayıcı kaydının tarihini, başlama saatini ve bitiş saatini kontrol edin.
Collision mesajı veriliyor	– 2 ayrı zamanlayıcı kaydına ilişkin veriler üst üste binmektedir. Kayıtlardan birinin verilerini değiştirin ya da zamanlayıcı kayıtlarından birini silin. Uyarı dikkate almadığınız takdirde, başlama saati daha erken olan zamanlayıcı kaydı ilk olarak kaydedilecektir. İkinci kaydın başlangıcı eksik kalacaktır.

Sorun giderme

Sorun

Çözüm

Kayıttan çalmıyor

- Diskte daha önce yapılmış bir kayıt bulunduğundan emin olun.
- Diskin çizilmiş veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Diski değiştirin ya da temizleyin.
- Diskin baskılı yüzü yukan gelecek şekilde takıldığından emin olun.
- Doğru disk türünün (DVD Video disk, DVD-R(W), (Süper) Video CD'si, Ses CD'si, CDR(W), MP3 CD'si ya da DVD+R(W)) takıldığından emin olun.
- DVD diskin bölge kodunun, DVD kayıt sisteminkiyile aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Ebeveyn Denetimi açıktır; "Erişim denetimi" bölümüne bakın.
- Televizyon setinde DVD kayıt sistemi için doğru program numarasının (kanal numarası) seçildiğinden emin olun.
- DVD kayıt sistemi ile televizyon seti arasındaki kablo bağlantısının doğru şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
- Buğulanmış lazer merceklerinin buğusu geçene kadar bekleyin.

Bölüm çalınamıyor/atlıyor

- Bölüm gizlenmiştir. Bölümü görünür hale getirmek için sayfa 39'da "Gizlenen bölümü görünür yapma" konusunu okuyun.

DVD+RW disk diğer DVD çalarlarda oynatılamıyor

- Kayıt çok kısaysa, DVD çaların bu kaydı algılayamama olasılığı söz konusudur. Farklı kayıt şekillerine bağlı olarak, lütfen aşağıda verilen minimum kayıt sürelerine dikkat edin:
M1: 5 dakika, M2: 10 dakika, M2x: 13 dakika, M3: 15 dakika, M4: 20 dakika, M6: 30 dakika, M8: 40 dakika
- Bazı DVD çalarlarda DVD+RW disk kayıtları çalınamayabilir. Belli DVD çalar türlerinde bu sorunu gidermek için aşağıdaki özel işlevden faydalanabilirsiniz. Ancak, bu prosedür uygulandıktan sonra DVD+RW diski bundan böyle diğer DVD çalarlarda oynatamama riskinin bulunduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle, bu işlevi özel dikkat göstererek uygulayın.
 - 1 Setin kayıt gözünü açmak için OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın.
 - 2 Diski tepsiye yerleştirin; ancak tepsiyi kapatmayın.
 - 3 Tepsi kapanana kadar uzaktan kumandada bulunan 2 numaralı düğmeye basın.

→ Disk değiştirilir.

 - Bu işlem istenen sonucu vermezse, aynı işlemi uzaktan kumanda üzerinde bulunan 3 numaralı düğmeye basarak tekrar edin.
 - Diski asıl durumuna geri döndürmek için uzaktan kumandadaki 1 numaralı düğmeye basın.

Diğer disk hataları

- DVD+RW diskin kayıttan çalınması hiçbir şekilde mümkün olmuyorsa, yeni kayıtlar için bu sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. DVD+RW disk üzerindeki tüm mevcut kayıtlar silinecektir.
 - 1 DVD+RW diski temizleyin.
 - 2 Setin kayıt gözünü açmak için OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın.
 - 3 DVD+RW diski tepsiye yerleştirin; ancak tepsiyi kapatmayın.
 - 4 Tepsi kapanana kadar uzaktan kumandadaki CLEAR düğmesini basılı tutun.

→ DVD+RW disk, yeni kayıtlar yapılabilecek şekilde onanılır.

Sorun	Çözüm
Ses yok	– Kulaklıkların bağlantısını kesin. – Seçilen kaynağı açın ya da başka bir kaynak seçin.
Görüntü yok; yalnızca ses alınabiliyor	– Televizyonu, seçilen kaynağa uygun video kanalına ayarlayın.
Scart zincirinde: Doğru video kaynağını izlemeye/dinlemeye ilişkin sorunlar	– Scart zincirindeki diğer donanımı bekleme konumuna alın. Bunun faydası olmazsa, izlemek/dinlemek istediğiniz donanımı da bekleme konumuna alın. Donanımı yeniden açın.
Kayıttan çalma kalitesi çok düşük: Görüntü ve/veya ses bozuk geliyor	– Televizyon setinin uygun şekilde ayarlandığından emin olun. – Diskin kirliliğinden emin olun. Diski temizleyin. – Bazen görüntü kısa süreli olarak bozulabilir. Bu, DVD kayıt sisteminizden kaynaklanan bir hata değildir.
Kayıttan çalma sırasında görüntü bozuk veya siyah-beyaz görüntü alınabiliyor	– Takılan diskın televizyon sistemi, televizyonunuzun sistemiyle (PAL/NTSC) aynı değildir. – Sistem menüsünden RGB + CVBS:  Picture → Video output seçimini yapın. Bkz.: Sayfa 47.
Televizyonun aldığı görüntü ve/veya ses karışıyor	– Anteninizi kontrol edin. – Televizyon sisteminizi kontrol edin (bkz.: Sayfa 52, “Televizyon sistemi”)
Bas sesi yok	– Cihaz ile birlikte verilen “subwoofer”ı bağlayın.
Hoparlörlerin birinden ses gelmiyor	– Hoparlörün doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. – Hoparlör kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Merkez ve/veya arka hoparlörlerden ses gelmiyor	– Başka bir çevresel ses seçmek için SURR düğmesine arka arkaya basın. – Tüm hoparlörleri bağladığınızdan emin olun. – Installation → Audio setup → Speaker setup menüsünde Centre connected ve Rear connected için Yes seçimini yaptığınızdan emin olun. Bkz.: Sayfa 55, “Hoparlör düzeni”.
Dijital çevresel ses (Dolby Digital, DTS) kullanılamıyor	– Takılan diskın veya seçilen aygıtın dijital çevresel sesi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. – Seçilen harici donanımın, DVD kayıt sisteminde IN DIGITAL veya IN OPTICAL girişine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
IN DIGITAL ya da IN OPTICAL girişine bağlı donanımdan dijital ses gelmiyor	– Bağlı donanımın dijital çıkışını PCM olarak değiştirin.
Dijital çıkışta ses sinyali yok	– Dijital çıkışla ilgili ayarların doğruluğunu kontrol edin. Bkz.: Sayfa 55, “Dijital çıkış ayarı”.
Telif hakkı korumalı bir DVD oynatırken Geçişli Tarama kullanıldığında görüntü bozuk (“kusurlar var”)	– DVD kayıt sisteminizi Progressive Scan’den Interlaced çıkışına alın (bkz. Sayfa 47, “Component video output”) ya da Scart bağlantısını kullanın.

Teknik veriler

Herhangi bir bilgi verilmeden değişikliğe uğrayabilir.

Genel

Güç kaynağı değeri	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi	
Aktif	≥ 100 W
Bekleme durumunda:	
Eco-Standby *	< 5 W
Normal Standby *	< 6 W
Kayıt zamanlayıcı beklemede	< 20 W
Boyutlar (gen. x yük. x der.)	435 mm x 76 mm x 355 mm
Ağırlık	5,8 kg

* ... bkz. sayfa 48.

Anfi

Çıkış gücü	
Stereo modu (1 kHz, %10 THD, 3 Ohm yük, 1 kanallı)	100 W RMS
Çevresel mod (4 Ohm yük)	
Ön	80 W RMS
Merkez	80 W RMS
Çevresel	80 W RMS
Subwoofer (4 Ohm yük)	80 W RMS
Subwoofer (3 Ohm yük)	100 W RMS
Toplam Harmonik Bozulma	≤ %0,7, 1 W
S/N oranı (ağırlıksız)	≥ 95 dB
(A ağırlıklı)	> 100 dBA
Crosstalk (1 kHz)	> 95 dB

Radyo kanal arayıcı

Kanal arama aralığı	
FM	87,5 MHz–108 Mhz
MW	531 kHz–1602 kHz

DVD

Disk çapı	12 cm / 8 cm
Video DAC	10 bit
Sinyal sistemi	PAL / NTSC
Video biçimi	4:3 / 16:9
Lazer	
Lazer tipi	
DVD	InGaAlP
CD	AlGaAs
Dalga boyu	
DVD	660 nm
CD	780 nm
Çıkış gücü (hedef dışı)	
DVD+RW yazma	20 mW
DVD okuma	0,8 mW
CD okuma	0,3 mW
Lazer demeti genişliği	
DVD	82 derece
CD	54 derece

Giriş bağlantıları

Analog AUDIO LIN 1, 2	900 mV / 47 k-Ohm
Dijital optik	toslink
Dijital eşeksenli	75 Ohm acc. IEC60958
Scart EXT 1, 2	
Televizyon anteni	75 Ohm
FM anteni	75 Ohm
MW anteni	çerçeve anten
S-Video CAM 1 (ön)	1 V / 75 Ohm
Video CAM 1 (CVBS, ön)	1 V / 75 Ohm
Analog CAM 1 (AUDIO, ön)	2,2 V / 10 k-Ohm
Dijital CAM 2 (DV IN, ön)	acc. IEEE 1394 MPEG2

Çıkış bağlantıları

Scart EXT 1, 2	
Component Video out (Y P _B P _R)	
Analog AUDIO OUT	2,2 V
Dijital eşeksenli	0,5 V / 75 Ohm acc. IEC60958
Televizyon anteni	75 Ohm
Hoparlörler	3 Ohm / 4 Ohm
Subwoofer	3 Ohm / 4 Ohm
Kulaklık	3,5 mm, 8–600 Ohm

Hoparlörler

Ön ve arka hoparlörler	
Sistem	2 yönlü, Kapalı Kutu
Özdirenç	4 Ohm
Hoparlör sürücüler	3 x 2" woofer; 1 x 3/4" tweeter
Boyutlar (gen. x yük. x der.)	73 mm x 282 mm x 73 mm
Merkez hoparlör	
Sistem	2 yönlü korumalı, Kapalı Kutu
Özdirenç	4 Ohm
Hoparlör sürücüler	4 x 2" woofer; 1 x 3/4" tweeter
Boyutlar (gen. x yük. x der.)	435 mm x 73,5 mm x 65 mm
Subwoofer	
Sistem	Bas Tepkisi
Özdirenç	4 Ohm
Hoparlör sürücüsü	1 x 6 1/2" woofer
Boyutlar (gen. x yük. x der.)	54 mm x 361 mm x 350 m

UYARI

AÇIKKEN, GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ LAZER IŞIMASI VARDIR. IŞINA MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.

Not: Bu uyarı setin arkasında yer almaktadır.

PHILIPS AUSTRIA GMBH

Triesterstrasse 64
1101 Wien

AUSTRIA

Tel: 0810 00 12 03

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
177 78 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 0 0800 312 212 80

PHILIPS POLSKA AL.

Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

POLSKA

Tel.: (022)-571-0-571

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER

Twee Stationsstraat 80
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES

BELGIUM (for BENELUX)

Tel: 070-222 303

PHILIPS MÁRKASZERVIZ

Kinizsi U 30-36
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382 1700

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE

Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS SERVICE

V Mezihori 2
180 00 Prague
CZECH REPUBLIC
Phone: (02)-3309 330

**PHILIPS ELECTRONICS
IRELAND LIMITED**

Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-764 0292

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID

SPAIN

Phone: 902-113 384

PHILIPS KUNDECENTER

Frederikskaj 6,
DK-1780 København V
DENMARK
Tlf: 808 82 814

PHILIPS CONSUMER ELETRONICS

Servizio Consumatori
Via Casati 26
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 199 11 88 99

PHILIPS INFO CENTER

Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

OY PHILIPS AB

Sinikalliontie 3,
02630 Espo
Helsinki
FINLAND
puh. (09) 6158 0250

PHILIPS CONSUMENTENLIJN

t.a.v. betreffende afdeling
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NETHERLANDS
Phone: 0900-8406

PHILIPS KUNDTJÄNST

Kollbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-5985 2250

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS

BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-88 97 89

PHILIPS NORGE AS

Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Tlf.: 22 748 250

TURK PHILIPSTICARET A. S.

Yukari Dudullu Organize Sanayi Bolgesi
2., Cadde No: 22
81260 Umraniye/Istanbul
Phone: 0800 261 33 02

PHILIPS INFO CENTER

Alexanderstraße 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-535 6767


PHILIPS PORTUGUESA, S.A.

Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 2 1416 3033

PHILIPS CE, The Philips Centre,

420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0870-900-9070

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

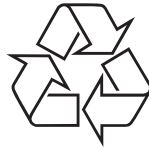


LX7500R



3103 605 2234.3



Sağlanan Aksesuarlar

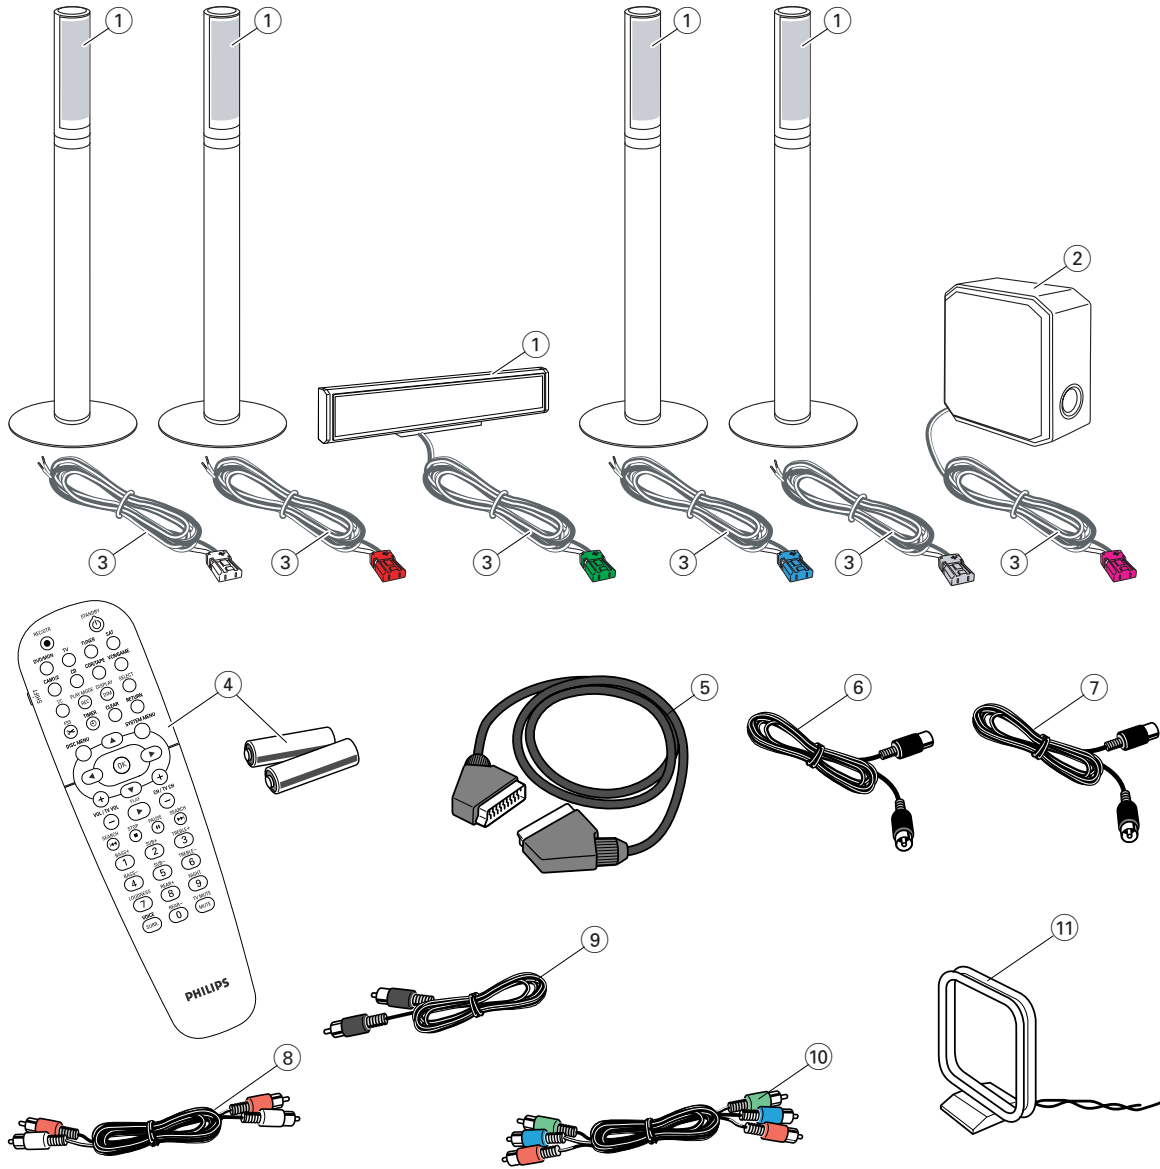


DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir:

- ① 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör (bkz. sayfa 2)
- ② 1 subwoofer
- ③ 6 hoparlör kablosu
- ④ 1 uzaktan kumanda ve 2 adet AA pil
- ⑤ 1 Scart kablosu
- ⑥ 1 televizyon anteni kablosu
- ⑦ 1 FM anteni kablosu
- ⑧ 1 cinch ses kablosu (kırmızı ve beyaz fişler)
- ⑨ 1 dijital ses kablosu (siyah fişler)
- ⑩ 1 Komponent Video kablosu (kırmızı, yeşil ve mavi fişler)
- ⑪ 1 MW çerçeve anten


Kayıt amaçlı diskler




Hoparlörler

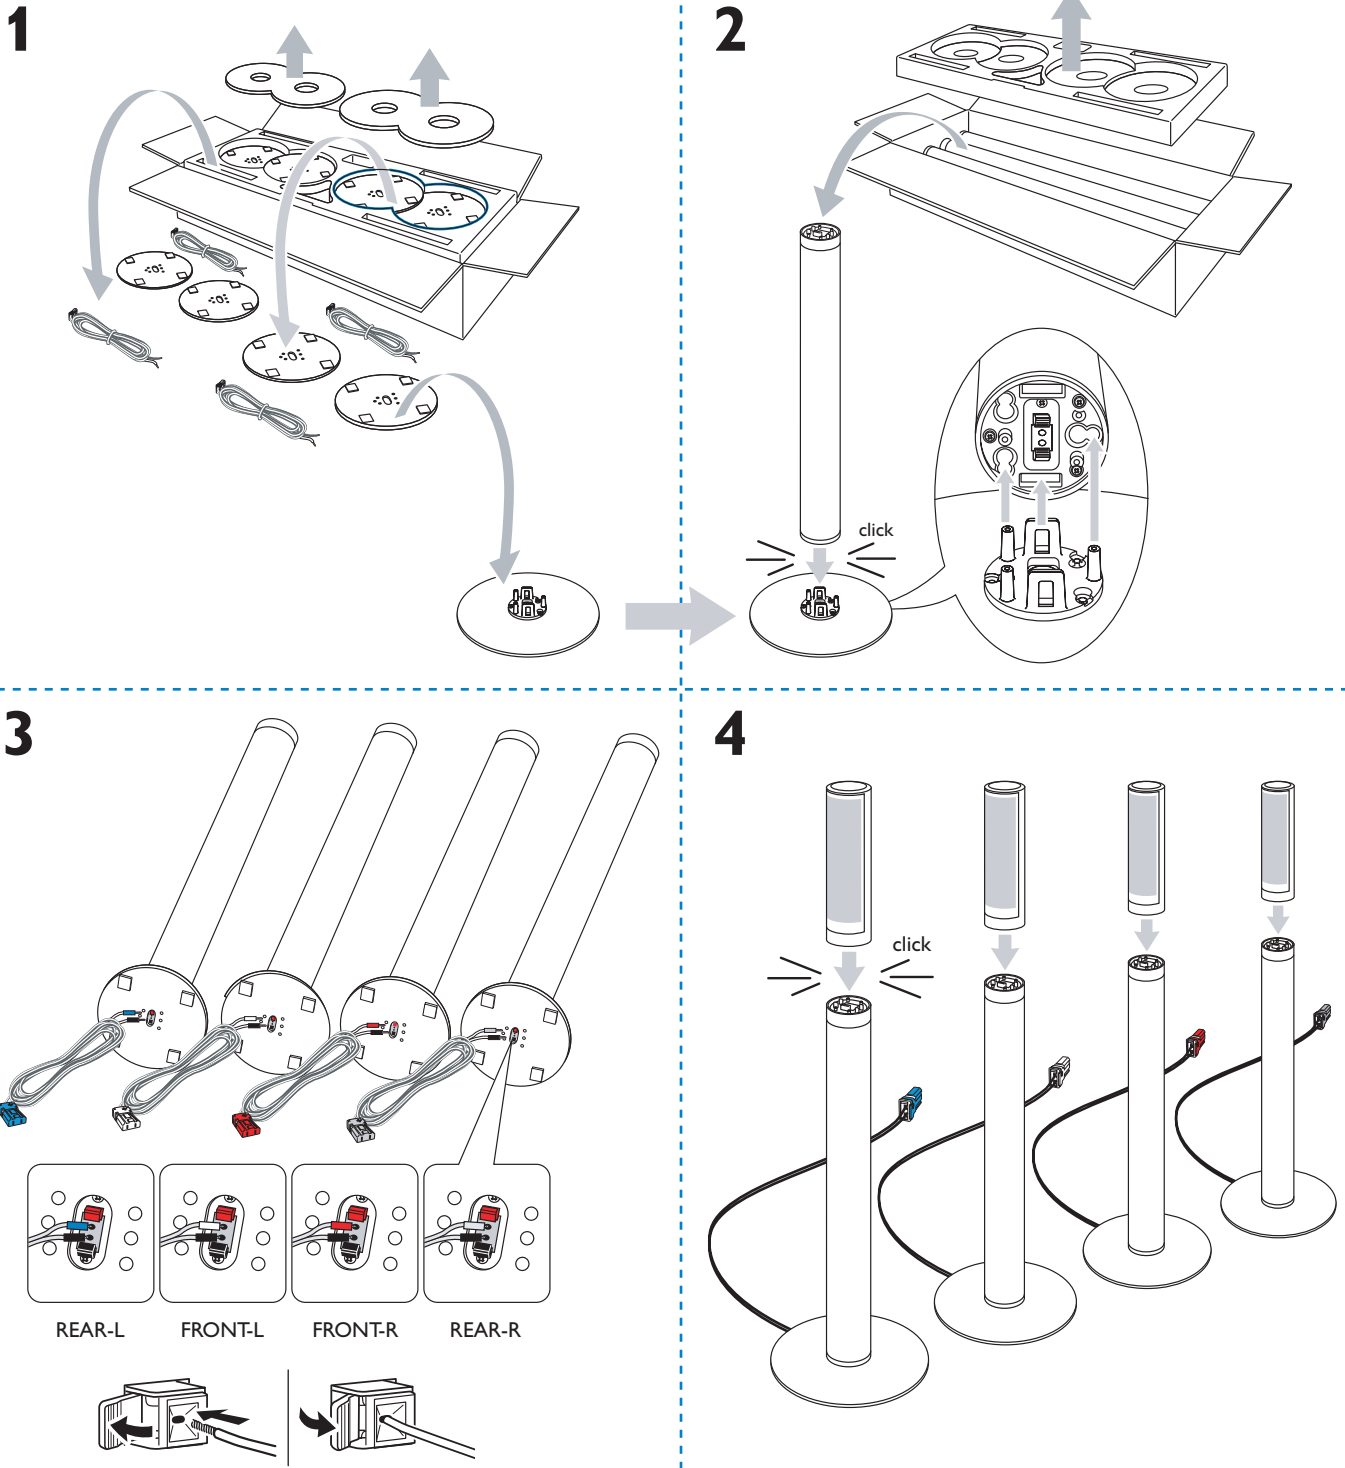

veya

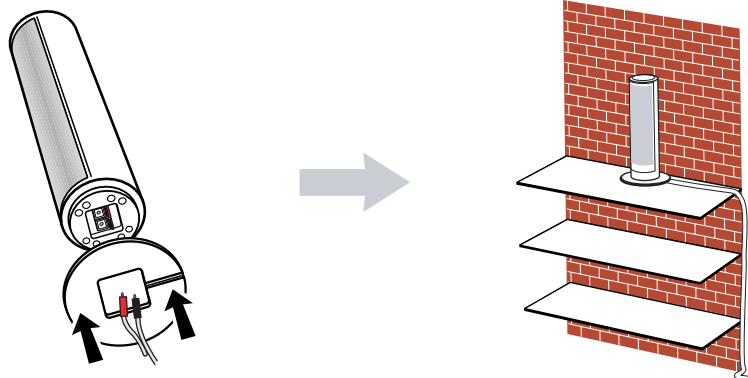


Hoparlörler

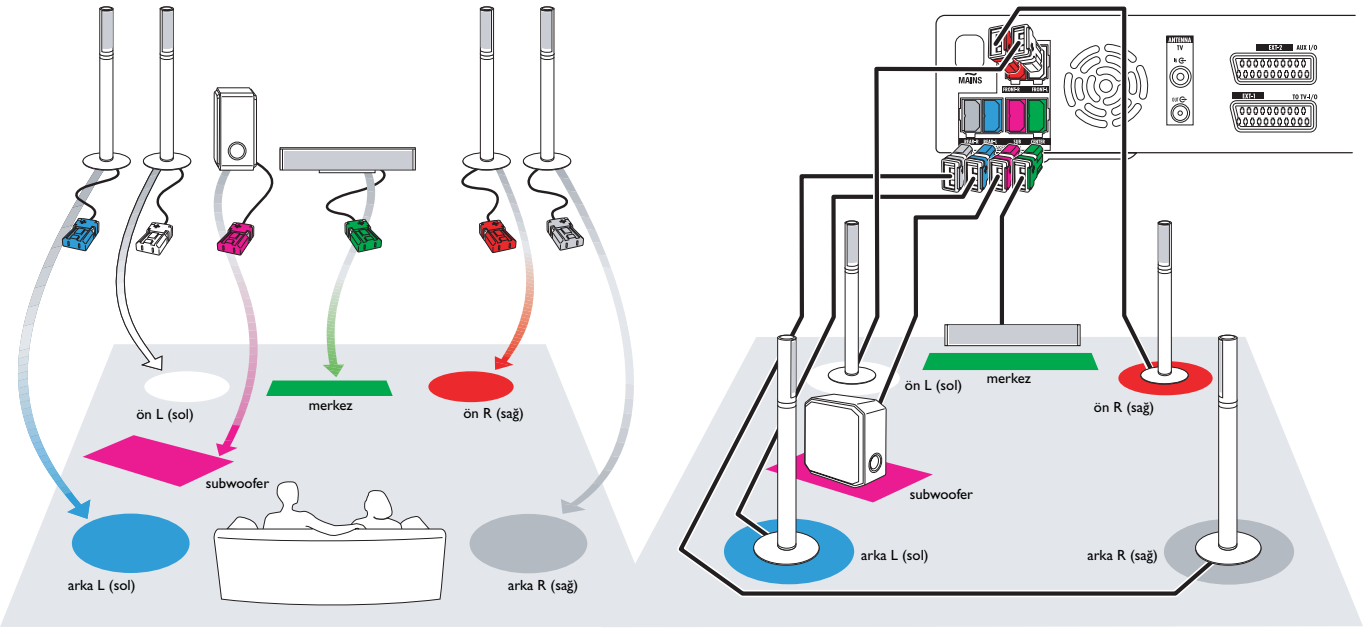


Bağlantılar

→ Kullanım Kılavuzu: Bkz. sayfa 12-16

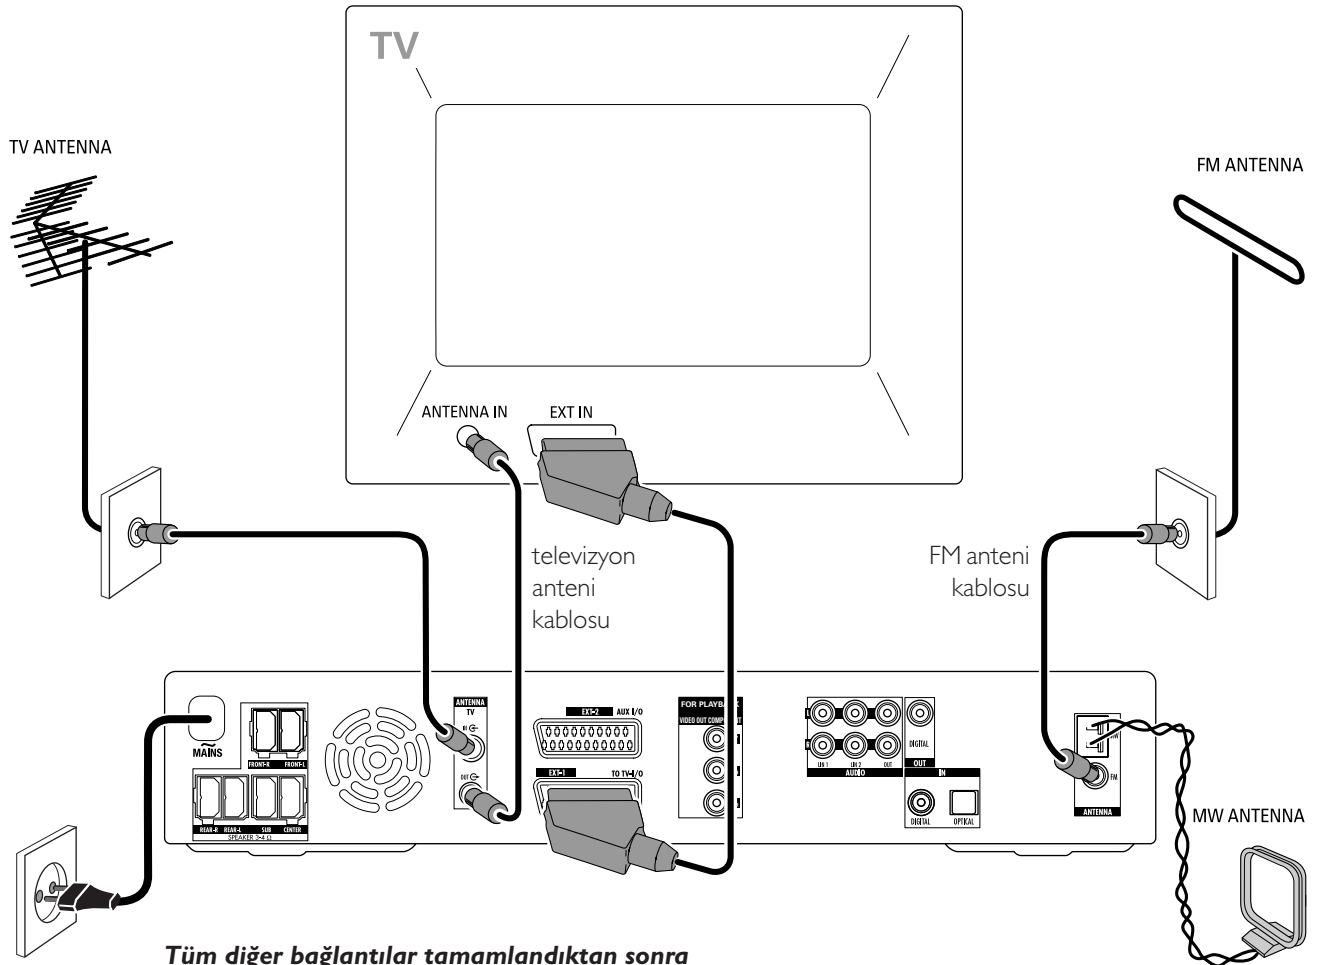

İlk kurulum

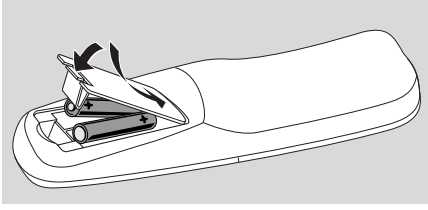

1 Pilleri uzaktan kumandaya takın.



2 Televizyonunuzu açın.

3 DVD kayıt sistemini açmak için DVD/MON düğmesine basın. DVD kayıt sisteminde **IS TV ON?** mesajı görüntülenir.



4 Mesajların televizyon ekranında görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. Ardından, **OK** düğmesine basın.

Önceki menü ekrana gelmez ise, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.



5 DVD'nin oynatılmasını istediğiniz dili seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. Ardından, **OK** düğmesine basın.




6 Altyazının görüntülenmesini istediğiniz dili seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. Ardından, **OK** düğmesine basın.




7 Ekran biçimini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. Bu ayar yalnızca farklı ekran biçimlerini destekleyen DVD'leri etkileyecektir. Ardından, **OK** düğmesine basın.




8 DVD kayıt sistemini kullandığınız ülkeyi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. Ardından, **OK** düğmesine basın.

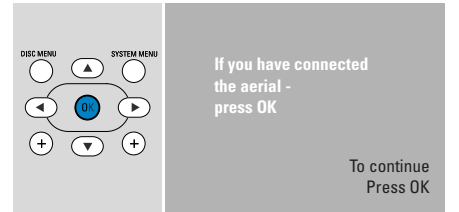


9 Televizyon anteni veya kablolu televizyon sisteminin DVD kayıt sistemine bağlandığından emin olun. Ardından, **OK** düğmesine basın.

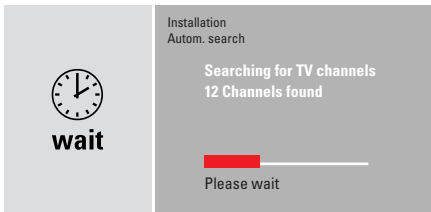

→ DVD kayıt sistemi mevcut TV kanallarını arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

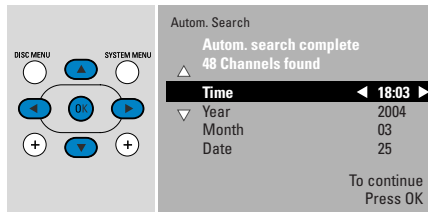


10 Tarih ve saati kontrol edin. Gerekirse, tarih/saati doğru olarak ayarlamak için ▼, ▲, ◀, ▶ düğmelerini kullanın. Ardından, **OK** düğmesine basın.

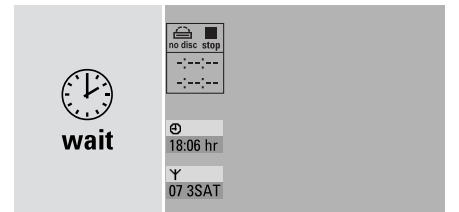


→ Televizyon ekranı yaklaşık yarım dakika süreyle boş kalır. Ardından DVD ekranı görünür.

DVD kayıt sistemi kayda hazırdır!

Disk çalma

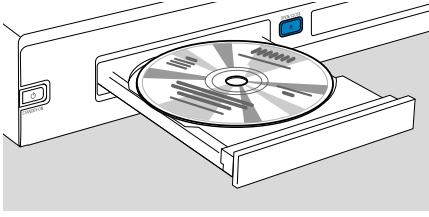

- 1 DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2 Setin kayıt gözünü açmak için OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın.
- 3 Tepsiye bir disk yerleştirin (baskılı yüzeyi yukarı gelecek).
- 4 Setin kayıt gözünü kapatmak için OPEN/CLOSE ▲ düğmesine basın.

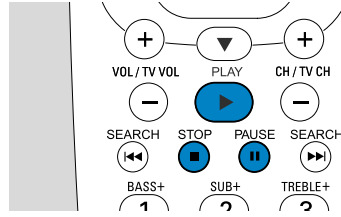

- 5 Kayıttan çalma otomatik olarak başlamazsa, PLAY ► düğmesine basarak kayıttan çalmayı başlatın.
- Kayıttan çalmayı duraklatmak için PAUSE II düğmesine basın.
- Kayıttan çalmayı sürdürmek için PLAY ► düğmesine basın.
- 6 Kayıttan çalmayı durdurmak için STOP ■ düğmesine basın.




- Kullanılabilir çevresel ses biçimlerinden birini seçmek için SURR. düğmesine arka arkaya basın. Seçilen çevresel ses biçimi DVD kayıt sisteminde görüntülenir.


Radyo istasyonu çalma

DVD kayıt sistemine FM radyo anteni takıldıgından emin olun.

TUNER düğmesine ilk kez bastığınızda, DVD kayıt sistemi radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Arama işlemi birkaç dakika sürer.

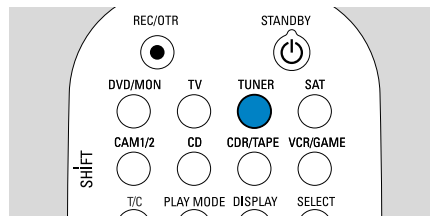


- 1 Radyo kanal arayıcıyı seçmek için TUNER düğmesini 1 saniye basılı tutun.

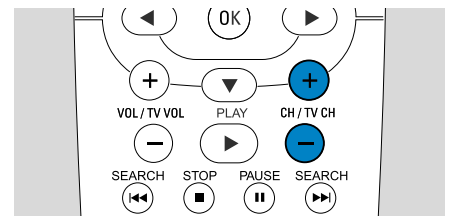

- 2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonuna atlamak için CH+ veya CH- düğmesine arka arkaya basın. Ya da, 0-9 arası numaralı düğmeleri kullanarak önceden ayarlanmış radyo istasyonunun numarasını girin. Önceden ayarlanmış iki haneli bir numarayı girmek için 0-9 arası düğmelere 2 saniye içinde basın.

Kaynak seçme

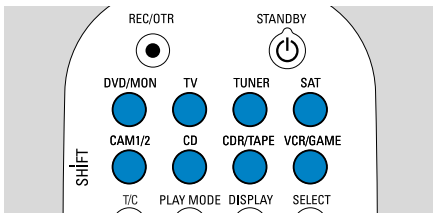

"Kaynak düğmeleri" ile çalmak ve kaydetmek istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz.

Kaynak seçmek için kaynak düğmesini 1 saniye basılı tutun.

DVD DVD kayıt sistemine takılan diski seçer (DVD, DVD RW, DVD R, Video CD'si, SüperVideo CD'si, Ses CD'si, MP3 CD'si). Kayıttan çalma otomatik olarak başlar ya da televizyon ekranında bir menü/bilgi ekranı belirir.

MON ("Monitör") DVD kayıt sisteminde kayıtlı televizyon kanallarını gösterir. Kayıt almak istediğiniz televizyon kanalını seçmek için CH+ veya CH- düğmelerine basın.

TV Televizyon setinizin sesini DVD kayıt sisteminin hoparlörlerinden verir.

SAT, CAM1/2, CD, CDR/TAPE, VCR/GAME Bağlı donanımı seçer (uydu alıcısı, CD çalar veya benzeri).


SAT, CAM1/2, VCR/GAME düğmeleriyle kayıt almak istediğiniz video donanımını seçin.

Örneğin, bir uydu programını kaydetmek için SAT seçimini yaptıktan sonra REC/OTR düğmesine basın.


Televizyon programı kaydetme




1 Televizyon setinizi açın. Gerekirse, televizyonu DVD kayıt sistemine uygun ses/video kanalına ayarlayın. Bu gibi kanallara AUX veya AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO veya A/V IN, EXT1, EXT2 veya EXTERNAL IN vb. adlar verilmiş olabilir. Bu kanallar çoğunlukla 00 kanalına yakın bir yerdedir.

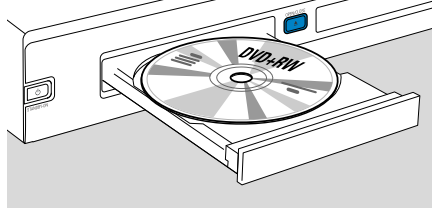


2 Kayıt yapmak istediğiniz DVD+RW veya DVD+R diski tepsiye yerleştirin.

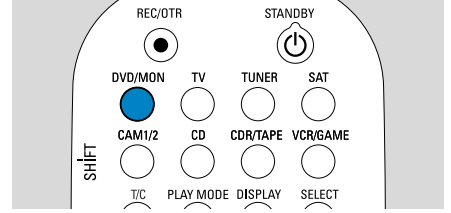

3 DVD kayıt sisteminde, seçilen geçerli televizyon kanalını görmek için DVD/MON düğmesine basın.

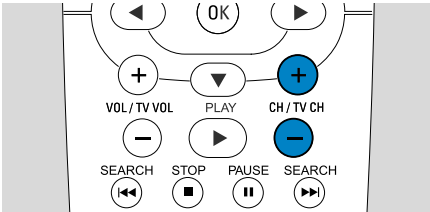


4 Kayıt almak istediğiniz televizyon kanalını (program numarası) seçmek için CH+ ya da CH- düğmesine basın.

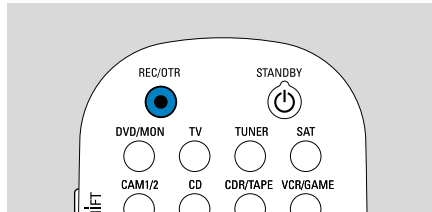


5 DVD kayıt sisteminde **SAFE REC** görüntülenene kadar REC/OTR düğmesini basılı tutun.
→ Tüm mevcut kayıtların bittiği yerden kaydetmeye başlar.

DVD+RW'ler için not: REC/OTR düğmesine kısa süreli bastığınızda, kayıttan çıkmayı bıraktığınız konumdan itibaren kayıt başlar. Önceki kayıtların üzerine yazdırılabilir.

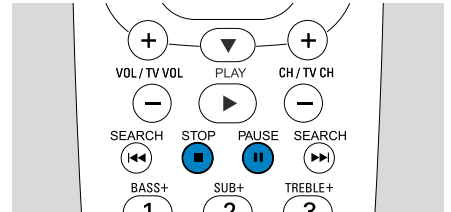


○ Kaydı duraklatmak için PAUSE **||** düğmesine basın.
○ Kaydı sürdürmek için PAUSE **||** düğmesine tekrar basın.
6 Kaydı durdurmak için STOP **■** düğmesine basın.

Kayıt şeklini seçme

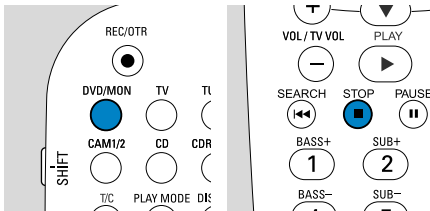

Kayıt modu, yapılan kaydın görüntü kalitesini ve diske kaydetmek için kullanılabilen en uzun süreyi belirler:

- 1** DVD/MON düğmesini 1 saniye basılı tutun.
- 2** Kayıttan çıkmayı veya kaydı durdurmak için STOP **■** düğmesine basın.

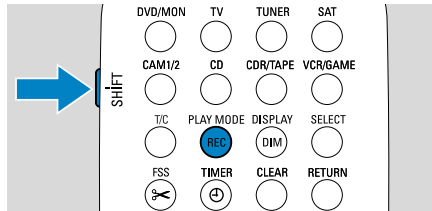

3 Kayıt şeklini seçmek için, SHIFT düğmesini basılı tutarken REC / PLAY MODE düğmesine arka arkaya basın.

mod	kalite	kayıt süresi
M1	DVD'den iyi	1 saat
M2	DVD	2 saat
M2x	S-VHS'den iyi	2 1/2 saat
M3	S-VHS	3 saat
M4	VHS'den iyi	4 saat
M6	VHS	6 saat
M8	VHS (uzunçalar)	8 saat

