

PHILIPS

مكبر صوت الحفلات

سلسلة 2000

TAX2208



دليل المستخدم

سجل منتجك وأحصل على الدعم من:

www.philips.com/support

المحتويات

2	1 مهم
2	السلامة
2	معلومات هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
3	2 مكبر صوت الحفلات
3	محتوى الصندوق
3	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
4	3 بدء الاستخدام
4	تشغيل الطاقة
4	شحن البطارية المضمنة
5	التشغيل الأساسي
6	4 تغيير تأثير الضوء
6	تشغيل ضوء الحفلة أو إيقاف تشغيله
7	5 تشغيل الصوت عبر Bluetooth
7	توصيل جهاز
7	توصيل جهاز تلقائياً
7	توصيل جهاز يدوياً
7	فصل الجهاز
8	6 إقران TWS
8	TWS: الاقتران للحصول على صوت ستريو
8	إقران اثنين من مكبرات الصوت
8	TAX2208 عبر TWS
8	التحكم في تشغيل TWS
8	7 تشغيل الصوت عبر مدخل الصوت
8	الاستماع إلى جهاز خارجي
8	التشغيل من مشغل MP3
9	8 استمتع بالغناء عبر الميكروفون
9	ضبط مستوى صوت الميكروفون
9	ضبط الصدى
9	9 معلومات حول المنتج
9	المواصفات
10	الصيانة
10	10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
10	لا يوجد صوت
10	حول جهاز Bluetooth
11	11 إشعار
11	العناية بالبيئة
11	إشعار العلامة التجارية

معلومات هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب المنزلي. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، فقد يسبب تداخلا ضارا للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عن طريق إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز الاستقبال.
 - قم بتوصيل الجهاز بأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التليفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.
- يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلا ضارا، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش وارد، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

إكندا: CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

يتوافق جهاز الإرسال/جهاز الاستقبال المعفي من الترخيص المضمن في هذا الجهاز مع خدمات (RSS) للابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية المطبقة على الأجهزة اللاسلكية المعفاة من الترخيص. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين:

1. يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

السلامة

تعليمات مهمة تتعلق بالسلامة

- تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلية من الوحدة.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.
- لا تضع أي مصادر خطر على المكبر (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للهوية.
- يرجى استخدام المكبر بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
- استخدم المرفقات والملحقات التي تدهدها الشركة المصنعة فقط.

احتياطات أمان البطارية

- خطر انفجار أو حريق في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدلها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.
- يجب عدم تعريض البطارية (حزمة البطارية أو البطاريات المركبة) للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يمكن أن تشكل البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام، أو التخزين، أو النقل وضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات عالية مخاطر على السلامة.
- لا تقم بتبديل البطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يبطل وظيفة الحماية (على سبيل المثال، بعض أنواع البطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو في فرن ساخن أو سحق البطارية أو قطعها ميكانيكيا إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في درجة حرارة عالية جداً، أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

تحذير

- لا تعتمد أبداً على إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تقم بتشجيع أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستو وصلب وثابت.
- لا تضع مكبر الصوت هذا أبداً على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم مكبر الصوت هذا في الأماكن الداخلية فقط.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيداً عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسائل.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- هناك خطر حدوث انفجار أو حريق في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير صحيح.
- لتجنب خطر نشوب حريق، يتم تزويد الجهاز فقط من خلال مصدر طاقة خارجي والذي يجب أن يتوافق الإخراج مع PS1 (مع قدرة خرج أقل من 15 واط).

2 مكبر صوت الحفلات


محتوى الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة وتعرف عليها:

- الوحدة الرئيسية
- كابل شحن من النوع C
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- بطاقة الضمان

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/support.

نظرة عامة على اللوحة العلوية للوحدة الرئيسية:

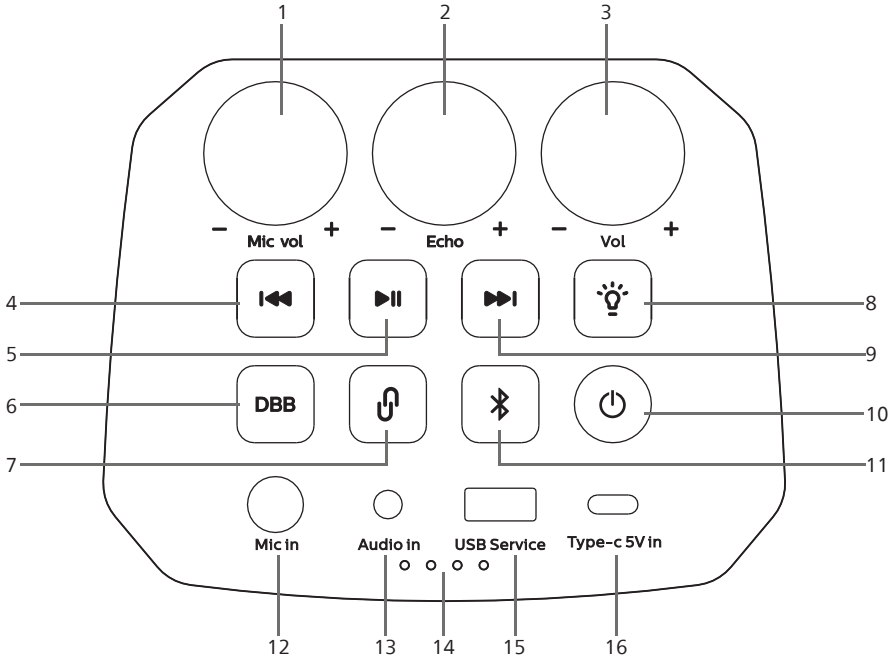

- 9 المقطع الصوتي التالي
- 10 وضع الاستعداد (مؤشر أبيض)
- 11 Bluetooth (مؤشر أبيض)
- 12 (مدخل ميكروفون)
- 13 (مدخل الصوت)
- 14 مؤشر مستوى البطارية
- 15 (خدمة USB) (ليست للمستخدم النهائي؛ لا تدعم تشغيل الموسيقى))
- 16 Type-c 5V in (من النوع-C إدخال 5 فولت)

- 1 Mic vol (مستوى صوت الميكروفون)
- 2 Echo (الصدى)
- 3 Vol (مستوى الصوت)
- 4 المقطع الصوتي السابق
- 5 التشغيل/الإيقاف المؤقت
- 6 تعزيز الجهير الديناميكي (DBB)
- 7 زر إقران TWS
- 8 مفتاح وضع الإضاءة

3 بدء الاستخدام

تنبيه !

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو عمليات الضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض لمخاطر الليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائما الإرشادات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على الجهة الخلفية من الجهاز. اكتب الرقم هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

تشغيل الطاقة

اضغط على 

← ضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر صوت الحفلات.

ملاحظة


- مكبر صوت الحفلات دائما في وضع اقتراح Bluetooth في كل مرة تقوم فيها بتشغيله.

شحن البطارية المضمنة


- قم بتوصيل سلك USB لشحن البطارية المضمنة. تومض مؤشرات البطارية بطرق مختلفة للإشارة إلى حالة الشحن.

ملاحظة

- تنطفئ المؤشرات الأربعة على الوحدة بعد اكتمال شحن البطارية.

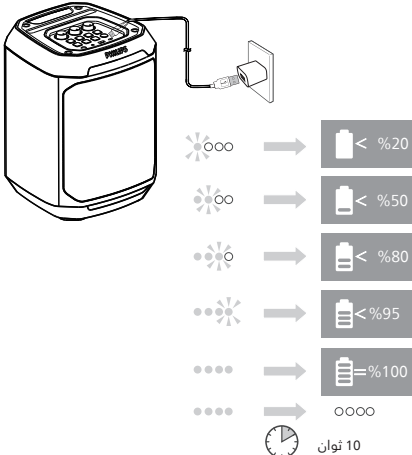

نظرة عامة على اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية:

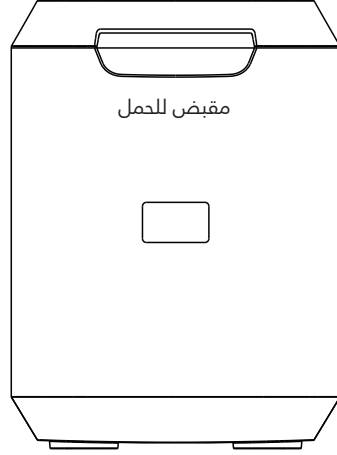

التشغيل الأساسي

- اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.



- اضغط للتحقق من مستوى البطارية في حالة تشغيل الطاقة.

- اضغط لتشغيل أو إيقاف تشغيل تعزيز الجهير الديناميكي.



- اضغط للدخول إلى وضع اقتران الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS). يعمل فقط عندما يكون لديك مكبر صوت متطابقان TAX 2208.



- اضغط للدخول إلى وضع Bluetooth. اضغط باستمرار لفصل اتصال Bluetooth.



- اضغط بشكل متكرر لتبديل وضع إضاءة مصباح مكبر الصوت وتحويل الضوء إلى وضع الإيقاف OFF.



- اضغط للتحطى إلى المسار التالي.



- اضغط للعودة إلى المسار السابق.



- اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً؛ اضغط عليه مرة أخرى لاستئناف التشغيل.



- أدر لضبط مستوى صوت الميكروفون.



- أدر لضبط صدى الميكروفون.



- أدر لضبط مستوى صوت الوحدة الرئيسية.




- تم تصميم مكبر الصوت باستخدام ميزة فحص البطارية الذكية لضمان راحتك.

- اضغط ضغطة قصيرة على زر ⏻ لعرض مستوى البطارية الحالي على مؤشرات LED الخاصة بالوحدة في وضع التشغيل أثناء عدم شحن الوحدة.

4 أضواء بيضاء LED نحو الأعلى=تقريباً ممتلئ
بنسبة 100%


ملاحظة



- عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، ستومض كافة مؤشرات البطارية في الوقت نفسه وسماع نغمة تنبيه.

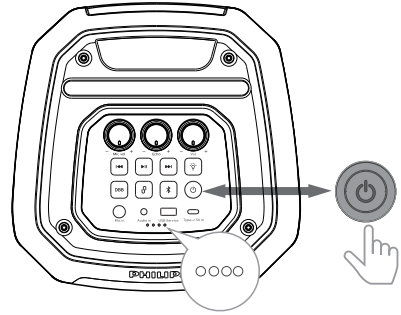

4 تغيير تأثير الضوء

تشغيل ضوء الحفلة أو إيقاف تشغيله

1. في وضع التشغيل، اضغط على الزر  بشكل متكرر للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة لمصباح مكبر الصوت أو إيقاف تشغيل ضوء مكبر الصوت.

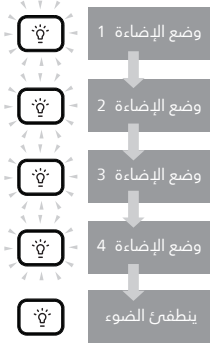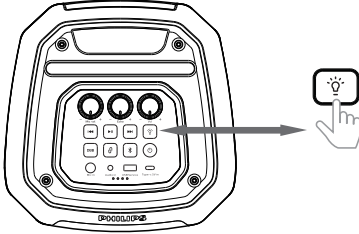

• إدخال الميكرفون.



• إدخال الصوت من جهاز خارجي، على سبيل المثال، مشغل MP3 (مقيس 3.5)




• خدمة USB. (ليست للمستخدم النهائي؛ لا تدعم تشغيل الموسيقى)



• من النوع-C إدخال 5 فولت



• مؤشرات حالة البطارية (LED)



5 تشغيل الصوت عبر Bluetooth



يمكن للمنتج بث الموسيقى من جهاز Bluetooth إلى النظام عبر Bluetooth.

توصيل جهاز

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا المنتج، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة توافق Bluetooth.
- يمكن للمنتج حفظ ثمانية أجهزة مقترنة كحد أقصى. سيحل الجهاز المقترن التاسع محل الجهاز الأول.
- أي عائق بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth يمكنه تقليل نطاق التشغيل. ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.
- يتراوح نطاق التشغيل بين هذا المنتج وجهاز Bluetooth بين 10 أمتار (30 قدما) تقريبا.



توصيل جهاز تلقائيا

1 اضغط باستمرار على الزر  لتشغيل مكبر صوت الحفلة. تدخل الوحدة تلقائيا في وضع اقتران Bluetooth، ويومض الضوء الخلفي الأبيض لزر  وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.


2 على جهاز Bluetooth، قم بتمكين Bluetooth وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.

3 اختر [Philips TAX2208] المعروف على جهازك للإقران. بعد نجاح الاتصال، تبقى الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر  ثابتة.

توصيل جهاز يدوياً

1 عندما يكون مكبر صوت الصوت في مصدر الصوت إدخال، اضغط لفترة وجيزة على الزر  للتبديل إلى مصدر Bluetooth والدخول في وضع الإقران. يومض الضوء الخلفي الأبيض لزر  وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.

2 على جهاز Bluetooth، قم بتمكين Bluetooth وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.

3 اختر [Philips TAX2208] المعروف على جهازك للإقران. بعد نجاح الاتصال، تبقى الإضاءة الخلفية الزرقاء للزر  ثابتة.

فصل الجهاز

1 اضغط مع الاستمرار على الزر  الموجود على مكبر صوت الحفلة لقطع الاتصال بالجهاز الحالي.

2 يومض الضوء الخلفي الأبيض لزر  وضوء مكبر الصوت الأزرق لتذكيرك بالاتصال بجهاز Bluetooth.

ملاحظة

- قبل توصيل جهاز Bluetooth آخر، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth الصالحة، سيتم فصل الوحدة تلقائياً عن الجهاز.
- لقطع الاتصال بالجهاز الحالي ومسح معلومات اقتران Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر  الموجود في الوحدة حتى تومض الإضاءة الخلفية للزر بسرعة ثلاث مرات ويتم سماع نغمة تنبيه.


7 تشغيل الصوت عبر مدخل الصوت

الاستماع إلى جهاز خارجي

باستخدام هذا المنتج، يمكنك الاستماع إلى جهاز صوت خارجي مثل مشغل MP3.

التشغيل من مشغل MP3

- 1 اضغط باستمرار على الزر (⏻) لتشغيل مكبر صوت الحفلة ومن ثم ستسمع نغمة مطالبة.
- 2 قم بتوصيل كبل إدخال الصوت (غير متوفر) بموصل 3.5 مم على كلا الطرفين ب:
 - مقبس Audio in الموجود على المنتج.
 - مقبس سماعة الرأس على مشغل MP3.
- 3 سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للزر ⏻، وسيتم تحويل مكبر صوت الحفلة تلقائياً إلى مصدر إدخال الصوت.
- 4 تشغيل الصوت على مشغل MP3 (راجع دليل المستخدم).

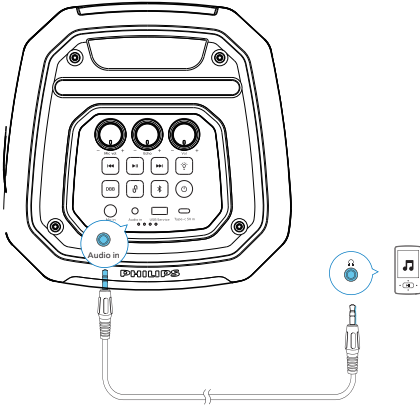

ملاحظة

- تحتاج إلى إعادة إدخال كابل إدخال الصوت في مقبس Audio in إذا كنت تريد العودة إلى إدخال الصوت من المصادر الأخرى.

6 إقران TWS

TWS: الاقتران للحصول

على صوت ستريو

يمكن أن يقرن اثنان من مكبرات الصوت ببعضهما البعض للحصول على صوت ستريو.

ملاحظة

- تعمل TWS فقط في حالة وجود مكبرين صوتيين متطابقين (Philips TAX2208).

إقران اثنين من مكبرات الصوت TAX2208 عبر TWS

- 1 اختر مكبر صوت واحد ليكون مكبر الصوت الرئيسي وقم بتوصيله بجهاز Bluetooth.
 - 2 اضغط مطولاً على الزر (⏻) الموجود على مكبر الصوت الرئيسي حتى تسمع نغمة مطالبة.
 - 3 ثم اضغط مطولاً على الزر (⏻) الموجود على مكبر الصوت التابع حتى تسمع نغمة مطالبة.
 - 4 تم توصيل TWS وتضيء الإضاءة الخلفية للزر على كلا مكبري الصوت.
- للخروج من TWS، اضغط لفترة طويلة على الزر (⏻) الموجود على أي من مكبرات الصوت حتى تسمع نغمة المطالبة وتنطفئ الإضاءة الخلفية (⏻).

التحكم في تشغيل TWS

عند توصيل TWS، تكون مزامنة التحكم من مكبر الصوت الرئيسي إلى مكبر الصوت التابع على النحو التالي، والعكس بالعكس:

التحكم في مكبر الصوت الرئيسي	التزامن مع مكبر الصوت التابع
مستوى صوت مكبر صوت الحفلة	نعم
التشغيل/الإيقاف المؤقت	نعم
المقطع الصوتي السابق	نعم
المقطع الصوتي التالي	نعم
وضع الإضاءة DBB	نعم
مستوى الميكروفون	لا
الصدى	لا
التشغيل/الإيقاف	لا

8 استمتع بالغناء عبر الميكروفون

ضبط مستوى صوت الميكروفون

قم بتوصيل ميكروفون سلكي خارجي (غير مرفق) بمنفذ إدخال الميكروفون مفا 6.3 مم واضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق تدوير مقبض مستوى صوت الميكروفون. الآن، استمتع بغناء الكاريوكي!

ضبط الصدى

اضبط تأثير الصدى على المستوى الذي تريده عبر مقبض الصدى في اللوحة العلوية.

9 معلومات حول المنتج

المواصفات مضخم الصوت

قدرة الخرج	30 واط كحد أقصى.
الاستجابة الترددية	60 هرتز-15 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج	≤ 70 ديسيبل أمبير

مكبر الصوت

معاوقة مكبر الصوت	3 أوم
الحساسية	91 ديسيبل ± 3 ديسيبل/واط/م

USB

إصدار USB المباشر	2.0 سرعة كاملة
دعم الشحن	5 فولت، 2 أمبير

Bluetooth

إصدار Bluetooth	V5.2
تردد Bluetooth	2.402 جيجا هرتز~2.480 جيجا هرتز نطاق ISM
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة حرة)

البطارية

سعة البطارية	مضمنة مع إمكانية إعادة الشحن
	3.7 فولت 3000 مللي أمبير

معلومات عامة

استهلاك أقل في وضع الاستعداد في الوضع الاقتصادي	≥ 0.5 واط
---	----------------

الأبعاد

الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)	250x342x250 مم
--	----------------

الوزن

الوحدة الرئيسية	2.82 كجم
-----------------	----------

10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الصيانة

تنظيف الخزانة

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل.
لا تستخدم محلولاً يحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.

تنبيه



- لا تقم مطلقاً بإزالة الغلاف الهيكلي لهذه الوحدة.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح المنتج بنفسك.
إذا واجهت مشاكل عند استخدام هذه الوحدة، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support).
عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الوحدة بالقرب منك ومن توفر رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا يوجد صوت

- ضبط مستوى الصوت.

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز ممكن لاستخدام Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.

تعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر ممكن لاستخدام Bluetooth.
افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم يفصل بشكل مستمر

- استقبال Bluetooth ضعيف. قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.
- لبعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يشير ذلك إلى وجود أي عطل في هذا المنتج.

11 إشعار

معلومات بيئية

تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضروري. حاولنا تسهيل فصل التغليف إلى ثلاث مواد: الكرتون (الصندوق)، رغوة البوليسترين (المخزن) والبوليثيلين (الأكياس، ورقة إسفنجية واقية). يتكون النظام من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها في حالة تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستنفدة والمعدات القديمة.



يشير الرمز إلى جهد التيار المستمر.

ملاحظة



- يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مضمنة. ستتفقد سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المضمنة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

إخراج البطاريات المدمجة

تأكد من فصل المنتج عن الطاقة قبل إخراج البطارية المدمجة.



لأغراض التوضيح فقط

العناية بالبيئة



إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يتم بموجب ترخيص. والعلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تعود لمالكها المعنيين.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على هذا الجهاز ولم توافق عليها شركة MMD Hong Kong Holding Limited صراحة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجتمع الأوروبي. بموجب هذا، تعلن TP Vision Europe B.V. أن المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من REDRED Directive 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز على المنتج أن المنتج مشمول بـ European Directive 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها European Directive 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل للمنتجات والبطاريات الكهربائية والإلكترونية. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر على البيئة وصحة الإنسان.



المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. يُرجى زيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على آخر التحديثات والمستندات.
إن Philips والشعار على شكل درع الخاص بـ Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ويتم استخدامهما بموجب ترخيص.
تم تصنيع هذا المنتج وبيعه تحت مسؤولية MMD Hong Kong Holding Limited أو أحد الشركات التابعة لها، وتعتبر MMD Hong Kong Holding Limited الشركة الضامنة لهذا المنتج.

