

PHILIPS

Kućno kino
SoundBar

PB405

Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1 Bitno	2
Pomoć i podrška	2
Važna uputstva o bezbjednosti	2
Održavajte svoj proizvod	3
Briga o okolišu	3
Usklađenost	4
2 Vaše kućno kino	4
Glavna jedinica	4
Daljinski upravljač	6
Prikљučci	7
3 Poveži	7
Postavljanje	7
Povežite kućno kino i subwoofer	8
Ručno uparivanje subwoofera	8
Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	9
4 Upotreba kućnog kina Soundbar	10
Prilagodite jačinu zvuka	10
MP3 uređaj	10
Reprodukacija s TV-a	11
Reprodukacija zvuka putem Bluetooth-a	11
Google glasovni asistent	12
Ugrađeni Google Chromecast	12
AirPlay 2	13
Primjenite fabričke postavke	14
5 Postavljanje na zid	14
6 Specifikacije proizvoda	15
7 Riješavanje problema	16

Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

Pomoći i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/support za:

- preuzimanje uputstva za upotrebu i brzi vodič
- gledanje video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljana pitanja (ČPP)
- slanje pitanja nama e-poštom
- čakanje sa našim predstvincima podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

Važna uputstva o bezbjednosti

- Pročitajte ova uputstva.
- Čuvajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite ga samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Nemojte podcjenjivati bezbjednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača.

Polarizovani utikač ima dva kraka, jedan širi od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći duži za uzemljenje. Široki krak ili treći za uzemljenje su tu zbog vaše bezbjednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar zamjeni utičnicu.

- **Zaštite strujni kabl** od hoda ili trzaja, posebno na krajevima, gdje su utikači prema utičnicama i na mestu gdje kabl izlazi iz uređaja.
- **Koristite samo one priključke/dodatke** koje je odobrio proizvođač.
- **Koristite uređaj samo s postoljem,** stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnjete povrede pri prevrtanju.
- **Isključite ovaj uređaj** tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
- **Servisiranje prepustite** kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- **OPREZ** pri **korištenju baterije** - Za sprječavanje curenja baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje uređaja:
 - Instalirajte **sve** baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Nemojte pomiješati baterije (**stare** i **nove** ili **karbonske** i **alkalne**, itd.).
 - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
 - Nemojte izlagati baterije prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Perhloratni materijal - možda je potrebno posebno rukovanje. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
 - Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka



- baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekovina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
 - Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom djeci. Pobrinite sa da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
 - Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.
 - **Uredaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.**
 - **Na uređaj nemojte stavljavati ništa što je izvor opasnosti** (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svjeće).
 - Ovaj uređaj može sadržavati olovo i živu. Odlaganje vršite u skladu sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Kontaktirajte lokalne nadležne organe za informacije o odlaganju i reciklaži. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
 - Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spremam za rad.
 - Ne postavljajte ovaj uređaj na namještaj koji mogu pomjerati djeca i odrasli nalijeganjem, povlačenjem, stajanjem ili penjanjem na isti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povredu ili čak smrt.
 - Ovaj uređaj ne treba postavljati na izrađene instalacije kao što su police za knjige ili postolje osim ako ima pravilnu ventilaciju. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

Upoznajte sigurnosne simbole



Ova „munja“ označava da neizolirani materijali unutar vašeg uređaja mogu uzrokovati električni udar. Zbog bezbjednosti svih članova vašeg domaćinstva, nemojte skidati oklop uređaja.



„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje trebate pažljivo pročitati priloženu literaturu da sprečite probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili električnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za sprječavanje električnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpnu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija


Za uklanjanje zamjenive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

2 Vaše kućno kino

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoje kućno kino na www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

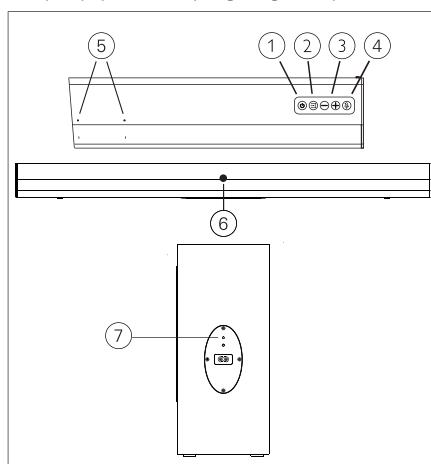

① ⏹

Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.

② ⚡ (IZVOR)

Odaberite ulazni izvor za kućno kino.

③ Jačina zvuka +/-

Pojačajte ili smanjite zvuk.

④ 🔘

Pritisnite dugme za uključenje/isključenje mikrofona.

⑤ Mikrofon

⑥ LED indikator kućnog kina

POWER ON:

- Prikazuje zadani led indikator ulaznog izvora, nakon toga prelazi na zadnji status, npr. ulazni izvor, LED indikator, nivo jačine zvuka i uključivanje ili isključivanje zvuka
(Napomene: nakon 3 minute neaktivnosti, indikator led izvora automatski će se isključiti).
- Režim mirovanja: LED indikator izvora svijetli mutno crveno.

STATUS BAS I TREBLE:

(opseg nivoa: -12 ~ +12, zadati nivo: 0)

- (NAPOMENE: AKO je nivo za BAS i TREBLE iznad 0, 4 RGB lampice se pale s lijeva na desno; ako je nivo za BAS i TREBLE na 0, nema indikatora kada je nivo za BAS i TREBLE ispod 0, 4 RGB lampice se pale s desna na lijevo.)



- Jedna od četiri RGB lampice se pali kada je nivo za BAS i TREBLE na +3 / -3 za 0,5 sekunde.



- Dvije od četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za BAS i TREBLE na +6 / -6 za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena a druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za BAS i TREBLE na +9 / -9 za 0,5 sekunde, dvije lampice su stalno upaljene a treće se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je nivo za BAS i TREBLE na +12 / -12 za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.

STATUS BLUETOOTH-a:

- Režim uparivanja: brzo svjetluca plava lampica
- Povezano: plavo svjetlo
- Nepovezano: sporo svjetluca plava lampica

STATUS MIKROFONA:

- Mikrofon isključen: 4 RGB lampice svijetle narandžasto

STATUS za AUX ulaz:

- AUX IN/Audio in: zeleno svjetlo

STATUS za OPTICAL ulaz:

- OPTICAL IN: ljubičasto svjetlo

STATUS za HDMI ulaz:

- HDMI ARC: cijan svjetlo

UGAŠEN ZVUK:

- Pritisnite tipku za isključivanje zvuka na daljinskom, trenutna promjena lampice u bijelu boju (zadržite isključen zvuk kada mijenjate na drugi izvor). Ponovno pritisnite tipku za isključivanje zvuka i boja lampice se vraća na trenutni izvor.


UKLJUČIVANJE GOOGLE ASISTENTA:

- Sistemsko poboljšanje: 4 RGB LED lampice sporo svijetle bijelo.
- Resetovanje na fabrička podešavanja: 4 RGB LED lampice stalno svijetle bijelo sa gašenjem od 0,5 s.
- Čekanje na okidač ključne riječi: 4 RGB lampice su ugašene.
- Okidač ključne riječi: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Tokom izgovaranja zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Procesni rezultat zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Unesite rezultat zvučne naredbe: pogledajte UX animacije Google asistenta.
- Isteklo vrijeme za komandu: 4 RGB lampice brzo svjetlucaju 3 puta Ažuriranje firmware-a: 4 RGB lampice sporo svijetle bijelo.
- Maksimalna jačina zvuka dostignuta: 4 RGB lampice brzo svijetle bijelo dva puta.

⑦ LED indikator'subwoofera

- Režim uparivanja: crvena lampica
- svjetluca Povezano: svijetli crveno


Daljinski upravljač

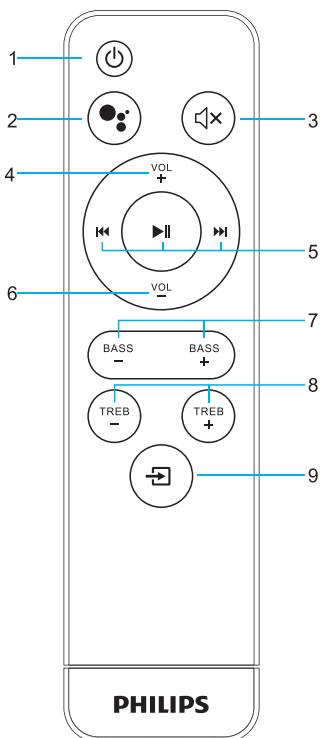

1. **Power**
Prebacuje uređaj između **ON** i **OFF** režima.
2. **Pritisni za razgovor**
Pritisnite da omogućite funkciju pritisni za razgovor.
3. **🔇 Dugme**
Gasi zvuk uređaja ili ga ponovo uključuje.
4. **VOL + dugme**
Pojačavanje zvuka.
5. **⏮ / ⏷ / ⏸**
Kratki pritisak za kontrolu reprodukcije:
prethodno, numera, pauziranje/reprodukcijska,
sljedeće.
6. **VOL - dugme**
Smanjivanje zvuka.
7. **BASS** dugme
Pojačava ili smanjuje BAS zvuk.
8. **TREBLE** dugme
Pojačava ili smanjuje TREBLE zvuk.
9. **SOURCE** dugme
Kratki pritisak za promjenu izvora: HDMI,
BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Priklučci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na kućnom kinu SoundBar.

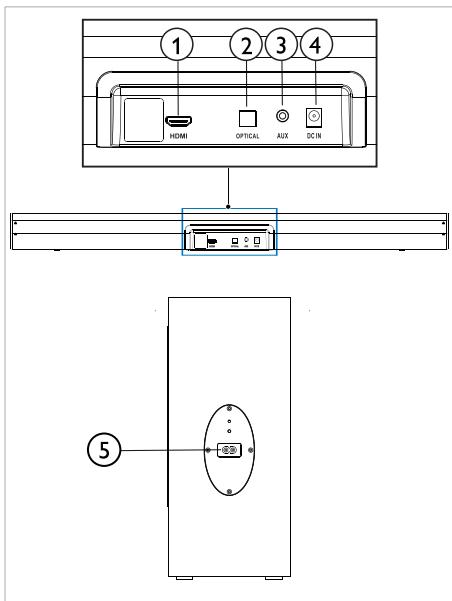

① HDMI

HDMI (ARC) Povežite HDMI ARC na TV.

② OPTICAL

Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.

③ AUX

Analogni audio ulaz, na primjer, za MP3 uređaj (3,5 mm stereo).

④ DC IN

Povezuje kućno kino na napajanje.

⑤ AC IN

Povezuje subwoofer na napajanje.

3 Poveži

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoje kućno kino na TV i druge uređaje.

Za informacije o osnovnom povezivanju kućnog kina i dodataka, pogledajte brzi vodič.




Napomena


- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje konekcije, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Postavljanje

Postavite svoje kućno kino i subwoofer kao što je prikazano.

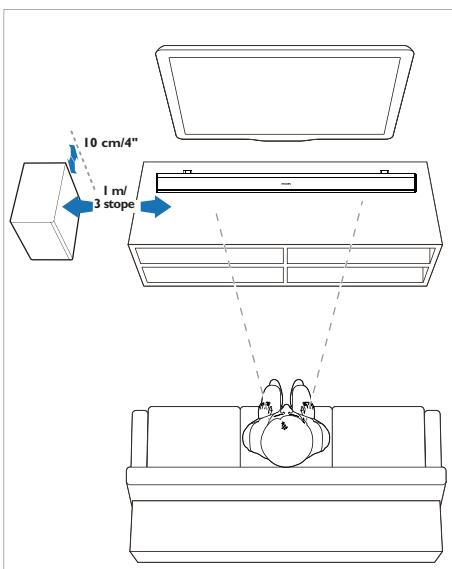

Povežite kućno kino i subwoofer

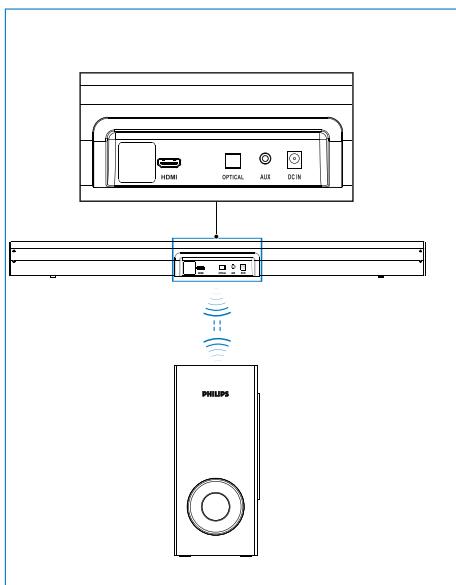

Ručno uparivanje subwoofera


- Kada se subwoofer ne može povezati na kućno kino automatski, korisnik ih može ručno upariti prateći sljedeći proces. Istovremeni zadržite pritisak na dugmad Source i Vol+ na kućnom kinu 3 sekunde a potom pritisnite dugme za uparivanje na subwooferu 3 sekunde. LED indikator kućnog kina i crvena lampica subwoofera će vrzo svjetlucati dok se uparivanje ne ostvari. Nakon povezivanja, LED indikator ostaje da svijetli.

- Kućno kino i subwoofer su upareni prema zadatim fabričkim postavkama, kada uključite uređaj, automatski će se povezati za par sekundi; ako se ne povežu za 10 sekundi, na subwooferu će svijetliti crvena lampica dok se uparivanje ne ostvari.
- Ako subwoofer i kućno kino iz nekog razloga nisu povezani (nestanak struje, itd), uvijek će se automatski povezati ponovo, ako uređaj ostane u nepovezanim stanju, uradite ručno uparivanje.
- Kada je kućno kino u stanju mirovanja, nakon 1 minute će i subwoofer otići u stanje mirovanja, a lampica će se ugasiti.

Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

Mogućnost 1: Povežite zvuk putem HDMI kabla




Najbolji kvalitet zvuka

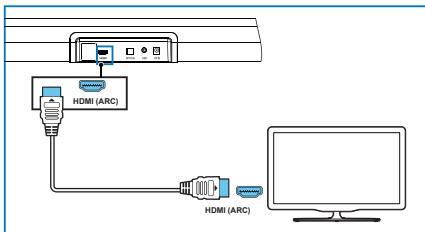

| Koristeći HDMI kabl povežite **HDMI** priključak na kućnom kinu sa **HDMI** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

Mogućnost 2: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla

Najbolji kvalitet zvuka

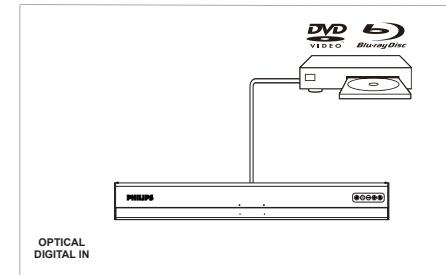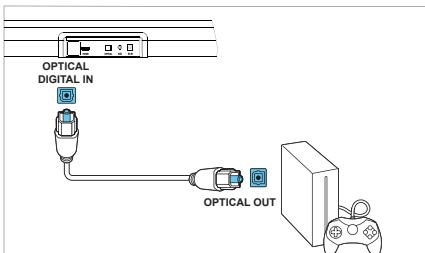
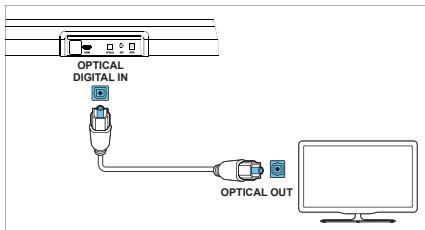


| Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

- Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Mogućnost 3: Povežite zvuk putem 3,5mm stereo audio kabla

Osnovni kvalitet zvuka

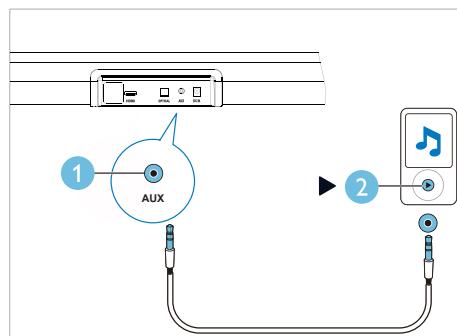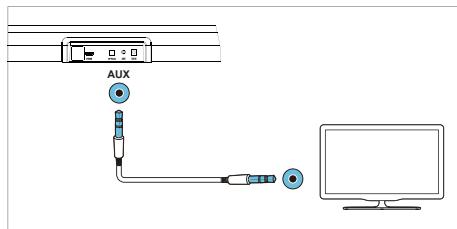

| Koristeći 3,5mm stereo audio kabl povežite **AUX** priključak na kućno kinu sa **AUX** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

4 Upotreba kućnog kina Soundbar

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili preuzmte uputstvo za upotrebu sa www.philips.com/support.
- Prebacite kućno kino na ispravan izvor za ostale uređaje.

MP3 uređaj

Povežite svoj MP3 uređaj za reprodukciju audio fajlova ili muzike.

Šta vam treba

- MP3 uređaj.
 - 3,5 mm stereo audio kabl.
- 1** Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl, povežite MP3 uređaj na **AUX** priključak kućnog kina.
- 2** Pritisnite  na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX** režim.
- 3** Pritisnite tipke na MP3 uređaj da odaberete i reprodukujete audio datoteke ili muziku.

Prilagodite jačinu zvuka

- 1** Pritiskom na **+/- (Volume)** povećavate ili smanjujete jačinu zvuka.
- Za isključivanje zvuka, pritisnite .
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite 

Status jačine zvuka:



- Jedna od četiri RGB lampice je upaljena kada je jačina zvuka na 25% za 0,5 sek.



- Dvije od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 50% za 0,5 sekunde, prva lampica je stalno upaljena a druga se lagano pali.



- Tri od četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na 75% za 0,5 sekunde, dvije lampice su stalno upaljene a treća se lagano pali.



- Sve četiri RGB lampice su upaljene kada je jačina zvuka na maksimumu za 0,5 sekunde, tri lampice su stalno upaljene a četvrta se lagano pali.


Reprodukacija s TV-a

Povežite svoj TV uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam treba

- TV s HDMI priključkom.
- HDMI audio kabl.

- 1 Koristeći HDMI kabl, povežite TV na HDMI priključak na kućnom kinu.
- 2 Pritisnite INPUT/SOURCE na daljinskom upravljaču. da odaberete HDMI režim.
- 3 Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču da odaberete HDMI režim.

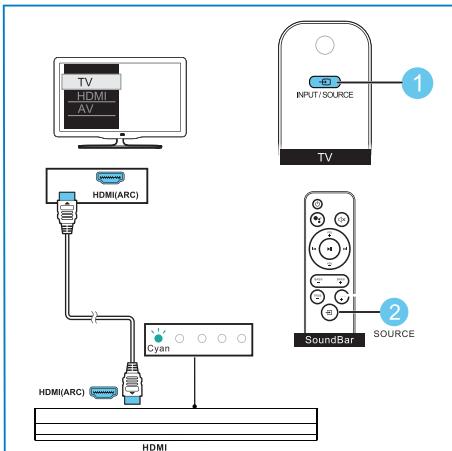

Reprodukacija zvuka putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite kućno kino sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem kućnog kina.

Šta vam treba

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i Bluetooth verziju 5.0.
 - Radni opseg između kućnog kina i Bluetooth uređaja je približno 4 metra (13 stopa).
- 1 Pritisnite na daljinskom upravljaču da prebacite kućno kino da odaberete **Bluetooth** režim.
 - Indikator kućnog kina svjetluca plavo.
 - 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **Philips TAPB405** da započnete vezu (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja i kako da omogućite Bluetooth).
 - Tokom povezivanja, indikator kućnog kina svjetluca plavo.
 - 3 Sačekajte dok indikator kućnog kina ne bude stalno svijetlio plavo.
 - Ako je povezivanje neuspješno, indikator će konstantno svjetlucati samo sporije.
 - 4 Odaberite i puštajte audio fajlove ili muziku sa svog Bluetooth uređaja.
 - Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti / da preskočite numeru ili pritisnuti da pauzirate/nastavite reprodukciju.
 - 5 Za napuštanje režima Bluetooth, odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.



Napomena:

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite na daljinskom upravljaču da odaberete Bluetooth režim i držite da isključite trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Google glasovni asistent

Započnite sa "OK Google", a potom mu postavite pitanje ili mu recite da uradi stvari kao što su:

"Pusti malo džesa"

"Pojačaj zvuk"


"Postavi tajmer na 13 minuta za picu"

"Treba li mi kišobran danas?"



Ugrađeni Google Chromecast

Pratite sljedeća tri koraka da biste uživali u ovoj funkciji:

1. Povežite telefon ili tablet na istu bežičnu mrežu kao i zvučnik koristeći Google Home aplikaciju.
2. Puštajte podkaste, muziku i drugo sa 100+ Chromecast aplikacija. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji za reprodukciju.
3. Dodirnite tipku Cast na Chromecast aplikaciji za puštanje muzike na zvučniku.

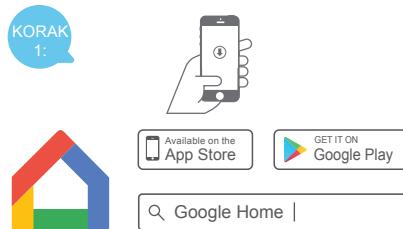

Preuzmite i pokrenite Google Home aplikaciju na telefonu ili tabletu. Podesite svoj uređaj na Google Home aplikaciji.

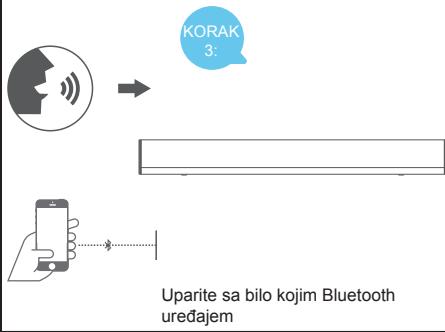
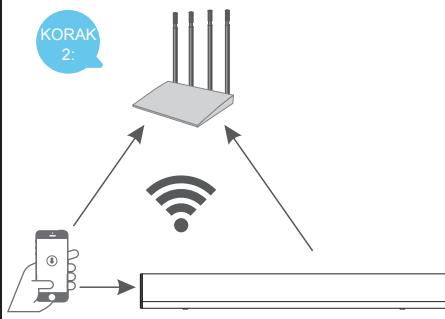


AirPlay 2


Za kontrolu zvučnika koji imaju omogućen AirPlay 2, treba vam sistem iOS 11.4 na uređaju.

Podesite svoj uređaj na aplikaciju Apple Home na svom iPhoneu ili iPadu

- I. Povežite svoj iOS uređaj na Wi-Fi.
- II. Pratite proces podešavanja na aplikaciji Apple Home.
 - I Otvorite aplikaciju Apple Home.
 - II Kliknite na ikonicu "+", odaberite "Dodaj pribor".
 - III Kliknite "Nemam kod ili ne mogu skenirati".
 - IV Pretražite uređaje i kada ga nađete kliknite na naziv uređaja.
- V Kada vas upita "Dodati pribor na mrežu" kliknite na Dozvoli.
- VI Čekanje na mrežnu konekciju.
- VII Nakon uspešnog umrežavanja, pribor je dodan.
- VIII Idite na Moja početna, vidjećete novi uređaj koji ste dodali.

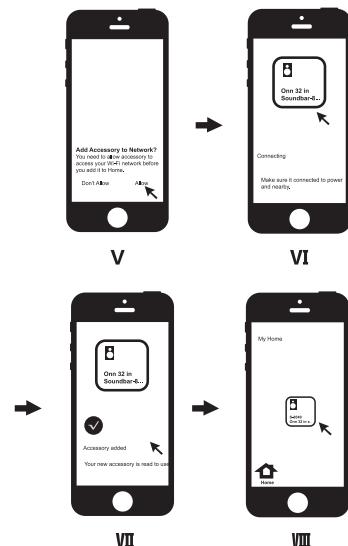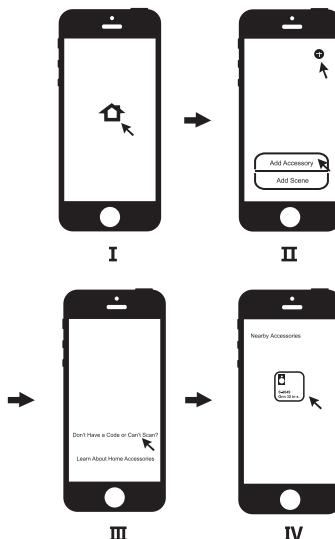

3. Kada se kućno kino poveže na mrežu, puštajte muziku putem AirPlay-a:
 - I Odaberite jedan muzički uređaj, kao što je aplikacija Apple muzika, Kliknite na ikonicu AirPlay.
 - II Odaberite naziv uređaja i kliknite na povezivanje, kontrole su iste kao pojačavanje/smanjivanje, reprodukuj/pauziraj, prethodna/sljedeća, itd.

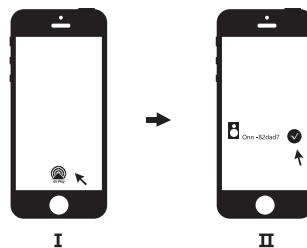

Upotreba značke Works with Apple znači da je dodatak dizajniran da radi posebno sa tehnologijom koja je identifikovana u znački i da je proizvođač dobio sertifikat da ispunjava Apple-ove standarde performansi.

Primjenite fabričke postavke

Kada je zvučnik uključen, držite dugmad VOL- i VOL+ pritisnuta u trajanju od 15 sekundi, zvučnik će se ugasiti i resetovati na fabričke postavke.

5 Postavljanje na zid




Napomena:

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu kućnog kina.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate kućno kino; pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

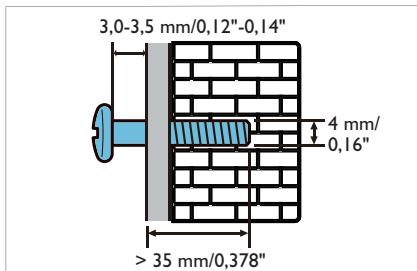

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti kućno kino na zid.

- 1) Probušite dvije rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite kućno kino SoundBar na pričvrsne vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena:

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obaveštenja.

Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Odziv frekvencije: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Odnos signala i buke:
> 88 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupno harmoničko izobličenje: < 1 %
- Ulagana osjetljivost:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Audio

- S/PDIF digitalni audio ulaz:
 - Optički: TOSLINK
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Glavna jedinica

Kućno kino Soundbar

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 18 V/2 A
- Potrošnja u stanju mirovanja: ≤ 2,5 W
- Dimenzije (Š x V x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Težina: 2,09 kg
- Ugrađeni zvučnici:** 2 x puni opseg
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter(19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 60 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: ≤ 2 W
- Dimenzije (Š x V x D):
300 x 343 x 150 mm
- Težina: 5,08 kg
- Ugrađeni zvučnici:** 1 x frekvencija
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 je u skladu sa energetskim zakonodavstvom Europske unije.

TAPB405 je u skladu s Uredbom Europske komisije (EZ) br. 1275/2008 i (EU) br. 801/2013 kao mrežna oprema s velikom mrežnom dostupnošću (HiNA oprema i oprema s funkcijom HiNA).

Potrošnja energije:

Režim mirovanja: Nije primjenjivo

Mirovanje mreže: Nije primjenjivo

Aktivno mirovanje*: 3 W

* Aktivno mirovanje: TAPB405 je spojen na Wi-Fi mrežu, ali ne pruža aktivne audio funkcije.

7 Riješavanje problema

Upozorenje

- Rizik od električnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na kućnom kinu ne rade.

- Isključite kućno kino iz struje na nekoliko minuta, pa pokušajte ponovo.

Zvuk

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa kućnog kina na TV ili drugi uređaj.
- Resetujte kućno kino na fabrička podešavanja.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Provjerite da li je isključen zvuk.

Izobličen zvuk ili echo.

- Ako reprodukujete audio sa TV-a preko kućnog kina, obavezno isključite zvuk na televizoru.

Bluetooth

Uredaj se ne može povezati na kućno kino.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za kućno kino.

- Niste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uredaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno. (pogledajte "Reprodukcijski zvuk putem Bluetooth-a" na strani 10)
- Kućno kino SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite prepreke između uređaja i kućnog kina.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite prepreke između uređaja i kućnog kina.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju za izbjegavanje smetnji.
- Za neki Bluetooth, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar kućnog kina.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, i druge srođne oznake i logotipi su zaštitni znaci kompanije Google LLC. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Apple i AirPlay su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama.

Usvojeni žigovi HDMI, HDMI multimedijsko sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

