

# Guida Rapida





Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

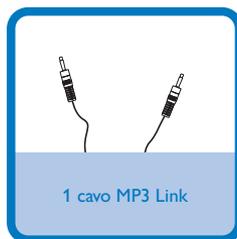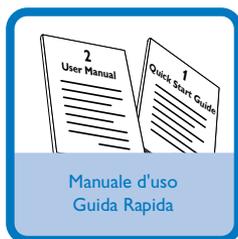


# PHILIPS

## Punto A *Collega*

1


Prima di posizionare il micro hi-fi su una superficie piana, collegare il supporto di posizionamento fornito.

1. Posizionare il micro hi-fi rivolto verso il basso su una superficie piana.
2. Appoggiare il supporto di posizionamento sul micro hi-fi e tirare delicatamente l'antenna FM facendola passare attraverso il supporto stesso.
3. Inserire il supporto nelle due aperture sul retro del micro hi-fi.

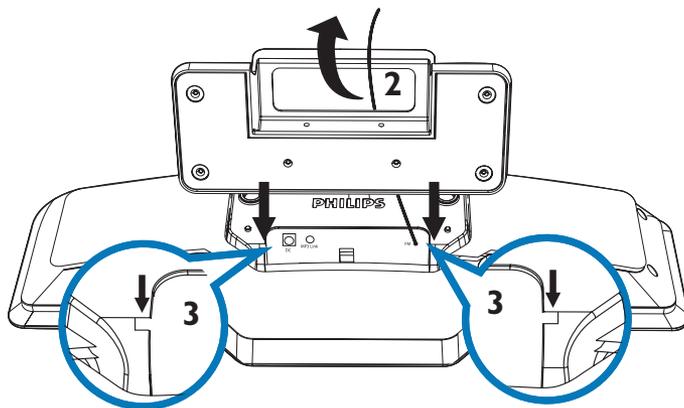

2

Collegare l'adattatore di alimentazione CA al sistema Micro Hi-Fi e alla presa a muro.

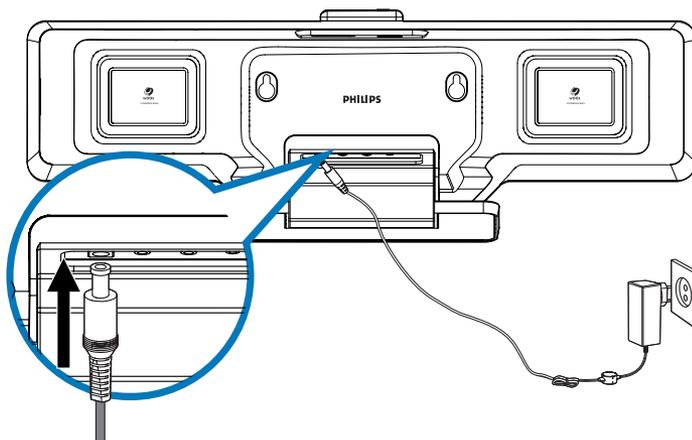


### Tips

- Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi altro dispositivo di alimentazione può danneggiare l'apparecchio.
- Per il montaggio a parete del micro hi-fi, vedere il foglio separato che contiene le istruzioni di installazione.

## Punto B *Imposta*

### Impostazione dell'orologio


- 1 In modalità standby, tenere premuto **SLEEP/PROG** per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell'orologio.
- 2 Premere più volte **VOLUME +/-** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **SLEEP/PROG** per confermare.  
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **VOLUME +/-** per impostare l'ora.
- 5 Premere **SLEEP/PROG** per confermare.  
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere **VOLUME +/-** per impostare i minuti.
- 7 Premere **SLEEP/PROG** per confermare l'impostazione dell'orologio.

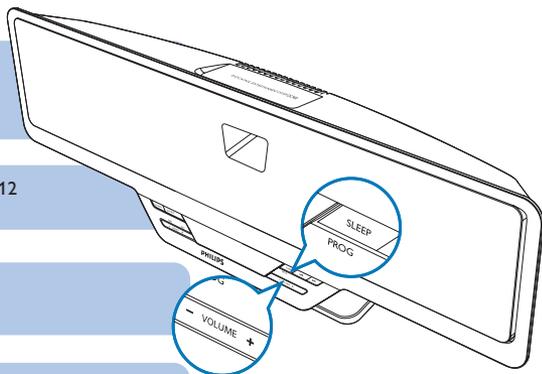

## Punto C *Divertiti*



### Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente FM.
- 2 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **SLEEP/PROG** per 4 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.  
→ Viene visualizzato [AUTO] (auto).
- 3 Premere **PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

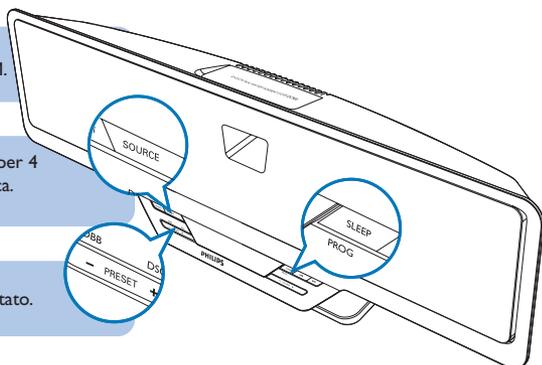

## Riproduzione dal lettore Philips GoGear

- 1 Scegliere la base docking corretta per il lettore GoGear.  
→ Vengono fornite 5 basi docking per GoGear. Ciascuna base si adatta ai modelli GoGear che iniziano con il numero indicato sul supporto stesso.
- 2 Allineare i jack USB e delle cuffie sul lettore GoGear alle prese sulla base docking, quindi premere in modo deciso.
- 3 Inserire la base docking sul supporto.  
→ Il lettore GoGear inizia la fase di caricamento.
- 4 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente GoGear qualora quest'ultima non sia già stata selezionata.
- 5 Accendere il lettore GoGear.
- 6 Regolare la riproduzione tramite i comandi relativi del lettore GoGear.  
→ Per regolare il volume e gli effetti audio, è possibile premere **VOLUME +/-**, **DBB** e **DSC** sul micro hi-fi.

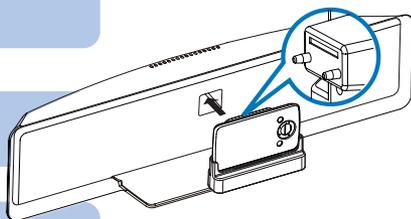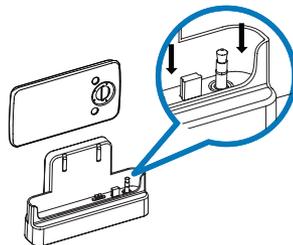

### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

