

**PHILIPS**

Kućno kino  
Soundbar

Serija 5000

TAB5105

# Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1 Bitno</b>	<b>2</b>
Pomoć i podrška	2
Važna uputstva o bezbjednosti	2
Održavajte svoj proizvod	3
Briga o okolišu	3
Uskladenost	4
Šta je u kutiji	4
<b>2 Vaše kućno kino SoundBar</b>	<b>4</b>
Glavna jedinica	4
Daljinski upravljač	5
Priklučci	6
<b>3 Povežite</b>	<b>6</b>
Postavljanje	6
Povežite kućno kino	7
Povežite zvuk sa TV-a i drugih uredaja	7
<b>4 Koristite svoje kućno kino</b>	<b>9</b>
Uključivanje/isključivanje	9
Kontrola jačine zvuka	9
Izbor izvora	9
Podešavanja ekvilajzera	9
AUX audio izvor	9
Optički audio izvor	10
HDMI (ARC) audio izvor	10
Reproducija zvuka putem Bluetooth-a	10
Auto čekanje	11
Primjenite fabrička podešavanja	11
<b>5 Postavljanje na zid</b>	<b>11</b>
<b>6 Specifikacije proizvoda</b>	<b>12</b>
<b>7 Rješavanje problema</b>	<b>12</b>

# 1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garantija se ne priznaje.

## Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste:

- preuzeli uputstvo za upotrebu i brzi početnički vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za odabранe modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- nam e-poštom postavili pitanje
- pričali sa našim predstavnikom podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

## Važna uputstva o bezbjednosti

- Pročitajte ova uputstva.
- Držite se ovih uputstava.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvodača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Nemojte poražavati sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljenog tipa utikača. Polarizovani utikač ima dva kraka a jedan

ješiri od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći krak za uzemljenje. Široki krak ili treći za uzemljenje su tu zbog vaše bezbjednosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar da zamjeni utičnicu.

- Zaštite kabel za napajanje od toga da se hoda po njemu ili ga se stiše, naročito kod utikača, pretinaca i tačke gdje izlaze iz aparata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvodač.
- Koristite uredaj samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvodač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnjete povrede pri prevrtanju.
- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uredaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uredaj, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili :
  - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uredaju.
  - Nemojte pomješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
  - Uklonite baterije kada se jedinica nije koristila dugo vremena.
  - Baterije se ne trebaju izlagati pretjeranoj toploti poput zraka sunca, vatri i sličnog.
  - Perkolatni materijal - može se primjenjivati posebno rukovanje. Vidjeti [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
  - Proizvod/daljinska upotreba mogu sadržavati bateriju tipa novčića/dugmeta, koja se može progutati. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je progutate, baterija može izazvati



- ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite se da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.
- Uredaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavlajte bilo koje izvore opasnosti na aparat (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svjeće).
- Moguće je da ovaj aparat sadrži olovu i živu. Odlažite prema lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Kontaktirajte lokalne nadležne organe za informacije o odlaganju i reciklaži. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) ili [www.eiae.org](http://www.eiae.org) or [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Kada se utikač GLAVNOG DOVODA ili spojnik uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spremanj za rad.
- Ne smještajte aparat na namještaj kojeg dijete može nageti, a na koji se odrasla osoba može nasloniti, povući, stati ili se popeti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povredu ili čak smrt.
- Ovaj se aparat ne bi trebao smještati u ugradenoj instalaciji kao što je polica za knjige ili stalak osim ako je osigurana odgovarajuća ventilacija. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

#### Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

#### Upoznajte sigurnosne simbole



„Munja“ ukazuje da neizolirani materijal u vašem uređaju može prouzročiti strujni udar. Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati kućište proizvoda.



„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprječili probleme sa radom i održavanjem.

**UPOZORENJE:** Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

**OPREZ:** Za sprečavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

---

## Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

---

## Briga o okolišu

### Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se

o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

#### Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

## Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

Kućno kino Soundbar	x1
Daljinski upravljač	x1
AC adapter (za kućno kino)	x1
Kit za postavljanje na zid	x1
(zidni nosači x2, vijci x6, tiple x2)	
Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list	x1
AAA baterije	x2




AC adapter (EU)  
TAB5105/12

## 2 Vaše kućno kino SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrirajte svoje kućno kino SoundBar na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

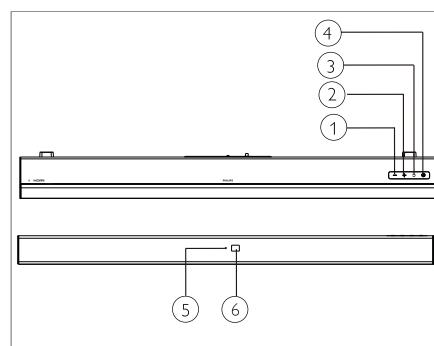

- ① - (Volume)  
Smanjivanje zvuka.
- ② + (Volume)  
Pojačavanje zvuka.
- ③ SOURCE  
Odaberite ulazni izvor za kućno kino.
- ④   
Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.
- ⑤ Višebojno LED svjetlo: Izvor/Mirovanje
- ⑥ Senzor daljinskog

# Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

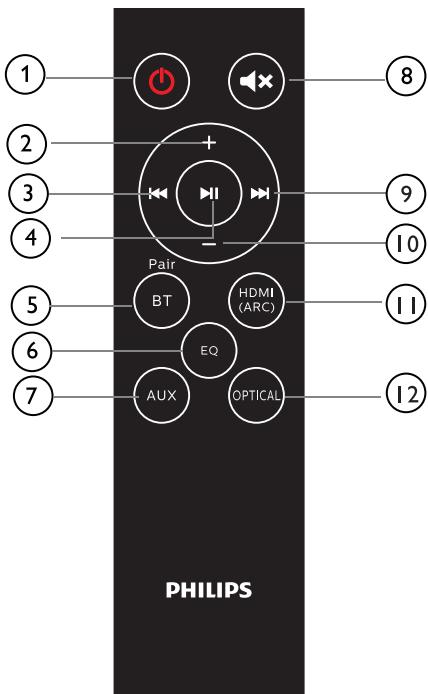

## ① ⏹ (Mirovanje uključeno)

- Postavite kućno kino SoundBar na uključeno ili režim mirovanja.

## ② + (Volume)

- Pojačavanje zvuka.

## ③ 🔍

- Prijedite na prethodnu numeru u režimu Bluetooth.

## ④ ►||

- Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu Bluetooth.

## ⑤ BT/PAIR

- Pritisnite da se prebacite na režim Bluetooth.
- Pritisnite i držite da isključite trenutno povezani Bluetooth uređaj i započnete novo uparivanje.

## ⑥ EQ

- Birajte između tri režima ekvilajzera: Movie, Music i News.

## ⑦ AUX

- Prebacite audio izvor na AUX vezu.

## ⑧ 🔊

- Isključite ili uključite zvuk.

## ⑨ ►||

- Prijedite na sljedeću numeru u režimu Bluetooth.

## ⑩ - (Volume)

- Smanjivanje zvuka.

## ⑪ HDMI (ARC)


- Prebacite audio izvor na HDMI (ARC) vezu.

## ⑫ OPTICAL

- Prebacite audio izvor na optičku vezu.

## Priklučci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na kućnom kinu

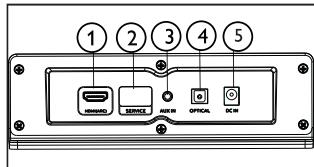

### ① HDMI (ARC)

Povežite na HDMI ulaz na TV-u.

### ② SERVICE

Za ažuriranje softvera.

### ③ AUX IN

Audio ulaz, na primjer, MP3 uredaj (3,5 mm priključak).

### ④ OPTICAL

Spojite uredaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uredaju.

### ⑤ DC IN

Povežite kućno kino na napajanje.

## 3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoje kućno kino na TV i druge uređaje.


Za informacije o osnovnom povezivanju kućnog kina i dodataka, pogledajte brzi vodič.

### Napomena


- Za ocjenu identifikacije i opskrbe, pogledajte tip ploče na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uredaji isključeni iz utičnice.

## Postavljanje

Postavite svoje kućno kino i subwoofer kako je prikazano dolje.

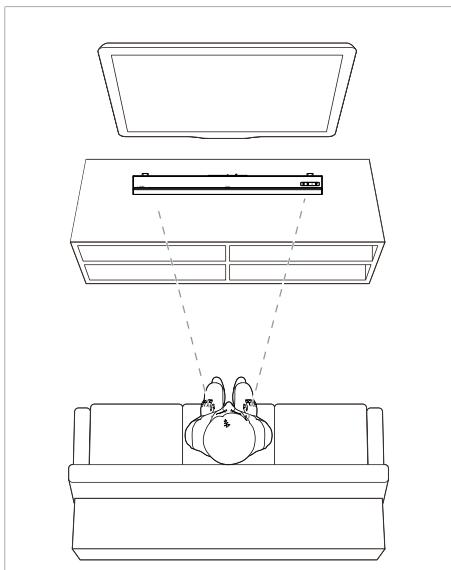


## Povežite kućno kino



## Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

### Mogućnost 1: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla

Najbolji kvalitet zvuka



OPTICAL  
DIGITAL IN



OPTICAL OUT



OPTICAL  
DIGITAL IN



OPTICAL OUT



OPTICAL  
DIGITAL IN



DVD  
VIDEO  
Blu-ray Disc


- 1 Koristeći optički kabel, povežite **OPTICAL** priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.

- Digitalni optički konektor može biti označen sa **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

**NAPOMENA:** Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.

## Mogućnost 2: Povežite zvuk putem 3,5 mm stereo audio kabla


Osnovni kvalitet zvuka

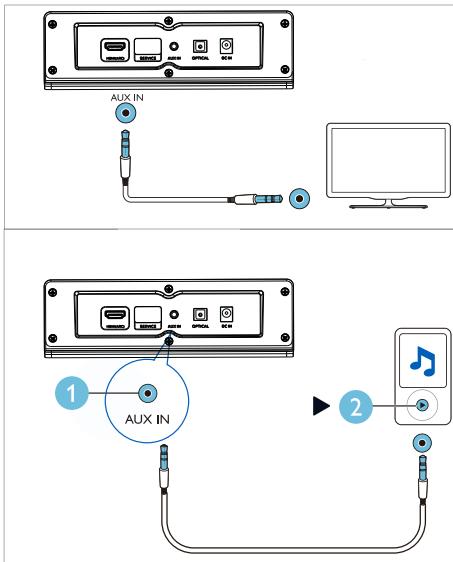

- 1 Koristeći stereo audio kabel od 3,5 mm, povežite **AUX IN** priključak na svom kućnom kinu sa **AUX** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.

## Mogućnost 3: Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Vaše kućno kino podržava HDMI sa ARC funkcijom. Ako je vaš televizor kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem kućnog kina pomoću jednog HDMI kabla.

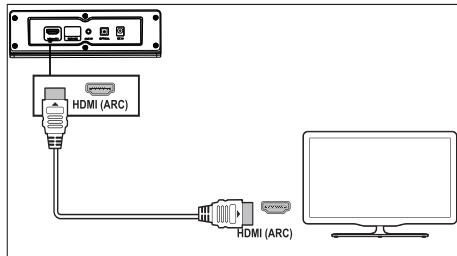

- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** priključak na kućnom kinu na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
  - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u uputstvo za upotrebu za TV.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u uputstvo za upotrebu za TV.

NAPOMENA: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.

# 4 Koristite svoje kućno kino

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

## Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili uputstvu za upotrebu.
- Uključite Soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

## Uključivanje/isključivanje

Povežite kućno kino na napajanje, crveni indikator mirovanja se pali. Pritisnite  za uključenje kućnog kina SoundBar. Indikator kućnog kina svijetli bijelo, a potom prikazuje status zadnjeg odabranog izvora. Pritisnite ponovo da prebacite kućno kino u stanje mirovanja.

- Režim mirovanja: Indikator svijetli crveno.

## Kontrola jačine zvuka

Pritisnite +/- (**Volume**) kako biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Kako biste vratili zvuk pritisnite ponovo  ili pritisnite +/- (**Volume**).

## Status indikatora

- Pojačaj/smanji/isključi zvuk: Treperi crveno.
- Maksimalna/Minimalna jačina zvuka: Svijetli crveno tri sekunde.
- Kada pritisnete + (**Volume**) za pojačavanje zvuka, indikator kućnog kina SoundBar će treptati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Indikator kućnog kina SoundBar će svijetliti crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne maksimum.

- Kada pritisnete + (**Volume**) za pojačavanje zvuka, indikator kućnog kina SoundBar će treptati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Indikator kućnog kina SoundBar će svijetliti crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne minimum.

## Izbor izvora

Pritisakajte uzastopno  na kućnom kinu Soundbar ili odgovarajuću dugmad (**BT/PAIR**, **AUX**, **HDMI (ARC)**, **OPTICAL**) na daljinskom upravljaču za biranje različitih izvora.

- AUX IN: Zeleno svjetlo
- Bluetooth uparivanje: Trepćuće plavo
- Bluetooth povezan: Plavo svjetlo
- OPTICAL: Svijetli žuto
- HDMI (ARC): Svijetli ljubičasto

## Podešavanja ekvilajzera

Pritisnite **EQ** na daljinskom upravljaču za izbor režima muzika, film ili vijesti.

- Music: Indikator kućnog kina treperi bijelo 3 sekunde.
- Movie: Indikator kućnog kina treperi zeleno 3 sekunde.
- News: Indikator kućnog kina treperi crveno 3 sekunde.

## AUX audio izvor

Možete reprodukovati audio sa vanjskih uređaja (smart telefona, tableta, itd.) korištenjem 3,5 mm audio kabla.

- 1 Povežite vanjski uređaj na vaše kućno kino pomoći 3,5 mm stereo audio kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake AUX veze.
- 2 Pritisnite **AUX** na daljinskom upravljaču.

- Indikator kućnog kina Soundbar svijetli zeleno.
- 3 Puštajte audio na vanjskom uredaju (pogledajte uputstvo za upotrebu).

## Optički audio izvor

Možete puštati audio sa televizora putem optičkog kabla.

- 1 Povežite televizor na kućno kino Soundbar pomoću optičkog kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake OPTICAL veze.
- 2 Pritisnite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.
  - Indikator kućnog kina Soundbar svijetli žuto.

Napomena: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM signal.

## HDMI (ARC) audio izvor

ARC (audio povratni kanal) se koristi kao digitalni audio izlaz za LED televizore kako bi se dobio optimalan sinhronizovan kvalitet zvuka.

- 1 Povežite televizor na kućno kino Soundbar pomoću HDMI kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake HDMI (ARC) veze.
- 2 Pritisnite **HDMI (ARC)** na daljinskom upravljaču.
  - Indikator kućnog kina Soundbar svijetli ljubičasto.

Napomena: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.signal i uključen ARC (pogledajte uputstvo za upotrebu televizora).

## Reprodukcijska zvuka putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite kućno kino sa svojim Bluetooth uredajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio fajlove pohranjene na uredaju putem kućnog kina.

### Šta vam treba

- Bluetooth uredaj koji podržava Bluetooth profil A2DP i AVRCP, i sa Bluetooth verzijom 4.2 ili višom.
- Operativni raspon između kućnog kina i Bluetooth uredaja je otprilike 4 metra (13 stopa).

- 1 Pritisnite **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da prebacite kućno kino na Bluetooth način rada.
  - Indikator kućnog kina treperi plavo.
- 2 Na Bluetooth uredaju, uključite Bluetooth uredaj, potražite i odaberite **Philips TAB5105** kako biste započeli povezivanje (vidjeti korisnička uputstva Bluetooth uredaja u vezi s time kako omogućiti Bluetooth).
  - Tokom povezivanja, indikator kućnog kina trepće plavo.
- 3 Sačekajte dok indikator kućnog kina ne bude svijetlio plavo i začujete zvuk koji označava uspješnu vezu.  
Ako je povezivanje neuspješno, indikator će konstantno treperiti.
- 4 Odaberite i svirajte audio datoteke ili muziku na svom Bluetooth uredaju.
  - Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira.
  - Ako Vaš Bluetooth uredaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **◀◀/▶▶** da preskočite pjesmu ili pritisnuti **▶▶/▶▶** da zaustavite/nastavite reprodukciju.
- 5 Za napuštanje režima bluetooth, prebacite uredaj na drugi izvor.
  - Kada se vratite na Bluetooth način rada, Bluetooth veza ostaje aktivna. Isključite vezu trenutnog uredaja:
    - Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uredajem, pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uredaj.

### Status indikatora

- Čekanje na vezu: Trepćuće plavo
- Povezano: Plavo svjetlo
- Nepovezano: Trepćuće plavo

## Napomena

- Strujanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i SoundBara kao što su zid, metalna navlaka koja prekriva uređaj ili drugi uređaji u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

# 5 Postavljanje na zid

## Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, potvrdite da zid može podržati težinu Vašeg Sound Bara.

## Auto čekanje

Ovaj proizvod automatski prebacuje na režim mirovanja nakon 15 minuta neaktivnosti dugmadi i bez audio reprodukcije sa povezanog uređaja.


## Primjenite fabrička podešavanja

Možete ponovo postaviti svoje kućno kino na osnovne postavke načina rada.

- U režimu AUX, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču 5 sekundi.  
↳ Tvorničke postavke su obnovljene.

### Dužina/promjer vijke

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate kućno kino, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

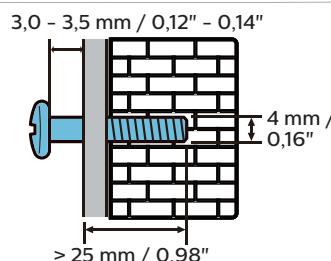

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti kućno kino na zid.

- Probušite dvije rupe na zidu.
- Postavite tiple i vijke u rupe.
- Okáčite kućno kino SoundBar na pričvršne vijke.

# 6 Specifikacije proizvoda



## Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obaveštenja.

### Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga:  
30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčijski odziv:  
50 Hz - 15 kHz / ± 3 dB
- Odnos signala prema buci:  
> 65 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupna harmonijska distorzija: < 1 %
- Osjetljivost unosa:
  - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

### Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:  
2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

### Glavna jedinica

#### Kućno kino Soundbar

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potrošnja energije: 15 V / 1,6 A
- Potrošnja u mirovanju: ≤ 0,5 W
- Dimenzije (Š x V x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Težina: 1,53 kg
- Zvučnik: 2 x puni raspon  
(52 mm / 2", 4 ohm)

### Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

# 7 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Rizik od električnog šoka. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Glavna jedinica

#### Dugmad na kućnom kinu ne rade.

- Isključite kućno kino sa izvora struje na nekoliko minuta i potom ponovo povežite.

### Zvuk

#### Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabel sa svog kućnog kina na svoj TV ili druge uređaje.
- Vratite svoje kućno kino na tvorničke postavke.
- Na daljinskom uređaju, odaberite ispravan audio unos.
- Osigurajte da kućno kino nije utišano.

#### Izboličen zvuk ili echo.

- Ako pustite audio sa TV-a kroz SoundBar; osigurajte da je TV utišan.

### Bluetooth

#### Uredaj se ne može povezati na kućno kino.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile neophodne za kućno kino.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju na uređaju. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.

- Uredaj nije ispravno povezan.  
Povežite uređaj pravilno. (pogledajte "Reprodukcijski zvuk putem Bluetooth-a" na strani 10)
- Kućno kino je već povezano sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

**Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.**

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite bilo koje prepreke između uređaja i kućnog kina.

**Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.**

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže kućnom kinu ili uklonite bilo koje prepreke između uređaja i kućnog kina.
- Ugasite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli interferenciju.
- Za neke Bluetooth, Bluetooth veza se može ugasiti automatski za čuvanje struje. To ne ukazuje na bilo kakav kvar kućnog kina.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

