

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

DS9860W



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	3
2	Ваша система дозволяє	5
	Вступ	5
	Комплектація упаковки	5
	Додаткове обладнання	5
	Огляд бездротових гучномовців	
	SoundSphere	6
	Огляд пульта дистанційного керування	7
3	Приготування	8
	Під'єднання	8
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	9
4	Підключення до домашньої мережі Wi-Fi для AirPlay	10
	Спосіб 1. Спільне використання входу в мережу Wi-Fi	10
	Спосіб 2. Підключення до маршрутизатора WPS	11
	Спосіб 3. Підключення до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS	12
5	Відтворення	19
	Передача аудіо з музичної бібліотеки iTunes на пристрій DS9860W	19
	Керування відтворенням	21
	Використання додаткових параметрів звуку	22
	Відтворення із зовнішнього пристрою	22
6	Заряджання iPod/iPhone/iPad через USB-роз'єм	23
7	Оновлення програмного забезпечення	24
	Варіант № 1. Оновлення через Philips SoundStudio (рекомендовано)	24
	Варіант №2: оновлення через USB-накопичувач або ПК/Mac	24
8	Інформація про виріб	27
	Технічні характеристики	27
9	Усунення несправностей	28

1 Важливо

Безпека

Інформація для країн Європи:

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі чи ураження електричним струмом, оберігайте цей пристрій від дощу чи вологи, а також не ставте на нього жодних предметів, наповнених рідиною, наприклад вази.

- ① Прочитайте ці інструкції.
- ② Зберігайте ці інструкції.
- ③ Візьміть до уваги всі попередження.
- ④ Дотримуйтесь усіх вказівок.
- ⑤ Не використовуйте цей виріб біля води.
- ⑥ Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- ⑦ Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- ⑧ Не знімайте корпус виробу.
- ⑨ Використовуйте виріб лише в приміщенні. Оберігайте виріб від потоків / бризків води, дощу чи високої вологості.
- ⑩ Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- ⑪ Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші електричні пристрої (включаючи підсилювачі).
- ⑫ Не ставте на пристрій зверху жодних електричних пристроїв.

- ⑬ Не ставте на пристрій жодних предметів, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- ⑭ У цьому пристрої можуть бути встановлені батареї. Про правила безпеки використання та утилізації батарей читайте в цьому посібнику користувача.
- ⑮ Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

Ризик перегрівання! Не встановлюйте пристрій у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо пристрою для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори пристрою.

Запобіжник

Подана інформація стосується лише виробів зі штепселем для Великобританії.

Цей пристрій обладнано перевіреним литим штепселем. Заміняючи запобіжник, встановлюйте запобіжник із:

- номінальними значеннями, вказаними на штепселі,
- погодженням BS 1362 та
- знаком схвалення ASTA.

Якщо Ви не впевнені щодо того, який тип запобіжника використовувати, зверніться до дилера.

Увага! Для дотримання норм Директиви щодо EMC (2004/108/EC) не від'єднуйте штепсель від шнура живлення.

Примітка

CE 0890

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support. Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Відомості щодо користування батареями



Увага!

- Ризик витоку. Користуйтеся лише батареями визначеного типу. Не використовуйте нові і старі батареї одночасно. Не використовуйте одночасно батареї різних марок. Зважайте на полярність. Виймайте батареї з пристроїв, якщо ними не користуються тривалий час. Зберігайте батареї в сухому місці.
- Ризик травмування. Під час роботи з батареями, з яких витік електроліт, користуйтеся рукавицями. Зберігайте батареї у місці, недоступному для дітей і домашніх тварин.
- Ризик вибуху. Не закорочуйте батареї. Оберегайте батареї від надмірного тепла. Не кидайте батареї у вогонь. Не пошкоджуйте і не розбирайте батареї. Не заряджайте звичайні батареї.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" та "Made for iPad" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи iPad може вплинути на бездротове використання.

AirPlay, iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.

Символ пристрою класу II:



пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Ваша система ДОЗВІЛЯ

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:
№ моделі _____
Серійний номер _____

Вступ

Технологія Apple AirPlay дозволяє відтворювати файли з музичної бібліотеки iTunes, які зберігаються на пристрої Mac, ПК, iPhone, iPod touch або iPad, на будь-якому пристрої, де передбачено протокол AirPlay (наприклад, Ваш DS9860W) і який підключено до мережі Wi-Fi. За допомогою пристрою із підтримкою протоколу AirPlay (наприклад, Вашого DS9860W) можна:

- передавати аудіо з музичної бібліотеки iTunes у будь-яку кімнату помешкання;
- вибирати пристрої з підтримкою AirPlay, на яких буде відтворюватися музика (якщо таких пристроїв у помешканні кілька);
- передавати аудіо одночасно на кілька пристроїв з підтримкою AirPlay (із музичної бібліотеки iTunes, яка зберігається лише на ПК/Mac).



Порада

- На сайті www.philips.com/welcome наведено докладніші відомості про інші пристрої Philips з підтримкою протоколу AirPlay.

За допомогою DS9860W також можна:

- відтворювати музику з інших аудіопристроїв через роз'єм **MP3-LINK**;
- заряджати iPod/iPhone/iPad через USB-роз'єм.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (2 бездротові гучномовці SoundSphere із вбудованим модулем Wi-Fi)
- 1 x кабель для під'єднання гучномовців
- 1 x кабель змінного струму (для головного блока)
- 1 x пульт дистанційного керування (для головного блока)
- 1 x 3,5-мм аудіокабель
- Друковані матеріали

Додаткове обладнання

Щоб передавати аудіо через AirPlay бездротовим способом, потрібно наступне:

- сертифікований маршрутизатор Wi-Fi;
- вузол для музичної бібліотеки iTunes, наприклад, iPod touch/iPhone/iPad із iOS 4.3.3 (або пізнішої версії) або ПК/Mac із підтримкою Wi-Fi, на якому встановлено iTunes 10.2.2 (або пізнішої версії).

DS9860W потрібно підключити через маршрутизатор Wi-Fi до тієї ж локальної мережі, що й вузол для iTunes.

Список вузлів для iTunes, сумісних із AirPlay


У контексті AirPlay DS9860W сумісний із такими пристроями:

- ПК/Mac із модулем Wi-Fi, на якому встановлено iTunes 10.2.2 (або пізнішої версії); і
- такими моделями iPod/iPhone/iPad з найновішою версією iOS:

Розроблено для


- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4-е покоління)
- iPad mini
- iPad (3-є покоління)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5-е покоління)
- iPod touch (4-е покоління)
- iPod touch (3-є покоління)

Огляд бездротових гучномовців SoundSphere

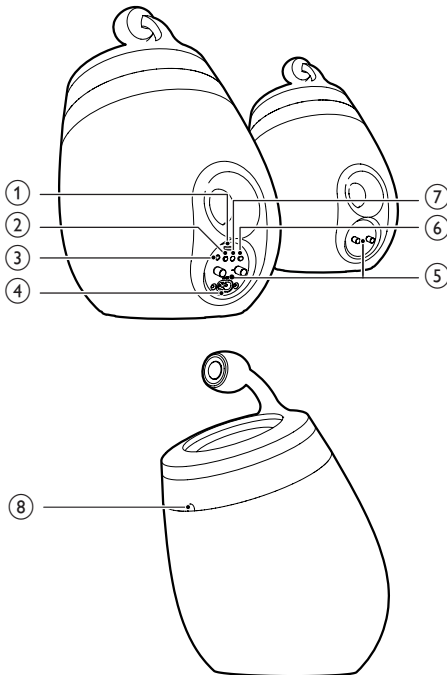

- ① **USB-роз'єм (не підтримує відтворення музики)**
 - Під'єднання пристрою iOS (оновленого до iOS 5.0 чи пізнішої версії) за допомогою USB-кабелю Apple (не входить у комплект) для спільного використання входу в мережу Wi-Fi (див. 'Спосіб 1. Спільне використання входу в мережу Wi-Fi' на сторінці 10).
 - Під'єднання пристрою iOS за допомогою USB-кабелю Apple (не входить у комплект) для заряджання.
 - Під'єднання USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення.
- ② **⏻**
 - Увімкнення/вимкнення пристрою.
 - Скидання налаштувань пристрою (натисніть та утримуйте).
- ③ **MP3-LINK**
 - Під'єднання зовнішнього аудіопрогравача за допомогою кабелю MP3 link з комплекту.
- ④ **~ AC IN**
 - Під'єднання кабелю живлення
- ⑤ **Конектори гучномовців (+/-)**
 - З'єднання двох гучномовців за допомогою кабелю для гучномовців з комплекту.
- ⑥ **WI-FI SETUP**
 - Підключення пристрою до мережі Wi-Fi.
- ⑦ **Світлодіодний індикатор WI-FI STATUS**
 - Відображення поточного стану пристрою.
- ⑧ **ІЧ-сенсор**
 - Виявлення сигналів, що надходять із пульта дистанційного керування. Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор.

Огляд пульта дистанційного керування

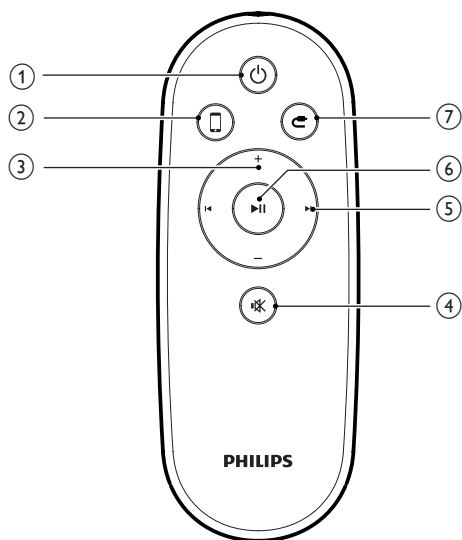

- ①
 - Увімкнення/вимкнення пристрою.
- ②
 - Вибір пристрою AirPlay як джерела аудіо.
- ③
 - Регулювання гучності.
- ④
 - Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑤
 - Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- ⑥
 - Відтворення або призупинення відтворення.
- ⑦
 - Вибір джерела аудіо MP3 Link.

3 Приготування


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання

Під'єднання кабелів гучномовців

Примітка

- Вставляйте оголену частину дроту кожного гучномовця у роз'єм до кінця.
- Для найкращого відтворення звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.

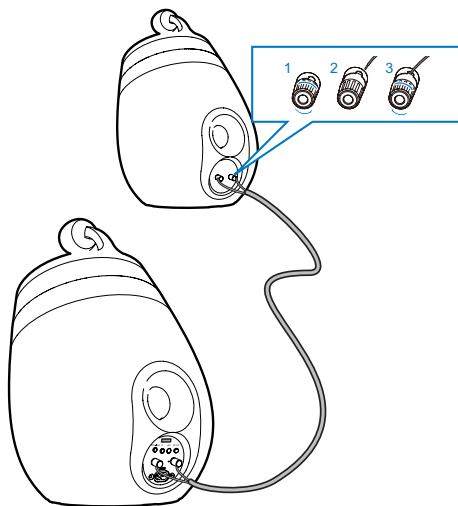

- 1 Відкрутіть конектори гучномовців.
- 2 Вставте кінець кабелю гучномовця з червоною позначкою в лівий червоний (+) конектор до кінця.
- 3 Закрутіть лівий червоний (+) конектор, щоб зафіксувати кабель.


- 4 Вставте кінець кабелю гучномовця без червоної позначки в лівий чорний (+) конектор до кінця.
- 5 Закрутіть лівий чорний (+) конектор, щоб зафіксувати кабель.
- 6 Повторіть кроки 2-5, щоб вставити кабель іншого гучномовця у відповідні конектори.

Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

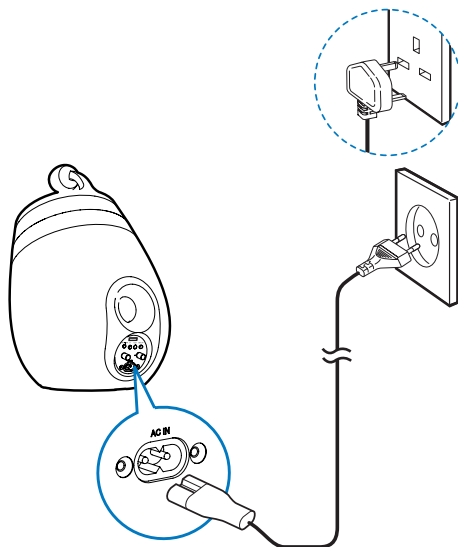

- Під'єднайте кабель змінного струму до:
 - роз'єму ~ AC IN позаду головного гучномовця;
 - розетки на стіні.

Увімкнення DS9860W

За умови належного підключення до джерела живлення пристрій вмикається автоматично.

- Потрібно дочекатися успішного завантаження пристрою.
 - ↳ Завантаження триває близько 25 секунд.
 - ↳ Під час завантаження індикатор на задній панелі головного гучномовця блимає жовтим світлом.
 - ↳ Після завантаження у випадку першого налаштування індикатор **WI-FI STATUS** постійно світитися жовтим світлом, що свідчить про готовність пристрою до налаштування Wi-Fi. Якщо підключення Wi-Fi було налаштовано раніше, індикатор **WI-FI STATUS** повільно блимає зеленим світлом, що свідчить про пошук сигналу мережі Wi-Fi.
- Щоб переключити пристрій в режим очікування, натисніть Φ .
- Щоб увімкнути пристрій з режиму очікування, натисніть кнопку Φ ще раз.

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи


Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.

Під час використання вперше:

- Щоб активувати батарею пульта дистанційного керування, зніміть захисну кришку.

Для заміни батареї пульта дистанційного керування:

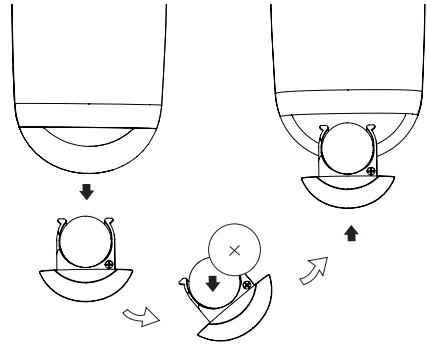

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте одну батарею CR2032, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.



Примітка

- Перш ніж натиснути будь-яку кнопку вибору функції на пульті дистанційного керування, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування безпосередньо на ІЧ-сенсор на передній панелі головного гучномовця, щоб покращити прийом сигналу.

4 Підключення до домашньої мережі Wi-Fi для AirPlay



Щоб підключити DS9860W до наявної домашньої мережі Wi-Fi, потрібно застосувати налаштування такої мережі Wi-Fi для DS9860W.

Виберіть оптимальний спосіб налаштування, зважаючи на передумови, перелічені нижче.

Передумова	Спосіб налаштування
Наявність iPod touch/iPhone/iPad, оновленого до iOS 5.0 чи пізнішої версії.	Виберіть спосіб 1 (рекомендовано) (див. 'Спосіб 1. Спільне використання входу в мережу Wi-Fi' на сторінці 10).

На маршрутизаторі Wi-Fi увімкнено WPS (Wi-Fi Protected Setup) і він підтримує PBC (Push Button Connection).	Виберіть спосіб 2 (див. 'Спосіб 2. Підключення до маршрутизатора WPS' на сторінці 11).
---	--

Наявність пристрою з модулем Wi-Fi та браузером Інтернет, наприклад, iPod touch/iPhone/iPad або ПК/Mac з модулем Wi-Fi.	Виберіть спосіб 3 (див. 'Спосіб 3. Підключення до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS' на сторінці 12).
---	--


Перш ніж підключати DS9860W до домашньої мережі Wi-Fi, потрібно перевірити, чи:

- 1 маршрутизатор Wi-Fi ввімкнений і працює належним чином;
- 2 пристрій DS9860W ввімкнений та успішно завантажився (див. 'Увімкнення DS9860W' на сторінці 9).

Після успішного підключення DS9860W збереже налаштування домашньої мережі Wi-Fi. Після цього технологією AirPlay можна користуватися будь-коли за умови, що пристрій DS9860W ввімкнений та автоматично підключений до домашньої мережі Wi-Fi.

Спосіб 1. Спільне використання входу в мережу Wi-Fi

- 1 Підключіть iPod touch/iPhone/iPad до домашньої мережі Wi-Fi.
- 2 Під'єднайте iPod/iPhone/iPad до головного гучномовця за допомогою USB-кабелю Apple (не входить у комплект).

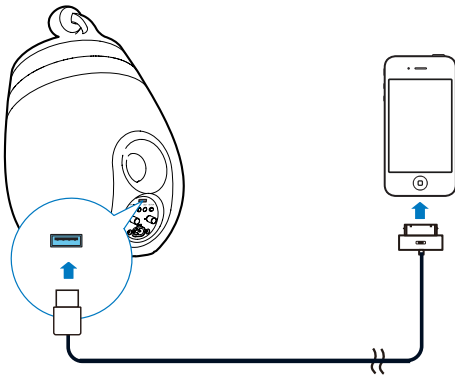

3 Натисніть **WI-FI SETUP** на задній панелі головного гучномовця.

↳ З'явиться зображене нижче діалогове вікно.



4 Натисніть **ALLOW** (дозволити), щоб надіслати на пристрій DS9860W налаштування Wi-Fi.

- ↳ За мить індикатор **WI-FI STATUS** на задній панелі головного гучномовця почне світитися зеленим світлом постійно і пролунає звуковий сигнал.
- ↳ Пристрій DS9860W успішно підключено до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

Спосіб 2. Підключення до маршрутизатора WPS

Примітка

- Перш ніж натискати будь-яку кнопку на пристрої DS9860W, переконайтеся, що DS9860W успішно завантажено (див. "Увімкнення DS9860W" на сторінці 9).

1 Натисніть кнопку WPS на домашньому маршрутизаторі Wi-Fi.



- 2 Невдовзі після кроку 1 натисніть **WI-FI SETUP** на задній панелі головного гучномовця.
- ↳ Індикатор **WI-FI STATUS** почне почергово блимати жовтим, зеленим та червоним світлом.
 - ↳ За 2 хвилини індикатор **WI-FI STATUS** почне світитися зеленим світлом постійно і пролунає звуковий сигнал.

- Пристрій DS9860W успішно підключено до домашньої мережі Wi-Fi.



Порада

- Для деяких маршрутизаторів Wi-Fi може виникнути потреба утримувати кнопку WPS для підключення до Wi-Fi або увімкнути функцію WPS PBC на сторінках налаштування маршрутизатора. Докладну інформацію читайте у посібниках користувача до відповідних маршрутизаторів.
- Якщо індикатор **Wi-Fi STATUS** на DS9860W світиться жовтим світлом, це означає, що підключитися до мережі Wi-Fi не вдалося. Зачекайте 2 хвилини та спробуйте ще раз. Якщо проблему не вдасться усунути, спробуйте налаштувати підключення Wi-Fi вручну (див. 'Спосіб 3. Підключення до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS' на сторінці 12).
- Якщо встановити підключення до Wi-Fi знову не вдасться, перезавантажте DS9860W і спробуйте ще раз.

Спосіб 3. Підключення до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS

Примітка

- Можна також підключити DS9860W до маршрутизатора WPS вручну, виконавши дії, перелічені нижче.

Щоб підключити DS9860W до маршрутизатора Wi-Fi вручну, потрібно відкрити вбудовану веб-сторінку налаштування DS9860W та змінити внутрішні налаштування Wi-Fi. Для цього потрібен пристрій із модулем Wi-Fi та браузером Інтернет, щоб встановити тимчасове підключення DS9860W до Wi-Fi. Пристроєм із модулем Wi-Fi може бути iPod touch/ iPhone/iPad або ПК/Mac із Wi-Fi. Виконайте перелічені нижче дії у вказаній послідовності, щоб підключити DS9860W до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS.

- 1 Випишіть налаштування домашнього маршрутизатора Wi-Fi для їх подальшого використання під час налаштування підключення DS9860W до Wi-Fi (див. 'Отримання налаштувань домашнього маршрутизатора Wi-Fi' на сторінці 13).
- 2 Переконайтеся, що DS9860W перебуває у режимі налаштування Assisted Wi-Fi Setup. Якщо це не так, увімкніть на DS9860W режим налаштування Assisted Wi-Fi Setup (див. 'Увімкнення режиму налаштування Assisted Wi-Fi Setup на DS9860W' на сторінці 13).
 - З'явиться нова мережа Wi-Fi, створена пристроєм DS9860W, із назвою мережі (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Тимчасово підключіть пристрій із модулем Wi-Fi до новоствореної мережі Wi-Fi (див. 'Підключіть пристрій із модулем Wi-Fi до новоствореної мережі Wi-Fi' на сторінці 13).

- 4 Відкрийте вбудовану веб-сторінку DS9860W за допомогою веб-браузера на пристрої з модулем Wi-Fi (див. 'Відкривання вбудованої веб-сторінки DS9860W' на сторінці 15).
- 5 Змініть внутрішні налаштування Wi-Fi пристрою DS9860W на основі налаштувань, виписаних під час кроку 1 (див. 'Внутрішні налаштування Wi-Fi пристрою DS9860W' на сторінці 16).
- 6 Відновіть налаштування наявної домашньої мережі Wi-Fi на пристрої із модулем Wi-Fi (див. 'Відновлення налаштувань наявної домашньої мережі Wi-Fi на пристрої із модулем Wi-Fi' на сторінці 16).

Отримання налаштувань домашнього маршрутизатора Wi-Fi



Примітка

- Детальні вказівки завжди шукайте в посібнику користувача домашнього маршрутизатора Wi-Fi.

- 1 Підключіть пристрій із модулем Wi-Fi до наявної домашньої мережі Wi-Fi.
- 2 Запустіть веб-браузер (наприклад, Apple Safari або Microsoft Internet Explorer) на пристрої з модулем Wi-Fi.
- 3 Відкрийте сторінку налаштування домашнього маршрутизатора Wi-Fi.
- 4 Знайдіть вкладку із налаштуваннями Wi-Fi та випишіть таку інформацію:
 - Ⓐ назва мережі (SSID);
 - Ⓑ режим безпеки Wi-Fi (зазвичай WEP, WPA або WPA2, якщо підтримується);
 - Ⓒ пароль Wi-Fi (за умови, що ввімкнено безпеку Wi-Fi);
 - Ⓓ режим DHCP (увімкнений або вимкнений);
 - Ⓔ налаштування статичної IP-адреси (якщо режим DHCP вимкнено).

Увімкнення режиму налаштування Assisted Wi-Fi Setup на DS9860W

- Після успішного завантаження (див. 'Увімкнення DS9860W' на сторінці 9) натисніть та утримуйте кнопку **WI-FI SETUP** на задній панелі головного гучномовця.
 - ↳ Індикатор **WI-FI STATUS** почергово блиматиме зеленим і жовтим світлом.
 - ↳ Буде створено нову мережу Wi-Fi пристрою DS9860W із мережевою назвою (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Для успішного створення такої нової мережі Wi-Fi потрібно близько 45 секунд.



Примітка

- Після завершення налаштування Wi-Fi для DS9860W вручну ця нова мережа Wi-Fi зникне.
- Якщо не вдасться увімкнути режим налаштування Assisted Wi-Fi Setup, вимкніть DS9860W та увімкніть його знову, а після успішного завантаження спробуйте знову.
- Переконайтеся, що в той самий час жодні інші пристрої Philips з підтримкою AirPlay не перебувають у режимі налаштування Assisted Wi-Fi Setup. Якщо таким чином буде створено кілька нових мереж Wi-Fi, між ними може виникнути конфлікт.

Підключіть пристрій із модулем Wi-Fi до новоствореної мережі Wi-Fi.


Нова мережа Wi-Fi, створена пристроєм DS9860W, передбачає доступ лише одного пристрою з модулем Wi-Fi. Щоб попередити перешкоди з боку інших пристроїв Wi-Fi, радимо тимчасово вимикати функцію Wi-Fi на інших пристроях Wi-Fi.

Варіант №1. Використання iPod touch/ iPhone/iPad

- 1 Виберіть пункт **Settings** (Налаштування) -> **Wi-Fi** у меню iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Зі списку доступних мереж виберіть пункт **Philips_Install XXXXXX**.

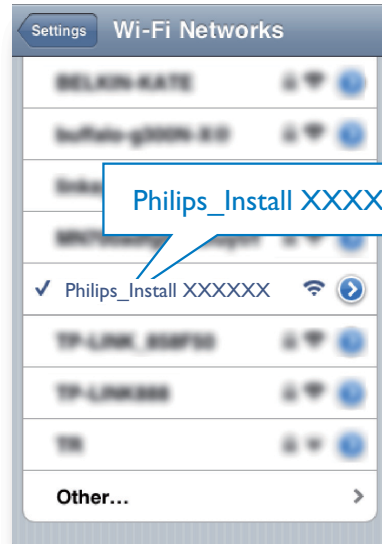

- 3 Дочекайтеся успішного підключення до Wi-Fi на iPod touch/iPhone/iPad.
↳  відображається у верхньому лівому куті екрана iPod touch/iPhone/iPad.

Порада


- Якщо пункту **Philips_Install XXXXXX** немає у списку, спробуйте знайти доступні мережі Wi-Fi ще раз.

Варіант №2. Використання ПК/Мас із модулем Wi-Fi


Примітка

- Як підключити ПК/Мас до мережі Wi-Fi, читайте у посібнику користувача ПК/Мас.
- У разі підключення до мережі Wi-Fi не підключайте до ПК/Мас жодних мережевих кабелів.


- 1 Відкрийте засіб налаштування Wi-Fi або панель керування на ПК/Мас.
- 2 Виконайте пошук доступних мереж Wi-Fi.

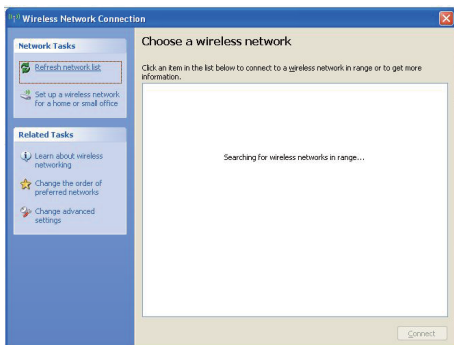

- 3 Зі списку доступних мереж виберіть пункт **Philips_Install XXXXXX**.

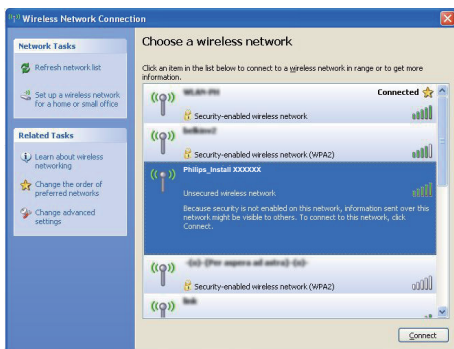

- 4 Дочекайтеся встановлення підключення Wi-Fi на ПК/Mac.

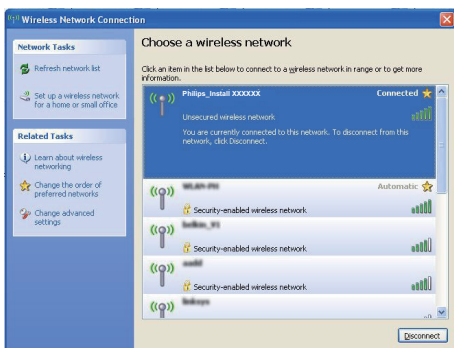

Порада

- Якщо пункту **Philips_Install XXXXXX** немає у списку, спробуйте знайти доступні мережі Wi-Fi ще раз.

Відкривання вбудованої веб-сторінки DS9860W

- 1 Запустіть браузер Apple **Safari** або будь-який інший веб-браузер на пристрої з модулем Wi-Fi.
- 2 В адресному рядку браузера введіть **192.168.1.1** та підтвердіть.
 - ↳ Відкриється веб-сторінка налаштування DS9860W.




Внутрішні налаштування Wi-Fi пристрою DS9860W

На веб-сторінці налаштування DS9860W можна визначити внутрішні налаштування Wi-Fi пристрою DS9860W для підключення DS9860W до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

Примітка

- Перевірте, чи налаштування на веб-сторінці збігаються з вписаними налаштуваннями домашньої мережі Wi-Fi.

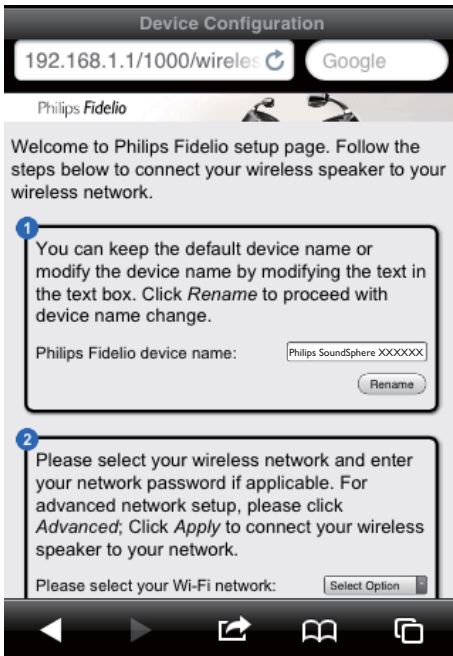

- Виконайте вказівки на екрані, щоб налаштувати та підтвердити внутрішні налаштування Wi-Fi пристрою DS9860W.
 - За мить індикатор **Wi-Fi STATUS** на задній панелі пристрою DS9860W припинить блимати та почне світитися зеленим світлом постійно і пролунає звуковий сигнал.

➔ Пристрій DS9860W успішно підключено до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

Примітка

- Якщо індикатор **Wi-Fi STATUS** на пристрої DS9860W не буде постійно світитися зеленим світлом, це означає, що підключитися до мережі Wi-Fi не вдалося. Вимкніть маршрутизатор Wi-Fi і DS9860W та увімкніть їх знову, щоб перевірити, чи можна підключити DS9860W до домашньої мережі Wi-Fi. Якщо проблему усунути не вдається, спробуйте виконати описані вище дії ще раз.
- Після завершення вказаного вище налаштування або вимкнення та увімкнення DS9860W нова мережа Wi-Fi, створена пристроєм DS9860W, зникне.

Порада

- За бажанням можна змінити назву DS9860W у пункті **Philips Fidelio Device Name** (Назва пристрою Philips Fidelio) на веб-сторінці налаштування DS9860W. Це може знадобитися, якщо у помешканні є кілька пристроїв Philips із підтримкою AirPlay, які потрібно розрізняти.

Відновлення налаштувань наявної домашньої мережі Wi-Fi на пристрої із модулем Wi-Fi

Примітка

- Переконайтеся, що налаштування в кроках 2 і 3 нижче збігаються з вписаними налаштуваннями домашньої мережі Wi-Fi.

- Виберіть пункт **Settings** (Налаштування) -> Wi-Fi у меню iPod touch/iPhone/iPad.
 - Або відкрийте список доступних мереж Wi-Fi на ПК/Мас.



- 2 Зі списку доступних бездротових мереж виберіть назву мережі (SSID).




- 3 У разі потреби введіть мережевий ключ.

- 4 Дочекайтеся встановлення підключення до домашньої мережі Wi-Fi.


Додатковий варіант: зміна внутрішніх налаштувань Wi-Fi або перейменування пристрою через Safari

Якщо на ПК/Мас із модулем Wi-Fi використовується Safari, можна також вибрати пункт "Philips SoundSphere XXXXXX" із випадючого списку Bonjour і відразу перейти на веб-сторінку налаштування DS9860W. Тут можна легко змінити внутрішні налаштування Wi-Fi або назву пристрою.

- 1 Клацніть * -> Preferences (Параметри).
↳ З'явиться меню закладок.

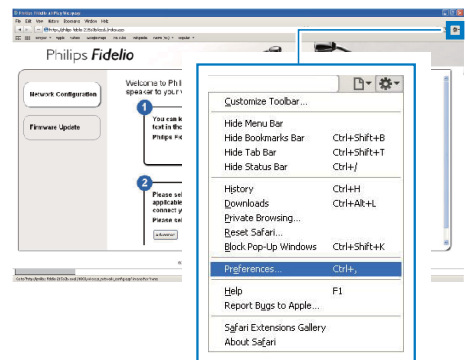


- 2 Встановіть позначку в пункті Include Bonjour (Включити Bonjour) для параметра Bookmarks bar (Панель закладок).

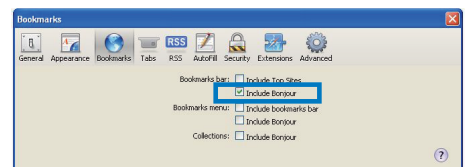

3 Із випадаючого списку Bonjour на панелі закладок виберіть пункт **Philips SoundSphere XXXXXX**.

↳ Відкриється веб-сторінка налаштування DS9860W.

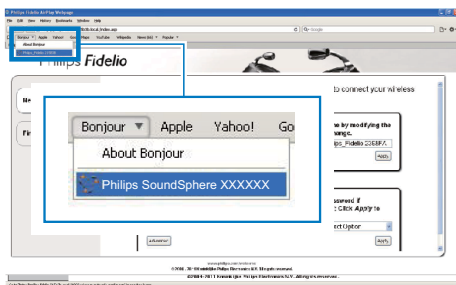

4 Змініть внутрішні налаштування Wi-Fi або перейменуйте пристрій на веб-сторінці.

5 Відтворення

Примітка

- Роз'єм USB на задній панелі головного гучномовця не підтримує відтворення музики. Ніколи не намагайтеся під'єднати до цього роз'єму жодного пристрою з такою метою.


Передача аудіо з музичної бібліотеки iTunes на пристрій DS9860W

Примітка



- Перевірте, чи вузол для iTunes підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, що й DS9860W. Пристроєм для зберігання (вузлом) музичної бібліотеки iTunes може бути iPod touch/iPhone/iPad із iOS 4.3.3 (або пізнішої версії) або ПК/Мас з модулем Wi-Fi, на якому встановлено iTunes 10.2.2 (або пізнішої версії).
- Для користувачів iPhone 4S: для забезпечення оптимальної передачі даних AirPlay оновіть свій iPhone 4S до iOS 5.1 або пізнішої версії.
- Для бездротового відтворення музики від'єднайте iPod touch/iPhone/iPad від USB-роз'єму на задній панелі головного гучномовця.

Передача даних із iPod touch/ iPhone/iPad

- Запустіть додаток **iPod/Music** на iPod touch/iPhone/iPad.
- Натисніть піктограму AirPlay.

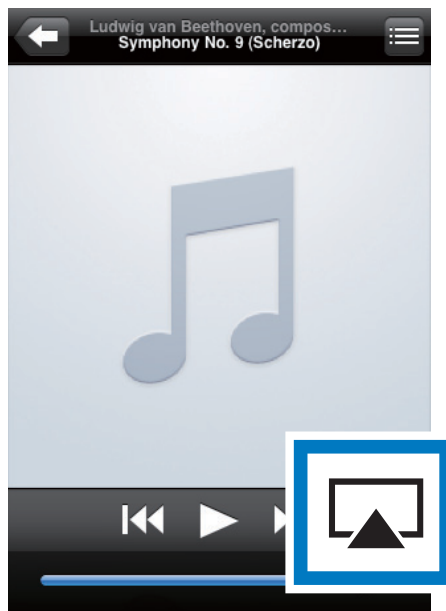

- Зі списку AirPlay виберіть пункт **Philips SoundSphere XXXXXX** (або назву, встановлену користувачем).

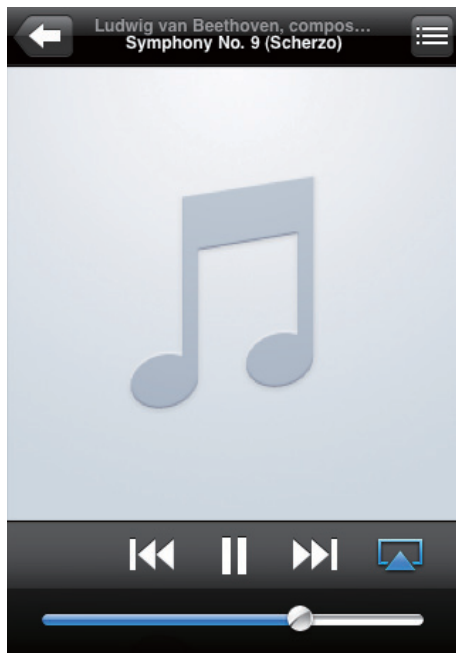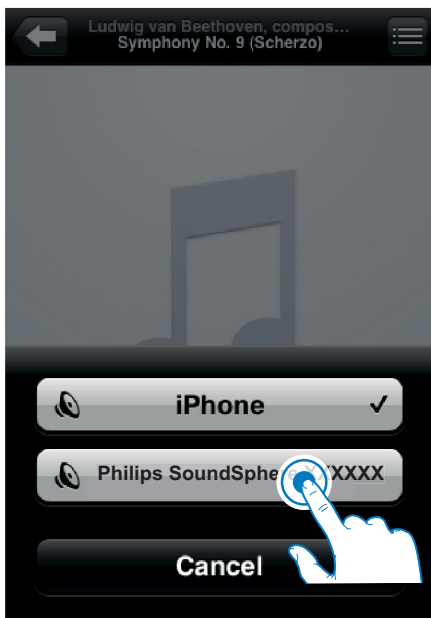

- 4 Виберіть мультимедійний файл і запустіть відтворення.
 ➔ За мить пристрій DS9860W почне відтворювати музику.




Примітка


- Якщо після успішного налаштування Ви не чуєте музики, на iPod touch/iPhone/iPad слід виконати одну з таких дій:
- (1) Відключити та повторно підключити маршрутизатор Wi-Fi;
- (2) закрити всі програми, які працюють у фоновому режимі;
- (3) вимкнути та увімкнути iPod touch/iPhone/iPad.

Передача даних із ПК/Мас


- 1 Запустіть на ПК/Мас iTunes 10.2.2 (або новішої версії).
- 2 У вікні клацніть піктограму AirPlay.

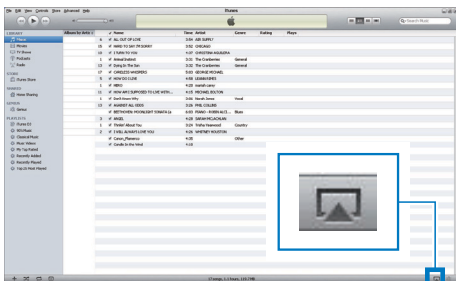

3 Зі списку AirPlay виберіть пункт **Philips SoundSphere XXXXXX** (або назву, встановлену користувачем).

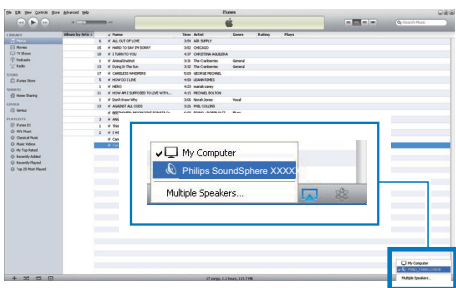

4 Виберіть мультимедійний файл і запустіть відтворення.
 ➔ За мить пристрій DS9860W почне відтворювати музику.

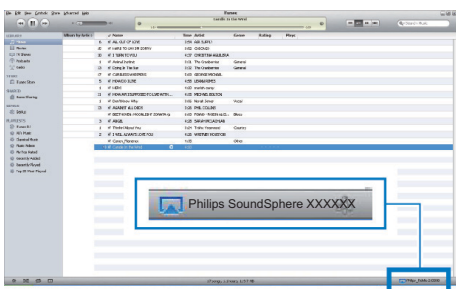

Порада

- Передаючи аудіо з музичної бібліотеки iTunes на ПК/Мас, у кроці 3 можна вибирати кілька пристроїв із підтримкою протоколу AirPlay (за умови їх наявності) та одночасно передавати музику на них.
- Якщо Ви користуєтесь давнішою версією iTunes, піктограма AirPlay може мати вигляд , а не .

Керування відтворенням

На вузлі для iTunes або на DS9860W можна вибрати різні варіанти відтворення.

Примітка

- Наведені нижче дії виконуються за допомогою пульта дистанційного керування, який додається до DS9860W.
- Перевірте успішність передачі аудіо з музичної бібліотеки iTunes на DS9860W.

- Для запуску чи призупинення відтворення натискайте **▶||**.
- Щоб перейти до попередньої чи наступної доріжки, натисніть **◀|** / **|▶**.
- Щоб налаштувати гучність, натискайте **+/-**.
- Щоб вимкнути або увімкнути звук, натисніть **🔊**.
- Щоб переключитися на джерело аудіосигналу MP3 link (за умови його підключення), натисніть **📶**.
- Щоб повернутися в режим джерела аудіосигналу AirPlay, натисніть **📶**.

Порада

- Якщо передача музики здійснюється з ПК/Мас, для керування відтворенням музики з DS9860W запустіть iTunes та встановіть позначку в пункті **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Дозволити керування музикою iTunes з віддалених гучномовців) у меню **Edit** (Редагувати) (для Windows) або **iTunes** (для Mac) -> **Preferences...** (Параметри...)-> **Devices** (Пристрої).

Використання додаткових параметрів звуку

Якщо вузлом для iTunes слугує iPod touch/ iPhone/iPad:

Щоб скористатися додатковими параметрами звуку, можна завантажити на iPod touch/iPhone/iPad додаток **Philips SoundStudio** з Apple App Store. Цей додаток Philips надає безкоштовно.

Порада


- Крім того, можна оновити програмне забезпечення пристрою безпосередньо за допомогою додатка Philips SoundStudio (див. 'Варіант № 1. Оновлення через Philips SoundStudio (рекомендовано)' на сторінці 24).

Якщо вузлом для iTunes слугує ПК/Mac із модулем Wi-Fi:

Для додаткових параметрів звуку можна скористатися безпосередньо еквалайзером у iTunes (**View (Вигляд) -> Show Equalizer (Відкрити еквалайзер)**).

Порада

- Докладніше читайте у довідковій інформації iTunes.

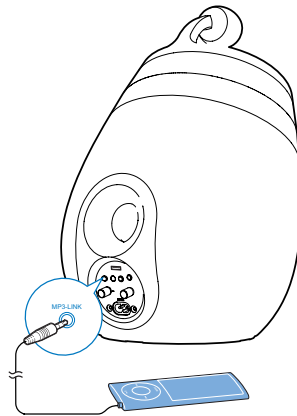

- 1 Під'єднайте кабель MP3 Link із комплекту до:
 - роз'єму **MP3-LINK** на задній панелі DS9860W;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому аудіопрогравачі.
- 2 Натисніть , щоб вибрати інтерфейс MP3 Link.
- 3 Розпочніть відтворення на зовнішньому аудіопрогравачі.

Відтворення із зовнішнього пристрою


За допомогою DS9860W можна також слухати музику із зовнішнього аудіопрогравача.

6 Заряджання iPod/iPhone/iPad через USB-роз'єм

Примітка

- USB-роз'єм сумісний лише з iPod/iPhone/iPad.

Можна заряджати iPod/iPhone/iPad через USB-роз'єм за допомогою USB-кабелю Apple (не входить у комплект).

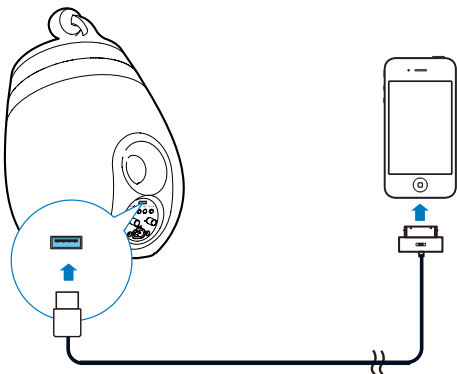

- Під'єднайте USB-кабель Apple (не входить у комплект) до:
 - USB-роз'єму на задній панелі головного гучномовця;
 - роз'єму для док-станції на iPod/iPhone/iPad.

Розроблено для

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4-е покоління)
- iPad (3-є покоління)
- iPad 2

- iPad
- iPod touch (5-е покоління)
- iPod touch (4-е покоління)
- iPod touch (3-є покоління)
- iPod touch (2-е покоління)
- iPod touch (1-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)
- iPod nano (6-е покоління)
- iPod nano (5-е покоління)
- iPod nano (4-е покоління)
- iPod nano (3-є покоління)
- iPod nano (2-е покоління)
- iPod nano (1-е покоління)
- iPod міні

Примітка

- iPod із кольоровим дисплеєм, iPod classic та iPod із відео не підтримують заряджання.

7 Оновлення програмного забезпечення

Попередження

- Для оновлення програмного забезпечення DS9860W слід завжди підключати до мережі змінного струму. Категорично заборонено відключати живлення DS9860W під час оновлення програмного забезпечення.


Можна оновити програмне забезпечення через USB-накопичувач (рекомендовано) або з ПК/Mac.

Варіант № 1. Оновлення через Philips SoundStudio (рекомендовано)

- 1 Запустіть на iPod/iPhone/iPad додаток **Philips SoundStudio**.
- 2 Відкрийте у додатку вкладку **Settings** (Налаштування).
- 3 Виберіть **About (Про додаток) -> Check Upgrade (Перевірити оновлення)**.
- 4 Дотримуючись вказівок на екрані, перевірте наявність оновлень для програмного забезпечення та виконайте оновлення.

Варіант №2: оновлення через USB-накопичувач або ПК/Mac

Завантаження файлу оновлення

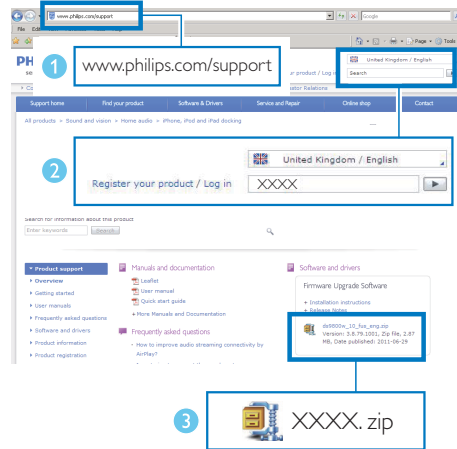

- 1 Відкрийте сайт www.philips.com/support на ПК/Mac.
- 2 Введіть номер моделі та відшукайте доступний файл із останнім оновленням для програмного забезпечення.
- 3 Розпакуйте і збережіть файл оновлення на жорсткому диску.


Оновлення через USB-накопичувач

Примітка

- USB-накопичувач має бути відформатовано в системі FAT16/32.

- 1 Увімкніть DS9860W (див. 'Увімкнення DS9860W' на сторінці 9).
 - ↳ Для завантаження пристрою потрібно близько 35 секунд. Під час завантаження індикатор **WI-FI STATUS** на задній панелі головного гучномовця блимає жовтим світлом.
 - ↳ Після завантаження пролунає звуковий сигнал, а індикатор **WI-FI STATUS** буде світитися зеленим світлом без блимання.
 - ↳ DS9860W автоматично підключається до останньої налаштованої мережі Wi-Fi.

- 2 Перейменуйте завантажений файл оновлення на "DS9860W.fw" і збережіть його у кореневому каталозі на USB-накопичувачі.
- 3 Під'єднайте USB-накопичувач до USB-роз'єму на задній панелі головного гучномовця.

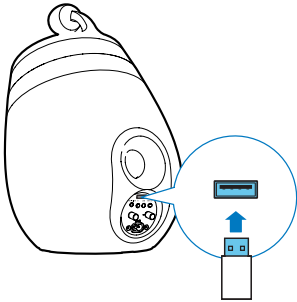

- 4 Натисніть та утримуйте **WI-FI SETUP** понад 10 секунд.
 - ↳ Індикатор почне **WI-FI STATUS** блимати червоним світлом, і почнеться процес оновлення.
 - ↳ По завершенню оновлення програмного забезпечення індикатор **WI-FI STATUS** почне блимати жовтим світлом і пристрій перезавантажиться.

Оновлення з ПК/Мас


Примітка

- Щоб використовувати на ПК/Мас інший веб-браузер замість Apple Safari, обов'язково відкрийте сторінку налаштування маршрутизатора Wi-Fi та запишіть IP-адресу DS9860W. Докладніше про пошук IP-адрес пристроїв, підключених до маршрутизатора Wi-Fi, читайте у посібнику користувача до відповідного маршрутизатора.

- 1 Увімкніть DS9860W (див. 'Увімкнення DS9860W' на сторінці 9).

- ↳ Для завантаження пристрою потрібно близько 35 секунд. Під час завантаження індикатор **WI-FI STATUS** на задній панелі головного гучномовця блимає жовтим світлом.
- ↳ Після завантаження пролунає звуковий сигнал, а індикатор **WI-FI STATUS** буде світитися зеленим світлом без блимання.
- ↳ DS9860W автоматично підключається до останньої налаштованої мережі Wi-Fi.

- 2 Перевірте, чи DS9860W та ПК/Мас підключено до одного маршрутизатора Wi-Fi.
- 3 Відкрийте Apple **Safari** на ПК/Мас і виберіть пункт **Philips SoundSphere XXXXXX** із випадаючого списку Bonjour:
 - Також можна відкрити на ПК/Мас будь-який інший веб-браузер та ввести в адресному рядку IP-адресу пристрою DS9860W (вона вказана на сторінці налаштування маршрутизатора Wi-Fi).
 - ↳ Відкриється веб-сторінка налаштування DS9860W.

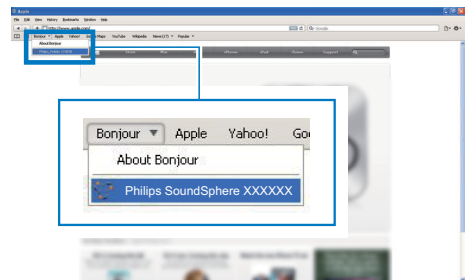

- 4 Відкрийте вкладку **Firmware Update** (Оновлення програмного забезпечення) та виконайте вказівки на екрані, щоб завершити процес оновлення.

Примітка

- Якщо оновити програмне забезпечення не вдасться, можна виконати оновлення за допомогою USB-накопичувача або повторити описані вище дії.

Якщо після успішного оновлення програмного забезпечення виникне проблема з підключенням Wi-Fi, перезапустіть DS9860W та спробуйте ще раз налаштувати мережу Wi-Fi для DS9860W (див. 'Підключення до домашньої мережі Wi-Fi для AirPlay' на сторінці 10).

8 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 50 Вт RMS
Частота відповіді	20 – 20 000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 90 дБ
Зовнішній вхід (MP3 link)	1 В RMS, 20 кОм

Гучномовці

Опір гучномовців	8 Ом
Динамік	130-мм низькочастотний динамік + 19-мм високочастотний динамік
Чутливість	> 85 дБ/мВт

Бездротове підключення

Стандарт бездротового зв'язку	802.11b/g
Безпека бездротового зв'язку	WEP (64 або 128 біт), WPA/WPA2 (8-63 символи)

Частотний діапазон	2412 – 2462 МГц (CH1-CH11) (для /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 МГц (CH1-CH13) (для /12, /10, /05)
PBC (одне натиснення кнопки)	Так

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Бездротові гучномовці SoundSphere: 100-240 В~, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	22 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
Розміри - кожен гучномовець	265 мм (діаметр) x 410 мм
Вага	
- З упакованням	14,5 кг
- Гучномовці	12 кг

9 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте мережеве підключення. У разі потреби повторіть налаштування мережі (див. 'Підключення до домашньої мережі Wi-Fi для AirPlay' на сторінці 10).
- Перевірте, чи вибрано відповідне аудіоджерело.

Пристрій не працює

- Щоб скинути налаштування пристрою, натисніть та утримуйте кнопку  на DS9860W понад 5 секунд. Потім налаштуйте мережу Wi-Fi для DS9860W ще раз (див. 'Підключення до домашньої мережі Wi-Fi для AirPlay' на сторінці 10).
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на ІЧ сенсор на передній панелі головного блока.

Не вдалося встановити підключення до мережі Wi-Fi

- Перевірте сертифікацію Wi-Fi 802.11b/g маршрутизатора Wi-Fi. Цей пристрій сумісний лише із маршрутизаторами з сертифікатом Wi-Fi 802.11b/g.
- Якщо маршрутизатор Wi-Fi має сертифікат Wi-Fi 802.11n, обов'язково увімкніть режим 802.11b/g. DS9860W не підтримує підключення до маршрутизаторів, у яких передбачено лише сертифікат 802.11n.
- Цей пристрій не підтримує метод WPS-PIN.
- Якщо маршрутизатор Wi-Fi підтримує метод WPS та WPS-PBC, проте не підключається до DS9860W, спробуйте налаштувати Wi-Fi вручну (див. 'Спосіб 3. Підключення до маршрутизатора Wi-Fi без функції WPS' на сторінці 12).
- Увімкніть передачу SSID на маршрутизаторі Wi-Fi.
- Зберігайте безпечну дистанцію до джерел перешкод, які можуть негативно вплинути на сигнал мережі Wi-Fi, зокрема, до мікрохвильових печей.
- Якщо не вдається налаштувати мережу Wi-Fi за допомогою ПК, перевірте, чи ПК підключено до мережі Wi-Fi. Підключення Ethernet неможливо використати для налаштування мережі AirPlay.

- Переконайтеся, що назва SSID домашнього маршрутизатора складається із буквено-цифрових символів без пробілів чи спеціальних символів, таких як %/#/*.
- Якщо Ви вирішите змінити назву пристрою AirPlay **Philips_Install XXXXXXXX** у меню налаштувань, не використовуйте спеціальні символи.
- У випадку з деякими новими видами маршрутизаторів Wi-Fi назву мережі (SSID) можна створити автоматично, якщо для підключення використовується WPS. Завжди змінійте стандартну назву мережі (SSID) на простішу назву, яка складається з буквено-цифрових символів, також для безпеки мережі потрібно змінювати режим безпеки Wi-Fi.

Випадкове переривання передачі музики AirPlay

Виконайте одну з таких дій:

- Пересуньте DS9860W ближче до маршрутизатора Wi-Fi.
- Усуньте всі перешкоди між DS9860W та маршрутизатором Wi-Fi.
- Намагайтеся не користуватися каналом Wi-Fi, який перекривається мережею Wi-Fi поблизу.
- Переконайтеся, що мережа працює з достатньою швидкістю (якщо кілька пристроїв використовують один маршрутизатор, це може вплинути на роботу AirPlay). Вимкніть інші пристрої, підключені до домашнього маршрутизатора.
- Увімкніть параметр "Quality of Service (QoS)" (Якість обслуговування) (якщо такий доступний на маршрутизаторі Wi-Fi).
- Вимкніть інші маршрутизатори Wi-Fi.

Відсутність піктограми AirPlay на вузлі для iTunes

- Переконайтеся, що DS9860W вже підключено до домашньої мережі Wi-Fi.

- Перш ніж відкрити iTunes, перевірте, чи на ПК увімкнено службу Bonjour. Наприклад, для Windows XP: щоб увімкнути службу, можна клацнути **Пуск->Панель керування**, після чого двічі клацнути пункт **Адміністрування->Служби->Bonjour Service**, після чого клацнути **Пуск** та **ОК** у спливному меню.
- Якщо проблему не вдається усунути, спробуйте перезапустити DS9860W.

Не вдалося підключити AirPlay через Mac або ПК

- Тимчасово відключіть брандмауер та програмне забезпечення безпеки, щоб перевірити, чи вони не блокують роз'єми, які AirPlay використовує для передачі вмісту. Докладніше про розблокування роз'ємів, які використовує AirPlay, читайте у довідковій інформації до брандмауера та програмного забезпечення безпеки.
- Якщо для AirPlay використовується iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/ПК і музика відтворюється з перервами та зупинками, спробуйте перезапустити iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes або DS9860W.
- Передача відеофайлів або завантаження FTP можуть призвести до перевантаження маршрутизатора та переривати відтворення музики AirPlay. Спробуйте вжити заходів та зменшити навантаження на маршрутизатор.

Місце для проставлення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Затвердження обоюдою

Серійний номер:

Затвердження обоюдою

Дата продажу:

Затвердження обоюдою

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Затвердження обоюдою

Телефон торгової організації:

Затвердження обоюдою

Адреса та E-mail:

Затвердження обоюдою

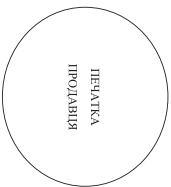

Виріб отримав у справному стані, в новій комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до Інструкції користувача

Шановний Споживач!

Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися просимо перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі несправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не придружений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу, несталио звертатися до продавця.

Виріб являється технічним спеціальним товаром. При придбанні/уважкою ставленні і використанні його відносно до правих експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускається механічних пошкоджень, виробу, подання всередину сторонніх предметів, рідин, комах та ін. протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих неприємностей зберігати протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажі (дані гарантії талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процес експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: «WOX Innovations Limited» (WOXС Innovations Limited), і ктій повнух бувша Філіпс Електронікс, 5 Сайне Парк, Гевонкс, Сайне Парк, Платін, Нью Терріторіа, Гевонкс. Імпортер: ТОВ «WOXС ІННОВАЦІЇ УКРАЇНА», Україна, 01038, м. Київ, вул.М.Гриченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установи і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг: Особа (компанія), яка здійснює Ваш установочну, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	І гарантійний строк*	Строк служби*
Ломашні м'ястасентри		
Станіонарні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автономні тлоу, автомобільні м'ястасентри та підсилювачі	1 рік	5 років
Портативні програвачі, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комбикотрона периферія, автомобільна аудіосистема, індикатори	1 рік	3 роки
Приймачі/передатчі програвачі, обслуговувачі гугл'а Ху, індикатори безпроводної	1 рік	1 рік

* відраховується з дня передчі повнух споживачі або з дня автономності, якщо дату передчі встановити неможливо. Дату автономності виробу Ви можете встановити по серійному номеру (xxxxxxPPHHxxxxx, де PP - рік, HH - номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: A012128123456 - дата автономності 28 тижня 2013р. У випадку ушкодження при використанні дані автономності зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробі:

- які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;
- офіційно імпортовані на територію України;
- при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обох сторонах зазначеними: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгової організації;
- гарантія обслуговування не поширюється на виробі, неможливі яких виникли наслідок:
 - порушення Споживачем прав експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 - відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 - використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 - дії третьої осіб

- ремонті неуповноваженими особами, внесення неавтентифікованих виробничих конструктивних або електронічних змін і змін програмного забезпечення;
- вхідженням від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- неправильної установи та/або підключення виробу;
- використання виробу до його терміну служби в неавтентифікованій стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).

- літ неперешкоди силі (стихія, пожежа, блискавка тощо)

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари включеному, але не обмеженому, наступними: провідні ішаршинки, чохли, з'єднувальні кабелі, виробі зі скла, змінні лампи, батареї та акустичні системи, з'єднані склади, інші деталі з обмеженої гарантією експлуатації.

Гарантія не надається і виробі необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організації, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачем згідно з чинними законодавством. Права надані споживачу згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених неможливі уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (дзвінок безкоштовний з стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9860W_10_UM_V3.0