



CD140

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HR Digitalni bežični telefon



**Upozorenje**

Koristite samo punjive baterije.  
Punite ručni telefon 24 sata  
prije korištenja.

**PHILIPS**



# Sadržaj

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važno</b>                                           | <b>2</b>  |
| 1.1      | Zahtjevi u pogledu napajanja                           | 2         |
| 1.2      | Sukladnost                                             | 2         |
| 1.3      | Uporaba i odlaganje                                    | 2         |
| 1.4      | Korištenje sukladno GAP standardu                      | 3         |
| 1.5      | Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“) | 4         |
| <b>2</b> | <b>Vaš telefon</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1      | Što je u kutiji                                        | 5         |
| 2.2      | Pregled telefona                                       | 6         |
| <b>3</b> | <b>Kako započeti</b>                                   | <b>9</b>  |
| 3.1      | Povežite baznu stanicu                                 | 9         |
| 3.2      | Umetnite punjive baterije                              | 10        |
| 3.3      | Postavite ručni telefon u postolje za punjenje         | 10        |
| 3.4      | Konfigurirajte svoj telefon                            | 10        |
| 3.5      | Registrirajte svoj ručni telefon                       | 12        |
| <b>4</b> | <b>Korištenje telefona</b>                             | <b>13</b> |
| 4.1      | Telefonirajte                                          | 13        |
| 4.2      | Odgovorite na poziv                                    | 14        |
| 4.3      | Završite poziv                                         | 14        |
| 4.4      | Ponovni poziv                                          | 14        |
| 4.5      | Kako koristiti interkom                                | 15        |
| 4.6      | Kako pronaći ručni telefon                             | 16        |
| <b>5</b> | <b>Dobijte više od svog telefona</b>                   | <b>17</b> |
| 5.1      | Poziv u tijeku                                         | 17        |
| 5.2      | Imenik                                                 | 17        |
| 5.3      | Dnevnik poziva                                         | 18        |
| 5.4      | Popis brojeva za ponovno biranje                       | 19        |
| 5.5      | Postavke                                               | 19        |
| 5.6      | Zadane postavke                                        | 23        |
| <b>6</b> | <b>Često postavljana pitanja</b>                       | <b>24</b> |

# 1 Važno

Odvojite vrijeme kako biste pročitali ovaj korisnički priručnik prije nego počnete koristiti svoj CD140. On sadržava važne informacije i napomene o vašem telefonu.

## 1.1 Zahtjevi u pogledu napajanja

- Ovaj proizvod zahtijeva napajanje izmjeničnom električnom strujom od 220-240 volti. U slučaju nestanka struje, komunikacija se može prekinuti.
- Električna mreža klasificirana je kao opasna. Napajanje punjača može se prekinuti jedino tako da napojni kabel punjača odspojite iz električne utičnice. Vodite računa o tome da električna utičnica uvijek bude lako pristupna.

### Upozorenje

- Ne dopustite da kontakti za punjenje baterije dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Ne dopustite da punjač dođe u dodir s tekućinama.
- Koristite isključivo bateriju koja vam je isporučena s proizvodom ili je preporučena od tvrtke Philips: u protivnom postoji rizik od eksplozije.

- Koristite isključivo kabele isporučene s proizvodom.
- Prilikom aktiviranja razgovora bez upotrebe ruku, glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu: vodite računa o tome da ručni telefon ne bude preblizu uhu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upućivanje poziva u slučaju nužde ako dođe do nestanka električne energije. Za pozive u slučaju nužde mora vam biti dostupan alternativni uređaj.

## 1.2 Sukladnost

Tvrtka Philips izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan temeljnim zahtjevima i ostalim pripadajućim odredbama Smjernice 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pogledati na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 Uporaba i odlaganje

### Upute za odlaganje starih proizvoda:

WEEE smjernica (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Smjernica o električnom i elektroničkom otpadu; 2000/96/EC) donesena je s ciljem oporabe proizvoda koristeći najbolje dostupne postupke za obradu,

obnavljanje i uporabu kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i visoka zaštita okoliša.

Vaš je proizvod konstruiran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu za prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda obilježenih ovim simbolom.



### **Koristite jednu od sljedećih mogućnosti odlaganja:**

- Odložite cjelokupni proizvod (uključujući njegove kabele, utikače i pribor) kod nadležne ustanove za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.
- Ukoliko kupujete zamjenski proizvod, vaš cjelokupni stari proizvod predajte dotičnom trgovcu. On bi ga trebao primiti suglasno WEEE smjernici.

### **Upute za odlaganje baterija:**



Baterije ne odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

### **Informacije na pakiranju:**

Tvrtka Philips koristi standardne simbole za obilježavanje pakiranja s ciljem promicanja uporabe i pravilnog odlaganja otpada.



Uplaćujemo i financijski doprinos pripadajućem nacionalnom sustavu za obnavljanje i uporabu.



Obilježeni materijal za pakiranje se može reciklirati.

## **1.4 Korištenje sukladno GAP standardu**

GAP standard jamči da svi DECT™ GAP ručni telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimalni funkcionalni standard neovisno o oznaci. Vaš CD140/145 ručni telefon i bazna stanica zadovoljavaju GAP, što znači da se jamče sljedeće minimalne funkcije: registracija ručnog telefona, preuzimanje linije, prijam poziva i biranje broja. Napredne značajke mogu biti nedostupne ako umjesto ručnog telefona CD140/145 koristite neki drugi ručni telefon s vašom baznom stanicom. Kako biste registrirali i koristili svoj ručni telefon CD140/145 s baznom stanicom druge marke, koja

zadovoljava GAP standard, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a potom slijedite postupak opisan u Odjeljku 3.5. Kako biste registrirali ručni telefon druge marke s baznom stanicom CD140/145, postavite baznu stanicu u način registracije (Odjeljak 3.5), a potom slijedite postupak u uputama proizvođača.

### **1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)**

- 1** Za potrebe svojih kupaca, tvrtka Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo različitih proizvoda koji uobičajeno, kao što je slučaj i kod drugih elektroničkih uređaja, imaju sposobnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.
- 2** Jedno od vodećih poslovnih načela tvrtke Philips je poduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera predostrožnosti, kako bi naši proizvodi zadovoljili sve relevantne pravne zahtjeve i bili unutar EMP standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje.


- 3** Tvrtka Philips posvećena je razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje.
- 4** Tvrtka Philips potvrđuje da su njezini proizvodi sigurni za uporabu sukladno trenutno dostupnim znanstvenim saznanjima, pod uvjetom da se proizvodi koriste na odgovarajući način i za njihovu planiranu namjenu.
- 5** Tvrtka Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda i time dobija mogućnost predvidjeti budući razvoj u području standardizacije radi rane integracije u svoje proizvode.

## 2 Vaš telefon


### 2.1 Što je u kutiji




Ručni telefon

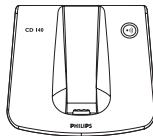

Bazna stanica



Jedinica napajanja



Telefonski kabel



2xAAA  
Punjive baterije



Vodič za brzi start



Korisnički priručnik



Jamstveni list


#### **Napomena**

Telefonski adapter možda nije priključen na telefonski kabel. Telefonski adapter možete pronaći u kutiji. U tom slučaju, trebate najprije povezati telefonski adapter na telefonski kabel prije spajanja telefonskog kabela na utičnicu.

U paketima s više ručnih telefona, pronaći ćete jedan ili više dodatnih ručnih telefona, punjače s jedinicama napajanja i dodatnim punjivim baterijama.

## 2.2 Pregled telefona

### 2.2.1 Ručni telefon

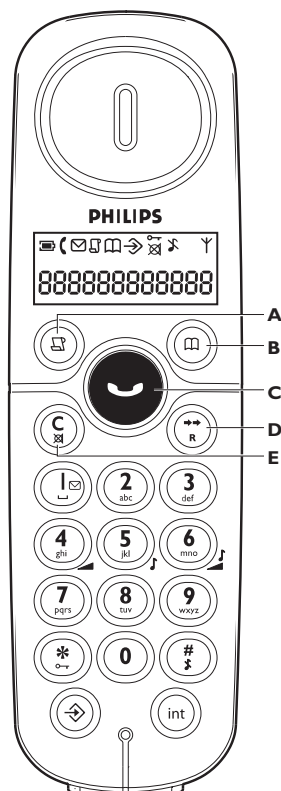

#### A Tipka za dnevnik poziva

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite popisu dnevnika poziva.

#### B Tipka za imenik

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite imeniku.

#### C Tipka za razgovor

U stanju mirovanja: Pritisnite da odgovorite na dolazni poziv.

U stanju mirovanja: Pritisnite da telefonirate.

Tijekom poziva: Pritisnite da završite poziv.

#### D Tipka za ponovno biranje/pristup posebnim telefonskim uslugama

U stanju mirovanja: Pritisnite da pristupite popisu brojeva za ponovno biranje.  
U stanju predbiranja: Pritisnite da umetnete broj za pristup posebnim telefonskim uslugama.

#### ⊞ Napomena


Prva znamenka ne može se koristiti kao broj za pristup posebnim telefonskim uslugama tijekom predbiranja.

#### E Tipka za brisanje/vraćanje/isključivanje mikrofona

U stanju uređivanja/stanju predbiranja: Kratko pritisnite da izbrišete jedan znak/znamenku.

U stanju uređivanja/stanju predbiranja: Pritisnite dugo da izbrišete sve znakove/znamenke.

U stanju pregleda imenika/ pregleda dnevnika poziva/ pregleda popisa brojeva za

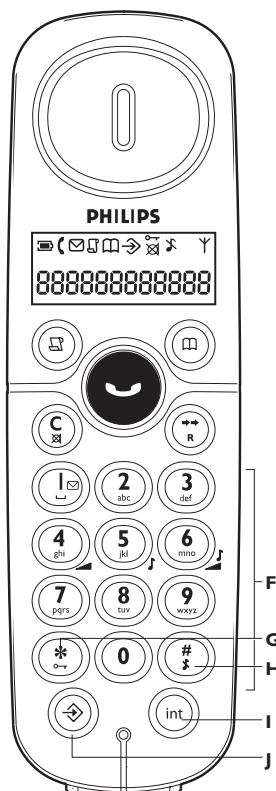

ponovno biranje: Pritisnite da odete u stanje mirovanja.

U stanju postavke telefona: Pritisnite da se vratite na prethodnu razinu.

Tijekom poziva: Pritisnite da isključite mikrofona.

## **F Alfanumerička tipkovnica**

### **G Tipka zvjezdica**

U stanju mirovanja: Kratko pritisnite da umetnete \*.

U stanju mirovanja: Pritisnite dugo da aktivirate ili deaktivirate zaključavanje tipkovnice.

### **H Tipka za prigušivanje**

U stanju mirovanja/biranja: Kratko pritisnite da umetnete #.

U stanju mirovanja: Pritisnite dugo da isključite zvono.

U stanju biranja: Pritisnite dugo da unesete stanku.

### **I Prijenos poziva/Interkom/Konferencija**

U stanju mirovanja: Kratko pritisnite da započnete interkom poziv.

Tijekom vanjskog poziva: Kratko pritisnite da započnete unutarnji poziv ili da se prebacujete s unutarnjeg na vanjski poziv. Pritisnite dugo da započnete konferencijski poziv s vanjskim pozivom i drugim unutarnjim pozivom.

### **J Tipka za programiranje**


U stanju mirovanja: Pritisnite da uđete u stanje postavke telefona.

U stanju postavke telefona (osim stanja uređivanja): Pritisnite da potvrdite i spremite postavke.

### 2.2.2 Simboli na zaslonu ručnog telefona

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Označava razinu napunjenosti baterije. Prikazuje se simbol prazne baterije kad je razina baterija niska, inače se prikazuje simbol pune baterije.                |
|  | Prikazuje se kad je telefon u uporabi. Trepće tijekom zvonjenja.                                                                                                 |
|  | Trepće kad se prime nove poruke glasovne pošte koje još nisu preslušane.                                                                                         |
|  | Prikazuje se kad pregledavate dnevnik poziva. Trepće kad se prime propušteni pozivi.                                                                             |
|  | Prikazuje se kad pregledavate imenik.                                                                                                                            |
|  | Prikazuje se kad je telefon u stanju postavke telefona.                                                                                                          |
|  | Prikazuje se kad je tipkovnica zaključana.                                                                                                                       |
|  | Prikazuje se kad je mikrofonski isključen.                                                                                                                       |
|  | Prikazuje se kad je zvono isključeno.                                                                                                                            |
|  | Prikazuje se kad je ručni telefon registriran i kad se nalazi unutar dometa bazne stanice. Trepće kad je ručni telefon izvan dometa ili kad traži baznu stanicu. |

### 2.2.3 Bazna stanica

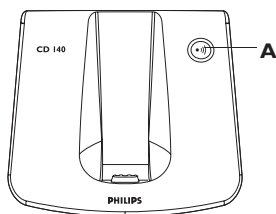

#### A Tipka za pager

Pritisnite da ručni telefon koristite kao pager. Držite pritisnuto u trajanju od tri sekunde da započne postupak registracije.

## 3 Kako započeti

### 3.1 Povežite baznu stanicu

#### ⚠ Oprez

Ne stavljajte baznu stanicu preblizu velikih metalnih predmeta kao što su ormari za arhiviranje, radijatori ili električni uređaji. To se može nepovoljno odraziti na domet i kvalitetu zvuka. Zgrade s debelim unutarnjim i vanjskim zidovima mogu ometati prijenos signala ka i od bazne stanice.


#### ⚠ Upozorenje

Uređaj je pod djelovanjem električne struje kad se u njega utakne adapter napajanja i spoji na električnu utičnicu. Napajanje uređaja može se prekinuti jedino tako da se adapter napajanja odspoji iz električne utičnice. Stoga vodite računa o tome da električna utičnica uvijek bude lako pristupna.


Adapter napajanja i telefonski kabel moraju biti pravilno spojeni, jer bi nepravilno spajanje moglo oštetiti uređaj.

Uvijek koristite telefonski kabel isporučen s uređajem. U protivnom, može doći do toga da nema signala.


- 1 Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu u donjem dijelu bazne stanice.

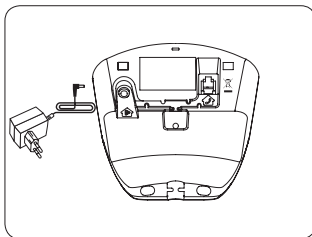

- 2 Umetnite utikač telefonskog kabela u utičnicu u donjem dijelu bazne stanice.

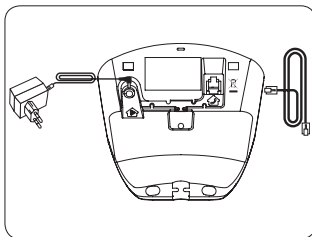

- 3** Spojite drugi kraj telefonskog kabela na telefonsku utičnicu, a drugi kraj napojnog kabela na električnu utičnicu.

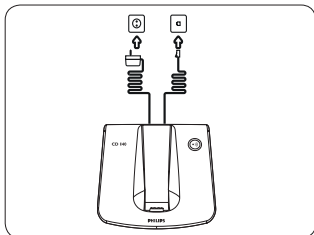


### **Napomena**

Telefonski adapter možda nije priključen na telefonski kabel. U ovom slučaju, trebate najprije povezati telefonski adapter na telefonski kabel prije spajanja telefonskog kabela na utičnicu.

## **3.2 Umetnite punjive baterije**

Vaš CD140 isporučuje se s dvije punjive baterije. Prije nego ga počnete koristiti, umetnite baterije u ručni telefon i do kraja ih napunite.

- 1** Pomaknite poklopac baterija.

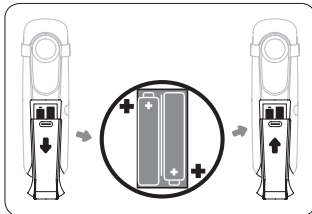

- 2** Baterije umetnite kao što je prikazano u odjeljku za baterije i vratite poklopac baterija.

## **3.3 Postavite ručni telefon u postolje za punjenje**

Napunite ručni telefon najmanje 24 sata prije prvog korištenja. Kada je baterija sasvim puna, vrijeme razgovora na vašem CD140 iznosi otprilike 12 sati, a vrijeme stanja pripravnosti oko 120 sati.

- 1** Postavite ručni telefon u postolje za punjenje na baznoj stanici.
- 2** Kad je ručni telefon napunjen do kraja, prikazuje se .

## **3.4 Konfigurirajte svoj telefon**

Prije korištenja svog CD140, trebate ga konfigurirati prema zemlji u kojoj se koristi. Ovisno o vašoj zemlji, zaslon za odabir zemlje se možda neće prikazati. U tom

slučaju, ne trebate odabirati kôd zemlje kako biste konfigurirali svoj telefon. Nakon punjenja u trajanju od nekoliko minuta, prikazat će se zaslon za odabir kôda zemlje. Slijedite ove korake kako biste konfigurirali svoj telefon:

**1** Pritisnite 

- Na zaslonu će se pojaviti samo šifre država dostupne u proizvodu.

**2** Pritisnite  uzastopno za pomicanje do kôda željene zemlje. (Pogledajte tablicu s postavkama za zemlje).

**3** Pritisnite  za prihvatanje

- Vaš telefon konfiguriran je prema kodu zemlje koji ste odabrali i vraća se u stanje mirovanja.

Tablica s postavkama za zemlje

| Kod  | Zemlja                |
|------|-----------------------|
| 01   | Njemačka              |
| 02   | Austrija              |
| 03   | Turska                |
| 04   | Ujedinjena Kraljevina |
| 05   | Irska                 |
| 06   | Francuska             |
| 07   | Italija               |
| 08   | Portugal              |
| 09   | Grčka                 |
| 10   | Španjolska            |
| 11-1 | Švicarska             |
| 11-2 | Švicarska             |
| 11-3 | Švicarska             |
| 12   | Francuska             |
| 13   | Nizozemska            |
| 14-1 | Belgija               |
| 14-2 | Belgija               |
| 15   | Švedska               |
| 16   | Norveška              |
| 17   | Finska                |
| 18   | Danska                |
| 21   | Rumunjska             |
| 22   | Poljska               |
| 23   | Češka                 |
| 24   | Mađarska              |
| 25   | Slovačka              |

| Kod | Zemlja      |
|-----|-------------|
| 26  | Slovenija   |
| 27  | Hrvatska    |
| 28  | Bugarska    |
| 29  | Srbija      |
| 30  | Singapur    |
| 31  | Indonezija  |
| 32  | Malezija    |
| 35  | Australija  |
| 36  | Novi Zeland |
| 39  | Brazil      |
| 40  | Meksiko     |

### **Napomena**

Nakon što odaberete zemlju, na vaš će se telefon automatski primijeniti zadane telefonske postavke za odabranu zemlju.

### **Savjet**

Ako napravite pogrešku pri odabiru zemlje ili želite promijeniti odabranu zemlju nakon prve konfiguracije, pritisnite , , unesite četveroznamenkasti PIN kôd (zadani PIN je 0000) i pritisnite  u stanju mirovanja da se vratite na zadane postavke. Ručni telefon će se vratiti na zaslon za odabir kôda zemlje i ponovno ćete moći odabrati kôd zemlje. Ako odabir zemlje nije potreban, ručni će se telefon vratiti u stanje mirovanja.

## 3.5 Registrirajte svoj ručni telefon

Novi ručni telefon potrebno je registrirati, a registracija je potrebna i ako ručni telefon želite registrirati na drugu baznu jedinicu. Možete registrirati do četiri ručna telefona na jednu baznu stanicu. Prije nego unesete četveroznamenkasti PIN, pritisnite  na baznoj jedinici u trajanju od otprilike tri sekunde, kada je baza u stanju mirovanja.

**1** Pritisnite , 

**2** Unesite zadani ili postojeći četveroznamenkasti PIN kôd. (Zadani PIN je 0000)

**3** Pritisnite  da započnete registraciju

### **Napomena**

Ako unesete pogrešan PIN kôd, čut će se dugi zvučni signal i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

## 4 Korištenje telefona

### 4.1 Telefonirajte

#### 4.1.1 Predbiranje

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 znamenke).
  - 2 Pritisnite  da birate broj.
- *Poziv je započet.*

#### 4.1.2 Izravno biranje

- 1 Pritisnite  da preuzmete liniju.
  - 2 Unesite telefonski broj.
- *Poziv je započet.*

#### 4.1.3 Poziv iz dnevnika poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se kod svog davatelja mrežne usluge pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja.

- 1 Pritisnite  da se pokaže posljednji zapis iz dnevnika poziva.
- 2 Pritisnite  uzastopno za pomicanje niz popis neodgovorenih poziva da odaberete željeni neodgovoreni poziv.

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.

#### Napomena

Kad se memorija napuni, izbrisat će se najstariji zapis.

#### 4.1.4 Poziv iz imenika

- 1 Pritisnite  i prikazuje se prvi broj u imeniku.
- Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazat će se ako je na toj lokaciji prije bio pohranjen neki broj, inače se prikazuje samo broj memorijske lokacije  - .
- 2 Pritisnite  uzastopno dok se ne prikaže željeni telefonski broj.

#### Savjet

Za telefonske brojeve pohranjene na lokacijskim brojevima od 0 do 9, izravno možete unijeti lokacijski broj u imeniku kako biste pristupili željenom telefonskom broju. Za telefonske brojeve pohranjene na memorijskim lokacijama od 10 do 19, pritisnite  uzastopno da im pristupite.

- 3 Pritisnite  da birate odabrani broj.
- *Poziv je započet.*

#### 4.1.5 Poziv iz popisa za ponovno biranje

- 1 Pritisnite .
- *Prikazan je posljednje birani broj.*

### **Napomena**

Ručni telefon pohranjuje pet posljednje biranih brojeva.

**2** Pritisnite  uzastopno da se prikažu ostali posljednje birani brojevi.

**3** Pritisnite  da birate odabrani broj.

### **4.1.6 Mjerač trajanja poziva**

Mjerač trajanja poziva pokazuje duljinu vašeg trenutnog poziva kad završite razgovor. Pokazuje se u minutama i sekundama (MM-SS).

### **4.2 Odgovorite na poziv**

Kada telefon zvuči, pritisnite .

- *Poziv je započet.*

### **4.3 Završite poziv**

Pritisnite  tijekom poziva.

- *Poziv završava.*

ILI

Stavite ručni telefon na baznu stanicu.

- *Poziv završava.*

### **4.4 Ponovni poziv**

Kako biste koristili ovu značajku, morate se pretplatiti na tu uslugu kod svojeg lokalnog davatelja usluge. Funkciju ponovnog poziva možete koristiti kako biste uputili ili primili drugi poziv. Funkcije

spomenute u Odjeljku 4.4.1 i 4.4.2 mogu se razlikovati ovisno o državi i lokalnom davatelju usluge. Upoznajte se s pojedinostima funkcije ponovnog poziva kod svojeg lokalnog davatelja usluge.

### **4.4.1 Kako uputiti drugi poziv**

#### **Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite  da stavite trenutni poziv na čekanje.
  - *Čut ćete signal za biranje.*
- 2** Unesite broj drugog poziva i on će biti biran.
- 3** Kad dobijete odgovor na drugi poziv, možete pritisnuti  i  da se prebacujete s jednog poziva na drugi.

### **4.4.2 Kako odgovoriti na drugi poziv**

Da bi mogli koristiti ovu značajku, morate se pretplatiti na dotičnu uslugu kod svog lokalnog davatelja usluge. Ako tijekom poziva dobijete drugi poziv, čut ćete periodično kratak zvučni signal:

- 1** Pritisnite  da odgovorite na drugi poziv.
  - *Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.*

- 2** Pritisnite  i **2**  prebacit ćete se s prvog poziva na drugi.

### **Napomena**

Ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja, na zaslonu će se prikazati pozivajući broj.

## **4.5 Kako koristiti interkom**

Ova značajka dostupna je samo ako su registrirana najmanje dva ručna telefona. Ona vam omogućuje upućivanje unutarnjih poziva, prijenos vanjskih poziva s jednog ručnog telefona na drugi kao i upućivanje konferencijskih poziva.

### **4.5.1 Kako uputiti unutarnji poziv**

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati.
- 3** Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu.

- *Interkom je uspostavljen.*

### **Napomena**

Ako je pozvani ručni telefon zauzet, na pozivajućem ručnom telefonu čut će se se ton zauzeća.

## **4.5.2 Kako prenijeti vanjski poziv na drugi ručni telefon**

### **Tijekom vanjskog poziva:**

- 1** Pritisnite .
  - 2** Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati.
- *Ako je dostupan, pozvani ručni telefon će zvoniti. Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu da se uspostavi interkom i vanjski će poziv automatski biti stavljen na čekanje.*

### **Napomena**

Možete pritisnuti  da poziv prebacite s unutarnjeg na vanjski.

- 3** Pritisnite  da prenesete vanjski poziv na pozivajući ručni telefon.
- *Pozivajući ručni telefon prenosi vanjski poziv na pozvani ručni telefon.*

## **4.5.3 Kako uputiti trostrani konferencijski poziv**

Značajka konferencijskog poziva omogućuje dijeljenje jednog vanjskog poziva s još dva ručna telefona (u interkomu). Tri strane mogu dijeliti razgovor, a da nije potrebna pretplata na mrežu.

### Tijekom vanjskog poziva:

- 1 Pritisnite 
  - 2 Pritisnite broj ručnog telefona s kojim želite razgovarati i pozvani ručni telefon će zvoniti ako je dostupan.
  - 3 Pritisnite  na pozvanom ručnom telefonu da uspostavite vezu s pozivajućim ručnim telefonom.
  - 4 Držite pritisnuto  na pozivajućem ručnom telefonu.
- *Konferencijski poziv je započet.*

### Tijekom konferencijskog poziva:

- 1 Pritisnite  da vanjski poziv stavite na čekanje i da se vratite unutarnjem pozivu.
- *Vanjski poziv će automatski biti stavljen na čekanje.*
- 2 Držite pritisnuto  da ponovno uspostavite konferencijski poziv.

### Napomena

Ako bilo koji ručni telefon prekine vezu tijekom konferencijskog poziva, drugi će ručni telefon i dalje ostati na vezi s vanjskim pozivom.

## 4.6 Kako pronaći ručni telefon

Ručni telefon možete locirati pritiskom tipke  na baznoj stanici. Svi ručni telefoni registrirani na toj baznoj stanici početak će zvoniti. Zvonjenje možete prekinuti pritiskom tipke  na ručnom telefonu ili  na baznoj stanici.

## 5 Dobijte više od svog telefona

### 5.1 Poziv u tijeku

#### 5.1.1 Isključen/Uključen mikrofون

**Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite 
  - *Mikrofон je isključen i  se prikazuje na zaslonu.*
- 2** Pritisnite  ponovno da uključite mikrofон.

#### 5.1.2 Kako podesiti glasnoću slušalice

**Tijekom poziva:**

- 1** Pritisnite 
- 2** Prikazana je trenutna razina glasnoće slušalice.
- 3** Pritisnite ,  ili  da odaberete željenu razinu glasnoće slušalice.
- *Telefon će se vratiti na zaslon za pozive.*

### 5.2 Imenik

U imeniku možete pohraniti do 20 zapisa na 20 različitih memorijskih lokacija na ručnom telefonu. Svaki telefonski broj može imati najviše 24 znamenke. Ako imate više od jednog ručnog telefona, svaki od njih ima svoj imenik.

#### 5.2.1 Kako pohraniti broj u imenik

**U stanju mirovanja:**

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Pritisnite  uzastopno da odaberete željeni broj memorijske lokacije.
- 4** Unesite telefonski broj.
- 5** Pritisnite  da spremite broj.
- *Broj je spremljen na odabranoj memorijskoj lokaciji.*

#### Napomena

Ako je memorijska lokacija zauzeta, prikazat će se broj kojeg ste pohranili na toj lokaciji. Možete pritisnuti  da promijenite telefonski broj.

## 5.2.2 Kako pristupiti imeniku

### U stanju mirovanja:

- 1 Pritisnite  da pristupite imeniku.
- *Broj pohranjen na memorijskoj lokaciji 0 prikazat će se ako je na toj lokaciji prije bio pohranjen neki broj.*
- 2 Pritisnite  uzastopno da pregledate druge zapise u imeniku.

### Savjet

Da biste pristupili brojevima pohranjenim na memorijskim lokacijama od 0 do 9, možete izravno pritisnuti brojeve memorijskih lokacija i pregledati pohranjene telefonske brojeve.

## 5.2.3 Kako urediti zapis u imeniku ili izbrisati broj iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite  uzastopno dok se ne pokaže željeni broj.
- 4 Pritisnite  da izbrišete znamenku po znamenku.

### Savjet

Držite pritisnuto  da izbrišete cijeli broj, a zatim pritisnite  da izbrišete zapis iz imenika i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

- 5 Uređivanje broja
- 6 Pritisnite  radi potvrde.
- *Sadržaj odabrane memorijske lokacije je ažuriran.*

## 5.2.4 Kako izbrisati cjelokupni imenik

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite .
- 4 Pritisnite .
- *Svi zapisi iz imenika su izbrisani.*

## 5.3 Dnevnik poziva

Ova značajka dostupna je ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja kod svog davatelja mrežne usluge. Vaš telefon može pohraniti do 10 neodgovorenih poziva.  treptat će da vas podsjeti na primljene a neodgovorene pozive. Ako ste se pretplatili na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja, prikazat će se broj koji vas poziva, pod uvjetom da je pozivatelja moguće identificirati. Neodgovoreni pozivi prikazuju se kronološkim redoslijedom pri čemu se na vrhu liste nalazi posljednji neodgovoreni poziv.

### 5.3.1 Kako pristupiti dnevniku poziva

**1** Pritisnite  da izravno pristupite dnevniku poziva.

- *Prikazuje se posljednji neodgovoreni poziv.*

#### **Napomena**

Ako je dnevnik poziva prazan, prikazat će se "-----".

**2** Pritisnite  uzastopno da pregledate druge neodgovorene pozive.

### 5.3.2 Kako izbrisati cjelokupni dnevnik poziva

**1** Pritisnite .

**2** Pritisnite .

**3** Pritisnite .

**4** Pritisnite .

- *Svi zapisi u dnevniku poziva su izbrisani.*

### 5.4 Popis brojeva za ponovno biranje

Vaš telefon može pohraniti pet posljednje biranih brojeva. Pohranjuju se samo prve 24 znamenke svakog broja.

### 5.4.1 Kako pristupiti popisu brojeva za ponovno biranje

**1** Pritisnite .

- *Prikazuje se posljednji birani broj.*

**2** Pritisnite  uzastopno da pregledate druge birane brojeve.

### 5.5 Postavke

#### 5.5.1 Kako podesiti vrijeme

**1** Pritisnite .

**2** Pritisnite .

**3** Unesite vrijeme (SS-MM) u 24-satnom formatu.

**4** Pritisnite  da spremite postavke.

#### 5.5.2 Kako podesiti melodiju zvona

Vaš telefon ima 10 različitih melodija zvona.

**1** Pritisnite .

**2** Pritisnite .

- *Svira trenutna melodija zvona.*

**3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odaberete željenu melodiju zvona.

**4** Pritisnite  da spremite postavke.



### 5.5.3 Kako podesiti glasnoću zvona

Možete odabrati između tri dostupne razine jačine zvonjenja.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
  - *Može se čuti i prikazana je trenutna razina glasnoće zvona.*
- 3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odaberete željenu razinu glasnoće zvona.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

#### **Savjet**

Držite pritisnuto  da isključite zvono.  će se prikazati.

### 5.5.4 Kako podesiti glasnoću slušalice

Možete birati između tri razine glasnoće slušalice.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
  - *Prikazana je trenutna razina glasnoće slušalice.*
- 3** Pritisnite  (niska),  (srednja) ili  (visoka) da odaberete željenu razinu glasnoće slušalice.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

### 5.5.5 Kako aktivirati/deaktivirati zaključavanje tipkovnice

- 1** Držite pritisnuto 
  -  se prikazuje ukoliko je aktivirano zaključavanje tipkovnice.
- 2** Ponovno držite pritisnuto  da deaktivirate zaključavanje tipkovnice.
  -  će nestati ukoliko je deaktivirano zaključavanje tipkovnice.

#### **Savjet**

Zaključavanje tipkovnice možete deaktivirati i ako uklonite te ponovno umetnete baterije ručnog telefona.

### 5.5.6 Kako odabrati vrijeme ponovnog poziva

Vrijeme ponovnog poziva je vremenska zadržka unutar koje će linija biti prekinuta nakon što pritisnete . Zadana vrijednost vremena ponovnog poziva u vašem CD140 trebala bi biti najbolje prilagođena mreži u vašoj zemlji. Ne trebate je mijenjati.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Pritisnite jednu od brojčanih tipki od  do  da odredite vrijeme ponovnog poziva.



### **Napomena**

Broj dostupnih mogućnosti u pogledu vremena za ponovni poziv razlikuje se od zemlje do zemlje.

- 1 Pritisnite  da spremite postavke.

### **5.5.7 Kako odabrati način biranja**

Postavka za način biranja ovisi o zemlji. Pulsno biranje nije dostupno u nekim zemljama.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- *Prikazuju se trenutne postavke.*
- 3 Pritisnite  za pulsno biranje ili  za tonsko biranje.
- 4 Pritisnite  da spremite postavke.

### **5.5.8 Kako uključiti/isključiti tipku za zvuk**

- 1 Pritisnite .
- 2 Ako je tipka za zvučni signal bila ranije uključena, pritisnite  da isključite tipku za zvuk.
- 3 Pritisnite  da spremite postavke.
- *Nakon toga, pritiskanje tipki više se neće čuti.*

### **5.5.9 Kako postaviti automatski prefiks**

Maksimalna duljina broja automatskog prefiksa može iznositi 10 znamenki. Nakon što se broj postavi, on će se automatski umetnuti na početku svakog broja kojeg ćete birati.

- 1 Pritisnite  .
- 2 Unesite broj za detekciju, pri čemu duljina broja za detekciju ne može iznositi više od pet znamenki.
- 3 Pritisnite .
- 4 Unesite broj automatskog prefiksa.
- 5 Pritisnite  da spremite postavke.

### **5.5.10 Kako promijeniti glavni PIN**

Glavni PIN je četveroznamenkasti PIN za registraciju ručnog telefona i ponovnu postavku vašeg telefona. Zadani glavni PIN je 0000. Taj se PIN koristi i za zaštitu postavki na vašem ručnom telefonu. Ručni telefon će zatražiti PIN od vas kad god bude potrebno.

### **Napomena**

Zadani PIN kod proizvođača tvornički je postavljen na 0000. Ako promijenite taj PIN kod, čuvajte nove podatke o PIN kodu na

sigurnom mjestu, na kojem im lako možete pristupiti. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite zadani/trenutni četveroznamenkasti PIN kôd (0 do 9)
- 4** Pritisnite 
- 5** Unesite novi četveroznamenkasti PIN.
- 6** Pritisnite 
- 7** Unesite novi četveroznamenkasti PIN ponovno radi potvrde.
- 8** Pritisnite  da spremite postavke.
  - *Novi PIN je spremljen.*

#### **Napomena**

Ako unesete pogrešan PIN, čut će se dugi zvučni signal i telefon će se vratiti u stanje mirovanja.

#### **5.5.11 Kako programirati broj sandučića glasovne pošte**

Neki davatelji mrežne usluge nude usluge sandučića glasovne pošte. Kontaktirajte svog davatelja mrežne usluge za više pojedinosti o ovoj značajci. Broj svog sandučića glasovne pošte možete postaviti u  izravno.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite telefonski broj svog mrežnog sandučića glasovne pošte.
- 4** Pritisnite  da spremite postavke.

---

#### **5.5.12 Kako pristupiti broju svoje glasovne pošte**

- 1** Držite pritisnuto  da birate broj svog sandučića glasovne pošte.

---

#### **5.5.13 Kako obnoviti zadane postavke**

Telefon možete ponovno postaviti na zadane postavke (pogledajte Odjeljak 5.6) u bilo kojem trenutku. Nakon ponovnog postavljanja, izbrisat će se sve vaše osobne postavke i zapisi iz dnevnika poziva, no vaš imenik ostat će nepromijenjen.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Unesite svoj četveroznamenkasti PIN
- 4** Pritisnite 
  - *Vaš telefon ponovno je postavljen na svoje zadane postavke.*

## 5.6 Zadane postavke

| Stavke                           | Zadane vrijednosti    |
|----------------------------------|-----------------------|
| Glasnoća slušalice               | Razina 2              |
| Melodija zvona                   | Melodija 1            |
| Glasnoća zvona                   | Razina 3              |
| Tipka za zvuk                    | UKLJUČENO             |
| Vrijeme ponovnog poziva          | Ovisi o zemlji        |
| Način biranja                    | Ovisi o zemlji        |
| Glavni PIN                       | 0000                  |
| Popis brojeva za ponovno biranje | Prazno                |
| Dnevnik poziva                   | Prazno                |
| Memorija imenika                 | Ostaje nepromijenjeno |

## 6 Često postavljana pitanja

U ovom odjeljku naći ćete najčešće postavljana pitanja i odgovore u svezi s vašim telefonom.

### Povezivanje

#### **Ručni telefon se ne uključuje!**

- Punjenje baterije: Stavite ručni telefon na punjač. Poslije nekoliko minuta telefon će se uključiti.
- Provjerite spojeve punjača.
- Koristite samo ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.

#### **Telefon uopće ne radi.**

- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni.
- Provjerite jesu li baterije napunjene do kraja i jesu li pravilno umetnute.
- Ovaj telefon ne radi tijekom nestanka struje.

#### **Tijekom poziva komunikacija se gubi!**

- Napunite ISPORUČENE PUNJIVE BATERIJE.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.

#### **Slaba audio kvaliteta**

- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Odmaknite baznu stanicu najmanje jedan metar od električnih uređaja.

#### **Nema signala**

- Provjerite spojeve. Ponovno postavite telefon: odspojite i spojite na izvor napajanja.
- Punite baterije najmanje 24 sata.
- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Koristite isporučeni telefonski kabel.
- Pripojite telefonski adapter (ako je neophodno) na kabel.

### Y trepti.

- Primaknite se bliže baznoj stanici.
- Provjerite razinu napunjenosti baterije.
- Registrirajte ručni telefon u baznoj stanici.

### se prikazuje.

- Zamijenite baterije novima (koristite samo punjive baterije).

## Postavka

### Utvrđivanje pozivajućeg broja ne radi pravilno.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke jeste li pretplaćeni na uslugu utvrđivanja pozivajućeg broja.
- Pustite telefon da zazvoni bar jedanput prije nego što odgovorite.

### Ne može se odgovoriti na poziv za poziv na čekanju.

- Provjerite kod svoje lokalne telefonske tvrtke i odaberite točno vrijeme ponovnog poziva.

### Na zaslonu ručnog telefona ništa se ne prikazuje, osim što Y trepti.

- Pokušajte ponovno tako što ćete odspojiti i spojiti napajanje bazne stanice i slijedite postupak za registraciju ručnog telefona (pogledajte Odjeljak 3.5).
- Izvadite i ponovno umetnite baterije ručnog telefona.

## Zvuk

### Ručni telefon ne zvoni!

- Pojačajte glasnoću.
- Provjerite jesu li adapter i telefonski kabel pravilno spojeni.
- Ručni telefon pomaknite bliže do bazne stanice.
- Provjerite je li zvono ručnog telefona uključeno (Y se ne prikazuje na LCD zaslonu).

### Nazivatelj me ne čuje!

- Mikrofon je možda isključen: Tijekom razgovora, pritisnite .

### Zvučne smetnje na radiju ili televizoru.

- Adapter ili baznu stanicu pomaknite najdalje što možete.

## Funkcioniranje proizvoda

### Usluga za utvrđivanje pozivajućeg broja ne radi

- Provjerite pretplatu kod vašeg mrežnog operatora.

### Zapis u imeniku se ne može pohraniti.

- Izbrišite neki zapis da ispraznite memoriju.

### Ručni telefon se ne može registrirati.

- Vodite računa o tome da  bude pritisnuto u trajanju od tri sekunde.
- Svaka baza može registrirati samo do četiri ručna telefona.
- Svaki ručni telefon može biti registriran samo na jednu bazu.

### Zaboravljam svoj PIN.

**1** Pritisnite 

**2** Pritisnite 

**3** Pritisnite **##\*\*793**

- Vaš telefon bit će ponovno postavljen na zadane postavke i moći ćete koristiti zadani PIN 0000. Zapisi u imeniku neće biti izbrisani.









© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava pridržana.

Dokument broj: 3111 285 32281