

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на

www.philips.com/welcome

D200

D205



Кратко ръководство за потребителя

PHILIPS



Важни инструкции за безопасност

Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.
- Преди да използвате продукта, прочетете информацията за безопасност.
- Този продукт е в съответствие с Европейската директива 1999/5/EC (R&TTE).
- Използвайте само електрозахранването, посочено в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Когато слушалката позвъни или когато е задействана функцията "свободни ръце", дръжте слушалката далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.

1 Общ преглед

По време на разговор

- Телефонна книжка
- Регулирайте силата на звука.
- Приключване на повиквания
- Вкл./изкл. на високоговорителя
- Вкл./изкл. на микрофона
- Задаване на пауза

В менюто


- Потвърждение / Влизане в менюто с опции /Избор
- Отказ
- Нагоре / надолу
- Изход от менюто

Готовност

- Достъп до главното меню
- Телефонна книжка
- Регистър на повикванията
- Извършване и приемане на повиквания
- Извършване на повикване чрез интеркома
- Заклучване/отключване на клавиатурата.
- Извършване и приемане на повиквания през високоговорителя

При въвеждане на текст

- Изтриване на текст
- Въвеждане на интервал
- Превключване между малки и главни букви

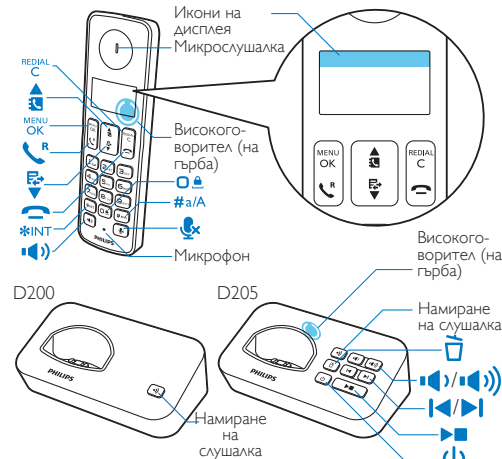

Икони на дисплея

- Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналът.
- Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
- Символът показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.
- Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията.
- Символът мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.

Високоговорителят е включен.

Звъненето е изключено.

Само за D205: Телефонен секретар: символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът свети постоянно, когато телефонният секретар е включен.



Индикатор за гласови съобщения: мига, когато има нови съобщения; свети постоянно, когато съобщенията са прочетени
* Това зависи от оператора.

Символът мига, когато превъртате нагоре/надолу през списък или увеличавате/намалявате силата на звука.

Вдясно има още цифри. Натиснете , за да ги прочетете.

ECO+ Активиран е режимът ECO+.


2 Свързване

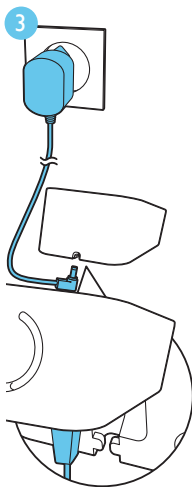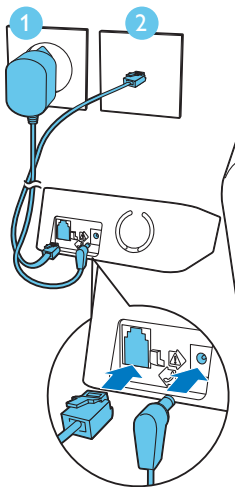

Само за версията с
няколко слушалки.

3 Първи стъпки


Поставяне на батериите

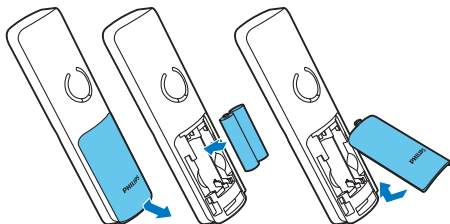

Конфигуриране на телефона

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 2 Задайте страната и езика, ако бъдете подканени.
- 3 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша / , за да изберете [am] или [pm] (зависи от държавата).

Зареждане на телефона

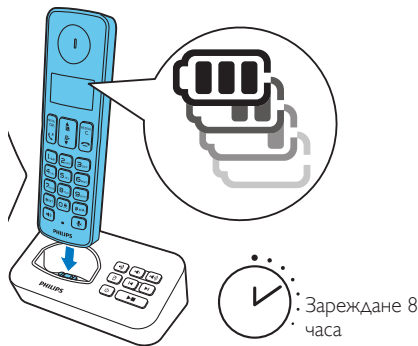

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Мига: изтощена батерия

Превърта: в процес на зареждане

4 Ползване

Телефонна книжка

Добавяне на запис

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Тел.книжка]** > **[Добави нов]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Памет с пряк достъп

Имате две памети с пряк достъп (бутоните 1 и 2). За да наберете автоматично запаметения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на готовност. В зависимост от вашата държава, бутоните 1 и 2 са предварително настроени съответно за **[1_гласова поща]** (номера на гласовата поща) и **[2_инфо за svc]** (номера на информационната служба) на вашия мрежов оператор (зависи от оператора).

Регистър на повикванията

Повикване от регистъра на повикванията

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Запамятаване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Запомни номер]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Списък за повторно набиране

Повикване от списъка за повторно набиране

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис и натиснете .

Запамятаване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Запомни номер]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Записване на съобщение (само за D205)

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Тел. секретар]** > **[Съобщение]**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Услуги]** > **[Регистриране]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 3 Натиснете и задръжте  на базовата станция за 5 секунди.
- 4 Въведете PIN кода/паролата за системата (0000).
- 5 Натиснете  за да потвърдите PIN кода/паролата.
 - ➔ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете **[Услуги]** > **[Фабр.настр-и]** и след това натиснете  за потвърждение.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

- Можете да възстановите оригиналния PIN код/парола, като следвате тази процедура.

Технически данни



Батерия

- Philips: 2 бр. акумулаторни батерии тип AAA, никел-металхидридни 1,2 V 550 mAh

Използвайте само приложените батерии.

Адаптер

Базова станция и зарядно устройство:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
----------	--------------	---------------

Вход:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0,2 A	50/60 Hz 0,15 A

Изход:	6 V 400 mA	6 V 400 mA
--------	------------	------------

Телефонна книжка с 50 записа

Регистър на повикванията с 20 записа

Време за разговори: 16 часа

Време в режим на готовност: 180 часа



Забележка

- Можете да поставите DSL филтър, който предотвратява шума и проблемите с идентификатора на повикващия, причинявани от смущенията по цифровата абонатна линия (DSL).
- Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com.

? Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва **[Отрегистриран]**, регистрирайте слушалката. (Вижте раздела за регистриране на слушалката).

Какво да направя, ако не успея да сдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Влезте в  > **[Услуги]** > **[Отрегистрирай]**, за да отрегистрирате неизползваните слушалки, и опитайте отново.

По погрешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете , за да отворите екрана на главното меню.
- 3 На екрана се показват следните опции:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.
- 5 Изберете своя език.

Слушалката е в състояние на търсене, какво да правя?

- Уверете се, че базовата станция има захранване.
- Регистрирайте слушалката към базовата станция.
- Преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Купете нови батерии със същите технически параметри.

Лошо качество на звука (пращане, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повиквация.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повиквация не се показва или няма такава.



www.philips.com/support

За информация вижте подробната документация за потребителя, достъпна онлайн.



CE 0168

Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Всички права запазени.

Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V.



UMS_D200-205
53_BG_V2.0
WK13382