

3

Utilisation


Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

HTS3264D


Démarrage de la lecture d'un disque

- Appuyez sur la touche **▲** pour ouvrir le tiroir-disque.

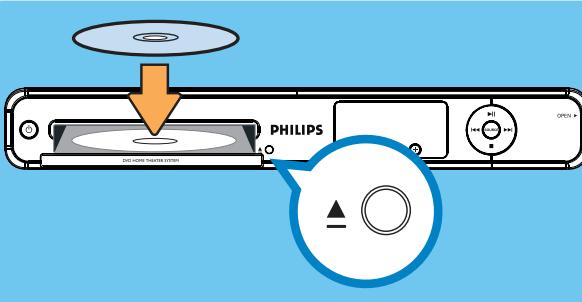

- Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- Appuyez sur **▲** pour fermer le tiroir-disque.
- La lecture commence automatiquement.
- Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour démarrer la lecture.
- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des enceintes, appuyez sur la touche **SURROUND** de la télécommande pour activer le mode Surround multicanal.
- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche **▶▶**, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur **◀◀**.

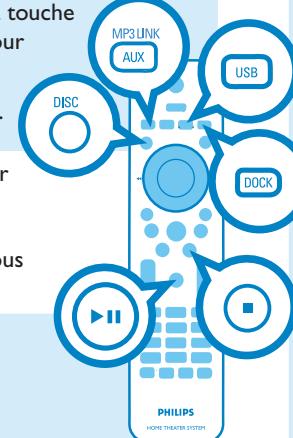

Périphérique USB

- Branchez le périphérique **USB** sur le port **USB**.
- Appuyez sur la touche **USB** pour basculer en mode 'USB'.
- Appuyez sur la touche **▶▶** pour lancer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC** pour basculer en mode 'DISC' (disque). Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

Autre baladeur audio

- Reliez la sortie casque du baladeur audio à la prise **MP3 LINK** à l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur le bouton **PLAY** de votre baladeur audio.
- Appuyez plusieurs fois sur **AUX (MP3 LINK)** jusqu'à ce que **MP3 LINK** (Liaison MP3) s'affiche pour entendre le son en cours de lecture.


Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.


Be responsible
Respect copyrights

Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

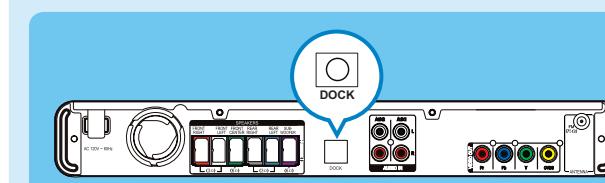

iPod Apple

- Connectez la station d'accueil à la prise **DOCK**.
- Placez l'iPod dans la station d'accueil et réglez le support comme il convient. Puis, mettez l'iPod sous tension.
- Appuyez sur **DOCK** pour basculer en mode 'DOCK' (Station d'accueil).
- Appuyez sur la touche **PLAY** de votre iPod.

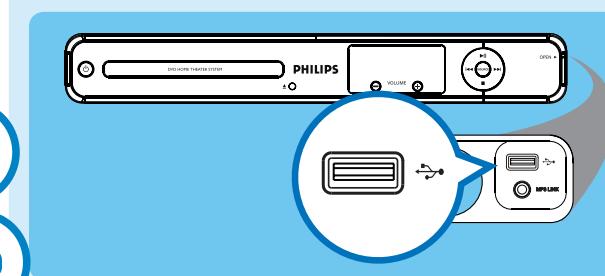

Périphérique USB

- Branchez le périphérique **USB** sur le port **USB**.
- Appuyez sur la touche **USB** pour basculer en mode 'USB'.
- Appuyez sur la touche **▶▶** pour lancer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC** pour basculer en mode 'DISC' (disque). Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

Autre baladeur audio


- Reliez la sortie casque du baladeur audio à la prise **MP3 LINK** à l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur le bouton **PLAY** de votre baladeur audio.
- Appuyez plusieurs fois sur **AUX (MP3 LINK)** jusqu'à ce que **MP3 LINK** (Liaison MP3) s'affiche pour entendre le son en cours de lecture.




- Connexion
- Installation
- Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage




Unité principale

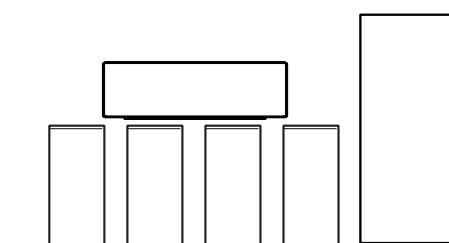


1 enceinte centrale, 2 enceintes avant,
2 enceintes arrière et 1 caisson de basses

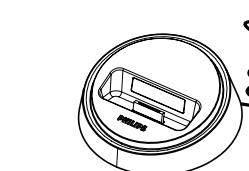

Station d'accueil

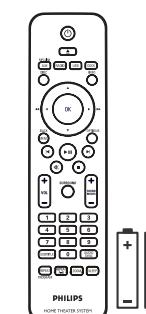

Télécommande
et 2 piles

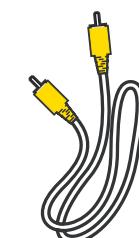

Câble vidéo
composite



Antenne filaire FM



Manuel
d'utilisation

PHILIPS




2008 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539, Marietta, GA 30006-0026
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine

I Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

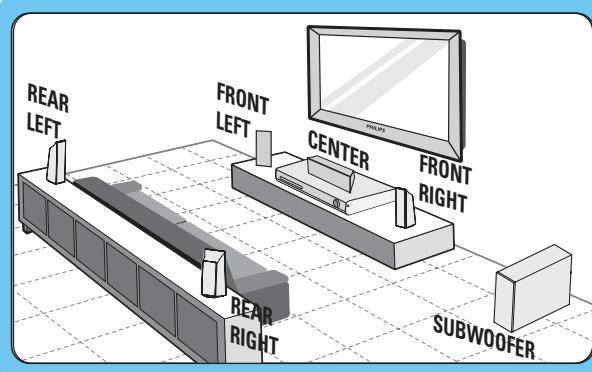

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à l'arrière ou à côté de la position d'écoute.

B Connexion de l'unité principale au téléviseur

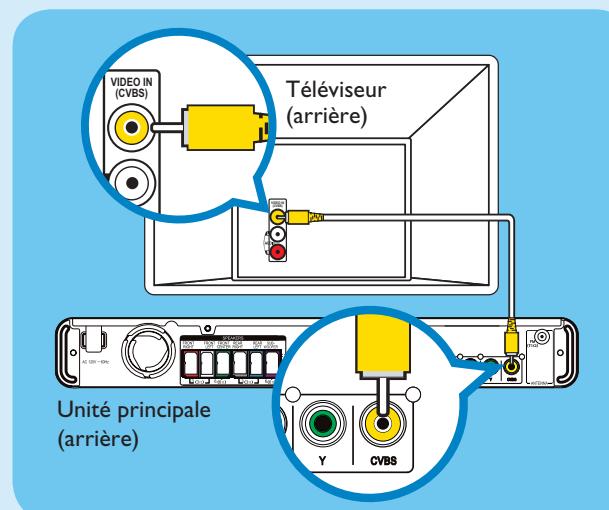


- Reliez la prise CVBS de l'unité principale à la prise VIDEO IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.

Remarque Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur.


C Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

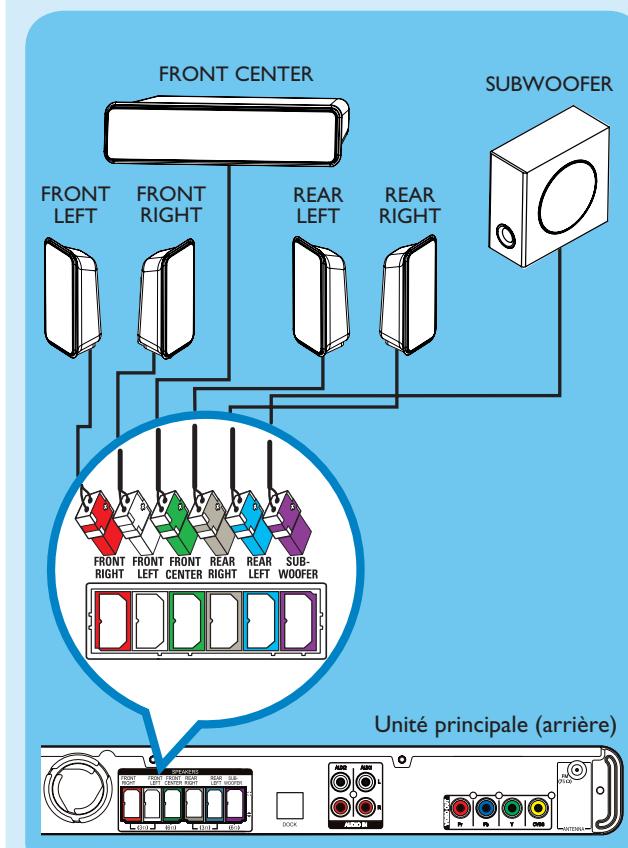

D Connectez les antenne radio et le câble d'alimentation


Placez les antenne à une distance raisonnable des appareils électriques afin d'éviter toute interférence.

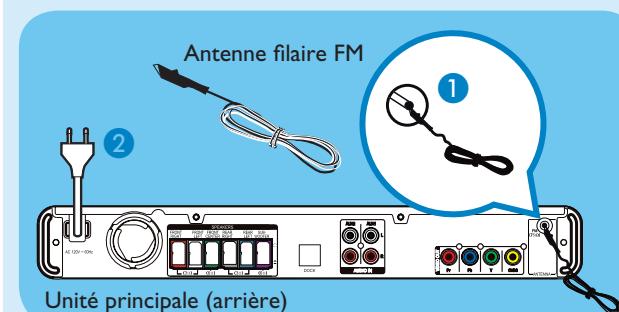

- 1 Connectez l'antenne FM (fournie) à la broche interne de la prise FM 75 Ω. (L'opération a déjà été réalisée en usine sur certains modèles.) Déployez le fil pour une réception optimale.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale sur la prise secteur.

E Branchement du son du téléviseur (facultatif)

Pour restituer le son provenant du téléviseur via cette unité, reliez les prises AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux prises AUDIO OUT du téléviseur à l'aide de câbles audio rouge/blanc (non fournis).

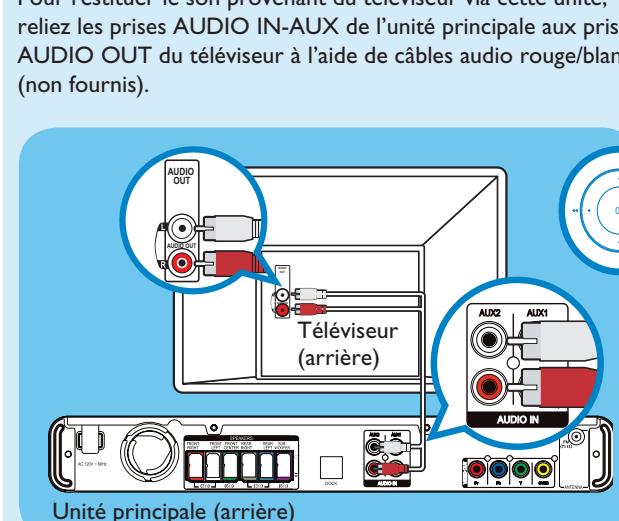


Remarque Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche **AUX (MP3 LINK)** de la télécommande jusqu'à ce que 'AUX1' ou 'AUX2' s'affiche pour que le son du téléviseur soit diffusé via les enceintes.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton (Veille-Marche) de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

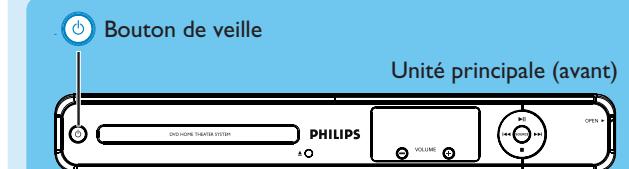

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**. Le menu { Réglages généraux } s'affiche.
- 2 Appuyez sur .



- 3 Sélectionnez { Langue } à l'aide des touches , puis appuyez sur .
- 4 L'aide des touches , sélectionnez une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter le menu.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus système affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration système (Régler audio, Régler vidéo, Préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.