

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9140



PHILIPS

Daftar kandungan

1	Notis	2
	Hak cipta	2
	Pematuhan	2
	Fius alur utama (UK sahaja)	2
	Perisian sumber terbuka	2
	Tanda dagangan	2
2	Penting	4
	Keselamatan	4
	Penjagaan Produk	5
	Pembuangan produk dan bateri lama	5
	Amaran kesihatan bagi 3D	5
3	Teater rumah anda	6
	Unit utama	6
	Kawalan jauh	6
4	Sambungkan teater rumah anda	9
	Penyambung	9
	Sambung ke TV	10
	Sambungkan audio daripada TV atau peranti lain	11
	Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet	12
	Sambungkan penyesuai USB Wi-Fi	13
5	Gunakan teater rumah anda	13
	Sebelum anda bermula	13
	Akses menu utama	13
	Pilih bunyi anda	14
	Mainkan cakera	15
	Gunakan Bonus View pada Blu-ray	16
	Gunakan BD-Live pada Blu-ray	16
	Mainkan video 3D	16
	Main daripada peranti storan USB	17
	Lebih banyak ciri main bagi cakera atau USB	17
	Mainkan daripada PC (DLNA)	18
	Semak Imbas Net TV	19
	Mainkan dari radio	20
	Mainkan audio daripada TV atau peranti lain	20

Mainkan daripada pemain MP3	20
Mainkan daripada iPod atau iPhone	20
Gunakan Pautan Mudah Philips	21

6	Tukar tetapan	22
	Akses menu persediaan	22
	Ubah tetapan video	22
	Tukar tetapan audio	22
	Sediakan rangkaian	23
	Sediakan EasyLink	23
	Tukar tetapan keutamaan.	23
	Tukar tetapan lanjutan	24

7	Kemas kinikan perisian	25
	Semak versi perisian	25
	Kemas kini perisian daripada rangkaian	25
	Kemas kini perisian daripada USB	25

8	Speksifikasi produk	26
----------	----------------------------	-----------

9	Menyelesaikan masalah	27
----------	------------------------------	-----------

10	Index	29
-----------	--------------	-----------

1 Notis

Hak cipta



Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Hak cipta di UK

Perakaman dan main balik bahan mungkin memerlukan kebenaran. Lihat Akta Hak Cipta 1956 dan Akta Perlindungan Artis 1958 hingga 1972.

Pematuhan



Produk ini mematuhi keperluan penting dan lain-lain peruntukan berkaitan Arahan 2006/95/EC (Voltan Rendah), 2004/108/EC (EMC).

Fius alur utama (UK sahaja)

Produk ini dilengkapi plag teracu yang diluluskan. Sekiranya anda perlu menggantikan fius alur utama, ia hendaklah digantikan dengan fius yang mempunyai nilai yang sama seperti yang ditandakan pada plag (contoh 10A).

- 1 Tanggalkan penutup fius dan fius.
- 2 Fius gantian mesti mematuhi BS 1362 dan mempunyai tanda kelulusan ASTA. Jika fius hilang, hubungi wakil penjual anda untuk menentusahkan jenis yang betul.
- 3 Pasang semula penutup fius.

Catatan

- Untuk mematuhi arahan EMC (2004/108/EC), plag sesalur kuasa pada produk ini tidak boleh ditanggalkan daripada kord sesalur kuasa.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open.source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat dalam bahasa Inggeris kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks untuk lesen dan perakuman bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini disertakan pada risalah berasingan.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



'AVCHD' dan logo 'AVCHD' adalah tanda dagangan Matsushita Electric Industrial Co., Ltd dan Sony Corporation.



'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



DLNA®, Logo DLNA dan DLNA CERTIFIED® adalah tanda dagangan, tanda khidmat, atau tanda pensijilan Digital Living Network Alliance.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftar, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

DivX Ultra® Certified untuk memainkan video DivX® dengan ciri lanjutan dan kandungan premium.

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti Diakui DivX rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti Diperakui DivX® ini mestilah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan kandungan Video Atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk menjana kod pendaftaran, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai VOD DivX.



Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.



Logo USB-IF adalah tanda dagangan Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenalkan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Penjagaan Produk

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Pembuangan produk dan bateri lama



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

3 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

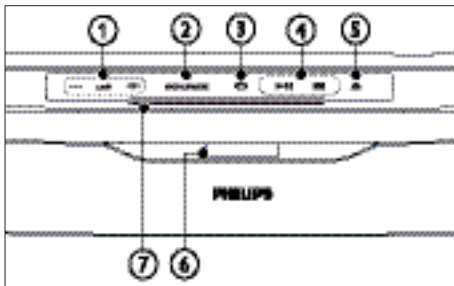

- ① **+/- (Kelantangan)**
Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.
- ② **SOURCE**
Memilih media untuk dimainkan atau sumber input audio.
- ③ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Menghidupkan teater rumah atau beralih kepada mod siap sedia.
- ④ **Butang main balik**
Mengawal main balik.
- ⑤ **⏏ (Eject)**
Mengeluarkan cakera dari petak cakera.
- ⑥ **Panel paparan**
- ⑦ **Kompartmen cakera**


Kawalan jauh




Catatan

- Teater rumah anda dibekalkan dengan satu daripada kawalan jauh yang berikut.

Kawalan jauh - A

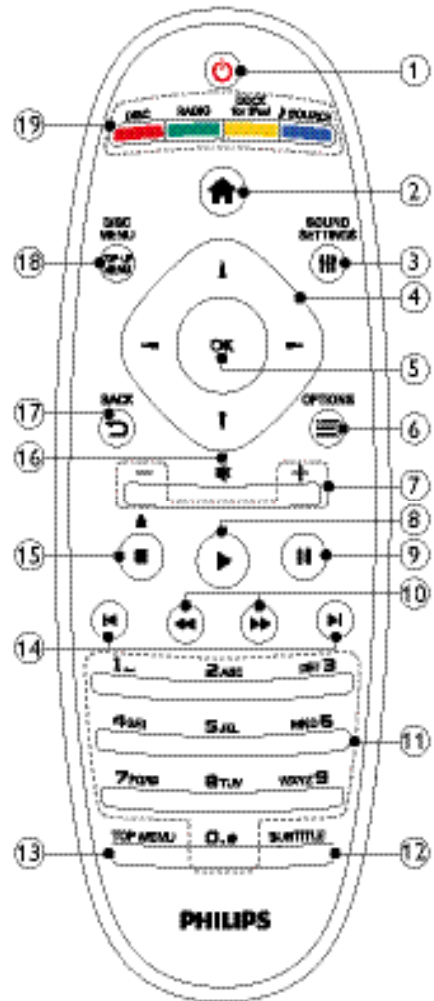

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
 - Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **🏠 (Laman utama)**
Mengakses menu laman utama.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Mengakses atau keluar daripada berbagai pilihan bunyi.
- ④ **Butang navigasi**
 - Menavigasi menu.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- ⑤ **OK**
 - Mengesahkan entri atau pilihan.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.
 - Dalam mod radio, programkan stesen radio.
- ⑦ **+/- (Kelantangan)**
Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.
- ⑧ **▶ (Main)**
Memulakan atau menyambungkan mainan.
- ⑨ **⏸ (Jeda)**
Menjedakan mainan.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- ⑪ **Butang abjad angka**
Memasukkan nilai atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Memilih bahasa sari kata untuk video.
- ⑬ **TOP MENU**
Mengakses menu utama cakera video.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Sebelumnya/Seterusnya)**
 - Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑮ **■ (Henti) / ▲ (Eject / Buka/Tutup)**
 - Menghentikan mainan.
 - Tekan dan tahan untuk mengeluarkan cakera atau membuka ruang cakera.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- ⑯ **✴ (Senyap)**
Membisu atau mengembalikan bunyi.
- ⑰ **⏮ BACK**
Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Mengakses atau keluar dari menu cakera.
- ⑲ **Butang sumber**
 - **Butang berwarna** (bagi cakera Blu-ray): Memilih tugas atau pilihan.
 - **DISC**: Beralih kepada sumber cakera.
 - **RADIO**: Beralih kepada radio FM.
 - **DOCK for iPod**: Mengalih kepada Dok Philips untuk iPod/iPhone.
 - **♪ SOURCE**: Memilih sumber input audio.

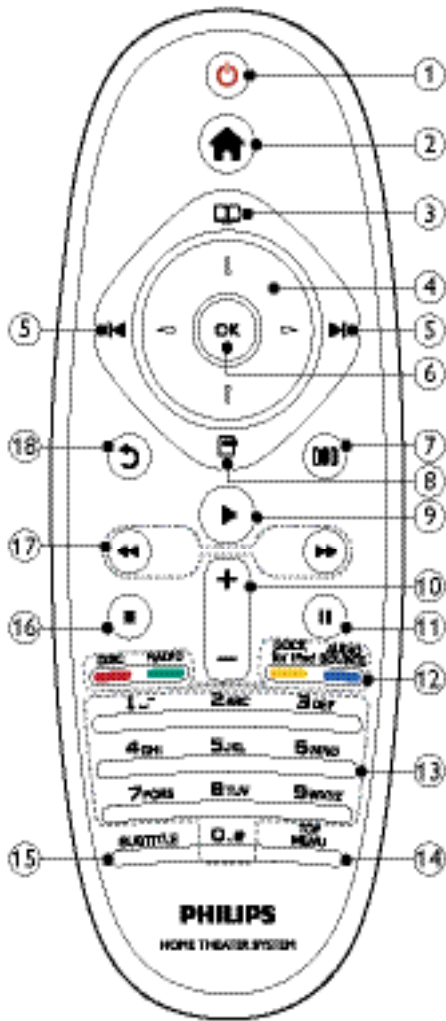

① **⏻ (Bersedia-Hidup)**

- Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
- Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.

② **🏠 (Laman utama)**

Mengakses menu laman utama.

③ **☰ (Menu cakera)**

Mengakses atau keluar dari menu cakera.

④ **Butang navigasi**

- Menavigasi menu.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.

⑤ **◀/▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**

- Melangkah ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

⑥ **OK**

Mengesahkan entri atau pilihan.

⑦ **🔊 (Pilihan bunyi)**

Mengakses atau keluar daripada berbagai pilihan bunyi.

⑧ **☑ (Pilihan)**

- Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.
- Dalam mod radio, programkan stesen radio.

⑨ **▶ (Main)**

Memulakan atau menyambungkan mainan.

⑩ **+/- (Kelantangan)**

Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.

⑪ **⏮ (Jeda)**

Menjedakan mainan.

⑫ **Butang sumber / Butang berwarna**

- Cakera Blu-ray: Memilih tugas atau pilihan.
- **AUDIO SOURCE:** Memilih sumber input audio.
- **DOCK for iPod:** Mengalih kepada Dok Philips untuk iPod/iPhone.
- **RADIO:** Beralih kepada radio FM.
- **DISC:** Beralih kepada sumber cakera.

⑬ **Butang abjad angka**

Memasukkan nilai atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).

⑭ **TOP MENU**

Mengakses menu utama cakera video.

- ⑮ **SUBTITLE**
Memilih bahasa sari kata untuk video.
- ⑯ **■ (Henti)**
- Menghentikan mainan.
 - Tekan dan tahan untuk mengeluarkan cakera atau membuka ruang cakera.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- ⑰ **◀◀ / ▶▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- ⑱ **↶ (Belakang)**
Kembali ke skrin menu sebelumnya.

4 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain. Sambungan asas teater rumah bersama aksesoriya adalah disediakan dalam panduan Bermula Pantas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.




Catatan

- Rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang produk untuk pengenalpastian dan perkadaran pembekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Penyambung sisi

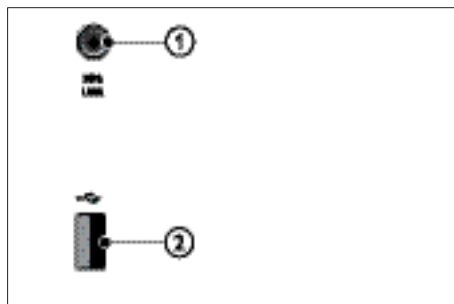

- ① **MP3 LINK**
Input audio daripada pemain MP3.
- ② **↔ (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.

Penyambung belakang

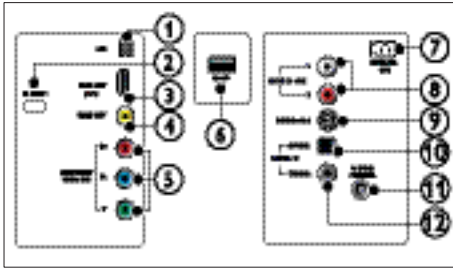

- ① **LAN**
Menyambung kepada input LAN pada modem jalur lebar atau penghala.
- ② **AC MAINS~**
Menyambung kepada bekalan kuasa.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**
Menyambung kepada input HDMI pada TV.
- ④ **VIDEO OUT**
Menyambung kepada input video komposit pada TV.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Menyambung kepada input video komponen pada TV.
- ⑥ **Wi-Fi®**
Bersambung kepada penyesuai USB Wi-Fi.(Model: Philips WUB1110, dijual berasingan.)
- ⑦ **SUBWOOFER**
Menyambung kepada subwufer yang dibekalkan.
- ⑧ **AUDIO IN-AUX**
Menyambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ⑨ **DOCK for iPod**
Menyambung ke Dok Philips untuk iPod/iPhone.(Model: Philips DCK3060, dijual berasingan.)
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Menyambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- ⑪ **ANTENNA FM (75Ω)**
Input isyarat daripada antena, kabel atau satelit.
- ⑫ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Menyambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.

Sambung ke TV


Sambung teater rumah anda secara terus kepada TV melalui salah satu penyambung berikut (dari kualiti video paling tinggi hingga ke kualiti asas):

- ① **HDMI**
- ② **Video komponen**
- ③ **Video komposit**

Pilihan 1: Sambungkan ke TV melalui HDMI

Catatan

- Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** atau **HDMI ARC**.
- Jika TV menyokong Saluran Kembali Audio HDMI (ARC), anda boleh menggunakannya untuk mengeluarkan audio digital pada teater rumah.
- Jika HDTV mempunyai penyambung DVI, sambung menggunakan penyesuai HDMI/DVI.
- Jika TV itu menyokong EasyLink HDMI CEC, kawal teater rumah dan TV dengan alat kawalan jauh yang sama (lihat 'Gunakan Pautan Mudah Philips' di halaman 21).

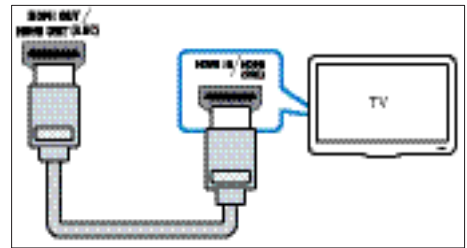


Pilihan 2: Sambungkan ke TV melalui YPbPr (video komponen)

Catatan

- Kabel atau penyambung video komponen mungkin dilabel **Y Cb Cr** atau **YUV**.

(Kabel tidak dibekalkan)

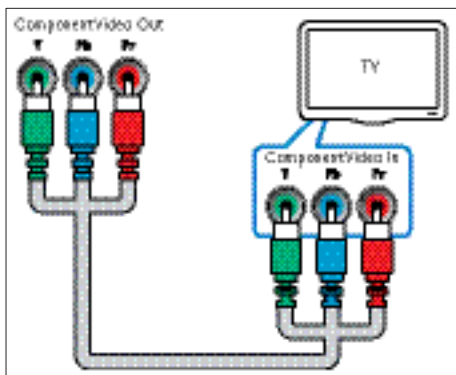


Pilihan 3: Sambungkan ke TV melalui video komposit (CVBS)

Catatan

- Kabel atau penyambung video komposit mungkin dilabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** atau **BASEBAND**.

(Kabel tidak dibekalkan)

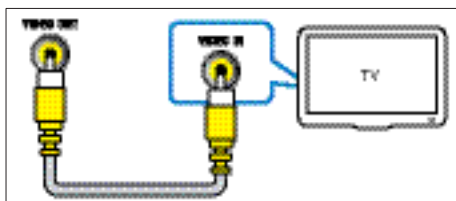

Sambungkan audio daripada TV atau peranti lain



Gunakan teater rumah anda untuk memainkan audio daripada TV atau peranti lain seperti kotak kabel.

Petua

- Tekan **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang-kali untuk memilih output audio sambungan anda.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel audio analog

(Kabel tidak dibekalkan)

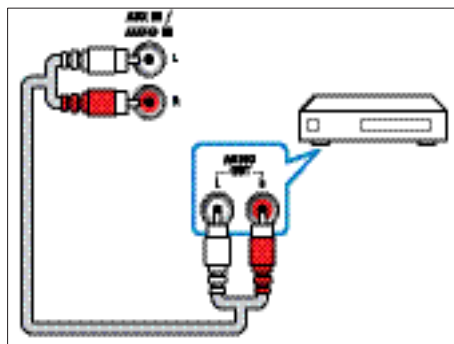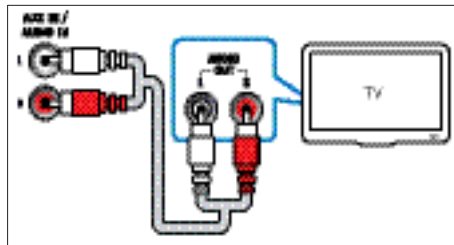


Pilihan 2: Sambung audio melalui kabel sepaksi

Catatan

- Kabel sepaksi atau penyambung digital mungkin dilabel **COAXIAL/DIGITAL OUT** atau **SPDIF OUT**.

(Kabel tidak dibekalkan)

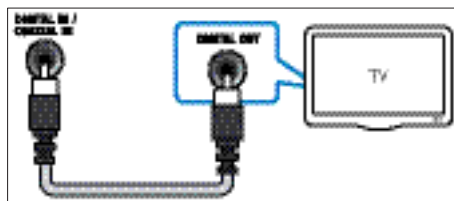


Pilihan 3: Sambung audio melalui kabel optik digital

Catatan

- Kabel atau penyambung optik digital mungkin dilabel sebagai **SPDIF OUT** atau **OPTICAL OUT**.

(Kabel tidak dibekalkan)

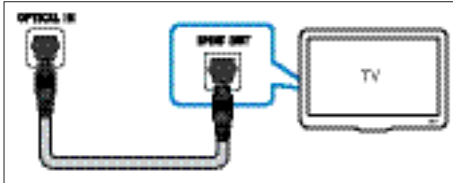

Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet

Sambung teater rumah kepada rangkaian komputer dan nikmati:


- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda** : lihat foto, main muzik dan tonton fail video yang distrim daripada komputer (lihat 'Mainkan daripada PC (DLNA)' di halaman 18) anda.
- **Net TV** : semak imbas perkhidmatan Net TV (lihat 'Semak Imbas Net TV' di halaman 19).
- **Kemas kini perisian**: kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian daripada rangkaian' di halaman 25).

Apa yang anda perlukan:

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah terpasang (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 18) perisian pelayan media.
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

(Ciri Net TV tidak tersedia di China dan Amerika Latin)

(Kabel tidak dibekalkan)

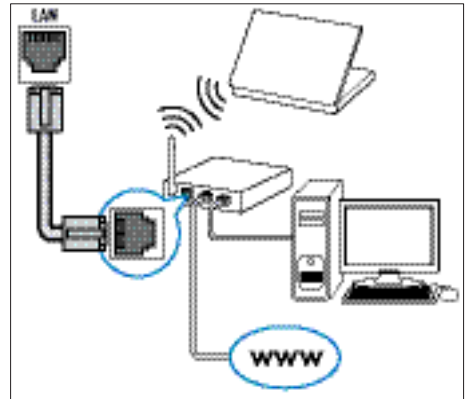

Sediakan rangkaian

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan rangkaian berwayar atau wayarles (lihat 'Sambungkan penyesuaian USB Wi-Fi' di halaman 13).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber untuk teater rumah yang betul.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]**, kemudian tekan **OK**.
 - Bagi rangkaian berwayar, pilih **[Berwayar (Ethernet)]** dan tekan **OK**.
 - Bagi rangkaian wayarles, pilih **[Wayarles (Wi-Fi)]** dan tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Selesai]**, kemudian tekan **OK** untuk keluar.



Awas

- Biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian sebelum mencuba menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer. Jika perlu, baca dokumentasi yang disertakan bersama komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Sambungkan penyesuai USB Wi-Fi

Beli penyesuai USB Wi-Fi (model: PHILIPS WUB1110) dan sediakan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian' di halaman 12).



5 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

Sebelum anda bermula

Periksa sama ada anda:

- Membuat sambungan yang diperlukan seperti yang digambarkan dalam Mula Pantas dan Manual Pengguna.
- Lengkapkan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama muncul apabila anda menghidupkan teater rumah pada kali pertama. Jika anda tidak melengkapkan persediaan tersebut, anda akan digesa untuk melengkapkannya setiap kali anda menghidupkan teater rumah.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Akses menu utama

Menu utama memberi anda akses mudah kepada peranti yang tersambung, tetapan audio dan video, dan ciri lain.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
↳ Menu laman utama muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih yang berikut:
 - **[mainkan cakera]** : Memulakan mainan cakera.
 - **[Semak Imbas USB]** : Mengakses penyemak imbas kandungan bagi peranti storan USB yang tersambung.
 - **[Layari iPod]** : Mengakses penyemak imbas kandungan pada iPod atau iPhone yang tersambung.
 - **[Layari PC]** : Mengakses penyemak imbas kandungan bagi rangkaian PC yang tersambung.
 - **[Layari Net TV]** : Mengakses Net TV.

- **[Persediaan]** : Mengakses menu untuk menukar gambar, bunyi dan tetapan lain.

(Ciri Net TV tidak tersedia di China dan Amerika Latin)

Pilih bunyi anda

Bagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi.

Pengalaman bunyi	Perihal
AUTO VOLUME	Menetapkan isyarat output yang berterusan pada output pembesar suara. Pilihan ini paling baik untuk input audio TV yang mana tahap isyarat komersil biasanya lebih tinggi daripada kandungan.
SOUND	Memilih mod bunyi.
SURROUND	Memilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Melaraskan output frekuensi tinggi.
MID	Melaraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Melaraskan output frekuensi rendah.
AUDIO SYNC	Menunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **BACK** untuk keluar. Jika anda tidak menekan mana-mana butang dalam tempoh lima saat, ia akan keluar dari menu secara automatik.

Tukar kelantangan auto

Pilih tahap kelantangan yang keluar daripada TV anda atau peranti lain kepada teater rumah.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **AUTO VOLUME**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **ACTION/ROCK** : Julat rendah dan tinggi dipertingkatkan. Sempurna untuk filem aksi dan muzik rock atau pop.
 - **DRAMA/JAZZ** : Julat pertengahan dan tinggi yang jelas. Sempurna untuk filem drama dan muzik jazz.
 - **GAMING/PARTY** : Julat rendah yang sederhana dan julat pertengahan yang kuat. Ideal untuk permainan video dan parti.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Bunyi neutral. Sempurna untuk konsert secara langsung dan muzik klasik.
 - **SPORTS** : Julat pertengahan yang sederhana dan kesan keliling untuk vokal yang jelas serta suasana tempat pertandingan sukan secara langsung.
 - **NEWS** : Julat pertengahan dipertingkatkan untuk vokal dan pertuturan yang jelas.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **(Pilihan bunyi)**.
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **AUTO** : Output bunyi keliling berdasarkan strim audio.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
 - **AMBISOUND** : Output bunyi stereo atau output keliling berbilang saluran.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar trebel, tengah dan bes

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (tengah) dan frekuensi rendah (bes) teater rumah untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **(Pilihan bunyi)**.
- 2 Pilih **TREBLE**, **MID** atau **BASS**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk melaraskan tahap frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menyegerak audio dengan video

Jika audio dan video tidak segerak, anda boleh menunda audio untuk sepadan dengan video.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS** / **(Pilihan bunyi)**.
- 2 Pilih **AUDIO SYNC**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mainkan cakera

Teater rumah boleh memainkan cakera yang berbagai-bagai, termasuk video, audio dan media campuran (contohnya, CD-R yang mengandungi gambar JPEG dan muzik MP3).

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
- 2 Tekan **DISC**.
 - ↳ Cakera dimainkan atau menu utama cakera muncul.
- 3 Gunakan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Mengesahkan entri atau pilihan.
► (Main)	Memulakan atau menyambungkan mainan.
 	Menjedakan mainan.
■	Menghentikan mainan.
◀/▶	Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
◀◀/▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Memutar gambar melawan atau mengikut arah jam.
SUBTITLE	Memilih bahasa sari kata untuk video.
POP-UP MENU/ DISC MENU /  (Menu cakera)	Mengakses atau keluar dari menu cakera.
 OPTIONS /  (Pilihan)	Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan **► (Main)**.
- Untuk memainkan video dari mula, tekan **OK**.

Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Gunakan Bonus View pada Blu-ray

Cakera Blu-ray yang menyokong ciri Bonus View (juga dikenali sebagai Gambar dalam Gambar) membenarkan anda untuk menonton kandungan khas seperti komentar pengarah semasa menonton ciri utama.

- 1 Jika perlu, dayakan Bonus View (atau Gambar dalam Gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa main balik ciri utama, tekan **≡ OPTIONS / [P] (Pilihan)**.
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih **[Pilihan PIP] > [PIP]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Pilihan PIP [1]/[2] bergantung kepada kandungan video.
↳ Video gambar dalam gambar muncul di dalam tetingkap kecil.
- 4 Pilih **[Bahasa Audio ke-2]** atau **[Bahasa Sari Kata ke-2]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih bahasa untuk dimainkan, kemudian, tekan **OK**.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View (Gambar dalam Gambar), tekan **≡ OPTIONS / [P] (Pilihan)**, pilih **[Pilihan PIP] > [Mati]**, kemudian tekan **OK**.

Gunakan BD-Live pada Blu-ray

Cakera Blu-ray berdaya BD-Live adalah termasuk perkhidmatan eksklusif seperti filem dan bonus dalam talian yang lain.

- 1 Sediakan sambungan internet dan sediakan rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 3 Pilih ikon BD-Live dalam menu cakera, kemudian tekan **OK**.
↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live.

- 5 Tekan **OK** untuk memilih item.

Catatan

- Kepelbagaian perkhidmatan BD-Live bergantung pada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.
- Gunakan peranti storan USB dengan sekurang-kurangnya 1 GB ruang bebas untuk menyimpan fail yang dimuat turun.
- Jika memori tidak mencukupi untuk memuat turun kandungan BD-Live, kosongkan ruang memori (lihat 'Tukar tetapan lanjutan' di halaman 24).

Mainkan video 3D

Teater rumah anda boleh memainkan video 3D pada TV 3D.

Sebelum anda bermula, pastikan bahawa:

- TV anda adalah TV 3D, dan ia disambungkan ke teater rumah anda melalui HDMI,
- cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray, dan
- anda mempunyai kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

- 1 Masukkan cakera 3D Blu-ray ke dalam teater rumah anda.
↳ TV anda akan beralih kepada sumber HDMI yang betul, dan cakera secara automatik akan dimainkan.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan.
Semasa anda membuat carian ke hadapan atau ke belakang, dan dalam mod mainan yang lain, video akan membuat paparan 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda mula memainkan kembali cakera secara normal.
- 4 Pakai kaca mata 3D untuk menikmati kesan 3D.

Mainkan cakera 3D dalam 2D

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** > **[Video 3D Blu-ray]** > **[Mati]**.
- 3 Tekan **OK**.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Main daripada peranti storan USB

Teater rumah ini dilengkapi penyambung USB yang membolehkan anda melihat gambar, mendengar muzik atau menonton filem yang disimpan pada peranti storan USB.

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan  (Laman utama).
↳ Menu utama muncul.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan akan muncul.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Gunakan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 15).

Catatan

- Jika peranti storan USB tidak muat dalam penyambung, gunakan kabel sambungan USB.
- Teater rumah tidak menyokong kamera digital yang memerlukan program komputer untuk memaparkan foto.
- Peranti storan USB mestilah terformat NTFS, FAT atau DOS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.

Lebih banyak ciri main bagi cakera atau USB

Beberapa ciri lanjutan tersedia untuk main balik video atau gambar daripada cakera atau peranti storan USB.

Gunakan pilihan video

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat video.

Catatan

- Pilihan video yang tersedia bergantung kepada sumber video.

- 1 Tekan  **OPTIONS** /  (Pilihan).
↳ Menu pilihan video muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Bahasa Audio]** : Memilih bahasa audio bagi video.
 - **[Bahasa Sari Kata]** : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Anjak Sari Kata]** : Melaraskan kedudukan sari kata pada skrin.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - **[Set Aksara]** : Pilih set aksara yang menyokong sarikata DivX.
 - **[Carian Masa]** : Melangkah ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
 - **[Bahasa Audio ke-2]** : Memilih bahasa audio kedua untuk dimainkan.
 - **[Bahasa Sari Kata ke-2]** : Memilih bahasa sari kata kedua untuk dimainkan.
 - **[Tajuk]** : Memilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]** : Memilih bab tertentu.
 - **[Senarai Sudut]** : Memilih sudut kamera yang berbeza.
 - **[Menu]** : Memaparkan menu cakera.
 - **[Pilihan PIP]** : Memaparkan tetingkap Gambar dalam Gambar.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Ulang]** : Mengulangi bab atau tajuk.
 - **[Ulang A-B]** : Menandakan dua titik dalam bab atau trek untuk main ulang, atau mematikan mod ulangan.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.

Gunakan pilihan gambar

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat gambar.

- 1 Tekan  **OPTIONS** /  (**Pilihan**).
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Putar +90]** : Memutar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]** : Memutar gambar 90 darjah melawan arah jam.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat gambar.
 - **[Tempoh setiap slaid]** : Menetapkan kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
 - **[Animasi Slaid]** : Memilih animasi bagi tayangan slaid.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.
 - **[Ulang]** : Mengulangi folder yang dipilih.

Gunakan pilihan audio

Akses beberapa ciri berguna semasa audio dimainkan.

- 1 Tekan  **OPTIONS** /  (**Pilihan**) berulang kali untuk mengitar melalui fungsi berikut:
 - **REPEAT TRACK** : Mengulangi trek semasa.
 - **REPEAT DISC** : Mengulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - **REPEAT RANDOM** : Memainkan trek audio dalam aturan rawak.
 - **REPEAT OFF** : Mematikan mod ulangan.

Main pertunjukan slaid muzik

Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.

- 1 Pilih trek muzik, kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan  **BACK** dan pergi ke folder gambar.

- 3 Pilih gambar, kemudian tekan **OK** untuk memulakan pertunjukan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Mainkan daripada PC (DLNA)

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

Apa yang anda perlukan:

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plag dan Main Sejagat (UPnP).
- Penyesuai USB wayarles atau LAN yang dapat menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
 - PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
 - Mac yang menjalankan Twonky Media Server.

Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVersity, lihat laman web pelayan media tersebut.

Sediakan perisian pelayan media.

Sebelum memulakan:

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rumah anda.
- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.

Dalam Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Sambungkan teater rumah kepada penghala (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rangkaian.
- 2 Hidupkan komputer dan penghala.
- 3 Buka Windows Media Player pada komputer.
- 4 Pilih **[Library]** > **[Media Sharing]**, kemudian pilih tetapan untuk berkongsi media anda.
- 5 Pilih **[Library]** > **[Add to Library]**, kemudian pilih tetapan untuk berkongsi folder yang mengandungi media anda.
- 6 Pilih **[Advanced options]**, kemudian tambah folder yang hendak dikongsi.
- 7 Pilih **[Library]** > **[Apply Media Information Changes]** untuk mengaktifkan perubahan.

Pada Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Sambungkan teater rumah kepada penghala (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) rangkaian.
- 2 Hidupkan komputer Macintosh dan penghala.
- 3 Lawati www.twonkymedia.com untuk membeli perisian atau memuat turun percubaan percuma 30 hari ke komputer Macintosh anda.
- 4 Buka Twonky Media pada Macintosh.
↳ Tetapan perkongsian media dihidupkan secara lalai, yang dengan itu membolehkan anda menambah terus folder untuk perkongsian media.
- 5 Pilih **[Basic Setup]** > **[Sharing]**, kemudian pilih tetapan untuk menambah lokasi folder atau menambah lebih banyak folder.
- 6 Pilih **[Save Changes]** untuk mengaktifkan perubahan.

Mainkan kandungan multimedia

Catatan

- Sebelum memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah disambungkan kepada rangkaian komputer dan perisian pelayan media disediakan dengan sempurna.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
↳ Menu laman utama muncul.
- 2 Pilih **[Layari PC]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan akan muncul.
- 3 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 4 Gunakan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 15).

Semak Imbas Net TV

Apabila teater rumah bersambung kepada Internet, anda boleh menggunakan Net TV untuk mengakses video, gambar, muzik, maklumat, permainan dan perkhidmatan dalam talian yang lain.

Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan Net TV.

(Ciri Net TV tidak tersedia di China dan Amerika Latin)

Akses Net TV

- 1 Sediakan sambungan internet dan sediakan rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12).
- 2 Tekan  (**Laman utama**).
↳ Menu laman utama muncul.
- 3 Pilih **[Layari Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Laman utama Net TV muncul.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi laman web atau perkhidmatan Net TV.
- 5 Tekan **OK** untuk melihat atau memilih item.
- 6 Tekan  **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan  (**Laman utama**) untuk keluar.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Rangkaian**] > [**Kosongkan Memori Net TV**], kemudian tekan **OK**.

Mainkan dari radio

Teater rumah boleh menyimpan sehingga 40 stesen radio.

- 1 Periksa bahawa antena FM telah disambungkan.
- 2 Tekan **RADIO**.
↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” muncul pada panel paparan jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio. Tekan **► (Main)**.
- 3 Gunakan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
	Pilih saluran radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Mencari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Menala haluskan frekuensi radio.
	Tekan dan tahan untuk memadamkan stesen radio pratetap. Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
 OPTIONS /  (Pilihan)	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama lima saat untuk memasang semula stesen radio.
RADIO	Mentogol antara bunyi stereo dan mono.



Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat radio yang dikesan, atau jika kurang daripada lima stesen dijumpai, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tukar grid talaan

Di sesetengah negara, anda boleh menukar grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio pratetap.

- 1 Tekan **RADIO**.
- 2 Tekan  (**Henti**).
- 3 Tekan dan tahan  (**Main**) untuk menukar togol antara frekuensi 100 kHz dan 50 kHz.

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain

Tekan  **SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih output audio bagi peranti yang tersambung.

Mainkan daripada pemain MP3

Sambungkan dan mainkan fail audio daripada pemain MP3 atau peranti audio luaran lain.

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2 Tekan  **SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang-kali sehingga “**MP3 LINK**” muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio.

Mainkan daripada iPod atau iPhone

Dengan menyambung dan memasang Dok Philips untuk iPod/iPhone, anda boleh menggunakan teater rumah untuk memainkan muzik, filem dan gambar daripada iPod atau iPhone anda.

Catatan

- Dok Philips untuk iPod/iPhone dijual berasingan.
- Anda boleh mengesat iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

Dok iPod atau iPhone anda

- 1 Sambungkan dok kepada teater rumah dan sambungkan kabel komposit kuning daripada dok kepada TV. Untuk maklumat lanjut, lihat panduan Mula Pantas yang disertakan bersama dok.
- 2 Hidupkan iPod atau iPhone dan letakkan di dalam dok.
- 3 Pada alat kawalan jauh teater rumah, tekan **⬇️ (Laman utama)**, kemudian pilih **[Layari iPod]** dan tekan **OK**.

Dengar muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone (lihat 'Dok iPod atau iPhone anda' di halaman 21) anda pada doknya.
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
↳ Senarai main dipaparkan pada TV.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan memainkan lagu.

Menonton video atau melihat tayangan slaid

Catatan

- Pada iPod, dayakan tetapan TV ON.
- Pada iPhone, pilih pilihan TV Out.

- 1 Dok iPod atau iPhone (lihat 'Dok iPod atau iPhone anda' di halaman 21) anda.
- 2 Tukarkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang bersepadanan dengan kabel komposit kuning).
↳ Skrin TV menjadi kosong.
- 3 Imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih video atau foto.
- 4 Tekan **▶ (Main)** untuk memainkan video dan foto.
↳ Gambar dipaparkan pada TV.

Gunakan Pautan Mudah Philips

Teater rumah anda menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui penyambung HDMI boleh dikawal dengan satu kawalan jauh.

Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual pengguna TV atau lain-lain peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Tekan **⬇️ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.
- 6 Anda kini dapat menikmati kawalan Pautan Mudah Philips yang berikut.

Mainan satu sentuhan

Apabila anda memainkan cakera, TV beralih kepada saluran yang betul secara automatik.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan **⏻ (Bersedia)** pada kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) beralih ke mod siap sedia dengan serentak.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.

Untuk menggunakan audio satu sentuhan, dayakan ciri ini dan ikuti arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada bicu input audio teater rumah dengan betul.

Pemetaan Input Audio

Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.

6 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

! Awas

- Kebanyakan tetapan telah dikonfigurasi dengan nilai terbaik untuk teater rumah. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

Akses menu persediaan

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
➔ Menu persediaan muncul.
- 3 Pilih menu persediaan, kemudian tekan **OK**.
Lihat bahagian berikut untuk maklumat mengenai cara untuk mengubah tetapan teater rumah anda.
- 4 Tekan **⬅** **BACK** untuk kembali ke menu sebelumnya atau tekan **⬆** untuk keluar.

☰ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.

Ubah tetapan video

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Paparannya TV]**: Memilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Video HDMI]**: Memilih resolusi video HDMI.
 - **[Warna Tua HDMI]**: Memaparkan warna dengan lebih banyak tahap warna apabila kandungan dirakam dalam Deep Color; dan TV menyokong ciri ini.

- **[Video Komponen]**: Memilih resolusi video komponen. DVD yang dilindungi salin hanya boleh memaparkan 480p/576p atau 480i/576i.
- **[Video 3D Blu-ray]**: Memilih output video 3 dimensi apabila anda memainkan video 3D pada teater rumah anda. Teater rumah hendaklah disambung kepada TV 3D melalui HDMI.
- **[Tetapan Gambar]**: Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

☰ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.
- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Bagi tetapan berkaitan video progresif atau komponen, TV mesti disambung melalui Video Komponen.

Tukar tetapan audio

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Mod Malam]**: Memilih bunyi senyap atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut seperti pertuturan.
 - **[Audio HDMI]**: Memilih format audio HDMI atau menyahdaya output audio HDMI TV.
 - **[Persediaan Ambisound]**: Menyediakan Ambisound untuk memberikan kesan bunyi keliling terbaik. Ikuti arahan pada TV untuk menyelesaikan persediaan.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD and Blu-ray berkod Dolby (bagi model yang menyokong main balik Blu-ray).

Sediakan rangkaian

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Pemasangan Rangkaian]** : Memulakan persediaan berwayar (Ethernet) atau tak berwayar. Ikuti arahan untuk menyediakan sambungan rangkaian.
 - **[Lihat Tetapan Rangkaian]** : Memaparkan tetapan rangkaian semasa.
 - **[Lihat Tetapan Wayarles]** : Memaparkan tetapan Wi-Fi semasa.
 - **[Lokasi Pengguna Net TV]** : Memilih lokasi untuk mengakses kandungan dan perkhidmatan Net TV.
 - **[Kosongkan Memori Net TV]** : Mengosongkan memori Net TV, memadamkan fail sementara yang dimuat turun (contohnya kuki) pada penyemak imbas Net TV.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Ciri Net TV tidak tersedia di China dan Amerika Latin

Sediakan EasyLink

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[EasyLink]** : Mendaya atau menyahdaya EasyLink.

- **[Main Satu Sentuhan]** : Mendaya atau menyahdaya Mainan Satu Sentuhan.
Jika didayakan, anda boleh menggunakan alat kawalan jauh untuk memulakan mainan cakera pada teater rumah dan TV beralih secara automatik kepada saluran yang betul.
 - **[Siap Sedia Satu Sentuhan]** : Mendaya atau menyahdaya Siap Sedia Satu Sentuhan.
Jika didayakan, teater rumah boleh dipadamkan menjadi siap sedia menggunakan alat kawalan jauh daripada TV atau peranti HDMI CEC lain yang bersambung.
 - **[Kawalan Audio Sistem]** : Mendaya atau menyahdaya Kawalan audio sistem.
Jika didayakan, ikuti arahan pada TV untuk memetakan dengan betul peranti yang bersambung kepada penyambung audio teater rumah. Teater rumah beralih secara automatik kepada sumber audio peranti yang bersambung.
 - **[Pemetaan Input Audio]** : Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Peranti yang bersambung mesti disambungkan melalui HDMI dan telahpun dihidupkan.

Tukar tetapan keutamaan.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Bahasa menu]** : Memilih bahasa bagi menu paparan pada skrin.
 - **[Audio]** : Memilih bahasa audio bagi video.
 - **[Sari Kata]** : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Menu Cakera]** : Memilih bahasa menu bagi cakera video.

- **[Kawalan Ibubapa]** : Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengkadaran. Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengkadaran, pilih tahap '8'.
- **[Penyelamat Skrin]** : Mendaya atau menyahdaya mod penyelamat skrin. Jika didayakan, skrin memasuki mod melahu selepas 10 minit tanpa aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[Anjak Sari Kata Automatik]** : Mendaya atau menyahdaya alihan sari kata. Jika didayakan, ia melaraskan secara automatik kedudukan sari kata agar muat pada skrin TV.
- **[Tukar Kata Laluan]** : Menetapkan atau menukar kod PIN untuk memainkan cakera yang dihadkan. Masukkan '0000' jika anda tidak mempunyai PIN atau jika anda terlupa PIN anda.
- **[Panel Paparan]** : Mengubah kecerahan panel paparan.
- **[Auto Siap Sedia]** : Mendaya atau menyahdaya siap sedia automatik. Jika didayakan, teater rumah beralih kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 30 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[VCD PBC]** : Memaparkan atau melangkaui menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD.
- **[Pemasa Tidur]** : Menetapkan pemasa tidur untuk menukar teater rumah kepada siap sedia selepas tempoh tertentu.

5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain-lain]** daripada senarai dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati di bahagian belakang manual ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Tukar tetapan lanjutan

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Keselamatan BD-Live]** : Menyekat atau membenarkan akses kepada BD-Live.
 - **[Kemas Kini Perisian]** : Memilih untuk mengemas kini perisian daripada rangkaian atau daripada peranti storan USB.
 - **[Kosongkan ingatan]** : Mengosongkan memori tempatan, memadamkan fail BD-Live yang telah anda muat turun. Jika menggunakan peranti storan USB, folder storan tempatan ialah 'BUDA'.
 - **[Kod VOD DivX®]** : Memaparkan kod pendaftaran DivX VOD untuk teater rumah ini.
 - **[Maklumat Versi]** : Memaparkan versi perisian bagi teater rumah itu.
 - **[Kembalikan tetapan lalai]** : Menetapkan semula teater rumah kepada tetapan lalai yang diprogramkan di kilang.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Anda tidak boleh mengehadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.
- Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.
- Anda tidak boleh menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa kepada nilai lalai.

7 Kemas kinikan perisian

Untuk memeriksa kemas kinian baru, bandingkan versi perisian semasa teater rumah anda dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di tapak web Philips.

Semak versi perisian

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian daripada rangkaian

- 1 Sediakan sambungan (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) internet.
- 2 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [Rangkaian]**.
↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 4 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.



Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan  (**Laman utama**), pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

Kemas kini perisian daripada USB

- 1 Semak versi perisian yang terbaru di www.philips.com/support.
 - Cari model anda dan klik 'perisian dan pemacu'.
- 2 Buat folder bernama 'UPG' dalam direktori induk peranti storan USB anda.
- 3 Muat turun perisian ke dalam folder 'UPG' peranti storan USB ini.
- 4 Nyahzip perisian dalam folder 'UPG'.
- 5 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 6 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 7 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [USB]**.
- 8 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.



Awas

- Jangan matikan bekalan kuasa atau tanggalkan peranti USB semasa kemas kini perisian sedang dijalankan kerana anda boleh merosakkan teater rumah.

8 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom	 	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	 	
Amerika Latin	 	
Australia, New Zealand	 	
Russia, India	 	
China	 	

Media main balik

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD Audio, CD/SVCD Video, CD Gambar, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, peranti storan USB

Format Fail

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Gambar: .jpg, .gif, .png
- **Amplifier**
- Jumlah kuasa output: 500W RMS, 10% THD
- Respons frekuensi: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)

- Kepekaan input:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3 LINK: 750 mV

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output video komponen: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
- Eropah/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Asia Pasifik/Rusia/Amerika Latin/India: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Nisbah isyarat-hingar: FM 55 dB
- Respons frekuensi: FM 60 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Keceratan: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)
- Sistem fail: NTFS, FAT16, FAT32
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit Utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/Rusia/China/India: 220-240V, ~50Hz
 - Asia Pasifik/Amerika Latin: 110-127V/220-240V; ~50-60Hz boleh ditukar
- Penggunaan kuasa: 115 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: < 0.22 W

- Pembesar suara tengah:
 - Impedans pembesar suara: 4 ohm
 - Pemacu pembesar suara: 2 x 64 mm (2.5") julat penuh
 - Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
- Pembesar suara depan/belakang:
 - Impedans pembesar suara: 6 ohm
 - Pemacu pembesar suara: 4 x 64 mm (2.5") julat penuh
 - Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
- Dimensi (LxTxD): 955 x 155 x 96 mm
- Berat: 6.6 kg

Subwufer

- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: Wufer 165 mm (6.5")
- Respons frekuensi: 20 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD): 196 x 397 x 342 (mm)
- Berat: 6.03 kg

Lekapan Dinding

- Dimensi (LxTxD): 682 x 108 x 17 (mm)
- Berat: 1.3 kg

Spesifikasi Laser

- Jenis Laser: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang Gelombang Biasa: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Kuasa output (Pengedaran maks.): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

9 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome. Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan teater rumah daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian, sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Tukar tetapan video HDMI atau tunggu selama 15 saat untuk pulih secara automatik.
- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan dengan kabel HDMI yang baru.

Tiada gambar pada sambungan Komponen (Y Pb Pr).

- Jika sambungan video HDMI ditetapkan kepada [Auto] atau [1080p/24Hz], tidak akan terdapat output video melalui sambungan komponen. Ubah tetapan video HDMI atau tanggalkan sambungan HDMI.

Tiada isyarat video definisi tinggi pada TV.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan TV menyokong video definisi tinggi.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio bersambung dan pilih sumber input yang betul (contohnya, **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE**) bagi peranti yang anda mahu mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak akan dapat mendengar apa-apa bunyi sekiranya peranti yang bersambung tidak akur HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi) atau hanya serasi dengan DVI. Gunakan sambungan audio analog atau digital.
- Pastikan bahawa **[Audio HDMI]** telah didayakan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambung kabel audio daripada input audio pada teater rumah kepada output audio pada TV, kemudian tekan **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih sumber audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Pastikan kelantangan TV dibisukan atau ditetapkan kepada minimum jika anda memainkan audio melalui teater rumah.

Audio dan video tidak segera.

- 1) Tekan **⏮ SOUND SETTINGS / ⏮** (Pilihan bunyi). 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) berulang-ulang sehingga **AUDIO SYNC** dipaparkan, kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menggerakkan audio dengan video.

Main

Cakera tidak boleh dimainkan.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong cakera. (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 26)
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod wilayah cakera.
- Untuk DVD±RW or DVD±R, pastikan cakera dimuktamadkan.

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem.
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡ OPTIONS / ≡ (Pilihan)**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Kandungan peranti storan USB tidak dapat dibaca.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 26).
- Pastikan bahawa peranti storan USB diformatkan dengan sistem fail yang disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

Ciri EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan teater rumah disambungkan kepada TV EasyLink jenama Philips dan bahawa EasyLink dihidupkan.

Saya tidak mahu teater rumah saya dihidupkan apabila menghidupkan TV saya.

- Ini adalah tindakan yang betul bagi Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Periksa sambungan rangkaian (lihat 'Sambung kepada rangkaian komputer dan Internet' di halaman 12) atau pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. (lihat 'Sediakan rangkaian' di halaman 12)
- Kosongkan storan memori (lihat 'Tukar tetapan lanjutan' di halaman 24).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD Live.

Kandungan video (filem, foto, klip video, dll.) dalam iPod/iPhone tidak dipaparkan pada TV.

- Pengimbasan video dan foto tidak disokong, anda hanya boleh mengimbas kandungan video dan foto pada iPod/iPhone sahaja.

Tidak dapat melihat gambar daripada iPod/iPhone saya pada TV.

- Sambungkan kabel komposit kuning daripada dok kepada TV.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
- Tekan **PLAY** pada iPod atau iPhone untuk memulakan tayangan slaid.

Audio terganggu ketika saya memainkan muzik daripada iPod atau iPhone saya dalam stesen dok.

- Pastikan bahawa anda telah memasang perisian tegar terbaru pada iPod atau iPhone anda. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada laman web sokongan bagi iPod atau iPhone anda.

Video 3D dimainkan dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambungkan kepada TV 3D anda melalui HDMI.
- Pastikan bahawa cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray.
- Pastikan bahawa [Video 3D Blu-ray] tetapan dihidupkan (lihat 'Ubah tetapan video' di halaman 22).

Saya nampak video hitam pada skrin TV saya.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambungkan kepada TV melalui HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV anda.

Rangkaian

Rangkaian wayarles tidak dijumpai atau terherot.

- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi yang lain di kejiranan anda.
- Cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul (lihat 'Sediakan rangkaian' di halaman 23).

10 Index

A

alih sari kata	17, 23
amplifier	26
audio	
bahasa	23
sambungan	11
segerakkan dengan video	15

B

bab	17
bahasa	
audio	17, 23
menu cakera	23
paparan atas skrin	23
sari kata	17, 23
BD-Live	
akses	16
sediakan	12
bunyi	
kelantangan auto	14
keliling	15
menyelesaikan masalah	28
mod	14
trebel dan bes	15

C

cakera	
cakera yang disokong	26
main	15

D

DivX	
set aksara	17
DLNA	18

E

EasyLink	
tetapan	21, 23

F

format fail	26
-------------	----

G		
gambar		
menyelesaikan masalah	27	
pilihan	18	
putar	18	
tayangan slaid	18, 18	
gambar dalam gambar		
bahasa audio ke-2	16	
bahasa sari kata ke-2	16	
dayakan	16	
gambaran keseluruhan		
kawalan jauh	6	
penyambung	9	
unit utama	6	
H		
HDMI CEC (lihat Easylink)	21	
hubungi kami	27	
I		
Internet		
BD-Live	16	
kemas kini perisian	25	
sambungkan	12	
iPod		
main	20	
tayangan slaid	21	
K		
kata laluan (kod PIN)	23	
kawalan audio sistem	21	
kawalan jauh	6	
keselamatan	4	
kitar semula	5	
kod rantau	26	
M		
main		
cakera	15	
daripada PC	18	
kandungan multimedia	18	
menyelesaikan masalah	28	
pemain MP3	20	
peranti storan USB	17	
pilihan	15	
radio	20	
Video 2D	17	
Video 3D	16	
mainan satu sentuhan	21, 23	
menyelesaikan masalah	27	
MP3		
main	20	
N		
Net TV	19	
P		
Paparan Bonus	16	
pembuangan barang lama anda	5	
pemetaan input audio	21, 23	
penjagaan	5	
penjagaan Produk	5	
penyambung	9	
perisian		
kemas kini	25	
versi	25	
perisian pelayan media		
sediakan	18	
putar gambar	18	
R		
radio		
main	20	
program	20	
tala	20	
rangkaian		
kemas kini perisian	25	
sambungkan	12	
sediakan	12	
S		
sambungkan		
audio daripada TV	11, 20	
panduan	9	
peranti lain	11	
rangkaian	12	
TV	10	
sari kata		
bahasa	17, 23	
Semak seimbab		
Net TV	19	
PC	19	
siap sedia satu sentuhan	21, 23	
spesifikasi produk	26	

T	
tajuk	17
tayangan slaid	
animasi	18
mainkan daripada iPod/iPhone	21
mainkan tayangan slaid muzikal	18
tempoh	18
tetapan	
EasyLink	23
kawalan ibu bapa	23
keutamaan	23
rangkaian	23
tukar tetapan	22
TV	
audio daripada TV	11, 20
sambungkan	10

U	
ulang	17, 15
USB	
kemas kini perisian	25
main	17

V	
video	
pilihan	17
segerakkan dengan audio	15
Video 3D	16
video carian masa	17

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

