


3 Genießen

EasyLink-Steuerung

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das DVD Home Entertainment-System mit einem HDMI-Kabel an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät oder Gerät anschließen. Auf diese Weise sind alle verbundenen Geräte aktiviert und reagieren gleichzeitig auf bestimmte Steuerungsbefehle per Tastendruck.

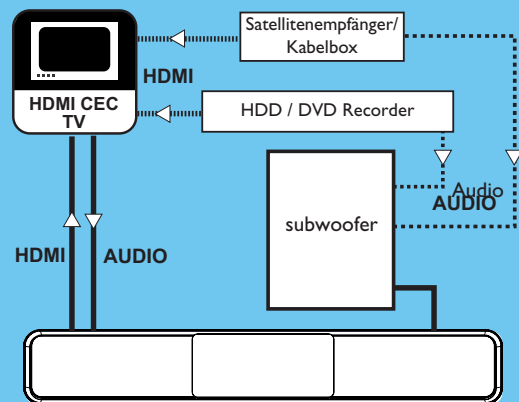

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Detaillierte Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- 2 Sie können nun die EasyLink-Steuerung genießen.

Wiedergabe per Tastendruck [TV autom. einsch.]

- 1 Drücken Sie die Taste **PLAY**. Dadurch wird dieses Gerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc gestartet (wenn eine Videodisc gefunden wird). Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und wechselt zum korrekten Videokanal.

Hinweis Dies funktioniert nur, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn sich das Gerät im aktiven Modus befindet, drücken Sie zuerst die Taste **DISC** und anschließend die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe der Disc zu starten.

Ausschalten per Tastendruck [System-Standby-Modus]

- 1 Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt. Alle verbundenen Geräte werden ausgeschaltet.

Hinweis Dieses Gerät reagiert auf den Standby-Befehl anderer HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgeräte bzw. sonstiger Geräte.

Umschalten des Audioeingangs per Tastendruck

Diese Einheit kann die Audiosignale einer aktiven Quelle rendern und automatisch auf den entsprechenden Audioeingang umschalten.

Bevor Sie diese Funktion genießen können, müssen Sie die Audiokabel dieses Geräts mit Ihrem Fernsehgerät/Gerät verbinden und den Anweisungen folgen, um die Audioeingänge auf die verbundenen Geräte einzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 4 Wählen Sie [EasyLink], und drücken Sie die Taste **▶**.

Setup allgemein	
EasyLink	TV autom. einsch.
Disk-Sperre	System-Standby-Modus
Anzeig. abblen.	System-Audiosteuer.
OSD Sprache	Audio Eingabemapping
Bilds.schoner	
Sleep Timer	
Standby-Modus	
DivX(R) Vod-Code	

- 5 Wählen Sie [System-Audiosteuer.] > [Ein], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie [Audio-Eingabemapping], und drücken Sie die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie aus dem Menü [OK], und drücken Sie die Taste **OK**, um die Geräte suchen zu lassen.
- 8 Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie den Audioeingang dieser Einheit, die zur Verbindung mit Ihrem TV/Gerät (z. B. AUX I Input) verwendet wird, und drücken Sie anschließend die Taste **▶**.
- 9 Wählen Sie das TV/Gerät (der Markenname wird angezeigt) aus dem rechten Feld aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 9, um andere verbundene Geräte einzustellen.
- 11 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Philips kann keine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten garantieren.

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome

HTS8140
HTS8150



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung


Verpackungsinhalt




DVD Home Entertainment-System (SoundBar)




Fernbedienung und 2 Batterien

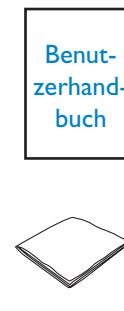


Benutzerhandbuch




Mikrofaser-Reinigungstuch



Docking-Station

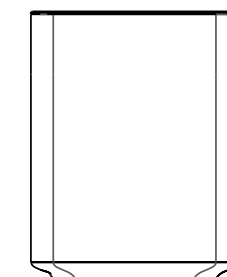


Subwoofer

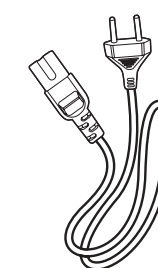


Netzkabel




Scart-Kabel

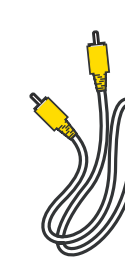

Composite-Videokabel

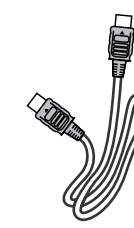

HDMI-Kabel

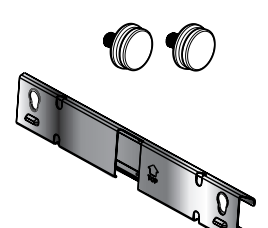

Wandhalterung und 2 Haken



3,5 mm Stereo-Audiokabel (für MP3 LINK)

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD Home Entertainment-System.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
I2nc: 3139 245 29961
sgpip_817/12-ger1

PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

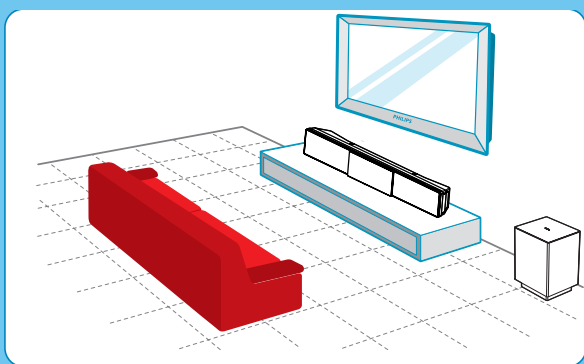

- 1 Positionieren Sie das DVD Home Entertainment-System (SoundBar) auf der normalen Höhe des Hörers, oder mindestens über Kniehöhe. Richten Sie es direkt auf den Hörer.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.


B Vorbereitung für die Anschlüsse auf der Geräterückseite

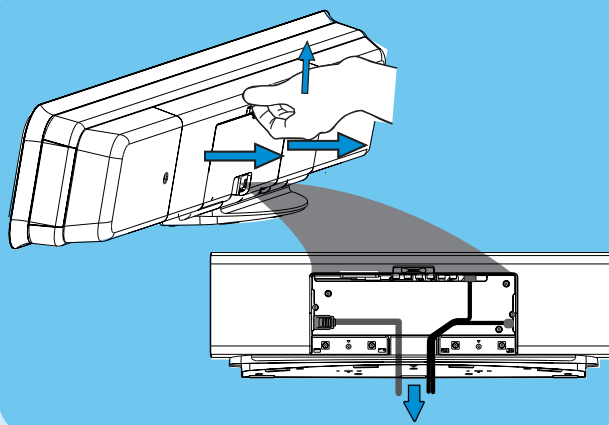

- 1 Ziehen Sie die Riegel nach oben, um den hinteren Gehäusedeckel zu öffnen.
- 2 Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an (siehe folgende Abschnitte für weitere Informationen), und führen Sie die Kabel zur Stelle CABLE OUT.

Hinweis: Alle Kabel müssen sorgfältig im Gehäuse verlegt sein, damit sich der hintere Gehäusedeckel schließen lässt.


C Verbinden mit einem Fernsehgerät

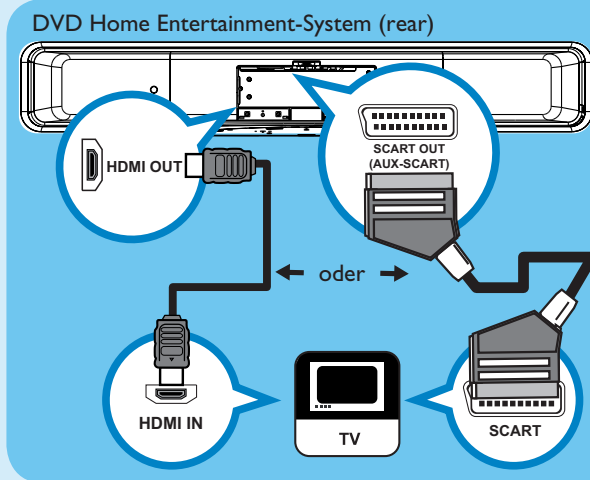

- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein HDMI-Kabel mit der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät. Oder
- Verbinden Sie die SCART-Buchse über ein Scart-Kabel mit der SCART IN-Buchse am Fernsehgerät.

Hinweis Die HDMI-Verbindung unterstützt keine Audioausgabe von Ihrem Fernsehgerät zu diesem Gerät. Eine separate Audioverbindung ist erforderlich.

D Verbinden mit einer Docking-Station

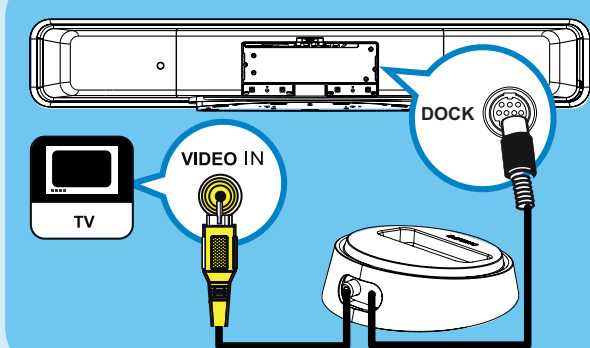


- 1 Verbinden Sie die Docking-Station für den iPod mit der DOCK-Buchse.
- 2 Verbinden Sie die VIDEO IN-Buchse über ein Videokabel mit dem Fernsehgerät.

Hinweis Um die Dockhalterung auf Ihren iPod einzustellen, lösen Sie den Knopf auf der Unterseite des Geräts. Drücken Sie für eine Audiowiedergabe über diese Verbindung die Taste **DOCK**.


E Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem Fernsehgerät aus (für EasyLink-Steuerung)

Verbinden Sie für die Audiowiedergabe des Fernsehgeräts über das DVD Home Entertainment-System die Buchsen TV AUDIO IN-AUX1 über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT am Fernsehgerät.

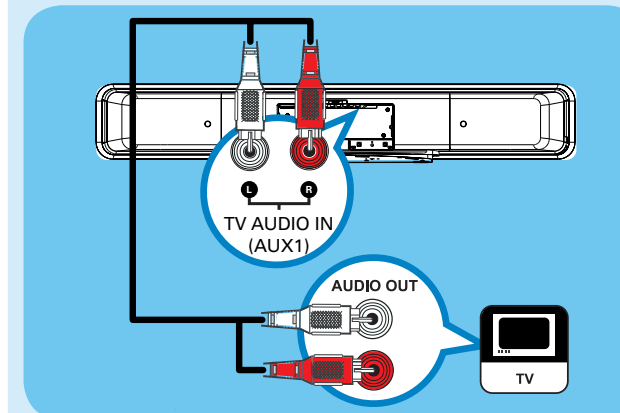

Hinweis Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUX/DI/MP3 LINK**, bis "AUX1 INPUT" (AUX1-Eingang) auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.

F Anschließen des Subwoofers und des Netzkabels

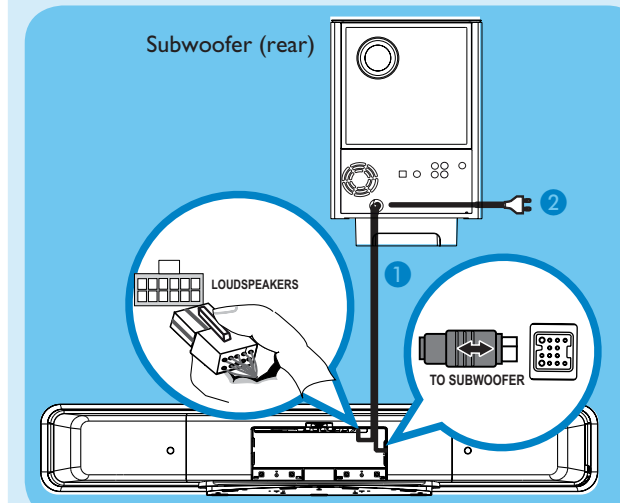

- 1 Wickeln Sie die Kabel (TO MAIN UNIT) vom Subwoofer ab. Verbinden Sie dann das graue Kabel mit der Buchse TO SUBWOOFER und das weiße Kabel mit der Buchse LOUDSPEAKERS an diesem DVD Home Entertainment-System.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste **⏻**, um das DVD Home Entertainment-System einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', **⏻**), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Einrichten von Ambisound

Wenn Sie das DVD Home Entertainment-System (SoundBar) zum ersten Mal einschalten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehgerät zum Abschließen des Einrichtens.



- 1 Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus, und drücken Sie anschließend auf **▶**.
- 2 Die Meldung [Willkommen] wird angezeigt. Drücken Sie auf **▶**, um fortzufahren.
- 3 Die Meldung [Ausrichtung] wird angezeigt. Drücken Sie auf **▶**, um fortzufahren.
- 4 Wählen Sie die Voreinstellung aus, die sich am besten für Ihren Raum und Ihre Umgebung eignet. Drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **▶**. Es folgt die nächste Einrichtungsbildschirmanzeige.

[Raumakustik]

Wählen Sie die Beschaffenheit Ihrer Wände aus. Die Standardeinstellung ist [Hart (Beton, Holz)].

[Standort]

Wählen Sie den Standort für die SoundBar in Ihrem Raum. Die Standardeinstellung ist [Raummitte].

[Höhe]

Wählen Sie die Höhe aus, in der sich Ihre SoundBar befindet. Die Standardeinstellung ist auf 0,8 bis 1,2 Meter gesetzt.

[Hörposition]

Wählen Sie den Abstand zwischen Hörer und SoundBar. Die Standardeinstellung ist auf 2 bis 3 Meter gesetzt.

- 5 Wenn der Bildschirm [Beendet] angezeigt wird, drücken Sie die Taste **▶** zum Verlassen.

Hinweis: Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.