

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



XL490

XL495



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi	3
2 Jūsu tālrunis	4
Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
3 Lietošanas sākšana	7
Bāzes stacijas pievienošana	7
Klausules uzstādīšana	7
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
Attālās piekļuvies PIN koda maiņa (modelim XL495)	8
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
Kas ir gaidstāvēs režīms?	9
Displeja ikonas	9
Signāla stipruma pārbaude	10
Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	10
4 Zvani	11
Zvanīšana	11
Atbildēšana uz zvanu	11
Zvana beigšana	12
Auss skaļruna/skaļruna skaļuma regulēšana	12
Mikrofona skaņas izslēgšana	12
Skaļruna ieslēgšana vai izslēgšana	12
Otra zvana veikšana	12
Atbildēšana uz otru zvanu	12
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	12
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	13
5 Iekšējais telefons un konferences zvani	14
Zvans citai klausulei	14
Konferences zvana veikšana	14
6 Teksts un cipari	16
Teksta un ciparu ievadīšana	16

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

16

7 Tālruņu grāmata	17
Tiešie taustīgi	17
Tiešās piekļuves atmiņas	17
Tālruņu grāmatas skatīšana	17
Ieraksta meklēšana	17
Zvanīšana, izmantojot tālruņu grāmatu	18
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	18
Ieraksta pievienošana	18
Ieraksta redīģēšana	18
Ieraksta dzēšana	18
Visu ierakstu dzēšana	19
8 Zvanu žurnāls	20
Zvanu saraksta tips	20
Zvanu ierakstu skatīšana	20
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	20
Atzvanīšana	21
Zvana ieraksta dzēšana	21
Visu zvanu ierakstu dzēšana	21
9 Numuru atkārtošanas saraksts	22
Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	22
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	22
Numura atkārtošana	22
Piekļuve atzvanīšanas sarakstam zvana laikā	22
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	22
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	22
10 Tālruņa iestatījumi	23
Skaņas iestatījumi	23
ECO režīms	24
ECO+ režīms	25
Klausules nosaukuma piešķiršana	25
Datuma un laika iestatīšana	25
Displeja valodas iestatīšana	25
Autom. atbild.	26

Klausules LED indikatora darbības iestatīšana	26	17 Pielikums	44
		Teksta un numuru ievades tabulas	44
11 Modinātājs	27	18 Indekss	45
Modinātāja iestatīšana	27		
Modinātāja izslēgšana	27		
12 Tālruņa automātiskais atbildētājs	28		
leslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	28		
Ģimenes piezīmes	28		
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	28		
Atbildes režīma iestatīšana	29		
Paziņojumi	29		
Ienākošie ziņojumi	30		
Attālā piekļuve	31		
13 Pakalpojumi	33		
Zvanu saraksta tips	33		
Automātiskais konferences zvans	33		
Zvanītāja ID/AOH	33		
Zvanu aizliegšana	33		
Zvanu bloķēšana	34		
Tikla tips	35		
Automātiskais prefiks	35		
Atzvanīšanas laika iestatīšana	36		
Numuru sastādīšanas režīms	36		
Automātiskais pulkstenis	36		
Papildu klausuļu reģistrēšana	37		
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	37		
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	37		
14 Tehniskie rādītāji	39		
15 Paziņojums	40		
Atbilstības deklarācija	40		
GAP standarta atbilstība	40		
Atbilstība EMF	40		
Veco produktu un bateriju utilizācija	40		
16 Bieži uzdotie jautājumi	42		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtrauki sakari.
- Spriegums tūklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotihs klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvērošana no elektrotihs kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotihs kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlīdotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas uguņi.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļauto vadus.
- Nepielaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepielaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilk tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.

- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotihs savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvruku aktivizēšanas funkcija var pēkšni palielināt skāļumu auss skāļuriņi līdz līoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvanu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepielaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīci.
- Sargiet tālrundi no pārmēriga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālrūnu.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālrungi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežas no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežas no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsaks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.



Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata



Īsa lietošanas pamācība

Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.

Padoms

- ** Vairāku klausulu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Kārbas saturs



Klausule**



Bāzes stacija (XL490)





Bāzes stacija (XL495)



Lādētājs**

Tālruņa pārskats

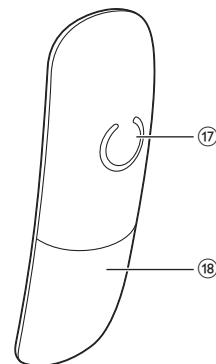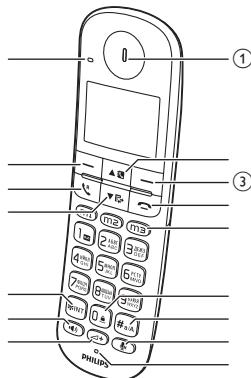

① Auss skaļrunis

② ▲ ☎

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruna/skaļruna skalumu.
- Piekļūstiet tālruņu grāmatai gaidstāves režīmā.

③ ☎

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Piekļūstiet atzvanīšanas sarakstam gaidstāves režīmā.
- Mainiet skaņas profili zvana laikā.

④ ☎

- Beigt zvanu.

- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

⑤ m1/m2/m3

Saglabājiet tālruņu numurus ārkārtas gadījumiem vai bieži zvanītos numurus.

⑥ ☎

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta redīgēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑦ # a/A

- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Redīgēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑧ ☎

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlnei gaidstāves režīmā (tikai XL495).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai XL495).

⑨ Mikrofons

⑩ ☎+

Aktivizējiet/izslēdziet skaņas pastiprinājumu austīnā vai brīvroku režīmā.

⑪ ☰

- Ieslēgt/izslēgt mikrofonu ar skaļruni.
- Zvanit un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑫ *INT

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Mainiet zvanīšanas režīmu (no impulsa režīma uz īslaicīga signāla režīmu).

⑬ ▼ ☎

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruna/skaļruna skalumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

⑭ ☎ R

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtošanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)

(15)

- Piekļūstiet galvenajai izvēlnei gaidstāves režīmā.
- Aptiprināt atlasi.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlašīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēlotu funkciju.

(16) **LED indikators**

Skatiet notikumus vai uzlādes statusu.

(17) **Skaļrunis**

(18) **Bateriju nodalījuma vāciņš**

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

(2) **Skaļrunis**

(3)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

(4)

- Dzēst pašreiz atskanēto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

(5)

Samazināt/palielināt skaļruna skājumu.

(6)


Atskanošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

(7)

- Atskanot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskanošanu.

Bāzes stacijas pārskats


XL490

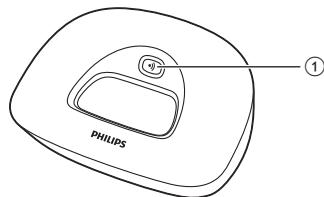

(1)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

XL495

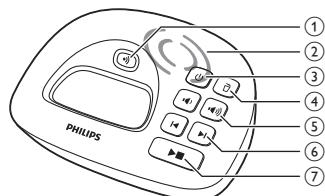


(1)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.

3 Lietošanas sākšana

! levērībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

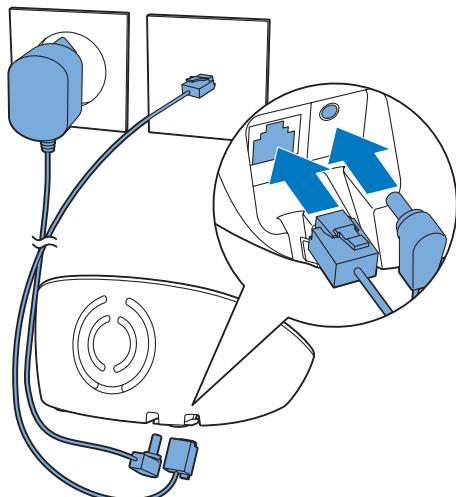

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruna aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto bārošanas adapteri.

= Piezīme

- Ja abonējat ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruna līniju, starp tālruna līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtroviem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.


- Savienojiet katru bārošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- Savienojiet katru tālruna vada galu ar:
 - tālruna ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruna ligzdu sienā.

- Savienojiet katru bārošanas adaptera galu ar (tikai modeliem ar vairākām klausulēm):
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

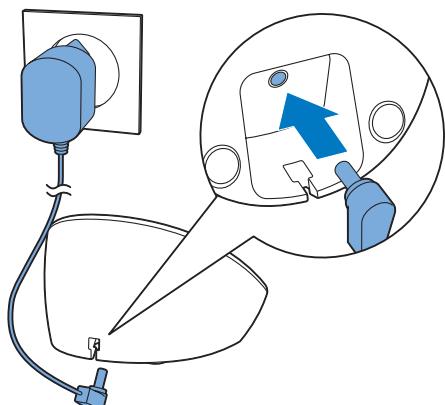

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas nonemiet līmlenti no bateriju nodalījuma vāciņa.

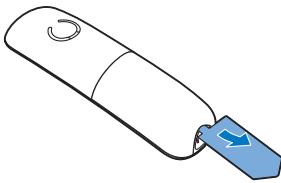

Ievērībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas uguni.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbmūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojiet baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produkta var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstī jau ir iestātīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestātīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Spiediet ciparu taustījus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 3 Spiediet ciparu taustījus, lai ievadītu laiku.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim XL495)


Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar autom. atbildētāju.
- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Attal. piek.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

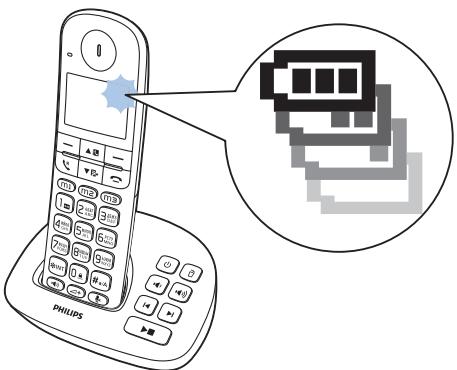

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

- Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).
- Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
- Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots gaidstāves ekrānā.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad atzvanīšanas sarakstā tiek pārlūkoti iejošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelašītos neatbildētos zvanus.
	Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu.
	Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Klusais režīms ir iestatīts un aktivizēts (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs (tikai XL495): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmīja. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.

	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviens balss ziņojuma.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	Aktivizēts modinātājs.
	Tiek attēlots pēc skaļuma noregulēšanas.
ECO	Aktivizēts Eco režīms.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

Signāla stipruma pārbaude

- Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzīrdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar pievzūnīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



Padoms

- Pirms zvanīšanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanīšana

Ier šādi zvanīšanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvanīšana, izmantojot tiešos taustījus

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 22), tālruņu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanīšana, izmantojot tālruņu grāmatu' lpp. 18) un zvanu žurnālu (skatiet 'Atzvanīšana' lpp. 21).

Standarta zvans

1 Nospiediet vai .

2 Sastādīt numuru.

- ↳ Numurs tiek izsaukts.
- ↳ Tieka rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

1 Sastādīt tālruņa numuru.

- Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustīju **[Notīr]**.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustīju **#**/**A**.

2 Nospiediet vai , lai sastādītu numuru.

Zvanīšana, izmantojot tiešos taustījus

Varat veikt ātru zvanu no ieraksta, kas iepriekš saglabāts ar tiešo taustīju, šādos veidos:

- Gaidstāvēs režīmā nospiediet **m1**, **m2** vai **m3**, pēc tam nospiediet vai , lai sastādītu numuru.
- Nospiediet vai , lai vispirms atskanētu numura sastādīšanas signāls. Pēc tam nospiediet **m1**, **m2** vai **m3**, lai parādītu ieraksta saturu. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai sastādītu numuru.



Padoms

- Informāciju par tiešo taustīju iestatīšanu skatiet nodalas "Tālruņa grāmata" sadalā "Tiešie taustīji".



Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruņa baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir āpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, varat izvēlēties no šādām opcijām:

- nospiefet vai , lai atbildētu uz zvanu;
- paceliet tālruni no bāzes stacijas (vai no lādētāja), lai atbildētu uz zvanu, kad esat aktīvizējis automātiskā atbildētāja funkciju (skatiet 'Autom. atbild.' lpp. 26).



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no savā pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.
- Atlasiert [Kluss], lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ☎;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.



Piezīme

- Novietojot klausuli uz bāzes stacijas vai uzlādes turētājā, zvans netiek pārtraukts, ja ir izslēgta automātiskā zvana pārtraukšanas funkcija.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaluma regulēšana

Nospiediet pogu ▲ ☎ / ▼ ☎, lai regulētu skalumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skalums ir noregulēts, un tālrūnī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- Sarunas laikā nospiediet pogu ☤.
↳ [Skaņa izsl.] tiek attēlots klausulē.
↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- Vēlreiz nospiediet ☤, lai ieslēgtu mikrofona skapu.
↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet ☎.

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- Sarunas laikā nospiediet pogu ☎.
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- Sastādīt otru numuru.
↳ Tieki izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- Nospiediet taustīju ☎ un 2⠁⠃⠄⠄, lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- Nospiediet taustīju ☎ un 1⠁⠄⠄, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet  un  vai
- nospiediet [Opcija] un atlasiet [Pārsl.
zvanus], pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI],
lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek
izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  un pēc tam  vai
- nospiediet [Opcija], atlasiet [Konference]
un pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI], lai
apstiprinātu.
↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek
izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeljiem ar vairākām klausulēm.

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Jābāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.

- Modeljiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- Modeljiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.

2 Atlaist klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- Atlaistā klausule zvana.

3 Atlaistā klausulē nospiediet **¶**.

- Ir izveidots iekšējā telefona zvans.

4 Nospiediet **¶**, lai pabeigtu iekšējo telefona zvani.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - Modeljiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- Atlaist klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā telefona zvanu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.

- Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- Modeljiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- Modeljiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.

2 Atlaist klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- Atlaistā klausule zvana.

- 3** Atlasītajā klausulē nos piediet .
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4** Nospiediet **[Konf.]**.
↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5** Nospiediet , lai izbeigtu konferences zvanu un pāradresētu notiekošu zvanu uz izvēlēto klausuli.

Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1** Nospiediet **[Iekšējais]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2** Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otrs klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālruņu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienemos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet **[Notīr.]**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **[Notīr.]**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kurSORU pa kreisi vai pa labi, nospiediet **▲** un **▼** .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **○** .

Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodauļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais borts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet **#** A.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Katrā ieraksta kontaktpersonas vārds var būt līdz 16 rakstzīmes garš. Katrā ierakstā var saglabāt līdz 2 numuriem, katru līdz 24 ciparus garu.

Tiešie taustiņi

Tālrunim pieejami 3 tiešie taustiņi, kas paredzēti, lai saglabātu tālruņu numurus ārkārtas gadījumiem vai bieži lietotus numurus.

Tiešo taustiņu iestatīšana

- 1 levadiet numuru.
- 2 Nospiediet un turiet **m1**, **m2** vai **m3**.
- 3 levadiet/redigējet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 levadiet/redigējet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiešais taustiņš ir iestatīts.

Piezīme

- Ja tiešajā taustiņā jau ir saglabāts ieraksts, jums jāapstiprina, vai vēlaties nomainīt veco ierakstu pret jaunu.
- Tālruņu grāmatas ieraksti un tiešo taustiņu ieraksti tiek saglabāti bāzes stacijā. Modeliem ar vairākām klausulēm tie paši tālruņa grāmatas ieraksti un tiešo taustiņu ieraksti tiek koplietoti starp vairākām klausulēm.

Tiešās piekļuves atmiņas

Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāvēs režīmā nospiežat un turat

šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.

Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālrunu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet **▲** **✉** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Levadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet **▲** **✉** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet **▲** **✉** un **▼** **➡**, lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet **▲** **✉** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.

- 2** Nospiediet burtciparu taustīju, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tieki parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanīšana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1** Nospiediet vai atlasiet [**Izvēl.**] > [**Talr. katalogs**] > [**Skatīt**] > [**LABI**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2** Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3** Nospiediet [**Skatīt**].
- 4** Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), nospiediet , lai veiktu zvanu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1** Nospiediet [**Opcija**] un atlasiet [**Talr. katalogs**].
- 2** Nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3** Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Tieki parādīts numurs.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālruņu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts pazinojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Ja maināt ieraksta numuru, jaunais numurs tiks pārrakstīts pāri iepriekšējam.

- 1** Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Talr. katalogs**] > [**Pievien. jaunu**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

- 2** Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3** Ievadiet mobilā tālruņa numuru, mājas tālruņa numuru un biroja numuru (izvēlieties divus), pēc tam nospiediet [**Sagl.**], lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustīju #.
- Lai ievadītu atlasi rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustīju.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [**Notīr.**]. Nospiediet / , lai pārvietotu kurssoru pa kreisi un pa labi.

Piezīme

- Varat saglabāt maks. 2 numurus katrā tālruņa grāmatas sarakstā.

Ieraksta redīģēšana

- 1** Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Talr. katalogs**] > [**Redīgēt**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2** Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3** Redīģējet vārdu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4** Atlasiet mobilā/mājas/biroja numuru, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 5** Redīģējet numuru, pēc tam nospiediet [**Sagl.**], lai apstiprinātu.

Ieraksta dzēšana

- 1** Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Talr. katalogs**] > [**Dzēst**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

- 2** Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3** Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1** Atlasiet **[Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Dzēst visu]**, nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2** Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto, saņemto vai bloķēto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrūnī var saglabāt līdz 50 ienākošo zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvana žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.



Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu ierakstu skatīšana

- Nospiediet ▼ ➡.
↳ Tieki parādīts ienākošo zvana žurnāls.
- Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- Atlasiet [Skatīt] > [LABI], lai iegūtu papildinformāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrūnu grāmatā

- Nospiediet ▼ ➡.
↳ Tieki parādīts ienākošo zvana žurnāls.
- Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- Atlasiet [Saglab. numuru] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Ievadiet un rediģējet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Rediģējet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie/saņemtie/bloķētie zvani.

Ikonas	Apraksts
+	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvana žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
☒	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvana žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvana žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
☒	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvana žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvana žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet ▼ .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet ▼ .
- 2 → Tieki parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- 4 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
→ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
→ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet ▼ .
- 2 → Tieki parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet [Dzēst visu] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
→ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
→ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tājā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Atlasiet [Atk. pēd. nr.].

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- Nospiediet taustiņu [Atk. pēd. nr.], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- Atlasiet ierakstu, nospiediet [LABI], pēc tam nospiediet [Opcija].
- Atlasiet [Saglab. numuru] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.
- Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- Nospiediet [Atk. pēd. nr.].

- Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvani. Nospiediet ↳.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Piekļuve atzvanīšanas sarakstam zvana laikā

- Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Atk. pēd. nr.].
- Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- Nospiediet taustiņu [Atk. pēd. nr.], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- Nospiediet taustiņu [Atk. pēd. nr.], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- Atlasiet [Opcija] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruna iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Audio pastiprinājums



Ievērībai

- Audio pastiprinājumu drīkst izmantot tikai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.



Piezīme

- Lai netraumētu dzirdi, audio pastiprinājums tiks izslēgts katra zvana beigās.

Šī funkcija var pastiprināt skaņu skaļumu austiņā vai brīvroku režīmā. Nospiediet +, lai aktivizētu/izslēgtu audio pastiprinājumu zvana laikā. Kad audio pastiprinājums ir aktivizēts, LED indikators uz klausules degs bez pārtraukuma. **[Skaņas past.]** tiks attēlots displejā.

Iestatīt saderību ar dzirdes aparātiem

Tālrunis ir saderīgs ar dzirdes aparātu (atbilstoši standartam ETS300381). Varat savienot tālruni pāri ar dzirdes palīglīdzekļu ierīci, lai pastiprinātu skaņu un samazinātu trokšņa traucējumus.

Atlatiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [MySound] > [Austiņa] > [HAC]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Austiņas vai skaļruna skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- Atlatiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [MySound]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- Atlatiet **[Austiņa]/[Skaļrunis]**.
- Atlatiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piekļūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profili.

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeniem vai **[Izslemts]**.

- Atlatiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- Atlatiet skaļuma līmeni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- Atlatiet **[Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- Atlatiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Vizuālā zvana signāla iestatīšana

Kad ir aktivizēts vizuālais zvana signāls, displejs un taustiņu apgaismojums mirgos ienākošā zvana gadījumā.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Skaņas**] > [**Apļa norāde**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Mirgo**] > [**Nemirgo**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā vai iespējot klusuma režīmu uz noteiktu laika posmu. Ja ir ieslēgts klusais režīms, jūsu tālrunis nezvana un neatskaņo taustīju un dokošanas signālu.



Piezīme

- Kad tiek nospiepts taustījs , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Skaņas**] > [**Klusuma rež.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Iesl./izsl.**] > [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.
- 3 Atlatiet [**Sākt un beigt**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.
↳ Tieka parādīta ikona .

Taustīju тоņa iestatīšana

Taustīju tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustīju.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Skaņas**] > [**Taust. tonis**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Skaņas**] > [**Stat.pies.ton.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Skaņas**] > [**Bat. signāls**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

ECO režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Ekon. režīms**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams ECO.



Piezīme

- Ja režīms ECO ir iestatīts kā [**Ieslēgts**], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek novērts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**ECO+ režīms**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.
 - ↳ **ECO+** pēc brīža tiek attēlots gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir XL490/XL495, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ieņākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tieki paldzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai pieklūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālruņu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu **ECO** un režīma **ECO+** iestatījumiem.

Režīms ECO	Režīms ECO+	Klausules ikonas rādījums
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO un ECO+ ir izslēgts.
[Izslēgts]	[Ieslēgts]	ECO tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Ieslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona ECO .

[**Ieslēgts**] [**Izslēgts**]  tiek parādīta un mainās uz **ECO+**, ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms **ECO+**.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Nosauk.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Izvadiet vai redīgējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet [**Notīr.**].
- 3 Nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadāju Datuma un laika iestatīšana (skatiet 'Datuma un laika iestatīšana' lpp. 8).

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstis atšķiras.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Valoda**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Autom. atbild.

Kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija, varat automātiski atbildēt uz ienākošo zvanu, pacelot klausuli. Kad šī funkcija ir deaktivizēta, jānospiež  vai , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**Autom. atbild.**], pēc tam atlasiet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam atlasiet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatijums ir saglabāts.

Klausules LED indikatora darbības iestatīšana

Varat iestatīt LED indikatora darbību savā klausulē dažādiem notikumiem vai uzlādes statusa attēlošanai.

Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Tālr. iestat.**] > [**LED statuss**] > [**Notikumu stat.**]/[**Uzlādes stat.**], pēc tam nos piediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatijums ir saglabāts.

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED indikatora rādījumiem.

LED indikators	Notikumu statuss
Deg	Audio pastiprinājums ir ieslēgts.
Nedeg	Zvana vai gaidstāves režīmā.
Mirgo	<ul style="list-style-type: none">• Pienācis jauns ziņojums.• Pienācis jauns balss pasts.• Neatbildēts zvans.• Tālrunim ir izslēgta skaņa.

LED indikators	Uzlādes statuss
Deg	<ul style="list-style-type: none">• Klausule ir novietota uz bāzes vai lādētāja ligzdā gaidstāves režīmā.• Audio pastiprinājums ir ieslēgts zvana laikā.

Nedeg	Klausule ir novietota no bāzes vai lādētāja ligzdas.
Mirgo	Tālrunim ir izslēgta skaņa.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlašiet [**Izvēl.**] > [**Modinatajs**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlašiet [**Iesl. vienreiz**] vai [**Katru dienu**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātāja zvana

Atlašiet [**Izvēl.**] > [**Modinatajs**] > [**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

12 Tālruņa automātiskais atbildētājs



Piezīme

- Pieejams tikai modelim XL495.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas poga ►■.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlassiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Iesl./izsl.**] > [**leslēgt**]/[**Izslēgt**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, atlassiet [**Tikai atbild.**]/[**Ierakstīt arī**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- [**Tikai atbild.**] nozīmē, ka notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- [**Ierakstīt arī**] nozīmē, ka notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **Ψ**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvana skaita, nemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Ģimenes piezīmes

Varat atstāt savai ģimenei audio piezīmi autom. atbildētājā.

- 1 Atlassiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Ģim. piezīme**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Pārliecinieties, ka atrodieties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 3 Nospiediet [**LABI**], lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet [**LABI**], lai noklausītos audio piezīmi.
- 5 Nospiediet [**LABI**], lai saglabātu ģimenes piezīmi, vai [**Dzēst**], lai to noņemtu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlassiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Balss valoda**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

- 2** Atslasiet valodu un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atslasiet [Ierakstīt arī], ja vēlaties lāut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atslasiet [Tikai atbild.], ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1** Atslasiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Balss atilde**], pēc tam nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2** Atslasiet atbildes režīmu un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms [Tikai atbild.].

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: [Ierakstīt arī] un [Tikai atbild.].

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1** Atslasiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Paziņošana**], pēc tam nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2** Atslasiet [**Tikai atbild.**] vai [**Ierakstīt arī**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3** Atslasiet [**Ierakstīt**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.

- 4** Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 5** Nos piediet [LABI], lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausīlē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1** Atslasiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Paziņošana**], pēc tam nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2** Atslasiet [**Tikai atbild.**] vai [**Ierakstīt arī**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3** Atslasiet [**Atskanot**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1** Atslasiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Paziņošana**], pēc tam nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2** Atslasiet [**Ierakstīt arī**] vai [**Tikai atbild.**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3** Atslasiet [**Lietot noklus.**] un nos piediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemti jauni ziņojumi, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceljet klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmīna ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms [Tikai atbild.]. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākoša ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet ►■.
- Lai regulētu skālumu, nospiediet ▲ / ▼.
- Lai atskanotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskanotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ■.
- Lai atskanotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu ▶.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu □.

Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet ♪, lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet ♪, pēc tam nospiediet [LABI], lai klausītos vecos ziņojumus.
- Atlasiet [Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Atskanot], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Tieki atskanoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviens jauns ziņojums, tiek atskanoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet [Atpak.], lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet [LABI], lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu ▲ ♪ / ▼ ♪, lai palielinātu/samazinātu skālumu.

Ienākoša ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu □, kad klausīties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- Klausoties ziņojumu, nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu vecu ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidītās režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu □.

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- Atlasiet [Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlašitos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu.
Nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu  / , lai zvanu filtrēšanas laikā noregulētu skaļruna skaļumu.

Piezīme

- Ja skaļruna skaļums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam, zvanu filtrēšanas funkcija tiek izslēgta.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Zvana atlikš.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet jaunu iestatījumu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvanu pēc 5 zvana signāliem.

Attāla piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. leprieķi estatītā PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/ deaktivizēšana

Varat atlaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Attal. piekł.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlatiet [**Aktivēt**]/[**Deaktivēt**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Atlatiet [**Izvēl.**] > [**Aut. atbildēt.**] > [**Attal. piekł.**] > [**Mainīt PIN**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [**Sagl.**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat pieklūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.



Piezīme

- Ja nav neviens ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.

Mirgo

- Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna.
- Liecina par ienākošu zvanu.
- Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu.
- Ziņojuma atskanošana
- Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.

Mirgo (ātri)

- Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED indikators	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	<ul style="list-style-type: none"> Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. Klausule ir ieslēgta. Aktivizējiet peidžera režīmu.

13 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zv. sar. veids**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- Atlasiet opciju un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Konference**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- Atlasiet [**Automātiski**]/[**Izslemts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Caller ID/AOH**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- Atlasiet [**Automātiski**]/[**AOH iesl.**]/[**AOH izsl.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Caller ID/AOH**] > [**Zv. ID cipari**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu aizliegšana

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 4 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru

kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 4 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Aizliegšanas režima atlasīšana

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zv. aizliegš.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Aizliegš. rež.**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Jaunu numuru pievienošana aizliegto numuru sarakstam

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zv. aizliegš.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Nr. aizliegš.**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zv. aizliegš.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet [**Mainīt PIN**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [**Sagl.**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Zvanu bloķēšana

Ir divi veidi, kā bloķēt ienākošos zvanus:

- bloķējiet anonīmus zvanus;
- izveidojiet melno sarakstu.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecīgieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Anonīmu zvanu bloķēšana

Varat bloķēt zvanus bez identitātes norādes, lai samazinātu nevēlamu zvanu skaitu, piemēram, zvanus no telemārketinga.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zvanu blok.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Anonīms zvans**] > [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**], lai aktivizētu/izslēgtu zvanu bloķēšanu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ lestatījums ir saglabāts.

Melnais saraksts

Varat ievietot numurus melnajā sarakstā, lai bloķētu ienākošos zvanus no noteiktiem nevēlamiem numuriem. Varat izveidot 24 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja ir ienākošs zvans, kas sākas ar kādu no šīm 4 ciparu kopām, zvana signāls tiks atslēgts.



Piezīme

- Kontaktpersonas vārds tālrūņa grāmatā netiks attēlots, ja šīs kontaktpersonas numurs atbilst melnajā sarakstā saglabātajam ierakstam.

Melnā saraksta izveide

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zvanu bloķ.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Melnais sar.**] > [**Bloķēt numuru**], ja esat aktivizējis zvanu bloķēšanu, ievadiet numuru, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta aktivizēšana/ deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zvanu bloķ.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Melnais sar.**] > [**Bloķ. Režīms**] > [**Ieslēgts**]/[**Izslemts**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu bloķēšanas PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Zvanu bloķ.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu bloķēšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Mainīt PIN**] un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [**Sagl.**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tīkla tips



Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Tīkla tips**] un nospiediet [**LABI**].
- 2 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet [**LABI**].
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formātē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrūnis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Aut. prefiks**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustīju **#**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izējošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar ***** un **#**.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [**Īss**], [**Vidējs**] un [**Gars**]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Atzvan. laiks**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan tonu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta tonu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Nr. sast. rež.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustīju ***int**, lai ieslēgtu īslaicīgo tonu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā tonu signāli.

Automātiskais pulpstenis



Piezīme

- Šī pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecīgieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Autom. pulkst.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [**Ieslēgts**]/[**Izslēgts**]. Nospiediet [**LABI**].
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski. Ielieciet nereģistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Reģistrēt**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet [**Notīr.**], lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtotiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Noņ. reģistr.**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet [**Notīr.**], lai dzēstu numuru.
- 3 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 4 Nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir nonemta.



Padoms

- Klausules nosaukums gaidītāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruna iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet [**Izvēl.**] > [**Pakalpojumi**] > [**Atiestatīt**], pēc tam nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.

- ↳ Visi iestatījumi (izņemot tālruņu grāmatu un tiešās piekļuves taustiņu informāciju) ir atiestatīti.

14 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekšstelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālrunu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 30 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- MEIC: MN-A102-E130, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izēja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izēja: 6 V līdzstrāva 400 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,70 W (XL490); 0,75 W (XL495)

Svars un izmēri (XL490)

- Klausule: 142 g (ar bateriju)
183,5 x 53 x 30,5 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 87 grami
57,5 x 125,5 x 85 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 56,0 grami
57,5 x 94 x 85 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (XL495)

- Klausule: 142 g (ar bateriju)
183,5 x 53 x 30,5 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 106 grami
57,5 x 125,5 x 85 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 56,0 grami
57,5 x 94 x 85 mm (A x P x Dz)

15 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdalām, kurus ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet nodaļu "Bieži uzdotie jautājumi".



Ja produkts ir markēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izējvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāmies izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārba), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīji, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

16 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams [Reģistrēt klausuli], ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodalas "Pakalpojumi" sadalā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietoja, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodalas "Pakalpojumi" sadalā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējies nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- Nospiediet [**Izvēl.**], lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- Ekrānā redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телефон. > Язык

Phone setup > Language

Настройк. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tālr. iestat. > Valoda

4 Atlaist, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlaist savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms ECO+. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.

Nav izsaukuma signāla.

Pārbaudiet tālruna savienojumus.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav dokošanas skaņas.

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Es lietoju dzirdes palīgīdzekli; kā es varu uzlabot skaļumu?

Šis tālrunis ir savietojams ar dzirdes palīgīdzekļiem. Varat savienot tālruni pāri ar dzirdes palīgīdzekļa ierīci, lai pastiprinātu skaņu un samazinātu trokšņa traucējumus (skatiet 'lestatiņš saderību ar dzirdes aparātiem' lpp. 23).


Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ieliktā klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

- Skatiet klausules LED indikatoru, lai uzzinātu uzlādes statusu, ja ir atlasīts **[Izvēl.]**
> [Tālr. iestat.] > [Uzlādes stat.].
- Baterijas ir bojātas, legādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām. Lai nonemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

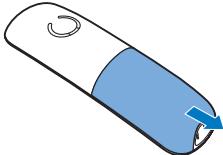

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

17 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāњu/holandiešu/dāњu/somu/norvēѓu/zviedru/rumāњu/poљu/čehu/ungāru/slovāku/slovēњu/horvātu/lietuviešu/igaunu/latviešu/bulgāru valoda)
----------	--

0	Atstarpe . , / ; " ' ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☷ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Ѣ Ä Å Ç Č
3	Д Е Ѣ Ж 3 З Ѣ Д Е F É Δ Φ
4	И Й К Л 4 И й Г Н И Г
5	М Н О П 5 Й К Л А
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Ѣ Ѣ 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāњu/holandiešu/dāњu/somu/norvēѓu/zviedru valoda)
----------	---

0	Atstarpe . , / ; " ' ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☷ § ...
2	a b c 2 à á æ á ã ä å ç á ç č
3	d e f 3 è é ê ë è é ê ð Á Δ Φ
4	g h i 4 g ï ï ï í ï í Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü û ç µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Атстарпе . , / ; " ' ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☷ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Ѣ Ä Å Ç Č
3	Д Е Ѣ Ж 3 З Ѣ Д Е F É Δ Φ
4	И Й К Л 4 И й Г Н И Г
5	М Н О П 5 Й К Л А
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Ѣ Ѣ 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)	
0	Атстарпе . , / ; " ' ! ? ¡ * + - % \ ^ ~	
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ☷ § ...	
2	а б в г 2 г а в с à æ ä å	
3	д е ѡ ж з 3 ѡ д е ф è é Δ Φ	
4	и Ѣ к л 4 и Ѣ г н и г	
5	м н о п 5 ѕ к л	
6	р с т у 6 м н о ñ ö	
7	ф х ц ч 7 р ѕ р с П Θ Σ Β	
8	ш Ѣ Ѣ 8 т у в ѹ	
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ	

18 Indekss

A

atbildēšana uz zvanu	11
atk. pēd. nr.	22
attāl. piekļ. autom. atbildētājam	31
autom. atbild.	26
autom. zv. pārtr.	26
automātiskā atbildētāja valoda	28
automātiskais atbildētājs	28
automātiskais konferences zvans	33
automātiskais prefiks	36
automātiskais pulkstenis	36

G

ģimenes piezīme	28
-----------------	----

B

baterija	7, 9, 39
bāzes stacija	
pārskats	6
uzstādīšana	7

D

datuma iestatīšana	8, 36
displeja ikonas	9
divi zvani / zvana aizturēšana	12
drošība	3

E

ECO (Ekoloģisks) režīms	24
ECO+ režīms	25

G

gaidstāves režīms	9
GAP	40

I

iekšējais telefons	14
--------------------	----

ienākošais ziņojums

iesl. vai izsl.

30

28

K

klausīties ziņojumus	30
klausules nosaukuma piešķiršana	25
klausuļu/peidzera meklēšana	6
klusuma režīms	24
konferences zvans	13, 14, 33
kontaktpersonas	17

L

laika iestatīšana	8, 36
LED rādījums	32

M

melnais saraksts	35
mikrofons ar skaļruni	12
modinātājs	27

N

neatb. zvani	20
noklusējuma iestatījumi	37
numura saglabāšana	20
numuru sastādīšanas režīms	36

P

papildu klausules	37
paziņojumi	29
PIN	
automātiskais atbildētājs	8, 31
reģistrācija	37
zvanu aizliegšana	34
zvanu bloķēšana	35

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	37
-------------------------	----

S

signāla stiprums	10
------------------	----

skaļuma regulēšana	12
skaņas	
galvenais zvana tonis	24
pieslēgšana	24
skaņas profils	23
skaņas izslēgšana	12
strāvas adapteris	39

T

tālr. katal.	17, 20, 22
tālruņa iestatījumi	23
teksta ievade	16
tīkla tips	35
traucējummeklēšana/BUJ	42

U

utilizācija	40
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	28
klausule	8, 25

Z

zīņojumu dzēšana	30
zvana atlīkš.	31
zvana tonis	23
zvanīšana	11
zvanītāja ID	11, 20, 33
zvanu aizliegšana	33
zvanu bloķēšana	34
zvanu saraksta tips	20
zvanu žurnāls	20



2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības
paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson
Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas
nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke
Philips N.V preču zīmes. un tiek lietotas saskaņā ar
Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_XL490/495_51_LV_V2.0
WK1510

CE 0168

